


TOSHIBA

ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

**ЦВЕТЕН ТЕЛЕВИЗОР С ДИСТАНЦИОННО
УПРАВЛЕНИЕ**

Съдържание

Информация за безопасност	2
Маркировки върху продукта	3
Информация за околната среда	5
Функции	7
Включени аксесоари	7
Известия за режима на готовност	7
Бутони за управление на телевизора & работа ..	7
Поставяне на батерии в дистанционното управление	8
Превключване към електрозахранващата мрежа	8
Антенен вход	8
Лицензно споразумение	8
Дистанционно управление (В зависимост от модела)	9
Дистанционно управление (В зависимост от модела)	10
Връзки	11
Включване/Изключване	12
Първоначална инсталация	12
Медийно възпроизвеждане през USB вход	13
Записване на програма	14
Запис с изместване на времето	14
Незабавен запис	14
Възпроизвеждане на записани програми	14
Конфигуриране на записването	15
Меню Медиен браузър	15
CEC и CEC RC Passthrough	15
Общи указания за експлоатация на телевизора	21
Използване на списъка с канали	21
Конфигуриране на родителските настройки	21
Електронен справочник за програмите (ЕСП) ..	21
Телетекст услуги	22
Актуализиране на софтуера	23
Отстраняване на неизправности & съвети	23
Характерни режими за визуализиране на вход на компетър	24
AV и HDMI сигнална съвместимост	24
Поддържани видео файлови формати за режим USB	25
Поддържани файлови формати за изображения за режим USB	25
Поддържани аудио файлови формати за режим USB	26
Поддържани формати на файловете със субтитри за режим USB	27
Поддържана DVI резолюция	28
Преглед на дистанционното управление	33
Обща работа на DVD-то (в зависимост от модела)	34

	ВНИМАНИЕ ОПАСНОСТ ОТ ТОКОВ УДАР НЕ ОТВАРЯЙ	
ВНИМАНИЕ: ЗА ДА НАМАЛИТЕ ОПАСНОСТТА ОТ ТОКОВ УДАР НЕ СВАЛЯЙТЕ КАПАКА (ИЛИ ГЪРБА). ВЪТРЕ НЯМА ЧАСТИ, КОИТО ПОТРЕБИТЕЛЯТ ДА СЕРВИЗИРА. ПРЕДОСТАВЕТЕ РЕМОНТИРАНЕТО НА КВАЛИФИЦИРАНИЯ СЕРВИЗЕН ПЕРСОНАЛ.		

При лошо време (бури, гръмотевици) и дълги периоди без ползване (заминаване в почивка), изключете телевизора от захранването.

Щепселът на кабела се използва за изключване на телевизора от електрическата мрежа и затова той трябва да е винаги годен за употреба. Ако телевизорът не е изключен от електрическата мрежа, той все още ще консумира електроенергия във всички ситуации, дори телевизорът да е в режим на готовност или да е изключен.

Забележка: Следвайте инструкциите на екрана, за да задействате съответните функции.

ВАЖНО - Моля прочетете внимателно тези инструкции преди да инсталирате или използвате уреда

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Това е предназначено за употреба от лица (включително деца), които са способни/имат опита да използват такива устройства без надзор, освен ако не са били наблюдавани или инструктирани относно употребата на устройството от лице, отговорно за тяхната безопасност.

- Използвайте този телевизор на височина най-малко от 2000 метра над надморското равнище, на сухи места и райони с умерен или тропически климат.
- Телевизорът е предназначен за домакински и подобна обща употреба, но може да се използва и на обществени места.
- За добра вентилация, оставете поне 5 см свободно пространство около телевизора.
- Вентилацията не бива да се прекъсва чрез поставяне на предмети като вестници, покривки, лека мебел, пердета, килими и прочие върху или блокиране на вентилационните отвори.
- Щепселът на захранващия кабел трябва да е леснодостъпен. **Не** поставяйте телевизора, мебели или друго върху захранващия кабел. Повреден захранващ кабел/щепсел може да предизвика пожар или да ви удари токов удар. Хващайте захранващия кабел за щепсела, **не** изключвайте телевизора като дърпате захранващия кабел. Никога не докосвайте захранващия кабел/щепсела с мокри ръце, тъй като това може да предизвика късо съединение или токов удар. Никога не правете възел на захранващия кабел и не връзвайте с него други

кабели. Ако са повредени, сменете ги незабавно, което трябва да се извърши от квалифициран персонал.




- Не излагайте телевизора на капки и пръски от течности и не поставяйте предмети, пълни с течности, като например вази, чаши, и т.н. върху или над телевизора (например на рафтове над телевизора).
- Не излагайте телевизора на пряка слънчева светлина или не поставяйте открити пламъци, като например запалени свещи, върху горната част на или близо до телевизора.
- Не поставяйте източници на топлина, като например електрически печки, радиатори и др. близо до телевизора.
- Не поставяйте телевизора на пода или върху наклонени повърхности.
- За да избегнете опасността от задушаване, дръжте найлоновите торбички на места, труднодостъпни за бебета, деца и домашни животни.
- Внимателно прикрепете стойката към телевизора. Ако стойката се доставя с болтове, затегнете болтовете здраво, за да предотвратите телевизора от падане. Не претягайте болтовете и монтирайте правилно гумените подложки.
- Не изхвърляйте батериите в огън или заедно с опасни и запалими материали.



Предупреждение: Батериите не трябва да се излагат на прекомерна топлина, като слънчева светлина, огън и други подобни.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - прекомерното звуково налягане от слушалките може да причини загуба на слуха.

ПРЕДИ ВСИЧКО - НИКОГА не позволявайте на никого, особено на деца, да натискат или удрят екрана, да поставят предмети в дупките, слотовете или отворите на кутията.

 Внимание	Риск от сериозно нараняване или смърт
 Опасност от токов удар	Риск от високо напрежение
 Поддръжка	Важни компоненти, подлежащи на поддръжка

Маркировки върху продукта

Следните символи се използват **върху продукта** като маркер за ограничения и предпазни мерки и указания за безопасност. Всяко обяснение трябва да се вземе предвид само там, където върху продукта има съответната маркировка. Вземете тази информация предвид от съображения за сигурност.



Оборудване Клас II: Този уред е проектиран по такъв начин, че да не изисква предпазна връзка към за безопасност към електрическото заземяване.



Оборудване Клас II с функционално заземяване: Този уред е проектиран по такъв начин, че да не изисква предпазна връзка към за безопасност към електрическото заземяване. заземяването се използва за функционални цели.



Защитно заземяване: Маркираният извод е предназначен за свързване на защитния заземителен проводник, свързан със захранващия кабел.



Опасни изводи за фазата: Маркираният(те) извод(и) е/са опасен(и) фаза(и) при нормални условия на експлоатация.



Внимание, вижте инструкциите за употреба: Маркираната зона(и) съдържа(т) батерии с формата на копче/клетка, които потребителят може да заменя.



Лазерен продукт Клас

1: Този продукт съдържа лазерен източник Клас 1, който е безопасен при нормални условия на употреба.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Не гълтайте батерията, съществува опасност от химическо изгаряне

Този продукт, или включените в обема на доставката му аксесоари, могат да съдържат батерия тип таблетка/бутон. Ако батерията бъде погълната, това може да предизвика тежки вътрешни изгаряния в рамките на 2 часа и може да доведе до смърт.

Пазете новите и употребяваните батерии далече от деца.

Ако отделението за батерията не се затваря добре, спрете да използвате продукта и го дръжте далече от деца.

Ако мислите, че сте погълнали батериите или сте ги поставили, където и да било в тялото си, потърсете незабавно медицинска помощ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Никога не поставяйте телевизора на нестабилна основа. Телевизорът може да падне и да причини сериозни наранявания или смърт. Много наранявания, особено при децата, могат да бъдат избегнати с взимане на прости предпазни мерки, като напр.;

- Използването на шкафове или стойки е препоръчително от производителя на телевизора.
- Използвайте само мебели, които безопасно могат да поддържат телевизора.
- Уверете се, че телевизорът не се надвесва над ръба на повърхността, на която е поставен.
- Не поставяйте телевизора върху мебели (например шкафове) без да сте захванали неподвижно самите мебели и стойката на телевизора.
- Не поставяйте телевизора върху плат или други материали, поставени между телевизора и мебелите, които служат за негова опора.
- Да се образуват децата за опасностите от катерене по мебелите в опит да достигнат до телевизора или контролните му бутони. Ако сте запазили стария Ви телевизор, то тези напътствия важат и за него.

ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТИРАНЕ НА СТЕНА

- Прочетете инструкциите, преди да монтирате телевизора на стената.
- Комплектът за монтаж на стена не е задължителен. Можете да го закупите от местния дилър, тъй като не е включен в обема на доставка на телевизора.
- Не монтирайте телевизора на тавана или на наклонена стена.
- Използвайте специалните болтове за монтаж на стената, както и другите аксесоари.
- Затегнете здраво болтовете за монтаж на стената, за да предпазите телевизора от падане. Не претягайте болтовете.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Уред, който е свързан със защитното заземяване на сградната инсталация чрез кабелна връзка или през друг уред, имащ защитно заземяване, както и към телевизионна разпределяща система, използваща коаксиален кабел, може в някои случаи да създаде опасност от пожар. Свързването към система за телевизия следователно трябва да се осигури чрез устройство, което осигурява електрическа изолация под определен честотен диапазон (галваничен изолатор, виж стандарта EN 60728-11).

Възможно е използването на специалните функции за промяна размера на извеждания на екран образ (т.е. промяна на съотношението височина/ширина) за целите на прожектиране пред публика или търговско разпространение да доведе до нарушаване на авторски или сродни права.

Дисплеите с течни кристали са произведени чрез високо прецизна технология. Въпреки това, понякога в някои участъци на дисплея могат да липсват части от картинната или пък да се появят светли петна. Това не е признак на дефект.

Апаратът трябва да работи само с напрежение 220-240V AC и честота на тока 50Hz. Уверете се, че телевизорът не е поставен върху хранващия кабел. НЕ махайте кабелния щепсел от уреда, той съдържа радио-интерферентен филтър, без който уредът няма да работи правилно. Трябва да се замени с тип кабел със съответното и одобрено номинално напрежение. АКО НЕ СТЕ СИГУРНИ, СВЪРЖЕТЕ СЕ С ВАШИЯ ЕЛЕКТРОТЕХНИК.

Спецификацията е предмет на промяна без предварително предизвестие.

Информация за околната среда

Този телевизор е проектиран да опазва околната среда. За да намалите консумацията на енергия, можете да изпълните следните стъпки:

Ако настроите **Пестене на енергия** в позиция **Минимално**, **Средно**, **Максимално** или **Автоматично**, телевизорът ще намали консумираната енергия съответно. Ако желате да настроите **Подсветка** в определена фиксирана стройност, настройте в позиция **Специална стойност** и настройте **Подсветка** (разположена по настройката **Пестене на енергия**) ръчно с помощта на бутоните **Наляво** и **Надясно** на дистанционното управление. Настройте в позиция **Изкл.** за да изключите тази настройка.

Забележка: *Наличните опции за пестене на енергия може да се различават в зависимост от избрания режим в меню **Изображение**.*

Настройките **Пестене на енергия** могат да бъдат открити в меню **Система>Изображение**. Моля имайте предвид, че някои настройки на изображението не могат да се променят.

Ако натиснете бутона **Надясно**, докато опцията **Автоматично** е избрана или натиснете бутона **Наляво**, докато опцията **Специална стойност** е избрана, на екрана ще се появи съобщението **“Екранът ще се изключи след 15 секунди.”**. Изберете **Продължи** и натиснете **ОК** за да изключите екрана незабавно. Ако не натиснете нито един бутон, екранът ще се изключи след 15 секунди. Натиснете някой от бутоните на дистанционното управление или телевизора, за да включите отново телевизора.

Забележка: *Опцията **Изключване на екрана** не е налична, ако режимът е настроен в позиция **Игра**.*

Моля изключете телевизора или извадете щепсела от контакта, когато не го използвате. Това също така ще намали консумацията на енергия.

Изхвърляне...

Следващата информация се отнася само за страните-членки на EU:

Изхвърляне на продуктите

Символът със зачеркнатият кош за отпадъци на колелца показва, че продуктите трябва да се изхвърлят отделно от битовите отпадъци. Вградените батерии и акумулатори могат да се изхвърлят заедно с продукта. Те се разделят в централите за рециклиране.

Черната лента показва, че продуктът е бил пуснат на пазара след 13 август 2005 год.

Участвайки в разделното събиране на продукти и батерии, вие ще помогнете за правилното изхвърляне на продуктите и батериите и по този начин ще помогнете за предотвратяване на вероятни негативни последици върху околната среда и човешкото здраве.

За повече информация относно програмите за събиране и рециклиране на отпадъците във Вашата държава се обърнете се към градските центрове или магазинът, от който сте закупили продукта.



Изхвърляне на батерии и/или акумулатори

Зачеркнатият кош за събиране на отпадъци показва, че батериите и/или акумулаторите трябва да се събират и изхвърлят отделно от битовите отпадъци.

Ако батерията или акумулатора съдържа повече от посочените стойности на олово (Pb), живак (Hg), и / или кадмий (Cd), дефинирани в Европейската директива за батериите, тогава химичните символи за олово (Pb), живак (Hg) и / или кадмий (Cd) ще се появи под зачеркнатата кофа за прах символ на контейнер.

Участвайки в разделното събиране на продукти и батерии, вие ще помогнете за правилното изхвърляне на продуктите и батериите и по този начин ще помогнете за предотвратяване на вероятни негативни последици върху околната среда и човешкото здраве. За повече информация относно програмите за събиране и рециклиране на отпадъците във Вашата държава се обърнете се към градските центрове или магазинът, от който сте закупили продукта.



REACH информация

Регламента на Европейската общност (ЕО) REACH (регистрация, оценяване, разрешаване и ограничаване на химикалите) влезе в сила на 1 юни 2007 с поетапни срокове до 2018 год.

Toshiba отговаря на всички изисквания на REACH и се ангажира да предоставя информация на своите клиенти за съдържанието в нашите изделия на вещества, включени в списъка на REACH регламента.

Моля, посетете следната уеб страница www.toshiba-tv.com за информация за съдържанието в нашите продукти на веществата, включени в списъка на REACH в концентрация над 0,1 % тегло от тегло.

ЕО Декларация за съответствие



Този продукт носи CE марката в съответствие със съответните Европейски директиви.

Отговорен за CE маркировката е Vestel UK, Langley, Berkshire, SL3 6EZ.

Този продукт носи знака CE в съответствие със съответните европейски директиви по-специално Директива 2011/65/EU (RoHS). Освен това този продукт отговаря на Директива 2005/32/ЕО относно екодизайна (EuP) и 2009/125/ЕС (ErP) и свързаните мерки за изпълнение.

Това оборудване отговаря на изискванията на техническия регламент относно ограничаване на употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване.

Функции

- Цветен телевизор с дистанционно управление
- Напълно интегрирана цифрова наземна/кабелна/ сателитна телевизия (DVB-T-T2/C/S-S2)
- Опция за инсталиране на Fransat
- HDMI входове за свързване на други устройства с HDMI конектори
- USB вход
- Система екрани менюта
- Скарт извод за включване на външни устройства (като видео, видео игри, аудио уред и др.)
- Стерео звукова система
- Телетекст
- Връзка за слушалки
- Автоматична система за програмиране
- Ръчна настройка
- Автоматично изключване след около осем часа.
- Таймер за изключване
- Блокировка за деца
- Автоматично изключване на звука при липса на излъчване.
- NTSC възпроизвеждане
- Автоматично ограничаване на силата на звука
- PLL (Търсене на честота)
- PC вход
- Режим Игра (опция)
- Функция Изключване на картината
- Записване на програма
- Изместване на времето на програма

Включени аксесоари

- Дистанционно управление
- Батерии: 2 x AAA
- Кратко ръководство за експлоатация
- Технически данни на продукта
- Страничен AV Кабелна връзка**

(**) Само за ограничени модели

Някои функции може да не са налични в зависимост от модела на телевизора, моля, проверете техническите данни на продукта за спецификациите на Вашия продукт


За по-подробна информация за инсталирането, функционирането и управлението вижте пълното ръководство на нашата уеб страница at <http://www.toshiba-tv.com>

Известия за режима на готовност

Ако телевизорът не получи входен сигнал (напр. от антена или HDMI източник) в рамките на 3 минути, телевизорът ще премине в режим на готовност. Когато по-късно включите телевизора, на екрана ще се появи следното съобщение: **“Телевизорът автоматично преминава в режим на готовност, тъй като не е имало сигнал за дълъг период от време”**. Натиснете **OK** за да продължите.

Ако телевизорът е включен и не е бил експлоатиран за известно време, той ще премине в режим на готовност. Когато по-късно включите телевизора, на екрана ще се появи следното съобщение. **“Телевизорът автоматично преминава в режим на готовност, тъй като не е бил експлоатиран за дълъг период от време”**. Натиснете **OK** за да продължите.

Бутони за управление на телевизора & работа

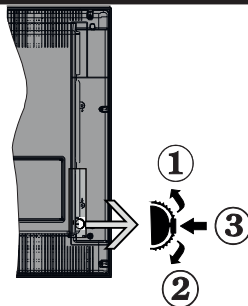

1. Посока нагоре
2. Посока надолу
3. Избор на Сила на звука/Информация/Списък с източници и превключвател Режим готовност/ Вкл.

Превключвателят за управление Ви позволява да управлявате функциите Сила на звука/Програма/Източник и Включване на режим на готовност/ Включване на телевизора.

За промяна на силата на звука: Увеличете силата на звука чрез натискане на бутона. Намалете силата на звука чрез натискане на бутона.

За смяна на канала: Натиснете средата на бутона, на екрана ще се появи информационната лента. Превъртете запаметените чрез натискане на бутона нагоре или надолу.

За да смените източника: Натиснете средата на бутона два пъти (в рамките на една секунда), списъкът с източниците ще се появи на екрана. Превъртете през наличните източници чрез натискане на бутона нагоре или надолу.

За да изключите телевизора: Натиснете средата на бутона и го задръжте за няколко секунди, докато телевизорът премине в режим на готовност.

Забележки:

- Ако изключите телевизора, този цикъл ще започне отново с настройката за силата на звука.
- Главното меню не може да се покаже на екрана чрез управляващия бутон.

Работа с дистанционното управление

Натиснете бутона **Menu** от дистанционното управление, за да видите главното меню. Използвайте бутона за посока, за да изберете папка от менюто и натиснете **OK**, за да влезете. Използвайте отново бутоните за посока, за да изберете или настроите позиция. Натиснете бутоните **Return/Back** или **Menu**, за да излезете от екрана на менюто

Избор на вход

След като веднъж сте свързали външни системи към Вашия телевизор, можете да превключите към различни входни източници. Натиснете бутона **Source** на Вашето дистанционно управление последователно за да изберете различните източници.

Смяна на каналите и промяна на силата на звука

Можете да промените канала и да настроите силата на звука като използвате бутоните **Сила на звука +/-** и **Програма +/-** от дистанционното управление.

Поставяне на батерии в дистанционното управление

Внимателно свалете капака на гърба на дистанционното управление. Поставете две батерии с размер **AAA**. Уверете се, че знаците (+) и (-) съвпадат (спазете правилния поляритет). Поставете обратно капака.




Превключване към електрозахранващата мрежа

ВАЖНО: Телевизорът е проектиран да работи при напрежение **220-240V AC, 50 Hz**. След като извадите телевизора от опаковката, оставете го да достигне стайна температура, преди да го включите към електрическата мрежа. Включете щепсела на захранващия кабел в контакта.

Антенен вход

Свържете куплунга на "антена" или "кабелна телевизия" в **АНТЕННИЯ ВХОД (ANT)** или сателитния куплунг към **САТЕЛИТНИЯ ВХОД (LNB)** на гърба на телевизора.

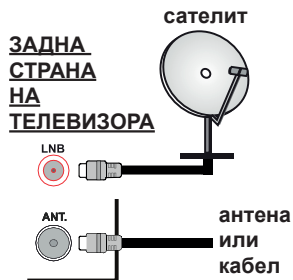

Ако желаете да свържете устройство към телевизора, уверете се, че и то и телевизора са изключени преди да осъществите каквато и да било връзка. След приключване на свързването, можете да включите устройствата и да ги използвате.

Лицензно споразумение

Термините HDMI и HDMI High-Definition Multimedia Interface, логото на HDMI и High-Definition Multimedia Interface са търговски марки или регистрирани търговски марки на HDMI Licensing Administrator, Inc. в Съединените щати и в други страни.



Произведен по лиценз на Dolby Laboratories. Dolby Audio и символът двойно-D са търговски марки на Dolby Laboratories.

Dolby Audio™ (поддържан от Dolby Digital Plus™)




DVB е регистрирана търговска марка на DVB Project.

[1] EIA/CEA-861-D спецификацията обхваща предаване на некомпесирано цифрово видео с с цифрова защита на честотната лента, която е стандартизирана за приемане на видео сигнали с висока разделителна способност. Тъй като това е развиваща се технология, възможно е някои устройства да не работят добре с телевизора.

(**) Този продукт съдържа патентована технология, която е защитена от различни патентни и други права за интелектуална собственост. Използването на тази патентована технология трябва да се разреши от Macrovision Corporation и е предназначена за домашно и друго ограничено използване за гледане, в случай че друго не е разрешено от Macrovision. Инженерният анализ и разглобяването са забранени.

(**) Само за ограничени модели

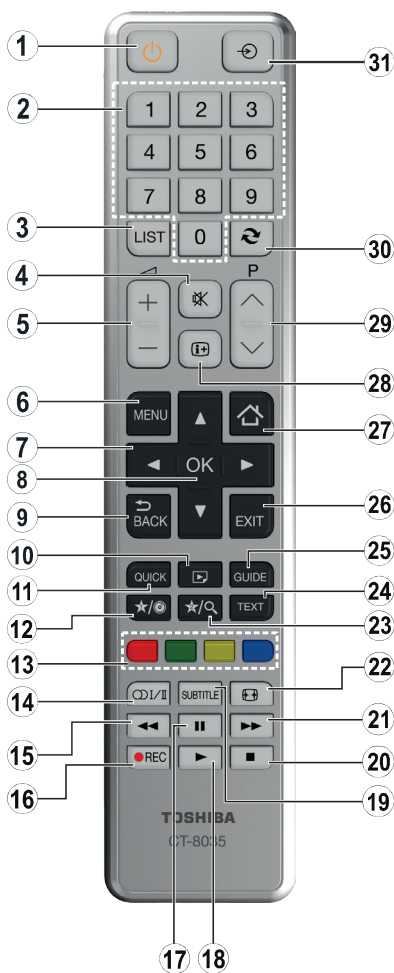


1. **Режим на готовност:** Включва/изключва телевизора
2. **Бутони с цифри:** Превключват канала, въвеждат число или буква в текст кутия на екрана.
3. **ТВ:** Показва списъка с канали / Превключва към източник Телевизор
4. **Заглушаване:** Напълно изключва звука на телевизора
5. **Сила на звука +/-**
6. **Меню:** Показва телевизионното меню
7. **Навигационни бутони:** Помага да навигирате из менютата, съдържанието и т.н. и показва подстраниците в Телетекст режим, когато натискате Дясно или Ляво
8. **ОК:** Потвърждава избора на потребителя, задържа страницата (в режим Телетекст), показва списъка с канали (DTV режим)
9. **Назад/Връщане:** Връща към предишния екран, отваря индексната страница (в режим Телетекст)
10. **Медия Браузър:** Отваря екрана на медийния браузър
11. **Бързо меню:** Показва списък с менюта за бърз достъп
12. **Моят бутон 1 (*)**
13. **Цветни бутони:** Следвайте инструкциите на екрана относно функциите на цветните бутони
14. **Език:** Превключва между режимите на звука (аналогова телевизия), показва и променя езика на аудио/субтитри (цифрова телевизия, където е налична)
15. **Бързо назад:** Превърта назад кадрите на медията, напр. на филм
16. **Запис:** /Записване на програми
17. **Пауза:** Спира временно възпроизвежданата медия, стартира записване с изместване на времето
18. **Пусни:** Стартира възпроизвеждането на избраната медия
19. **Субтитри:** Включва и изключва субтитрите (където са налични)
20. **Стоп:** Спира възпроизвеждането на медията
21. **Бързо напред:** Превърта напред кадрите на медията, напр. на филм
22. **Екран:** Променя пропорцията на екрана
23. **Моят бутон 2 (*)**
24. **Текст:** Показва телетекста (където е наличен), натиснете отново за да вложите телетекста в изображението на възпроизвежданата в момента програма (миксиране)
25. **ЕСП (Електронен справочник за програмите):** Показва електронния справочник за програмите
26. **Изход:** Затваря и излиза от показаните менюта или връща към предишния екран
27. **Начало:** Отваря екрана на медийния браузър
28. **Информация:** Показва информация относно съдържанието на екрана, показва скрита информация (открива - в режим Телетекст)
29. **Програма +/-**
30. **Размяна:** Бързо превърта между предишния и текущия канали или източници
31. **Източник:** Показва всички налични излъчвания и източници на съдържание

(*) МОЯТ БУТОН 1 & МОЯТ БУТОН 2

Тези бутони могат да имат функции по подразбиране в зависимост от модела. Въпреки това можете да зададете специална функция на тези бутони, като натиснете върху тях в продължение на пет секунди, когато сте на желан източник, канал или линк. На екрана ще се появи съобщение за потвърждение. Сега избраният МОЯТ БУТОН се асоциира с избраната функция.

Имайте предвид, че по време на първоначалната инсталация МОЯТ БУТОН 1&2 ще се върне към функциите си по подразбиране.

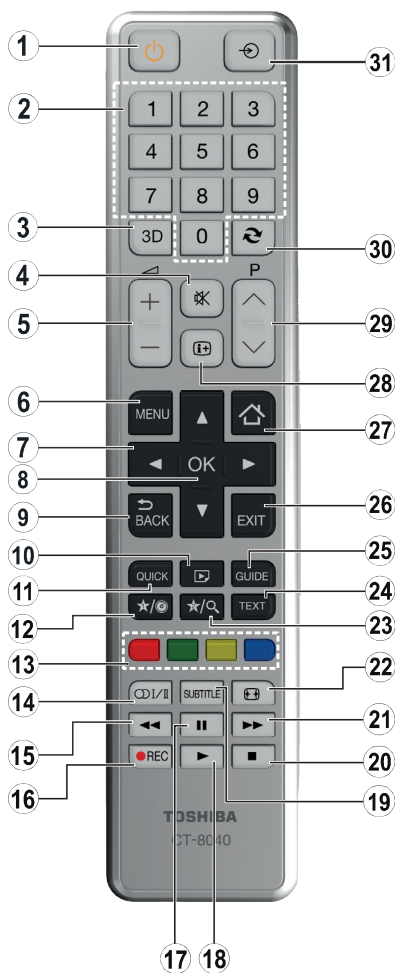

1. **Режим на готовност:** Включва/изключва телевизора
2. **Бутони с цифри:** Превключват канала, въвеждат число или буква в текст кутия на екрана.
3. **Любими:** Показва менюто със списъка с любими канали / превключва между списъка с любими канали
4. **Заглушаване:** Напълно изключва звука на телевизора
5. **Сила на звука +/-**
6. **Меню:** Показва телевизионното меню
7. **Навигационни бутони:** Помага да навигирате из менютата, съдържанието и т.н. и показва подстраниците в Телетекст режим, когато натискате Дясно или Ляво
8. **ОК:** Потвърждава избора на потребителя, задържа страницата (в режим Телетекст), показва списъка с канали (DTV режим)
9. **Назад/Връщане:** Връща към предишния екран, отваря индексната страница (в режим Телетекст)
10. **Медия Браузър:** Отваря екрана на медийния браузър
11. **Бързо меню:** Показва списък с менюта за бърз достъп
12. **Моят бутон 1 (*)**
13. **Цветни бутони:** Следвайте инструкциите на екрана относно функциите на цветните бутони
14. **Език:** Превключва между режимите на звука (аналогова телевизия), показва и променя езика на аудио/субтитри (цифрова телевизия, където е налична)
15. **Бързо назад:** Превърта назад кадрите на медията, напр. на филм
16. **Запис:** /Записване на програми
17. **Пауза:** Спира временно възпроизвежданата медия, стартира записване с изместване на времето
18. **Пусни:** Стартира възпроизвеждането на избраната медия
19. **Субтитри:** Включва и изключва субтитрите (където са налични)
20. **Стоп:** Спира възпроизвеждането на медията
21. **Бързо напред:** Превърта напред кадрите на медията, напр. на филм
22. **Екран:** Променя пропорцията на екрана
23. **Моят бутон 2 (*)**
24. **Текст:** Показва телетекста (където е наличен), натиснете отново за да вложите телетекста в изображението на възпроизвежданата в момента програма (миксиране)
25. **ЕСП (Електронен справочник за програмите):** Показва електронен справочник за програмите
26. **Изход:** Затваря и излиза от показаните менюта или връща към предишния екран
27. **Без функция**
28. **Информация:** Показва информация относно съдържанието на екрана, показва скрита информация (открива - в режим Телетекст)
29. **Програма +/-**
30. **Размяна:** Бързо превърта между предишния и текущия канали или източници
31. **Източник:** Показва всички налични излъчвания и източници на съдържание

(*) МОЯТ БУТОН 1 & МОЯТ БУТОН 2

Тези бутони могат да имат функции по подразбиране в зависимост от модела. Въпреки това можете да зададете специална функция на тези бутони, като натиснете върху тях в продължение на пет секунди, когато сте на желания източник, канал или линк. На екрана ще се появи съобщение за потвърждение. Сега избраният МОЯТ БУТОН се асоциира с избраната функция.

Имайте предвид, че по време на **първоначалната инсталация** МОЯТ БУТОН 1&2 ще се върне към функциите си по подразбиране.

Конектор	Тип	Кабели	Устройство
	Scart куплунг (заден)		
	VGA куплунг (заден)		
СТРАНИЧЕН AV(**) 	PC/YPbPr Audio куплунг (от страни)	 Кабел за странична аудио/видео връзка	
СТРАНИЧЕН AV(**) 	PC/YPbPr Audio куплунг (от страни)	 YPbPr/PC Аудио кабел	
	HDMI куплунг (заден)		
	SPDIF (Оптически изход) куплунг (заден)		
	SPDIF (Коаксиален изход) куплунг (заден)		
СТРАНИЧЕН AV(**) 	Страничен AV (Аудио/Видео) куплунг (страничен)	 Кабел за странична аудио/видео връзка	
СТРАНИЧЕН AV(**) 			
	Слушалки куплунг (страничен)		
	YPbPr Видео куплунг (заден)	 PC към YPbPr свързващ кабел	
	USB куплунг (страничен)		
	CI куплунг (страничен)		
	Ethernet куплунг (заден)	 LAN / Ethernet кабел	

ЗАБЕЛЕЖКА: Когато свържете устройството през YPbPr или страничния AV вход, трябва да свържете свързващия адаптерен кабел. Вижте илюстрациите отляво. Можете да използвате YPbPr към VGA кабел, за да пдадете YPbPr сигнал през VGA входа. | Не можете да използвате VGA и YPbPr едновременно. За да активирате PC/YPbPr аудио, трябва да използвате страничния AV вход с YPbPr/PC аудио кабел за аудио връзка, с помощта на ЧЕРВЕНИТЕ и БЕЛИТЕ входове на AV свързващия кабел (За да активирате PC/YPbPr аудио, трябва да използвате страничните аудио входове с YPbPr/PC аудио кабел за аудио свързване [В зависимост от модела]). Ако е монтирано външно устройство чрез SCART куплунга, телевизорът автоматично ще превключи в режим AV. | При приемане на DTV канали (Mpeg4 H.264) или докато сте в режим "Media Browser" ("Медия браузър"), изходът няма да е на разположение през страничните AV изходи. | Когато използвате комплект за монтаж на стена (наличен от алтернативни производители, ако не е доставен), Ние Ви препоръчваме да включите всички Ваши кабел към гърба на телевизора преди да го монтирате на стената. Свързвайте или разкачайте CI модула само когато телевизорът е ИЗКЛЮЧЕН. За повече подробности за настройките можете да погледнете ръководството за експлоатация на модула. | Всеки USB вход на Вашия телевизор поддържа устройства с консумация до 500mA. Свързване на устройства към конекторите на вашия телевизор над 500mA до повреда на уреда. При свързване на HDMI кабел към вашия телевизор, трябва да използвате само екраниран HDMI кабел, за да гарантирате достатъчен имунитет срещу паразитна честотна радиация.

() В зависимост от модела**



Ако желаете да свържете устройство към телевизора, уверете се, че и то и телевизора са изключени преди да осъществите каквато и да било връзка. След приключване на свързването, можете да включите устройствата и да ги използвате.

За включване на телевизора

Включете захранващия кабел към източника на мощност, като напр. контакт на стена (220-240V AC, 50 Hz).

За да включите телевизора в режим "Готовност" или:

- Натиснете бутона **Готовност**, **Програма +/-** или цифров бутон от дистанционното управление.
- Натиснете страничния превключвател на телевизора, докато телевизорът не се включи от режим на готовност.

За да изключите телевизора

Натиснете бутона **Готовност** от дистанционното управление или натиснете страничния функционален бутон на телевизора, с което той ще се превключи в "Режим на готовност".

За да изключите напълно телевизора, извадете захранващия кабел от мрежовия контакт.

***Забележка:** Когато телевизорът е включен в режим на готовност, индикаторът за режим на готовност може да мига, което показва, че функциите за търсене на режим на готовност, ефирно изтегляне или таймер са активни. Светодиодът ще мига по време на включването/изключването на режима „Готовност“.*

Първоначална инсталация

***Забележка:** Ако ще извършвате инсталация на FRANSAT, пхннете FRANSAT картата (опционална) слота за Условен достъп на Вашия телевизор преди да го включите.*

Когато включите телевизора за първи път, ще се появи менюто "Избор на език". Моля изберете желаните език и натиснете **OK**.

На следващия екран, настройте желаната стойност с помощта на бутоните за посока.

***Забележка:** В зависимост от избора на Държава може да се наложи да въведете и потвърдите ПИН-код. Избраният ПИН код не може да бъде 0000. Трябва да го въведете, ако това се наложи на един по-късен етап за която и да е работа на менюто.*

Относно избора на типа предаване

Цифрово ефирно: Ако опцията за търсене "Цифрово наземни предавания" е включена, телевизорът ще търси цифрови наземни предавания след завършване на другите първоначални настройки.

Цифрово кабелно: Ако опцията за търсене "Цифрови кабелни предавания" е включена, телевизорът ще търси цифрови кабелни предавания след завършване на другите първоначални настройки. В зависимост от Вашите предпочитания може да се покаже съобщение за потвърждение преди да започне търсенето. Изберете **ДА** и натиснете **OK** за да продължите. За

да отмените операцията изберете **НЕ** и натиснете **OK**. Можете да изберете "**Мрежа**" или да настроите стойности като "**Честота**", "**Идентификатор на мрежата**" и "**Стъпка на търсене**". След като приключите, натиснете бутона **OK**.

***Забележка:** Продължителността на търсене ще се промени в зависимост от избраната стъпка на търсене.*

Сателит: Ако опцията за търсене на **сателитни** излъчвания е включена, телевизорът ще търси за цифрови сателитни излъчвания, след като бъдат завършени другите първоначални настройки. Преди да се извърши сателитното търсене, някои настройки трябва да бъдат направени. Преди да започне търсенето на спътниците, ще се покаже меню, от което можете да изберете инсталирането на **Fransat**. Настройте **Тип на инсталацията** да бъде **Оператор** и след това настройте **Спътников оператор** да бъде съответния Fransat оператор. След това натиснете бутона **OK**, за да започне **Fransat** инсталацията. Можете да изберете автоматична или ръчна инсталация.

Натиснете бутона **OK**, за да продължите. Fransat инсталацията ще бъде извършена и програмите ще бъдат запазени (ако са налични).

Ако настроите **Тип на инсталация** да бъде **Стандартна**, можете да продължите с обикновената инсталация на спътниците и да гледате спътникови канали.

Можете да стартирате Fransat инсталацията по всяко време от менюто **Инсталация>Автоматично сканиране на каналите> Спътник**.

Има три начина за избор на антена. Първо ще се покаже менюто **Тип антена**. Можете да изберете **Тип антена** да бъде **Директна**, **Единичен сателитен кабел** или **DiSEqC превключвател** с помощта на бутоните "◀" или "▶".

- **Директен:** Ако имате един приемник и директна спътникова чиния, изберете антенен вид. Натиснете **OK** за да продължите. Изберете наличните сателити на следващия екран и натиснете **OK** за да сканирате за услуги.

- **Единичен сателитен кабел:** Ако имате няколко приемника и система с единичен сателитен кабел, изберете този тип антена. Натиснете **OK** за да продължите. Конфигурирайте настройките като следвате инструкциите на следващия екран. Натиснете **OK** за да сканирате за услуги.

- **DiSEqC превключвател:** Ако притежавате няколко сателитни чинии и **DiSEqC превключвател**, изберете този тип антена. Натиснете **OK** за да продължите. Можете да настроите четири **DiSEqC** опции (ако са налични) на следващия екран. Натиснете бутона **OK** за да сканирате първия сателит в списъка.

Аналогови: Ако опцията за търсене на **Аналогови** излъчвания е включена, телевизорът ще търси за аналогови излъчвания след като бъдат завършени другите първоначални настройки.

Допълнително можете да настроите предпочитан тип на излъчванията. Ще бъде даден приоритет на избрания тип излъчвания по време на процеса на търсене и каналите ще бъдат изброени най-отгоре на **Списъка с канали**. След като приключите натиснете бутона **OK** за да продължите.

Появява се диалогов прозорец, който изисква активиране на родителския контрол. Ако изберете **Да**, ще се покажат опциите за родителско ограничение. Конфигурирайте както желаете и натиснете бутона **OK**, когато приключите. Изберете **Не** и натиснете **OK** за да продължите, ако не желаете да активирате родителските ограничения. Тук можете да активирате и опцията **Режим Магазин**. Тази опция ще конфигурира настройките за заобикалящата среда в магазина и, в зависимост от използвания модел, поддържаните функции могат да се появят в горната част на телевизора като информационна лента. Тази опция е предназначена само за използване в режим Магазин. За домашна употреба е препоръчително да се използва режим **"У дома"**. Тази опция ще е на разположение в меню **Система>Настройки>Други** и по-късно може да бъде включена/изключена.

Натиснете бутона **OK** на дистанционното управление за да продължите. След като завършат първоначалните настройки, телевизорът ще започне да търси наличните излъчвания от избраните типове излъчвания.

След запаметяването на всички налични станции, на екрана се появява резултата от търсенето. Натиснете **OK** за да продължите. След това ще се появи менюто **"Редактиране на списъка с канали"**. Можете да редактирате списъка с канали според Вашите предпочитания или натиснете бутона **Menu** за да излезете и да гледате телевизия.

По време на търсенето ще се появи съобщение, което ще ви попита дали искате да сортирате каналите съгласно LCN(*). Изберете **Да** и натиснете **OK** за да потвърдите.

(* *LCN е система за локални номера на каналите, която организира наличните излъчвания в съответствие с разпознаваема последователност на каналите (при наличие).*

Забележка: Не изключвайте телевизора по време на първата инсталация. Забележете, че някои опции може да не са налични, в зависимост от избора на държава.

Използване на функцията SatcoDX

Можете да използвате SatcoDX функциите чрез меню **Инсталация>Настройки на сателита**. В меню **SatcoDX** има две опции относно SatcoDx.

Можете да сваляте или качвате SatcoDX данни. За да изпълните тези функции, трябва да свържете USB устройство към телевизора.

Можете да качите текущите услуги и съответните сателити и транспондери в телевизора на USB устройство.

Освен това можете да свалите един от SatcoDX файловете, запазени на USB устройството, на телевизора.

Когато изберете един от тези файлове, всички услуги и съответните спътници и транспондери от избрания файл ще бъдат запазени в телевизора. Ако съществуват някакви инсталирани наземни ефирни, кабелни и/или аналогови услуги, те ще бъдат запазени и само спътниковите услуги ще бъдат премахнати.

След това проверете настройките на Вашата антена и направете промени, ако е необходимо. Съобщени за грешка **„Няма сигнал“** може да се появи, ако настройките на антената не са правилни.

Медийно възпроизвеждане през USB вход

Можете да свържете 2.5" или 3.5" инчови (харддиск с външно захранване) външни харддискове или USB мемори стик към Вашия телевизор като използвате USB входовете на телевизора.

ВАЖНО! Направете резервно копие на Вашите запаметяващи устройства преди да ги свържете към телевизора. Производителят не носи отговорност за каквито и да било повреди на файлове или загуба на данни. Някои видове USB устройства (като MP3 плейъри) или USB харддиск/мемори стик може да не са съвместими с този телевизор. Телевизорът поддържа FAT32 и NTFS формати на дискове, но записването няма да може да се извърши на NTFS дискове.

При форматиране на USB харддискове, които са с обем повече от 1TB (терабайт), можете да изпитате определени проблеми.

Изчакайте малко преди да включите и изключите, тъй като плейъра може още да чете файлове. В противен случай може да предизвикате повреда в USB плейъра и самото USB устройство. Не изключвайте Вашето устройство, докато възпроизвеждате файл.

Към USB входовете на телевизора можете да свързвате USB хъбове. В такъв случай са препоръчителни USB хъбове с външно захранване.

Препоръчително е директно да използвате USB входа(овете) на телевизора, ако искате да свържете USB хард диск.

Забележка: Когато разглеждате файлове с изображения, менюто на Медийният браузър може да покаже само 1000 файла с изображения от свързаното USB устройство.

Записване на програма

ВАЖНО: Когато използвате нов USB харддиск е препоръчително първо да го форматирате с помощта на опцията **Форматиране на диск** на Вашия телевизор в меню **Медиен браузър>Настройки>Настройки за запис**.

За да запишете програма, първо трябва да свържете USB диска към Вашия телевизор, докато същият е изключен. След това трябва да включите телевизора, за да активирате функцията за записване.

Когато телевизорът е включен, телевизорът произволно избира кое свързано USB устройство ще бъде избрано като PVR устройство.

За да използвате функцията за записване, Вашето USB устройство трябва да има 2 GB свободна памет и да е USB 2.0 съвместимо. Ако USB дискът не е съвместим, ще се появи съобщение за грешка. За записване на дълги програми, като например филми, се препоръчва използването на USB хард дискове (HDD).

Записаните програми се записват на свързания USB диск. Ако желаете, можете да съхранявате/копирате записите на компютър; въпреки това тези файлове няма да могат да се възпроизведат на компютъра. Можете да възпроизведате файловете през Вашия компютър.

Lip Sync забавяне може да се появи по време на изместването на времето. Радио запис не се поддържа. Телевизорът може да записва програми с продължителност до десет часа.

Записаните програми да разделени на дялове от 4GB.

Ако скоростта на записване на свързания USB диск не е достатъчна, записът може да не се осъществи, а функцията за изместване на времето няма да е налична.

Поради тази причина за записване на HD програми е препоръчително използването на USB хард диск. Не издърпвайте USB/HDD устройството от конектора, докато записвате. Това може да повреди свързаният USB диск/хард диск.

Ако променливотоковият кабел се изключи, докато има настроен активен таймер за USB-запис, той ще бъде отменен.

Поддържа се разделяне на няколко дяла. Поддържат се до два различни дяла. Първият дял на USB диска се използва за функциите за USB запис. Освен това трябва да се форматира като първи дял, за може да се използва за функциите за USB запис.

Някои пакети от потока данни може да не могат да бъдат записани поради проблеми със сигнала,

така че някои видео файлове могат да „замръзнат“ по време на възпроизвеждане.

Бутоните Запис, Възпроизвеждане, Пауза, Дисплей (за диалог на плейлистата) не могат да се използват, когато телетекстът е включен. Ако записването се стартира от таймера, когато телетекста е включен, тогава телетекста се изключва автоматично. Следователно използването на телетекста е невъзможно, когато има текущо записване или възпроизвеждане.

Запис с изместване на времето

Натиснете бутона "Пауза", докато гледате предаване, за да активирате режим "Изместване на времето". В режим на изместване на времето програмата е спряна, като едновременно с това се записва на свързания USB диск.

Натиснете отново бутона "Възпроизвеждане", за да стартирате спряната програма оттам, откъдето е била спряна. Натиснете бутона "Стоп", за да спрете записа с изместване на времето и да се върнете към предаването на живо.

Изместване на времето не може да се използва, докато сте в режим "Радио".

Можете да използвате функцията "Бързо изместване на времето назад" след възстановяване на опцията "Нормално възпроизвеждане или възпроизвеждане бързо напред".

Незабавен запис

Натиснете бутона **Запис** за да стартирате записването на събитие веднага, докато гледате програма. Можете да натиснете бутона **Запис** на дистанционното управление отново, за да запишете следващото събитие, след като изберете следващата програма от Електронния справочник за програмите. Натиснете бутона "**Stop**", за да отмените записа.

По време на режим "Запис" не можете да превключвате програмите или да влезете в режим "Медийно възпроизвеждане". По време на запис на програма или при изместване на времето на екрана ще се появи предупредително съобщение, ако скоростта на USB устройството е незадоволителна.

Възпроизвеждане на записани програми

Изберете **Запис** от меню **Медиен браузър**. Изберете запис от списъка (ако преди това е записан). Натиснете бутона **OK**, за да видите **Опции за възпроизвеждане**. Изберете опция и след това натиснете бутона **OK**.

Забележка: По време на възпроизвеждането не може да виждате главното меню и позициите от менюто.

Натиснете бутона **Стоп** за да спрете възпроизвеждането и да се върнете в **Записи**.

Бавно напред

Ако натиснете бутона "Пауза", докато гледате записана програма, функцията "Бавно напред" ще е активна. Можете да използвате бутона **Бързо напред** за бавно превъртане напред. Последващото натискане на бутона **Бързо напред** ще промени скоростта на бавното превъртане напред.

Конфигуриране на записването

Изберете позиция **Конфигурация на записването** в меню **Медиен браузър** > **Настройки** за да конфигурирате настройките на записа.

Форматиране на диск: Можете да използвате функцията **Форматиране на диск** за да форматирате свързания USB диск. Вашият ПИН код е необходим за достъп до функцията **Форматиране на диск**.

Забележка: ПИН кодът по подразбиране настроен на **0000** или **1234**. Ако сте настроили ПИН код (изисква се в зависимост от избраната държава) по време на първоначалната инсталация, използвайте въведения от вас ПИН код.


ВАЖНО: Форматирането на USB диска ще изтрие ВСИЧКИ данни на него и файловата му система ще бъде променена към FAT32. В повечето случаи грешките при работа ще бъдат коригирани след форматирането, но ще загубите ВСИЧКИТЕ си данни.

Ако на екрана се появи съобщение "Скоростта на запис на USB диска е твърде ниска за запис" при започване на запис, рестартирайте записа. Ако все още се появява същата грешка, възможно е USB диска да не отговаря на съответните изисквания. Свържете друг USB диск.


Меню Медиен браузър

Можете да възпроизведете файлове със снимки, музика и филми, записани на USB диск, като го свържете към Вашия телевизор. Свържете USB диска към някой от USB входовете, разположени отстрани на телевизора. С натискането на бутон **Меню**, докато сте в режим **Медиен браузър** ще получите достъп до опциите **Изображение**, **Звук** и **Настройка** на менюто. С натискането на бутона **Меню** отново, ще излезете от този екран. Можете да промените Вашите настройки за **Медиен браузър** с помощта на меню **Настройки**.



Цикличен/Разбъркан режим на възпроизвеждане

Стартирайте възпроизвеждането с бутона **Възпроизвеждане** и активирайте 

Всички файлове от списъка ще бъдат възпроизведени последователно в оригиналния ред

Стартирайте възпроизвеждането с бутона **OK** и активирайте 

Същият файл ще бъде възпроизведен отново (повторение)

Стартирайте възпроизвеждането с бутона Възпроизвеждане и активирайте 	Всички файлове от списъка ще бъдат възпроизведени последователно в случаен ред
Стартирайте възпроизвеждането с бутона Възпроизвеждане и активирайте 	Всички файлове от списъка ще бъдат възпроизведени последователно отново в същия случаен ред.

Потребителско лого при включване

Можете да персонализирате вашия телевизор и да виждате вашата любима снимка или изображение на екрана на всеки път, когато телевизорът се включва. За да направите това, копирайте файла с любимата си снимка на USB диск и го отворете от меню "Медиен браузър". След като изберете желаната снимка, маркирайте я и натиснете **OK**, за да я видите на цял екран. Натиснете отново **OK**, за да изберете изображението като потребителско лого. Ще се появи екран се появява съобщение за потвърждение. Изберете **ДА** и натиснете **OK** отново. Ако изображението е подходящо(*), ще го видите на екрана по време на следващото включване на телевизора.

Забележка: При изпълняване на първоначална инсталация телевизорът ще се върне към изображението по подразбиране, ако има такова.

(* *Изображението трябва да е в съотношение 16:9 и да е във файлов формат .jpg, .jpeg или .jpe. Поддържат се файлове с размер не по-голям от 300KB. Изображението не може да се зададе като лого при включване, чиято резолюция не се появява на информационната лента.*

CEC и CEC RC Passthrough

Тази функция ви позволява да управлявате CEC-включени устройства, свързани чрез HDMI портовете, използвайки дистанционното управление на телевизора.

Първо опцията **CEC** в меню **Система** > **Настройки** > **Други** трябва да е **активирана**. Натиснете бутона **Source** и изберете HDMI входа към свързаното CEC устройство от менюто **Списък на източниците**. Когато бъде свързано ново CEC устройство, то ще бъде изброено в менюто за източниците със своето име, вместо името на HDMI входа, към който е свързано (напр. DVD плейър, Рекордер 1 и т.н.).

Дистанционното управление на телевизора автоматично ще може да изпълнява главните функции след избиране на свързания HDMI източник.

За да прекъснете тази операция и за да управлявате отново телевизора от дистанционното управление натиснете бутона **Quick Menu** на дистанционното управление, маркирайте **CEC RC Пропускане на дистанционното управление** и я настройте в позиция **Изкл.** като натиснете бутона **Наляво** или **Надясно**. Освен това тази

функция може да се включи или изключи в меню **Система>Настройки>Други**.

Телевизорът поддържа ARC (Audio Return Channel). Тази функция е аудио връзка, която цели да замени други кабели между телевизора и аудио системата (A/V приемник или система от високоговорители).

Когато функцията "ARC" е активна, телевизорът не може автоматично да изключва звука на другите аудио изходи. Трябва ръчно да намалите до нула силата на звука на телевизора, ако искате да слушате само ARC аудио (същото като другите оптични или коаксиални цифрови аудио изходи). Ако искате да регулирате нивото на звука на свързаното устройство, първо трябва да го изберете от сервисния списък. В този случай клавишите за управление на силата на звука са насочени към свързаното аудио устройство.

Забележка: ARC се поддържа само през HDMI1 входа.

Управление на аудио система

Позволява използването на Аудио усилвател/Ресивър с телевизора. Силата на звука може да се управлява с помощта на дистанционното управление на телевизора. За да активирате тази функция, настройте опцията "**Високоговорители**" в меню **Система>Настройки>Други** на **Високоговорител**. Високоговорителите на телевизора ще бъдат заглушени и звукът от източника, който гледате в момента ще се подаде към свързаната аудио система.

Забележка: Аудио устройството трябва да поддържа функцията Управление на аудио система, а опцията СЕС трябва да бъде настроена в позиция Разрешено.

Съдържание на меню Телевизор

Система - съдържание на меню Изображение

Режим	Можете да промените режим "Изображение" според предпочитанията си. Режима на изображението може да се настрои към една от следните опции: Кино, Игра (опция) , Спорт, Динамично и Естествено.
Контраст	Настройва стойностите за светло и тъмно на екрана.
Яркост	Настройва стойностите за яркост на екрана.
Острота	Настройва остротата на обектите, изобразявани на екрана.
Цвят	Настройва стойността за цвят, настройва цветовете.
Пестене на енергия	За настройване на Пестене на енергия в позиция Специална стойност, Минимално, Максимално, Автоматично, Екран, Изключване на картината или Изключено. Забележка: <i>Наличните опции може да се различават в зависимост от избрания режим.</i>
Задна подсветка	Тази настройка контролира нивото на задната подсветка. Функцията за подсветка ще бъде неактивна, ако Пестене на енергия е в позиция, различна от Специална стойност.
Разширени настройки	
Динамичен контраст	Можете да промените пропорцията на динамичния контраст в желаната от Вас стойност.
Намаляване на шума	Ако сигналът е слаб и изображението е с шум, използвайте настройката Намаляване на шума за да намалите нивото на шума.
Температура на цвета	Настройва желаната стойност за температура на цвета. Налични са опциите Свежа, Нормална, Специална стойност.
Бяла точка	Ако опцията Температура на цвета е в позиция Специална стойност, тази настройка ще бъде налична. Увеличете "топлината" или "свежестта" на изображението като натискате бутоните Наляво или Надясно.
Мащабиране на изображението	Настройва желания формат за размер на изображението.
Режим "Филм"	Филмите се записват при различен брой кадри за секунда като нормални телевизионни програми. Включете тази функция по време на гледане на филм, за да видите ясно бързите сцени.
Нюанс на кожата	Нюанса на кожата може да се регулира между -5 и 5.
Цветова тоналност	Настройва желания цветови тон.
HDMI пълен обхват	Докато избирате HDMI източник, тази функция ще бъде видима. Можете да използвате тази функция, за да усилите черния цвят в изображението.
РС позиция	Появява се само, когато входния източник е настроен в позиция VGA/PC.
Автопозициониране	Автоматично оптимизира дисплея. Натиснете бутона ОК , за да оптимизирате.
H позиция	H (Хоризонталната) позиция премества образа хоризонтално надясно или наляво по екрана.
V позиция	Тази опция премества изображението вертикално към горната част на екрана.
Точкова честота	Настройките на точковата честота коригират интерференцията, която се появява като вертикален бандинг при интензивни презентации, напр. електронни таблици или параграфи или текст с ситен шрифт.
Фаза	В зависимост от входния източник (компютър и т.н.), можете да видите замъглено или шумно изображение на екрана. Можете да използвате настройката Фаза за да постигнете по-чисто изображение по метода на пробата и грешката.
Нулиране	Нулира настройките на изображението към заводските настройки по подразбиране (с изключение на режим Игра).

Докато сте в режим VGA (компютър), някои позиции от меню Изображение няма да са налични. Вместо това, настройките на режим VGA ще бъдат добавени към Изображение Настройки, докато сте в режим Компютър.

Система - съдържание на меню Звук	
Сила на звука	Настройва нивото на звука.
Еквалайзер	Избира режим еквалайзер. Специалните настройки могат да бъдат направени само в режим Потребител .
Баланс	Настройва дали звукът да идва от левия или десния високоговорител.
Слушалки	Настройва силата на звука в слушалките. Уверете се, че силата на звука на слушалките е настроен на ниско ниво преди да използвате слушалки. Това ще Ви предпази от увреждане на слуха.
Режим Звук	Можете да изберете режима на звука (ако гледаният канал го поддържа).
Автоматично ограничаване на силата на звука	Настройва звука да приеме фиксирано ниво между програмите.
Слушалки/Аудио изход	Когато включите външен усилвател към Вашия телевизор, като използвате жака за слушалки, можете да изберете тази опция да е в позиция Аудио изход . Ако сте свързали слушалки към телевизора, настройте тази опция в позиция Слушалки . Уверете се, че тази опция е в позиция Слушалки преди да използвате слушалките. Ако тя е в позиция Аудио изход , сигналът от конектора за слушалките ще бъде с максимално ниво, което може да повреди слуха Ви.
Динамичен Бас	Активира или деактивира функцията "Динамично усилване на баса" (Dynamic Bass).
Съраунд звук	Режимът Съраунд звук може да бъде Вкл. или Изкл.
Цифров изход	Настройва аудио типа на цифровия изход.

Съдържание на меню Система - Настройки	
Условен достъп	Управява условията за достъп до модулите, когато е наличен.
Език	Можете да настроите различен език, в зависимост от излъчващата организация и държавата.
Родителски	За промяна на родителските настройки, трябва да въведете правилната парола. В това меню можете лесно да настроите Заклучване на менюто , Родителски контрол , Заклучване за деца или Ръководство . Можете да настроите нов ПИН код или да промените текущия СІSАМ ПІN код , с помощта на съответните опции. <i>Забележка: Някои опции на менюто може да не са на разположение в зависимост от избора на държава при първоначалната инсталация. ПІN кодът по подразбиране може да е настроен да бъде 0000 или 1234. Ако сте настроили ПІN код (изисква се в зависимост от избраната държава) по време на първоначалната инсталация, използвайте въведения от вас ПІN код.</i>
Таймери	Настройва изключването на таймера за заспиване след известно време. Настройва таймерите за избраните програми.
Дата/Час	Настройване Дата/Време
Източници	Можете да разрешите или забраните избраните опции на източника.
Улеснен достъп	Показва опциите за улеснен достъп на телевизора.
Недочуващи	Разрешава всяка специална функция, изпратена от станцията.
Аудио описание	Ще се възпроизведе речеви аудио канал за слепи или хора с увредено зрение. Натиснете OK за да видите всички налични опции на менюто Аудио описание . Тази функция е налична само, ако станцията я поддържа. <i>Забележка: Функцията за аудио описание не е на разположение при запис или в режим на изместване на времето.</i>
Още	Показва опциите за други настройки на телевизора.
Меню Таймаут	Променя таймаут на екраните на менюто
Актуализиране на софтуера	Грижи се Вашият телевизор да притежава последната версия на софтуера си. Натиснете OK за да видите опциите на мюто.
Версия на приложението	Показва текущата версия на софтуера.
Режим Субтитри	Тази опция се използва за избор на режима на субтитрите и ще се появи на екрана (DVB субтитри / Телетекст субтитри), ако и двата са налични. Стойността по подразбиране е DVB субтитри. Тази функция е налична само ако избраната държава е Норвегия.
Автоматично изключване на телевизора	Настройва желаното време, след което телевизорът да премине в режим на готовност, ако не е бил използван.
Biss ключ	Biss е система за кодиране на спътниковия сигнал, която се използва от някои станции. Ако за дадено предаване трябва да въведете Biss ключ, можете да използвате тази настройка. Маркирайте Biss ключ и натиснете OK за да въведете ключовете за желаното предаване.
Режим Магазин	Изберете този режим при употреба в магазин. Докато режим Магазин е разрешен, някои позиции в менюто на телевизора може да не са активни за настройване.
Режим на включване	Тази настройка конфигурира предпочитания режим на включване. Опциите Последно състояние и Готовност са налични.
СЕС	С тази настройка можете изцяло да включите или изключите СЕС функционалността. Натиснете бутон Наляво или Надясно , за да включите или изключите функцията.
СЕС автоматично включване	Тази функция позволява на свързаното HDMI-СЕС съвместимо устройство да включва телевизора и автоматично да го превключва към входния източник. Натиснете бутон Наляво или Надясно , за да включите или изключите функцията.
Високоговорители	За да чуете звука от свързаното съвместимо аудио устройство настройте в позиция Усилвател . Можете да използвате дистанционното управление на телевизора за да управлявате силата на звука на аудио устройството.
OSS	Показва лицензната информация за софтуера с отворен код.

Съдържание на меню “Инсталация”	
Автоматично сканиране на каналите (Пренастройване)	Показва опциите за автоматично настройване. Цифрово ефирно: Търси и запамята ефирни DVB станции. Цифрово кабелно: Търси и запамята кабелни DVB станции. Аналогови: Търси и запамята аналогови станции. Сателит: Търси и запамята сателитни станции.
Ръчно сканиране на каналите	Тази функция може да бъде използвана за директно въвеждане на канал.
Сканиране на каналите на мрежата	Търси свързани канали в системата за излъчване. Цифрово ефирно: Търси ефирни канали на мрежата. Цифрово кабелно: Търси кабелни канали на мрежата.
Аналогова фина настройка	Можете да използвате тази настройка за фина настройка на аналоговите канали. Тази функция не е налична, ако няма запаметени аналогови канали.
Настройки на сателита	Настройване на дисплея на сателита. Списък със сателити: Показва наличните сателити. Можете да Добавите сателити, Изтриете сателити или да Редактирате настройките на сателитите в списъка. Монтаж на антената: Можете да промените настройките на сателитната антена и/или да стартирате сканиране на сателитите. SatcoDX: Можете да качите или свалите SatcoDX данни с помощта на съответните функции.
Настройки на инсталацията (опция)	Показва менюто с инсталационните настройки. Търсене в режим на готовност: Вашият телевизор ще търси за нови или липсващи канали, докато е в режим на готовност. Всяко ново намерено излъчване ще бъде показано.
Изтриване на сервисния списък	Използвайте тази настройка, за да изтриете запаметените канали. Тази настройка е видима, само когато опцията за държава е настроена да бъде Дания, Швеция, Норвегия или Финландия.
Избор на активна мрежа	Тази настройка Ви позволява да изберете само излъчванията на избраната мрежа да бъдат показвани в списъка с канали. Тази функция е налична само ако избраната държава е Норвегия.
Първоначална инсталация	Изтрива всички запаметени канали и настройки, зарежда в телевизора заводските настройки и започва процедурата по инсталиране за първи път.
Опции Fransat (**)	Показва опциите Fransat.
Родителски контрол	Показва опциите за родителски контрол. Въведете ПИН кода, когато сте посочили по време на първоначалната инсталация, за да видите текущите настройки.
Системна информация	Показва системната информация.
Информация за приемане	Показва информация за текущо приеманите сателити.
CAS модул	Показва информация за текущия CAS модул.
Актуализация	Показва опции за актуализиране на софтуера.

(**) Ако тази функция се поддържа от Вашия телевизор

Общи указания за експлоатация на телевизора

Използване на списъка с канали

Телевизорът сортира всички запаменети канали в списъка с каналите „Списък с каналите“. Можете да редактирате този списък с каналите, да маркирате любимите си канали или да настроите активните канали да бъдат изброени с помощта на опциите в „Списък с каналите“. Натиснете бутона **OK/TV**, за да отворите „Списък с каналите“. Можете да филтрирате изброените канали, натискайки **синия** бутон или отворете меню „**Редактиране на списъка с канали**“, натискайки **зеления** бутон, за да направите допълнителни промени в текущия списък.

Управление на списъците с предпочитаните програми

Можете да създадете четири различни списъка с предпочитани канали. Влезте в „Списък с каналите“ от главното меню или натиснете **зеления** бутон, докато „Списък с каналите“ се покаже на екрана, за да отворите меню „**Редактиране на списъка с канали**“. Изберете желания канал от списъка. Можете да направите няколко избора, натискайки **жълтия** бутон. След това натиснете бутона **OK**, за да отворите меню „Опции за редактиране на каналите“ и изберете опцията „**Добавяне/Изтриване на любими програми**“. Натиснете бутона **OK** отново. Настройте желаната опция на списъка на **Вкл**. Избраният(те) канал(и) ще се добавят към списъка. За да изтриете канал или канали от списъка с предпочитани програми, следвайте същите стъпки и настройте желаната опция на списъка на **Изкл**.

Можете да използвате опцията „**Филтър**“ в меню „**Редактиране на списъка с канали**“, за да филтрирате каналите в „Списък с каналите“ според предпочитанията си. Използването на опцията „Филтър“ можете да настроите един от вашите четирите списъка с предпочитани програми да се показва постоянно при отваряне на „Списък с каналите“. Филтриращата функция в меню „Списък с каналите“ ще филтрира само текущо показвания „Списък с каналите“, за да намери канал и да го добави към него. Тези промени няма да се запазят при следващото отваряне на „Списък с каналите“, ако не се запаметят. За да запаметите промените в списъка, натиснете **червения** бутон след филтриране, докато „Списък с каналите“ се покаже на екрана.

Конфигуриране на родителските настройки

Опциите от менюто **Родителски настройки** могат да бъдат използвани за да се забрани на потребителите да гледат определени програми, канали или да използват менютата. Тези настройки се намират в меню **Система>Настройки>Родителски контрол**.

За да покажете опциите на менюто „Родителско заключване“, трябва да се въведе ПИН номер. След кодиране на правилния ПИН код ще се покаже меню **Родителски настройки**.

Заключване на меню: Тази настройка разрешава или забранява достъпа до всички менюта или инсталационни менюта на телевизора.

Заключване за непълнолетни: Ако се включи тази опция, телевизорът взима информацията за непълнолетни от програмата и ако тази програма не е разрешена, не показва картина и звук.

Забележка: Ако опцията „Държава“ по време на първоначалната инсталация е настроена на Франция, Италия или Австрия, стойността на **родителския контрол** ще бъде настроена по подразбиране на 18.

Заключване за деца: Ако тази опция е настроена в позиция **ВКЛ**, телевизорът може да се управлява само от дистанционното управление. В този случай управляващите бутони на телевизорът няма да функционират.

Настройване на ПИН: Дефинира нов ПИН код.

СISAM ПИН код по подразбиране: Тази опция ще се посивена, ако CI модулът бъде пхнат в CI слота на телевизора. Можете да промените ПИН кода по подразбиране на CI SAM с помощта на тази опция.

Забележка: ПИН кодът по подразбиране настроен на 0000 или 1234. Ако сте настроили ПИН код (изисква се в зависимост от избраната държава) по време на първоначалната инсталация, използвайте въведения от вас ПИН код.

Някои опции може да не са на разположение в зависимост от избора на държава при първоначалната инсталация.

Електронен справочник за програмите (ЕСП)

Някои канали изпращат информация относно техните програми. Натиснете бутона **Epg** за да видите менюто **Справочник за програмите**.

Съществуват 3 различни вида налични програмни схеми, **Програма по време**, **Програма по списък** и **Текуща/Следваща програма**. За да превключите между тях следвайте инструкциите отдолу на екрана.

Програма по време

Мащабиране (Жълт бутон): Натиснете **Жълтия** бутон за да видите събитията в по-широк интервал от време,

Филтър (Син бутон): Показва опциите за филтриране.

Избор на жанр (бутон Субтитри): Показва менюто **Избор на жанр**. Използвайки тази функция, Вие можете да търсите базата данни на програмните справочници в съответствие с избрания жанр. Информацията, налична в програмния справочник ще бъде претърсена и резултатите, отговарящи на Вашият критерий ще бъдат маркирани.

Опции (бутон ОК): Показва опциите за събитията. **Подробности за събитието (бутон Информация):** Показва подробна информация за избраните събития.

Следващ/Предишен Ден (бутони Програма +/-): Показва събитията от предишния или следващия ден.

Търсене (бутон Текст): Показва менюто **Търсене в справочника**.

Сега (бутон Размяна): Показва текущото събитие на маркирания канал.

Зап./Стоп (бутон Запис): Телевизорът ще започне да записва избраното събитие. Можете да натиснете отново, за да спрете записа.

ВАЖНО: *Свързвайте или разкачайте Вашия USB диск, докато телевизорът е изключен. След това трябва да включите телевизора, за да активирате функцията за записване.*

Забележка: *По време на записа е невъзможно превключването на друга програма или друг източник.*

Списък на справочника(*)

() В тази опция за подреждане, амо събитията от маркирания канал ще бъдат изброени.*

Предишен Отрязък от време (Червен бутон): Показва събитията от предишния интервал от време.

Следващ/Предишен Ден (бутони Програма +/-): Показва събитията от предишния или следващия ден.

Подробности за събитието (бутон Информация): Показва подробна информация за избраните събития.

Филтър (бутон Текст): Показва опциите за филтриране.

Следващ отрязък от време (Червен бутон): Показва събитията в следващия отрязък от време.

Опции (бутон ОК): Показва опциите за събитията.

Зап./Стоп (бутон Запис): Телевизорът ще започне да записва избраното събитие. Можете да натиснете отново, за да спрете записа.

ВАЖНО: *Свързвайте или разкачайте Вашия USB диск, докато телевизорът е изключен. След това трябва да включите телевизора, за да активирате функцията за записване.*

Забележка: *По време на записа е невъзможно превключването на друга програма или друг източник.*

Текуща/Следваща програма

Опции (бутон ОК): Показва опциите за събитията.

Подробности за събитието (бутон Информация): Показва подробна информация за избраните събития.

Филтър (Син бутон): Показва опциите за филтриране.

Зап./Стоп (бутон Запис): телевизорът ще започне да записва избраното събитие. Можете да натиснете отново, за да спрете записа.

ВАЖНО: *Свързвайте или разкачайте Вашия USB диск, докато телевизорът е изключен. След това трябва да включите телевизора, за да активирате функцията за записване.*

Забележка: *По време на записа е невъзможно превключването на друга програма или друг източник.*

Опции на събитията

Използвайте бутоните за посоките за да маркирате събитие и натиснете бутона **ОК** за да покажете меню **Опции за събитието**. На разположение са следните опции.

Избор на канал: Използвайки тази функция Вие можете да превключите на избран от Вас канал.

Запис / Изтриване на зап. Таймер: Изберете опцията **Запис** и натиснете бутона **ОК**. Ако програмата ще се излъчва в бъдещето, тя ще бъде добавена към списъка **Таймери**, за да бъде записана. Ако избраното събитие се излъчва в момента, записването ще започне незабавно.

За да изтриете вече зададен запис, маркирайте съответното събитие и натиснете бутона **ОК**, след което изберете опцията **Изтриване на зап. Таймер**. Записът ще се отмени.

Настройване на таймер за събитие / Изтриване на таймер за събитие: След като сте избрали събитие в менюто на електронния справочник за програмите, натиснете бутона **ОК**. Изберете **Настройване на таймер** от опцията **Събитие** и натиснете бутона **ОК**. Можете да зададете таймер на предстоящи събития. За да отмените вече настроен таймер, маркирайте това събитие и натиснете бутона **ОК**. След това изберете **Изтриване на таймер** от опцията **Събитие**. Таймерът ще се отмени.

Забележки: *Не можете да превключвате към който и да е друг канал, докато има активно записване или таймер за текущия канал.*

Не е възможно да настроите таймер или таймер за запис за две или повече отделни събития в един и същ интервал от време.

Телетекст услуги

Натиснете бутона **Text**, за да влезете. Натиснете отново, за да активирате смесения режим, който ви позволява да гледате едновременно телетекст страницата и телевизионното предаване. Натиснете повторно, за да излезете. Ако е на разположение, отделни секции от телетекст страниците ще са цветно кодирани и ще могат да се избират с натискане на оцветените бутона. Следвайте инструкциите, показани на екрана.

Цифров телетекст

Натиснете бутона **Text**, за да видите информация за цифровия телетекст. Работете с цветните бутони, курсорните бутони и бутона **OK**. Методът за навигация може да се различава в зависимост от съдържанието на цифровия телетекст. Следвайте инструкциите, показани на екрана на цифровия телетекст. Когато бутонът **Text** бъде натиснат отново, телевизорът се връща към възпроизвеждане на телевизионното предаване.

Актуализиране на софтуера

Вашият телевизор може да търси и обновява автоматично софтуера си през сигнала на станцията.

Търсене на актуализация чрез потребителския интерфейс

От главното меню изберете **Система>Настройки** и след това **Други**. Придвигнете се до **Софтуерна актуализация** и натиснете бутона **OK**. В меню **Опции на актуализирането** изберете **Сканиране за актуализации** и натиснете бутона **OK** за да проверите за нови софтуерни актуализации.

Ако се открие нова актуализация, същата започва да се сваля. След приключване на свалянето, на екрана ще се появи предупредително съобщение, натиснете бутона **OK**, за да приключите с актуализацията на софтуера и да рестартирате телевизора.

3 AM търсене и режим на актуализация

Телевизорът ви ще търси нови актуализации в 3:00 часа, ако опцията **Автоматично сканиране** в меню **Опции за актуализиране** е настроена на **Разрешен** и ако телевизорът е свързан към антенен сигнал. Ако бъде намерен нов софтуер и той бъде свален успешно, той ще бъде инсталиран при следващото включване на телевизора.

***Забележка:** Не изключвайте захранващия кабел, докато светодиодът мига по време на процеса на рестартиране. Ако телевизорът не успее да се включи след актуализиране, изключете захранването, изчакайте две минути и отново включете захранването.*

Отстраняване на неизправности & съвети

Телевизорът няма да се включи

Уверете се, че захранващия кабел е включен правилно в контакта. Натиснете бутона за включване/изключване (Power бутона) в горната част на телевизора.

Лоша картина

- Уверете се, че правилно сте настроили телевизора.
- Ниското ниво на сигнала може да причини смущения в картината. Моля проверете антенните връзки.

- Проверете дали сте въвели правилната честота на канала, ако сте извършвали ръчна настройка.

Няма изображение

- Телевизорът не получава сигнали. Уверете, че сте избрали правилният вход на източника.
- Дали антената е правилно свързана?
- Дали е повреден кабелът на антената?
- Дали са използвани подходящи щекери за свързване на антената?
- Ако имате съмнения, свържете се с Вашия търговец.

Няма звук

- Проверете дали звукът на телевизора не е изключен. Натиснете бутона Mute или увеличете силата на звука, за да проверите.
- Звукът се чува само от единия високоговорител. Проверете настройките на баланса от меню "Звук".

Дистанционно управление - не работи

- Може би батериите са изтощени. Поставете капака.
- Може би батериите не са поставени правилно. Вижте раздел "Поставяне на батерии в дистанционното управление".

Няма сигнал на входния източник

- Може би не е свързано устройство
- Проверете AV кабелите и връзки от Вашето устройство.
- Уверете се, че устройството е включено.

Няма записи

За да запишете програма, първо трябва правилно да свържете USB флаш памет към Вашия телевизор, докато същият е изключен. След това трябва да включите телевизора, за да активирате функцията за записване. Ако не можете да записвате, проверете дали флаш паметта е правилно форматирана и има достатъчно свободно място.

USB е твърде бавно

Ако на екрана се появи съобщение "**Скоростта на запис на USB флаш паметта е твърде ниска за запис**" при започване на запис, рестартирайте записа. Ако все още се появява същата грешка, възможно е USB флаш паметта да не отговаря на съответните изисквания. Използвайте друга USB флаш памет.

Характерни режими за визуализиране на вход на компютър

Следващата таблица показва някои от типичните режими на видео екраните. Вашият телевизор може да не поддържа всички разделителни способности.

Индекс	Резолюция	Честота
1	640x350	85Hz
2	640x400	70Hz
3	640x480	60Hz
4	640x480	66Hz
5	640x480	72Hz
6	640x480	75Hz
7	640x480	85Hz
8	800x600	56Hz
9	800x600	60Hz
10	800x600	70Hz
11	800x600	72Hz
12	800x600	75Hz
13	800x600	85Hz
14	832x624	75Hz
15	1024x768	60Hz
16	1024x768	66Hz
17	1024x768	70Hz
18	1024x768	72Hz
19	1024x768	75Hz
20	1024x768	85Hz
21	1152x864	60Hz
22	1152x864	70Hz
23	1152x864	75Hz
24	1152x864	85Hz
25	1152x870	75Hz
26	1280x768	60Hz
27	1360x768	60Hz
28	1280x768	75Hz
29	1280x768	85Hz
30	1280x960	60Hz
31	1280x960	75Hz
32	1280x960	85Hz
33	1280x1024	60Hz
34	1280x1024	75Hz
35	1280x1024	85Hz
36	1400x1050	60Hz
37	1400x1050	75Hz
38	1400x1050	85Hz
39	1440x900	60Hz
40	1440x900	75Hz
41	1600x1200	60Hz
42	1680x1050	60Hz
43	1920x1080	60Hz
44	1920x1200	60Hz

AV и HDMI сигнална съвместимост

Източник	Поддържани сигнали		Налични
EXT (SCART)	PAL		○
	SECAM		○
	NTSC4.43		○
	NTSC3.58		○
	RGB 50/60		○
Страничен AV	PAL		○
	SECAM		○
	NTSC4.43		○
	NTSC3.58		○
YPbPr	480i, 480p	60Hz	○
	576i, 576p	50Hz	○
	720p	50Hz,60Hz	○
	1080i	50Hz,60Hz	○
HDMI	480i, 480p	60Hz	○
	576i, 576p	50Hz	○
	720p	50Hz,60Hz	○
	1080i	50Hz,60Hz	○
	1080p	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz	○

(X: Няма налични, O: Налични)

В някои случаи на телевизора сигналът може да не се показва правилно. Причината за проблема може да е несъвместимост със стандартите на оборудването-източник (DVD, терминиращо устройство и т.н.). Ако срещнете такъв проблем моля обърнете се към Вашия дилър и производителя на предаващото оборудване.

Поддържани видео файлови формати за режим USB

Разширение	Видео кодек	SPEC (Разделителна способност) & Битова скорост
.dat, vob	MPEG1/2	1080P@30fps - 40 Mbps
.mpg, .mpeg	MPEG1/2, MPEG4	
.ts, .trp, .tp	MPEG1/2, H.264, AVS, MVC	H.264: 1080Px2@30fps - 62.5 Mbps, 1080P@60fps - 62.5 Mbps MVC: 1080P@30fps - 62.5 Mbps Други: 1080P@30fps - 40Mbps
.mp4, .mov, .3gpp, .3gp	MPEG1/2, MPEG4, H.263, H.264, Motion JPEG	H.264: 1080Px2@30fps - 62.5 Mbps, 1080P@60fps - 62.5 Mbps Motion JPEG: 640x480@30fps - 10 Mbps Други: 1080P@30fps - 40 Mbps
.avi	MPEG1/2, MPEG4, Sorenson H.263, H.263, H.264, WMV3, Motion JPEG	
.mkv	MPEG1/2, MPEG4, H.263, H.264, WMV3, Motion JPEG	
.asf	Sorenson H.263, H.264, WMV3, Motion JPEG	
.flv	WMV3	1080P@30fps - 40 Mbps
.swf	RV30/RV40	1080P@30fps - 40 Mbps
.wmv	H.264, WMV3, VC1	H.264: 1080Px2@30fps - 62.5 Mbps, 1080P@60fps - 62.5 Mbps Други: 1080P@30fps - 40 Mbps
.mp4, .mov, .3gpp, .3gp, MPEG транспортен поток, .ts, .trp, .tp, .mkv	HEVC/H.265	1080P@60fps - 50Mbps

Поддържани файлови формати за изображения за режим USB

Картина	Снимка	Разделителна способност (ширина x височина)	Забележка
JPEG	Основа	15360x8640	
	Прогресивен	1024x768	
PNG	non-interlace	9600x6400	
	interlace	1200x800	
BMP		9600x6400	

Поддържани аудио файлови формати за режим USB

Разширение	Аудио кодек	Скорост на предаване на данни	Скорост на семплиране	
.mp3,	MPEG1/2 Layer1	32Kbps ~ 448Kbps	16KHz ~ 48KHz	
	MPEG1/2 Layer2	8Kbps ~ 384Kbps		
	MPEG1/2 Layer3	8Kbps ~ 320Kbps		
.avi	MPEG1/2 Layer1	32Kbps ~ 448Kbps	16KHz ~ 48KHz	
	MPEG1/2 Layer2	8Kbps ~ 384Kbps		
	MPEG1/2 Layer3	8Kbps ~ 320Kbps		
	AC3	32Kbps ~ 640Kbps	32KHz, 44.1KHz, 48KHz	
	AAC, HEAAC		8KHz ~ 48KHz	
	WMA	128bps ~ 320Kbps	8KHz ~ 48KHz	
	WMA 10 Pro M0	< 192kbps	48KHz	
	WMA 10 Pro M1	< 384kbps	48KHz	
	WMA 10 Pro M2	< 768kbps	96KHz	
	LPCM	64Kbps ~ 1.5Mbps	8KHz ~ 48KHz	
	IMA-ADPCM, MS-ADPCM	384Kbps	8KHz ~ 48KHz	
	G711 A/mu-law	64Kbps ~ 128Kbps	8KHz	
.asf	MPEG1/2 Layer1	32Kbps ~ 448Kbps	16KHz ~ 48KHz	
	MPEG1/2 Layer2	8Kbps ~ 384Kbps		
	MPEG1/2 Layer3	8Kbps ~ 320Kbps		
	WMA	128bps ~ 320Kbps	8KHz ~ 48KHz	
	WMA 10 Pro M0	< 192kbps	48KHz	
	WMA 10 Pro M1	< 384kbps	48KHz	
	WMA 10 Pro M2	< 768kbps	96KHz	
.mkv, .mka	MPEG1/2 Layer1	32Kbps ~ 448Kbps	16KHz ~ 48KHz	
	MPEG1/2 Layer2	8Kbps ~ 384Kbps		
	MPEG1/2 Layer3	8Kbps ~ 320Kbps		
	AC3	32Kbps ~ 640Kbps	32KHz, 44.1KHz, 48KHz	
	AAC, HEAAC		8KHz ~ 48KHz	
	WMA	128bps ~ 320Kbps	8KHz ~ 48KHz	
	WMA 10 Pro M0	< 192kbps	48KHz	
	WMA 10 Pro M1	< 384kbps	48KHz	
	WMA 10 Pro M2	< 768kbps	96KHz	
	VORBIS		До 48KHz	
	LPCM	64Kbps ~ 1.5Mbps	8KHz ~ 48KHz	
		IMA-ADPCM, MS-ADPCM	384Kbps	8KHz ~ 48KHz
		G711 A/mu-law	64Kbps ~ 128Kbps	8KHz
	FLAC	< 1.6Mbps	8KHz ~ 96KHz	
.ts, .trp, .tp, .dat, .vob, .mpg, .mpeg	MPEG1/2 Layer1	32Kbps ~ 448Kbps	16KHz ~ 48KHz	
	MPEG1/2 Layer2	8Kbps ~ 384Kbps		
	MPEG1/2 Layer3	8Kbps ~ 320Kbps		
	AC3	32Kbps ~ 640Kbps	32KHz, 44.1KHz, 48KHz	
	EAC3	32Kbps ~ 6Mbps	32KHz, 44.1KHz, 48KHz	
	AAC, HEAAC		8KHz ~ 48KHz	
	LPCM	64Kbps ~ 1.5Mbps	8KHz ~ 48KHz	

Разширение	Аудио кодек	Скорост на предаване на данни	Скорост на семплиране
.wav	MPEG1/2 Layer1	32Kbps ~ 448Kbps	16KHz ~ 48KHz
	MPEG1/2 Layer2	8Kbps ~ 384Kbps	
	MPEG1/2 Layer3	8Kbps ~ 320Kbps	
	LPCM	64Kbps ~ 1.5Mbps	8KHz ~ 48KHz
	IMA-ADPCM, MS-ADPCM	384Kbps	8KHz ~ 48KHz
.3gpp, .3gp, .mp4, .mov, .m4a	G711 A/mu-law	64Kbps ~ 128Kbps	8KHz
	MPEG1/2 Layer3	8Kbps ~ 320Kbps	16KHz ~ 48KHz
	AC3	32Kbps ~ 640Kbps	32KHz, 44.1KHz, 48KHz
	EAC3	32Kbps ~ 6Mbps	32KHz, 44.1KHz, 48KHz
	AAC, HEAAC		8KHz ~ 48KHz
	VORBIS		До 48KHz
	LPCM	64Kbps ~ 1.5Mbps	8KHz ~ 48KHz
	IMA-ADPCM, MS-ADPCM	384Kbps	8KHz ~ 48KHz
.flv	G711 A/mu-law	64Kbps ~ 128Kbps	8KHz
	MPEG1/2 Layer3	8Kbps ~ 320Kbps	16KHz ~ 48KHz
.ac3	AAC, HEAAC		8KHz ~ 48KHz
	AC3	32Kbps ~ 640Kbps	32KHz, 44.1KHz, 48KHz
.swf	AAC, HEAAC		8KHz ~ 48KHz
.ec3	MPEG1/2 Layer3	8Kbps ~ 320Kbps	16KHz ~ 48KHz
	EAC3	32Kbps ~ 6Mbps	32KHz, 44.1KHz, 48KHz
.rm, .rmvb, .ra	AAC, HEAAC		8KHz ~ 48KHz
	LBR (cook)	6Kbps ~ 128Kbps	8KHz, 11.025KHz, 22.05KHz, 44.1KHz
.wma, .wmv	WMA	128bps ~ 320Kbps	8KHz ~ 48KHz
	WMA 10 Pro M0	< 192kbps	48KHz
	WMA 10 Pro M1	< 384kbps	48KHz
	WMA 10 Pro M2	< 768kbps	96KHz
.webm	VORBIS		До 48KHz

Поддържани формати на файловете със субтитри за режим USB

Вътрешни субтитри		
Разширение	Контейнер	Код на Субтитрите
dat, mpg, mpeg, vob	MPG, MPEG	DVD Субтитри
ts, trp, tp	TS	DVB Субтитри
mp4	MP4	DVD Субтитри UTF-8 Чист текст
mkv	MKV	ASS SSA UTF-8 Чист текст VobSub DVD Субтитри

Външни субтитри		
Разширение	Анализатор на субтитри	Забележка
.srt	Subrip	
.ssa/ .ass	SubStation Alpha	
.smi	SAMI	
.sub	SubViewer MicroDVD DVD Система субтитри Subldx (VobSub)	SubViewer 1.0 & 2.0 Само
.txt	TMPlayer	

Поддържана DVI резолюция

Когато свързвате устройства към конекторите на вашия телевизор с помощта на DVI конвертиращия кабел (DVI към HDMI кабел - не е включен в обема на доставката), вземете предвид следната информация относно резолюцията.

	56Hz	60Hz	66Hz	70Hz	72Hz	75Hz
640x400				<input checked="" type="checkbox"/>		
640x480		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
800x600	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
832x624						<input checked="" type="checkbox"/>
1024x768		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1152x864		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
1152x870						<input checked="" type="checkbox"/>
1280x768		<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>
1360x768		<input checked="" type="checkbox"/>				
1280x960		<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>
1280x1024		<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>
1400x1050		<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>
1440x900		<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>
1600x1200		<input checked="" type="checkbox"/>				
1680x1050		<input checked="" type="checkbox"/>				
1920x1080		<input checked="" type="checkbox"/>				

Режим "DVD" (Само за

ограничени модели)

Информация за безопасност

ВНИМАНИЕ

DVD плейърът е лазерен продукт клас 1. Този продукт използва видим лазерен лъч, който може да причини опасно излагане на радиационно излъчване. Уверете се, че използвате плейъра съгласно инструкциите.

ЛАЗЕРЕН ПРОДУКТ КЛАС 1

ОПАСНОСТ ОТ ТОКОВ УДАР


Символът за гръмотевица в равностранен триъгълник има за цел да предупреди потребителя за наличието на неизолирано "опасно напрежение" в корпуса на продукта, което може да притежава достатъчна сила, за да доведе до риск от токов удар на хора.

Удивителният знак в равностранен триъгълник има за цел да предупреди потребителя за наличието на важни инструкции за работа и обслужване (сервизиране) в съпътстващите документи на уреда.

Бележки върху дискове

Относно работата с дискове


- За да поддържате дисковете чисти, хващайте ги само по техния ръб. Не докосвайте тяхната повърхност.
- Не лепете хартия или лепенки върху диска.
- Ако има лепило (или подобно вещество) върху диска, отстранете го напълно преди да ползвате диска.

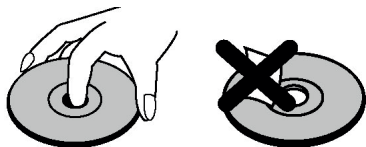

- Не излагайте диска на директна слънчева светлина, нито го поставяйте в близост до топлинни източници, като напр. горещи въздухопроводи. Не оставяйте диска и в кола, паркирана директно на слънце, тъй като температурата може бързо да се повиши и да го повреди.
- След възпроизвеждане, съхранявайте диска в кутия.

При почистване

- Преди възпроизвеждане, почистете диска с кърпа. Почиствайте диска от центъра навън.

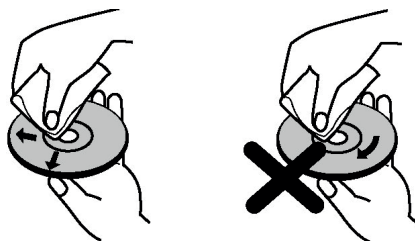

- Не ползвайте разтворители като бензин, разреждатели, почистващи средства, които се продават на пазара, или антистатични спрейове, предназначени за старите винилни дългосвиреещи плочи.

Лицензно споразумение

- Този продукт съдържа патентована технология, която е защитена от различни патентни и други права за интелектуална собственост. Използването на тази патентована технология трябва да се разреши от Macrovision Corporation и е предназначена за домашно и друго ограничено използване за гледане, в случай че друго не е разрешено от Macrovision. Инженерният анализ и разглобяването са забранени.

Как да гледаме DVD

Когато поставите диск, етикетирания страна на диска трябва да сочи напред.

Когато телевизорът е включен, първо включете DVD източника, използвайки бутона **Източник** от дистанционното управление. От дистанционното управление натиснете бутона за възпроизвеждане или натиснете бутона за възпроизвеждане от страничния панел на телевизора. Ако няма поставен диск, първо поставете DVD диск и натиснете бутона „Възпроизвеждане“.

Забележка: Ако превключите на друг източник, натискайки бутона **"Източника"**, **"Превключване"** или **"Програма +/-"** на дистанционното управление, DVD възпроизвеждането ще спре автоматично. Трябва да натиснете **"Play"** и възобновяване на възпроизвеждането ръчно, когато превключвате в режим на DVD.

Бутони на управляващия панел на DVD-то

▶ / || (Възпроизвеждане / Пауза)

Възпроизвеждане/спиране на диска. Когато DVD (главното) меню е активно, този бутон действа за "избор на бутон" (избира маркирания елемент в менюто), ако това не е забранено от диска.

■ / ▲ (Спиране / Изваждане)

Спира възпроизвеждането на диска / Изважда или зарежда диска.

Забележка:

- Не можете да извадите диска от дистанционното управление.
- При възпроизвеждане на файл трябва три пъти да натиснете бутона **СТОП**, за да извадите диска

Общо възпроизвеждане

Основно възпроизвеждане

1. Натиснете бутона **Standby**

2. Моля поставете диск.

Дискът автоматично ще се зареди и възпроизвеждането ще започне, ако на диска не са записани менюта.

След няколко секунди на ТВ екрана ще се появи меню или филма ще стартира. Това зависи от съдържанието на диска и може да се променя.

Забележка: Стълка 3 и 4 само ако на диска е записано меню.

3. Натиснете бутона **Надолу** / **Нагоре** / **Наляво** / **Надясно** или цифров(и) Бутон(и), за да изберете предпочитаното заглавие.

4. Натиснете **ОК**.

За да потвърдите избора на позиции. Възпроизведеният запис може да бъде филм, неподвижна картина или друго подменю, в зависимост от диска.

За Ваша информация:

Ако някое действие, съответстващо на даден бутон е забранено, на екрана се показва символа "⊗".

Бележки относно възпроизвеждането:

1. Няма да се чуе звук по време на режим „Бързо напред“ и „Бързо назад“.
2. Няма да се чуе звук по време на режим "Бавно придвижване".
3. Бавното възпроизвеждане назад може да не е на разположение в зависимост от dvd съдържанието.
4. В някои случаи езикът на субтитрите не се променя веднага на избория от Вас.
5. Ако предпочитаният език не може да бъде избран, дори и с многократно натискане на бутона, това означава, че този език не е наличен на диска.
6. Когато плейърът се включи отново или се смени диска, изборът на субтитри автоматично се връща към първоначалните настройки.
7. Ако е избран език, който не се поддържа от диска, езикът на езика автоматично ще се настрои спрямо приоритетния език на диска.
8. При превключване на друг език обикновено става кръгово движение, т.е. можете да анулирате субтитрите чрез неколкотократно натискане на този бутон, докато на екрана се появи съобщението "Изключени субтитри".

9. Когато захранването е включено или дискът е махнат, езикът, който се чува е избраният при първоначалните настройки. Ако този език не е записан на диска, ще се чува единствено наличния на диска език.

10. Някои DVD-та може да нямат главни менюта и/или менюта на заглавията.

11. Бавното придвижване назад не е налично.

12. За Ваше удобство:

Ако се опитате да въведете номер по-голям от общото време на текущото заглавие, полето за търсене на време ще изчезне и на горната лява част на екрана ще се появи съобщението "⊗Невалидно въвеждане" ("Input Invalid").

13. Слайдшоуто е спряно, когато режим „МАЩАБИРАНЕ“ е включен.

DVD отстраняване на неизправности

Лошо качество на изображението (DVD)

• Уверете се, че DVD диска не е повреден. (резки, отпечатъци от пръсти и т.н.)

• Почистете DVD диска и опитайте отново.

Виж инструкциите, дадени в раздела "Бележки за дисковете".

• Уверете се, че DVD дискът е поставен правилно с лицето напред.

• Влажен DVD диск или наличие на кондензация, може да повреди устройството. Изчакайте 1 до 2 часа в режим „Готовност“, за да подсушите уреда.

Дискът не се възпроизвежда

• В уреда няма диск. Моля поставете диск.

• Неправилно поставен диск.

Уверете се, че DVD дискът е поставен правилно с лицето напред.

• Неправилен тип диск. Плейърът не може да възпроизвежда CD-ROMS дискове и др. Регионалния код на DVD-то трябва да отговаря на плейъра.

Грешен език на екранното меню

• Изберете езика в менюто за настройки.

• Езикът на звука или субтитрите на DVD-то не може да се променя.

• На DVD диска не е записан звук и/или субтитри на различни езици.

• Опитайте се да промените звука или субтитрите, като използвате меню „DVD заглавия“. Някои DVD дискове не позволяват на потребителя да сменя тези настройки, без да се използва менюто на диска.

• Тези функции не са налични на DVD диска.

Няма изображение

• Уверете се, че сте натиснали правилния бутон от дистанционното управление. Опитайте още веднъж.

Няма звук

- Проверете дали усилването е поставено на съответното ниво.
- Уверете се, че звукът не е изключен по невнимание.

Изкривен звук

- Проверете, дали е зададен правилно съответния режим на слушане.

Ако нищо не помага


Ако сте опитали горните мерки за отстраняване на проблемите и никой от тях не е помогнал, опитайте се да изключите и отново да включите Вашето TV-DVD. Ако нищо не помага, свържете се с Вашия доставчик или оторизиран сервизен техник. Никога не се опитвайте сами да ремонтирате уреда.

Типове дискове (лога)	Видове записване	Размер диска	Макс. времето на възпроизвеждане	Характеристики
	Аудио + Видео	12 cm	Еднократно странично; 240 мин. Две странично; 480 мин.	<ul style="list-style-type: none"> DVD диска има отличен звук и образ благодарение на системите Dolby Digital и MPEG-2 От екранното меню могат да се изберат лесно различни аудио и видео функции
	Аудио	12 cm	74 мин.	<ul style="list-style-type: none"> LP записан като аналогов сигнал с по-голямо изкривяване. CD е записан като дигитален сигнал с по-добро аудио качество, по-малко изкривяване и по-малко влошаване на звука с течение на времето.
	Аудио (xxxx.mp3)	12 cm	Зависи от качеството на MP3	<ul style="list-style-type: none"> MP3 се записва като цифров сигнал с по-добро аудио качество, по-малко изкривяване и по-малко влошаване на звука с течение на времето.
	Видео (неподвижна картина)	12 cm	Зависи от качеството на JPEG	<ul style="list-style-type: none"> JPEG записан като дигитален сигнал с по-добра картина с течение на времето.

За да осигурите правилна работа на уреда, трябва да се използва 12 cm диск

Спецификации

Видове поддържани дискове	DVD: SS/SL 4.7" (DVD-5)	CD-DA
	SS/DL 4.7" (DVD-9)	CD-R
Видео тип	DS/SL 4.7" (DVD-10)	CD-RW
	DS/DL 4.7" (DVD-18)	MP-3/JPEG
	MPEG-2 видео стандарт за декодиране (MPEG -1 поддържан)	
Аудио тип	Видео дисплей на цял екран от 720 x 576 (PAL) & 720 x 480 (NTSC) пиксела	
	50 и 60 Hz скорост на опресняване на кадъра (PAL & NTSC)	
	Скорост на обработка на цифровия бит-поток до 108Mbits/sec	
Аудио изход	Линейна резолюция над 500 редове	
	Мултиканално MPEG декодиране	
	LPCM	
	Аналогови изходи:	
	24 бита /48, 44.1kHz down-sampling DAC	

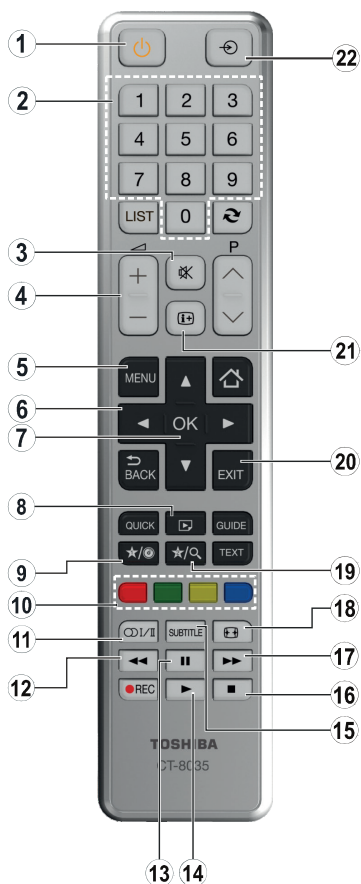

1. Готовност
2. Цифрови настройки
3. Заглушаване
4. Увеличаване/Намаляване на силата на звука
5. Меню TV
6. Навигационни бутони
7. OK / Избор
8. Ъгъл
9. Показване на часа/ Меню „DVD”
10. Цветни бутони;
Червен бутон - мащабиране
Зелен бутон - повторение
Жълт бутон - главна директория
Син бутон - заглавие
11. Избор на език
12. Бързо назад
13. Пауза
14. Възпроизвеждане
15. Субтитри
16. Стоп
17. Бързо напред
18. Размер на изображението
19. Режим „Търсене”
20. Изход
21. Информация
22. Източник

Забележка: Бутоните, които не са указани с цифра, не са активни в режим DVD.

Обща работа на DVD-то (в зависимост от модела)

Можете да възпроизведете DVD, компакт дискове с филми, компакт дискове с музика или снимки, използвайки подходящи бутони от Вашето дистанционно управление. По-долу са описани главните функции на често използваните бутони на дистанционното управление.

Бутони	DVD възпри- звездане	Възпроизвеждане на филм	Възпроизвеждане на изображение	Възпроизвеждане на музика
	Възпроизвеждане	Възпроизвеждане	Възпроизвеждане	Възпроизвеждане
	Пауза	Пауза	Пауза	Пауза
	Стой	Стой	Стой	Стой
	Прескачане назад/ напред	Прескачане назад/ напред	Въртене	Прескачане назад/ напред
	Маркира позиция от менюто / Премества мащабираната картина нагоре или надолу (ако е налична).			
	Бързо напред / Бързо назад			
МЕДИЕН БРАУЗЪР	Показва сцената от различни ъгли (ако са налични)		Променя слайд ефекта (зависи от контекста)	X
МОЯТ БУТОН 1	Показва времето / Показва главното меню за настройка			
ИНФОРМАЦИЯ	Избор на режим „Брояч на време“ (по време на възпроизвеждане). Натискайте постоянно, за да превключвате между режимите.			
ЕЗИК	Автоматичен език		X	X
МЕНЮ	Показва меню на телевизора.			
ОК	Потвърждение / Изглед / Възпроизвеждане			
ЗЕЛЕН БУТОН	Показва опциите за повторение.			
ВРЪЩАНЕ/ НАЗАД	Връщане към предишното меню (ако е налично).			
ЖЪЛТ БУТОН	Връщане към предишната директория (ако е налична).			
МОЯТ БУТОН 2 (*)	Директен избор на сцена или време.		Избира желаня файл.	Избира желаня файл.
СУБТИТРИ	Включване/Изключване на субтитрите. Натискайте постоянно, за да превключвате между опциите на субтитрите.		X	X
СИН БУТОН	Показва менюто на диска (ако е налично).	Показва менюто на диска (ако е налично).	X	X
ЧЕРВЕН БУТОН	Мащабира изображението. Натискайте постоянно, за да превключвате между опциите на мащабиране.			

Други функции – комбинация от бутони (По време на възпроизвеждане)


	Бавно напред
	Настройване на бавна скорост напред
	Настройване на бърза скорост напред
	Настройване на бърза скорост назад
	Потвърждаване на командата „Стой“.

(*) Можете да превключите на друго заглавие, натискайки директно цифровите бутони. Трябва да натиснете 0 и след това цифров бутон, за да превключите на едно цифрово заглавие (например: за да изберете 5, натиснете 0 и 5).

Ние сме тук, за да ви помогнем. Научете всичко, което трябва да знаете, за най-новите модните тенденции в телевизионните технологии на нашия уебсайт.

www.toshiba-tv.com

Можете да прегледате прегледате ръководството за експлоатация онлайн или да го изтеглите, ако искате

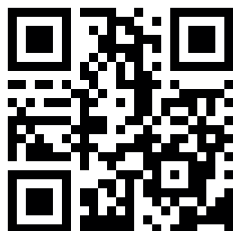

TOSHIBA