

# **TOSHIBA**



## **NAVODILA ZA UPRAVLJANJE**

**BARVNI TELEVIZOR Z DALJINSKIM  
UPRAVLJANJEM**

## Vsebina

Varnostni napotki .....	2
Oznake na izdelku .....	2
Okoljske informacije .....	4
Funkcije .....	6
Priložena dodatna oprema .....	6
Obvestila o stanju pripravljenosti .....	6
Nadzorno stikalo televizorja in delovanje .....	6
Vstavljanje baterij v daljinski upravljalnik .....	7
Priključitev kabla za napajanje .....	7
Antenski priključek .....	7
Licenčno obvestilo .....	8
Daljinski upravljalnik .....	9
Priključki .....	10
Vklop/Izklop .....	11
Prva Namestitvev .....	11
Predvajanje medijev preko vhoda USB .....	12
Snemanje programa .....	12
Snemanje s časovnim zamikom .....	13
Takojšnje snemanje .....	13
Predvajanje posnetih programov .....	13
Konfiguracija snemanja .....	13
Meni brskalnika za medije .....	13
CEC in CEC RC prehajanje .....	13
Splošno o upravljanju televizorja .....	19
Uporaba seznama kanalov .....	19
Nastavitve Starševskega Nadzora .....	19
Elektronski programski vodič (EPG) .....	19
Storitve teleteksta .....	20
Posodobitev Programske Opreme .....	20
Odpravljanje težav in nasveti .....	21
Tipični načini prikaza slike na PC vhodu .....	21
Združljivost signalov AV in HDMI .....	21
Formati datotek, podprti v načinu USB .....	22
Podprte DVI-ločljivosti .....	23
Način DVD (Samo pri določenih modelih) .....	24
Prikaz Daljinskega Upravljalnika .....	27
Splošno Delovanje Predvajalnika DVD (odvisno od modela) .....	28
PRIROČNIK ZA UPORABO ZA MOBILNO TV .....	29

## Varnostni napotki

	<b>POZOR</b> NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA NE ODPIRAJTE	
<b>POZOR: ZMANJŠAJTE TVEGANJE ELEKTRIČNEGA UDARA</b> – NE ODSTRANJUJTE POKROVA (ALI ZADNJE STRANICE). NOTRANJNIH DELOV UPORABNIK NE MORE POPRAVLJATI SAM. POPRAVILO ZAUPAJTE LE USPOSOBLJENEMU SERVISNEMU OSEBJU.		

V izjemnem vremenu (nevihta, strele) in dolgih časih neaktivnosti (ko greste na počitnice), izključite TV iz vtičnice.


Vtičak se uporablja za izklop televizorja, zato mora biti lahko dostopen. Če ne izvlečete vtičaka televizorja iz vtičnice, bo še vedno porabljal električno energijo, tudi če je v načinu pripravljenosti ali izključen.

**Opomba:** Sledite navodilom na zaslону za upravljanje s tem povezanih funkcij.

## POMEMBNO - pred namestitvijo ali uporabo v celoti preberite navodila

**⚠ OPOZORILO:** To napravo smejo uporabljati osebe (vključno z otroki), ki so sposobne in primerno izkušene za uporabo take naprave brez nadzora, razen če so pod nadzorom ali če jih oseba, odgovorna za njihovo varnost, pouči o varni uporabi naprave.

- TV sprejemnik uporabljajte na nadmorski višini pod 2000 metrov, v suhem ozračju in v področjih z zmerno ali tropsko klimo.
- TV sprejemnik je namenjen uporabi v gospodinjstvu in podobnih okoljih za splošno rabo, lahko pa se uporablja tudi v javnih prostorih.
- Da omogočite dobro prezračevanje, naj bo okrog TV sprejemnika vsaj 5 cm prostega prostora.
- Prezračevanje ne sme biti ovirano zaradi prekrivanja ali zastiranja prezračevalnih odprtih s predmeti, kot so časopisi, prti, zavese ipd.
- Vtičak napajalnega kabla naj bo lahko dostopen. Na napajalni električni kabel ne postavljajte TV sprejemnika ali kosov pohištva. Poškodovan napajalni kabel / vtičak lahko povzroči požar oziroma električni udar. Z napajalnim kablom ravnajte tako, da ga držite za vtičak, ne izključujte televizorja tako, da vlečete za napajalni kabel. Nikoli se ne dotikajte napajalnega kabla / vtičaka z mokrimi rokami, kajti lahko pride do kratkega stika ali električnega udara. Kabla nikoli ne vzrajate in nikoli ga ne zvežite skupaj z drugimi kablami. Če je poškodovan, ga je potrebno zamenjati. To lahko stori le usposobljena oseba.
- TV sprejemnik naj ne bo izpostavljen kapljanju ali pršenju tekočin ter nanj ali nadenj ne postavljajte posod, napolnjenih s tekočinami, kot so na primer vaze, skodelice itd. (npr. na police nad televizorjem).




- TV sprejemnika ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi in nanj ali v njegovo bližino ne postavljajte gorečih predmetov, kot so na primer sveče.
- Poleg televizorja ne postavljajte virov toplote, kot so na primer električni grelniki, radiatorji in podobno. 
- TV sprejemnika ne postavljajte na tla ali na nagnjene površine.
- Plastične vrečke hranite izven dosega otrok, dojenčkov in domačih živali, da preprečite nevarnost zažutitve.
- Skrbno pritrđite stojalo na TV sprejemnik. Če so stojalu priloženi vijaki, jih trdno privijte, da se TV sprejemnik ne bo mogel nagibati. Pazite, da vijakov ne privijete premočno in da gumijaste nožice pravilno namestite.
- Izrabljenih baterij ne mečite v ogenj in jih ne odstranjujte skupaj z vnetljivimi snovmi.
- Ta TV sprejemnik je namenjen mobilni uporabi, kot na primer v bivalnih prikolicah, avtomodih, na ladjah ipd. Vendar pa ga nikoli ne nameščajte tako, da bo viden vozniku ali da bo oviral vamo upravljanje vozila.

**Opozorilo:** Priloženi napajalnik na izmenično napetost je namenjen samo uporabi z izdelkom, ne uporabljajte ga v druge namene.

**Opozorilo:** Baterij ne izpostavljajte virom toplote, kot so sončna svetloba, ogenj in podobno.

**OPOZORILO** - preglasen zvok iz slušalk in zvočnikov lahko povzroči izgubo sluha.

**PREDVSEM PA – NIKOLI ne dovolite nikomur, še posebej ne otrokom, potiskanja ali udarjanja po zaslону ter vtičanja česar koli v luknje, reže ali druge odprtine na napravi.**

 Pozor	Nevarnost hude poškodbe ali celo smrti
 Nevarnost električnega udara	Nevarnost zaradi nevarne napetosti
 Vzdrževanje	Pomembna komponenta vzdrževanja

### Oznake na izdelku

Na izdelku se uporabljajo naslednji simboli kot označbe za omejitve, opozorila in varnostne napotke. Vsaka razlaga naj se upošteva le tam, kjer izdelek nosi oznako. Te oznake si zapomnite iz varnostnih razlogov.



**Oprema razreda II:** Ta naprava je zasnovana tako, da ne potrebuje varnostne ozemljitve.



**Oprema razreda II z delujočo ozemljitvijo:** Ta naprava je zasnovana tako, da ne potrebuje varnostne ozemljitve, vendar se ozemljitev uporablja za funkcionalne namene.



**Zaščitna ozemljitev:** Označeni priključek je namenjen povezavi zaščitnega ozemljitvenega vodnika z napajalnimi vodniki.

**Nevaren priključek pod napetostjo:**

Označen(-i) priključek (priključki) je/so pod normalnimi pogoji delovanja pod napetostjo in nevaren (nevarni).

**Pozor, glejte navodila za delovanje:**

Označeno (-a) področje (-a) vsebuje(-jo) izmenljive gumbaste baterije.

**Laserska naprava 1. razreda:**

Ta izdelek vsebuje laserski vir 1. razreda, ki je v razumno predvidljivih pogojih delovanja

nenevaren.

**OPOZORILO**

Ne zaužijajte baterij, nevarnost kemičnih opeklin! Ta izdelek ali z njim dobavljen pribor morda vsebuje gumbasto baterijo. Če gumbasto baterijo zaužijete, lahko v samo 2 urah povzroči hude notranje opekline in lahko vodi v smrt.

Nove in rabljene baterije hranite varno pred dosegom otrok.

Če se prostorček za baterije ne zapre pravilno, izdelek prenehajte uporabljati in ga hranite izven dosega otrok.

Če menite, da je oseba baterije morda zaužila ali si jih namestila znotraj katerega koli dela telesa, nemudoma poiščite zdravniško pomoč.

**OPOZORILO**

Televizorja nikoli ne postavljajte na nestabilno mesto ali poševno podlago. Televizor lahko pade in povzroči resne telesne poškodbe ali celo smrt. Mnogim poškodbam, zlasti otrok, se je mogoče izogniti z upoštevanjem preprostih ukrepov kot so:

- uporaba omaric ali stojal, ki jih priporoča proizvajalec televizorja;
- uporaba pohištva, ki televizor varno podpira;
- zagotovitev, da televizor ne stoji previsno čez rob pohištva;
- da televizorja ne postavljate na visoko pohištvo (npr. kredence ali knjižne police), ne da bi pohištvo in televizor pritrtili na primerno podlago.
- Televizorja ne postavljajte na krpe ali druge materiale med televizorjem in površino pohištva.
- Poučite otroke, da je plezanje na pohištvo, kadar želijo doseči televizor ali njegove tipke, nevarno. Če opazite, da je bil televizor potisnjen in premaknjen, za novo postavitve sledite istim nasvetom.

**OPOZORILO ZA STENSKO MONTAŽO**

- Pred montažo televizorja na steno obvezno preberite navodila.
- Set za montažo na steno je izbirna oprema. Če ni priložen televizorju, ga lahko kupite pri lokalnem prodajalcu.
- TV sprejemnika ne montirajte na strop ali na poševne stene.
- Uporabite predpisane vijake in druge elemente za montažo na steno.
- Vijake za pritrditev na steno trdno zategnite, da TV sprejemnik ne bo padel s stene. Vijakov ne zategujte premočno.

**OPOZORILO**

Naprava, ki je ozemljena preko vtičnice ali prek kake druge naprave, ki je ozemljena in hkrati priključena na ponudnika prek koaksialnega kabla, lahko v nekaterih primerih predstavlja požarno nevarnost. Priključitev na televizijski distribucijski sistem je zato treba zagotoviti z napravo, ki zagotavlja električno izolacijo pod določenim frekvenčnim območjem (galvanski izolator, glej EN 60728-11).

Uporaba posebnih funkcij, da spremenite velikost prikazane slike (tj. spreminjanje razmerja višina / širina) za namene javnega prikazovanja ali komercialnih koristi lahko krši zakone o avtorskih pravicah.

Zaslone LCD so izdelani z izjemno visoko tehnološko natančnostjo, vendar pa lahko včasih v nekaterih delih zaslona manjkajo delčki slike ali se pojavljajo svetlobne točke. To ni znak okvare.

TV sprejemnik se lahko napaja samo iz vtičnic z napetostjo 100-240 V AC, 50/60 Hz. Poskrbite, da TV sprejemnik ne stoji na kablu za električno napajanje. Ne odstranite električnega vtičača, ker vsebuje poseben filter za radijske motnje. Odstranitev lahko zmanjša učinkovitost delovanja. Lahko ga zamenjate samo z ustreznim s pravilnimi vrednostmi in odobrenega tipa. ČE BOSTE V DVOMIH, SE POSVETUJTE Z USPO-SOBLJENIM ELEKTROTEHNIKOM.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

## Okoljske informacije

Ta televizor je izdelan na okolju prijazen način. Da zmanjšate porabo energije, sledite naslednjim korakom:

Če nastavite **Varčevanje z energijo** na **Minimum**, **Srednje**, **Maksimum** ali **Samodejno**, bo temu primerno televizor zmanjšal porabo energije. Osvetlitev ozadja lahko z uporabo tipk **Levo** in **Desno** na daljinskem upravljalniku ročno nastavite na fiksno vrednost **Po meri** in prilagodite **Osvetlitev ozadja** (nahaja se med nastavitvami za **Varčevanje z energijo**). Možnost **Izklop** to nastavitvev onemogoči.

**Opomba:** Možnosti **Varčevanja z energijo** se v odvisnosti od **Načina** v meniju **Sistem>Slika** lahko razlikujejo.

Nastavitve za **Varčevanje z energijo** najdete v meniju **Sistem>Slika**. Upoštevajte, da nekaterih nastavitvev slike ne boste mogli spreminjati.

Če pritisnete tipko **Desno**, ko je izbrana možnost **Samodejno**, ali **Levo**, ko je izbrana možnost **Po meri**, se na zaslonu prikaže sporočilo "**Zaslon se bo izključil čez 15 sekund.**" Izberite **Nadaljuj** in pritisnite **OK**, da sprožite takojšnji izklop zaslona. Če ne pritisnete nobene tipke, se bo zaslon izklopil v 15 sekundah. Pritisnite katerokoli tipko na daljinskem upravljalniku ali na TV, da znova vključite zaslon.

**Opomba:** Če je **Način** nastavljen na **Igra**, možnost **Izklop zaslona** ni na voljo.

Ko televizorja ne boste uporabljali, ga izklopite ali odklopite iz omrežne vtičnice. Tako boste tudi zmanjšali porabo energije.

### Odstranjevanje...

Naslednje informacije veljajo samo za države članice EU:

#### Odlaganje odpadnih izdelkov

Prekrižan simbol posode za smeti na kolesih pomeni, da je treba te izdelke zbirati in odlagati ločeno od gospodinjskih odpadkov. Vgrajene baterije in akumulatorje je dovoljeno odložiti skupaj z izdelkom. Ločili jih bodo v centrih za recikliranje.

Črna proga označuje, da je izdelek dan na trg po 13. avgustu 2005.

Z ločenim zbiranjem odpadnih izdelkov in baterij pomagata zagotavljati njihovo pravilno odlaganje med odpadke in tako pomagata preprečevati morebitne negativne vplive na okolje in človekovo zdravje.

Za podrobnejše informacije o programih zbiranja in recikliranja, ki se izvajajo v vaši državi, se obrnite na ustrezen krajevni organ ali trgovino, kjer ste kupili izdelek.



#### Odlaganje baterij in/ali akumulatorjev

Prekrižan simbol posode za smeti na kolesih pomeni, da je treba baterije in/ali akumulatorje zbirati in odlagati ločeno od gospodinjskih odpadkov.

Če baterija ali akumulator vsebuje več svineca (Pb), živega srebra (Hg) in/ali kadmija (Cd), kot to določa Evropska direktiva o baterijah, morajo biti pod simbolom kontejnerja za smeti s kolesi navedeni simboli za svinec (Pb), živo srebro (Hg) in/ali kadmij (Cd).

Z ločenim zbiranjem odpadnih baterij pomagata zagotavljati pravilno odlaganje izdelkov in baterij med odpadke in tako pomagata preprečevati morebitne negativne vplive na okolje in človekovo zdravje. Za podrobnejše informacije o programih zbiranja in recikliranja, ki se izvajajo v vaši državi, se obrnite na ustrezen krajevni organ ali trgovino, kjer ste kupili izdelek.



## Podatki o REACH

Uredba Evropske unije (EU) o kemikalijah REACH (registracija, evalvacija, avtorizacija in omejevanje kemikalij), ki je začela veljati 1. junija 2007, s faznimi roki, razporejenimi do leta 2018.

Toshiba bo izpolnila vse zahteve iz uredbe REACH in je zavezana, da svojim kupcem zagotavlja informacije o prisotnosti snovi v izdelkih, ki so vključene na seznam potencialnih snovi v skladu z uredbo REACH.

Prosimo, da na naslednji spletni strani [www.toshiba-tv.com](http://www.toshiba-tv.com) pregledate informacije o vsebnosti snovi v naših izdelkih, ki jih je prepovedano uporabljati, in so vključene na seznam snovi v skladu z REACH v utežni koncentraciji nad 0,1 %.

EU izjava o skladnosti



Ta izdelek ima oznako CE v skladu z ustreznimi evropskimi direktivami.

Za oznako CE je odgovorno podjetje Vestel UK, Langley, Berkshire, SL3 6EZ.

Ta izdelek ima oznako CE v skladu z ustreznimi evropskimi direktivami, in sicer z direktivo RoHS 2011/65/EU. Poleg tega je izdelek skladen z Direktivo 2005/32/EC o okoljsko primerni zasnovi (EuP) in 2009/125/EC (ERP) in z njima povezanimi izvedbenimi ukrepi.

Ta oprema ustreza zahtevam tehnične uredbe o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi.

## Funkcije

- Barvni TV sprejemnik z daljinskim upravljanjem
- Popolnoma integriran digitalni/kabelski/satelitski televizor (DVB-T-T2/C/S-S2)
- Vhodi HDMI za priklop drugih naprav z vtičnicami HDMI
- Vhod USB
- Menijski sistem OSD
- Vtičnica Scart za zunanje naprave (DVD-predvajalniki, PVR, video igrice itd.)
- Stereo zvočni sistem
- Teletext
- Priključek za slušalke
- Samodejna nastavitvev programov
- Ročna nastavitvev
- Samodejni izklop po največ osmih urah.
- Časovnik izklopa
- Zaščita za otroke
- Samodejna nastavitvev zvoka na nemo, če ni signala.
- Predvajanje NTSC
- AVL (Samodejna Omejitvev Glasnosti)
- PLL (fazno zaključena zanka za iskanje frekvenc)
- Vhod PC
- Igralni način (možnost)
- Funkcija izklopa slike
- Snemanje programa
- Snemanje programa s časovnim zamikom

## Priložena dodatna oprema

- Daljinski upravljalnik
- Baterije: 2 X AAA
- Vodnik za hiter začetek
- List izdelka
- Stranski AV priključni kabel\*\*
- DC 12 V napajalni pretvornik
- Vtič za avto

(\*\*) Samo pri določenih modelih

Nekatere funkcije v odvisnosti od modela televizorja morda niso na voljo, preberite list izdelka, na katerem se nahajajo tehnični podatki.


Za podrobnejše informacije glede namestitve, delovanja in upravljanja si preberite celoten priročnik na naši spletni strani na naslovu <http://www.toshiba-tv.com>.

## Obvestila o stanju pripravljenosti

Če TV sprejemnik že 5 minut ne sprejema vhodnega signala (npr. iz antenskega ali HDMI vira), bo TV prešel v stanje pripravljenosti. Ko ga prihodnjic vklopite, se bo prikazalo naslednje sporočilo: „Televizor je samodejno preklopil v stanje pripravljenosti, ker dalj časa ni bilo signala.“ Za nadaljevanje pritisnite **OK**.

Če je TV prižgan in nekaj časa ne bo upravljan, se bo preklopil v stanje pripravljenosti. Ko ga prihodnjic vklopite, se bo prikazalo naslednje sporočilo: „Televizor je samodejno preklopil v stanje pripravljenosti, ker ga dalj časa niste upravljali.“ Za nadaljevanje pritisnite **OK**.

## Nadzorno stikalo televizorja in delovanje

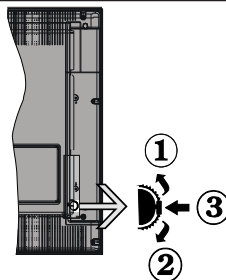

1. Smer gor
2. Smer dol
3. Glasnost / Info / Izbira s seznama virov in stikalo za stanje mirovanja/vklop

Nadzorna tipka omogoča nastavitvev glasnosti / programov / virov in funkcijo vklopa in prehoda v mirovanje.

**Če želite spremeniti glasnost:** Povečajte glasnost s pritiskom na gumb gor. Zmanjšajte glasnost s pritiskom na gumb dol.

**Če želite spremeniti kanal:** Pritisnite na sredino gumba, na zaslonu se bo pokazala informacijski pasica. Pomikajte se med shranjenimi kanali s pritiskom na gumb gor ali dol.

**Če želite spremeniti vir:** Dvakrat pritisnite sredinsko tipko (skupaj za eno sekundo) in na zaslonu se bo pojavil seznam virov. Pomikajte se med kanali, ki so na voljo, s pritiskom na gumb gor ali dol.

**Izklop TV sprejemnika:** Pritisnite sredino gumba in ga pridržite za nekaj sekund, televizor se bo preklopil v način pripravljenosti.

**Za vklop TV sprejemnika:** Pritisnite sredino gumba in televizor se bo vklopil.

### Opombe:

- Če televizor izklopite, se postopek znova prične z nastavitvijo glasnosti.

- Zasloni prikaz (OSD) glavnega menija se s pomočjo krmilnih tipk ne da prikazati.

## Upravljanje z daljinskim upravljalnikom

Pritisnite tipko **Menu** na daljincu za prikaz glavnega menija. Uporabite levo ali desno tipko, da izberete menijski zavihek in nato pritisnite tipko **OK**. Za izbiro elementa uporabite smerne tipke. Za preklic zaslona menija pritisnite tipko pritisnite tipko **Nazaj/izhod** ali **Menu**.

## Izbira vhoda

Ko ste povezali zunanje sisteme na svoj TV, lahko preklopite na druge vire. Pritisnite tipko **SOURCE** na daljinskem upravljalniku večkrat zaporedoma za izbiro različnih virov.

## Menjavanje kanalov in spreminjanje glasnosti

S pomočjo tipk **Glasnost +/-** in **Program +/-** na daljinskem upravljalniku lahko spremenite kanal in nastavite glasnost.


## Vstavljanje baterij v daljinski upravljalnik

Odstranite zadnji pokrovček, da razkrije predal za baterije. Namestite dve **AAA** bateriji. Prepričajte se, da oznaki (+) in (-) ustrežata označbam (pazite na pravilno polarnost). Ne mešajte starih in novih baterij. Baterijo nadomestite samo z enako oz. z enakovredno. Znova zaprite pokrovček.



## Priključitev kabla za napajanje

Po razpakiranju pustite TV sprejemnik, da doseže sobno temperaturo okolice, preden ga priključite na električno omrežje. Priključite adapter v omrežno vtičnico.

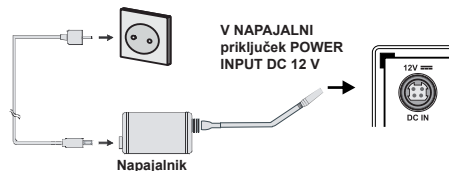

TV sprejemnik je namenjen za delovanje pri enosmerni napetosti 12 V DC.

Za napajanje aparata prek vtičnice vžigalnika v vašem vozilu, vtaknite vtič kabla adapterja v vtičnico za vžigalnik na vozilu in drugi vtič kabla adapterja v vtičnico DC 12 V na hrbtni strani televizorja.

## Pomembne varnostne informacije

### Preverite, če je priključek pravilno ozemljen.


S priloženim kablom za napajanje priključite ozemljitveni priključek na napajalniku z ozemljitvenim kontaktom stenske vtičnice. Če priloženi vtičakar ni združljiv z vašo vtičnico, se posvetujte z električarjem glede zamenjave zastarele vtičnice.



Pravilno priključite ozemljitveni kabel.

## Antenski priključek

Priključite anteno ali kabelski TV vtič na antenski vhod (ANT) ali satelitski vtič na satelitski vhod (LNB) na hrbtni strani televizorja.

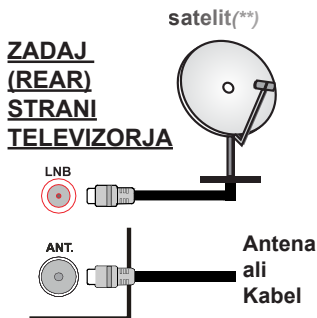

⚠ Če želite na TV sprejemnik priključiti napravo, preverite, ali sta TV sprejemnik in naprava pred priključitvijo izključena. Ko je povezava vzpostavljena, lahko enote vključite in jih uporabljate.

(\*\*) Samo pri določenih modelih



## Licenčno obvestilo

Pojma HDMI in HDMI High-Definition Multimedia Interface ter logotip HDMI so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke podjetja HDMI Licensing Administrator LLC v Združenih državah in drugih državah..



Izdelano po licenci podjetja Dolby Laboratories. Dolby Audio in simbol dvojni-D sta blagovni znamki podjetja Dolby Laboratories.

Dolby Audio™ (podpira Dolby Digital Plus™)



Za patente DTS obiščite <http://patents.dts.com>. Izdelano v skladu z licenco DTS Licensing Limited. Ime DTS, simbol in DTS skupaj s simbolom so zaščitene blagovne znamke, in DTS TruSurround je blagovna znamka podjetja DTS, Inc.© DTS, Inc. Vse pravice pridržane.



Za patente DTS obiščite <http://patents.dts.com>. Izdelano v skladu z licenco DTS Licensing Limited. DTS, simbol DTS in simbol skupaj so registrirane blagovne znamke, DTS 2.0+Digital Out je blagovna znamka DTS, Inc. © DTS, Inc. Vse pravice pridržane.



DTS patente glejte <http://patents.dts.com>. Izdelano v skladu z licenco DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, simbol, & DTS ali DTS-HD in simbol skupaj so registrirane blagovne znamke podjetja DTS, Inc.© DTS, Inc. Vse pravice pridržane.




DVB je registrirana blagovna znamka organizacije DVB Project.

[1] Skladnost s standardom EIA/CEA-861-D vključuje prenos nestisnjenega digitalnega videa z zaščito širokopasovnih digitalnih vsebin, ki je v fazi standardizacije za sprejem HD video signalov. Ker gre za razvijajoče se nove tehnologije, je možno, da nekatere naprave v povezavi s televizorjem ne bodo pravilno delovale.

(\*\*)Ta izdelek vsebuje tehnologijo, zaščiten po zakonodaji o avtorskih pravicah, ki je zaščiten s patenti v ZDA in z drugimi pravicami glede aktualne lastnine. Uporabo navedene tehnologije z zaščito avtorskih pravic mora odobriti Rovi Corporation. Namenjena je za domačo in ostalo omejeno rabo, razen če podjetje Rovi Corporation dovoli drugačno rabo. Povratno inženirstvo in razstavljanje je prepovedano.

(\*\*) Samo pri določenih modelih

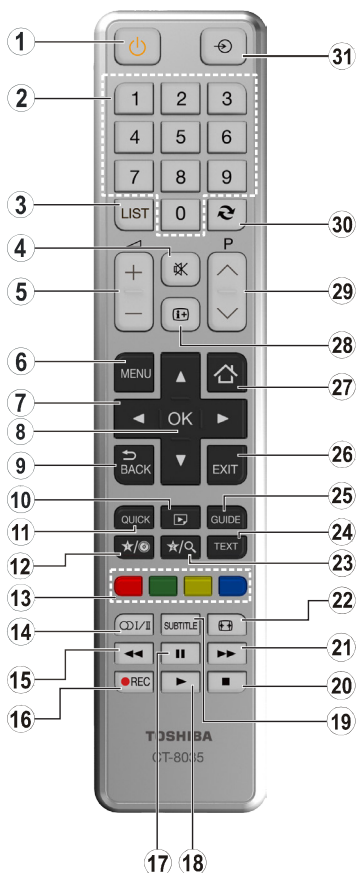










































## (\*) MOJA TIPKA 1 & MOJA TIPKA 2:


Ti dve tipki imata lahko v odvisnosti od modela prednastavljeni funkciji. Posebne funkcije teh tipk lahko nastavite s pritiskom nanju za okrog pet sekund, ko se nahajate na Zelenem viru, kanalu ali povezavi. Na zaslonu se bo prikazalo obvestilo za potrditev. Sedaj je izbrana MOJA TIPKA povezana z izbrano funkcijo.

Pomnite, da če zaženete **prvo** namestitve, se MOJA TIPKA 1 in 2 povrneta na privzeto funkcijo.

1. **Stanje Pripravljenosti:** Za vklop / izklop TV sprejemnika
2. **Številčne tipke:** Za izbiro kanalov, vnos števil ali črk v besedilna polja na zaslonu.
3. **TV:** Seznam kanalov / **Nazaj na vir TV**
4. **Nemo:** Popolnoma izklopi zvok TV sprejemnika
5. **Glasnost +/-**
6. **Meni:** Prikaz TV menija
7. **Navigacijske tipke:** Pomagajo pri navigiranju po menijih, vsebini itd. in pri prikazu podstrani v načinu TXT, ko pritisnete desno ali levo tipko
8. **OK:** Potrdi izbiro uporabnika, zadrži stran (v načinu TXT), pregleda seznam kanalov (način DTV)
9. **Nazaj / Vračanje:** Za vrnitev na prejšnji zaslon, odpiranje strani kazala (v načinu TXT)
10. **Preglednik medija:** Opre zaslon medijskega brskalnika
11. **Hitri Meni:** Prikaže seznam menijev za hiter dostop
12. **Moja tipka 1 (\*)**
13. **Barvne tipke:** Za funkcije barvnih tipk si oglejte navodila na zaslonu
14. **Jezik:** Preklaplja med zvočnimi načini (analogna TV), prikaže in spremeni jezik zvoka/podnapisov (digitalna TV, kjer je na voljo)
15. **Hitro premikanje nazaj:** Hitro premika kadre nazaj v medijih, kot so na primer filmi
16. **Snemanje:** Snemanje programov
17. **Premor:** Preklopi predvajani medij v premor, začne snemanje z zamikom
18. **Predvajaj:** Začne predvajati izbrani medij
19. **Podnapisi:** Vklopi in izklopi podnapise (kjer so na voljo)
20. **Ustavi:** Ustavi predvajani medij
21. **Hitro previjanje naprej:** Hitro premika kadre naprej v medijih, kot so na primer filmi
22. **Zaslon:** Spremeni razmerje stranic na zaslonu
23. **Moja tipka 2 (\*)**
24. **Tekst:** Prikaže teletext (kjer je na voljo), ko ponovno pritisnete, se teletext prepíše čez običajno sliko oddajnika (mešano)
25. **EPG (Elektronski programski vodič):** Prikaže elektronski programski vodič
26. **Izhod:** Zapre in izstopi iz prikazanih menijev oz. se vrne na prejšnji zaslon
27. **Brez funkcije**
28. **Informacije:** Prikaže podatke o vsebini na zaslonu, prikaže skrite podatke (razkrij - v načinu TXT)
29. **Program +/-**
30. **Zamenjava kanalov:** Hitra menjava med prejšnjim in trenutnim kanalom ali virom
31. **Vir:** Prikaže vse oddajnike in vire vsebin, ki so na voljo

# Priključki

Priključek	Tip	Kabli	Naprava
	Priključek Scart (zadaj)		
	Priključek VGA (zadaj)		
STRANSKI AV(**) 	PC/YPbPr AVdio priključek (bočni)	 YPbPr/PC avdio kabel	
STRANSKI AV(**) 	PC/YPbPr AVdio priključek (bočni)	 Bočni video/avdio povezovalni kabel    YPbPr/PC avdio kabel	
	Priključek HDMI (zadaj)		
SPDIF(**) 	Priključek SPDIF (koaksialni izhod) (zadaj)		
SPDIF(**) 	SPDIF (optični izhod) povezava (zadaj)		
STRANSKI AV(**) 	Stranski AV (Avdio/Video) priključek (bočni)	 Kabel AV	
STRANSKI AV(**) 	Stranska AV (avdio/video) povezava (na strani)	 Bočni video/avdio povezovalni kabel    Avdio/video kabel	
SLUŠALKE 	Priključek za slušalke (bočni)		
PC na YPBPR 	YPbPr video priključek (zadaj)	 PC na YPbPr povezovalni kabel	
	Priključek USB (bočni)		
	Priključek CI (bočni)		
	12V DC priključek (zadaj)	DC 12V vhod	

 **OPOMBA:** Ko priključite napravo preko vhoda YPbPr ali stranskega AV vhoda, morate uporabiti priloženi povezovalni kabel. Glej ilustracijo na levi strani. Uporabite lahko kabel YPbPr - VGA, da bi omogočili YPbPr signal prek vhoda VGA. Istočasno ne morete uporabiti VGA in YPbPr. Da bi omogočili PC / YPbPr avdio, boste morali uporabiti stranski AV vhod z YPbPr / PC avdio kablom za avdio povezavo, s pomočjo rdečih in belih vtičakov (Če želite omogočiti PC / YPbPr avdio, boste morali za avdio povezavo uporabiti stranski avdio vhod z YPbPr / PC avdio kablom [odvisno od modela]). Če je zunanja naprava priključena na TV preko vtičnice SCART, bo ta lahko samodejno preklopil v AV način. Ko sprejemate DTV kanale (MPEG4 H.264), ali pa je TV v načinu Medijskega brskalnika, izhod ne bo na voljo preko vtičnice Scart. Pri uporabi seta za montažo na zid (ki je voljo od tretjih na trgu, če ze ni priložen) vam priporočamo, da priključite vse kable na televizor pred montažo na zid. Vstavite ali odstranite modul CI le, ko je TV IZKLJUČEN. Za podrobne informacije o teh nastavitvah glejte navodila za uporabo modula. Vsak vhod USB vašega TV podpira naprave moči do 500mA. Če boste povezovali naprave z močjo, večjo od 500 mA, lahko s tem vaš TV poškodujete. Pri priključitvi kabla HDMI na TV, lahko uporabite samo oklopljen kabel HDMI za zagotavljanje zadostne zaščite proti parazitskem frekvenčnem sevanju.

(\*\*)Odvisno od modela



Če želite na TV sprejemnik priključiti napravo, preverite, ali sta TV sprejemnik in naprava pred priključitvijo izključena. Ko je povezava vzpostavljena, lahko enote vključite in jih uporabljate.

**Vključevanje televizorja**

Povežite kabel napajanja z virom moči, kot so stenske vtičnice (100-240V AC, 50/60 Hz).

Ko je TV sprejemnik v stanju pripravljenosti, ga lahko vklopite na več načinov:

- Pritisnite tipko **stanja pripravljenosti**, **Program +/-** ali številsko tipko na daljinskem upravljalniku.
- Pritisnite stransko funkcijsko tipko na televizorju in jo zadržite, dokler se televizor ne vključi iz stanja mirovanja.

**Izklop televizorja**

Pritisnite tipko **Stanje pripravljenosti** na daljinskem upravljalniku ali držite preklopno stikalo na TV sprejemniku dokler se ta ne bo preklopil v stanje pripravljenosti.

**Če želite TV popolnoma izklopiti, izvlecite električni kabel iz omrežne vtičnice.**

***Opomba:** Ko TV preklopi v stanje pripravljenosti, lahko svetleča dioda utripa in nakazuje delovanje funkcij, kot so Iskanje v stanju pripravljenosti, Prenos po zraku ali Časovnik. Svetleča dioda LED lahko utripa, ko TV vklopite iz stanja pripravljenosti.*

**Prva Namestitvev**

Ob prvem vklopu se prikaže meni Izbira jezika. Prosimo, izberite želeni jezik in pritisnite **OK**.

Na naslednjem zaslonu z uporabo smernih tipk nastavite zelene nastavitve.

***Opomba:** V tem trenutku boste v odvisnosti od izbire Države morda morali vnesti in potrditi številko PIN. Izbrana številka PIN ne more biti 0000. Številko PIN morate vnesti pri vsaki zahtevi v meniju ali kasneje.*

**O izbiranju vrste sprejema**

**Digitalna antena:** Če je vključena možnost iskanja preko **Digitalna Antena**, bo po končanih začetnih nastavitvah televizor pričel z iskanjem digitalnih zemeljskih kanalov.

**Digitalna kabelska antena:** Če je vključena možnost iskanja **digitalnih kabelskih kanalov**, bo po končanih začetnih nastavitvah televizor pričel z iskanjem digitalnih kabelskih kanalov. V odvisnosti od ostalih nastavitvev bo pred pričetkom iskanja morda prikazano potrditveno sporočilo. Izberite **DA** in za nadaljevanje pritisnite **OK**. Da postopek preključite, izberite **NE** in pritisnite **OK**. Lahko izberete **Omrežje** ali pa nastavite vrednosti, kot so **Frekvenca**, **ID omrežja** in **Korak iskanja**. Ko končate, pritisnite tipko **OK**.

***Opomba:** Trajanje iskanja bo različno glede na izbran Korak iskanja.*

**Satelit(\*\*):** Če je vključena možnost iskanja **Satelitskih** kanalov, bo po končanih začetnih nastavitvah televizor pričel z iskanjem digitalnih satelitskih kanalov. Pred pričetkom iskanja satelitskih kanalov je treba urediti

nekatero nastavitve. Najprej se prikaže meni **Tip Antene**. **Tip antene** lahko nastavite na **Neposredno**. **Kabel z enim samim satelitom** ali **Stikalo DiSEqC** s tipkama "◀" in "▶".

- **Neposredno:** Če imate samo en sprejemnik in neposredni satelitski krožnik, izberite to vrsto antene. Za nadaljevanje pritisnite **OK**. Izberite satelit, ki je na voljo, in pritisnite **OK** da poiščete programe.
- **Kabel z Enim Samim Satelitom:** Če imate več sprejemnikov in sistem kabel z enim samim satelitom, izberite to vrsto antene. Za nadaljevanje pritisnite **OK**. Konfigurirajte nastavitve tako, da sledite navodilom na zaslonu. Za iskanje programov pritisnite tipko **OK**.
- **Stikalo DiSEqC:** Če imate več satelitskih krožnikov in **stikalo DiSEqC**, izberite to vrsto antene. Za nadaljevanje pritisnite **OK**. Nastavite lahko štiri različne možnosti za **DiSEqC** (če je na voljo). Za iskanje po prvem satelitu na seznamu pritisnite tipko **OK**.

**Analogno:** Če je vključena možnost iskanja **Analognih** kanalov, bo po končanih začetnih nastavitvah televizor pričel z iskanjem analognih kanalov.

Obenem lahko nastavite priljubljeno vrsto kanalov. Med postopkom iskanja bo prednost dana izbrani vrsti kanalov, ki se bodo tudi prikazali na vrhu **Seznama Kanalov**. Ko boste končali, za nadaljevanje pritisnite tipko **OK**.

V tem trenutku lahko izberete **Način Trgovina**. Ta možnost bo nastavila vaš televizor za uporabo v trgovinah in v odvisnosti od modela televizorja bodo podprte funkcije televizorja prikazane na vrhu zaslona kot informacijska vrstica. Ta možnost je namenjena samo uporabi v trgovinah. Za domačo rabo vam priporočamo, da izberete **Način Doma**. Ta možnost bo na voljo v meniju dodatnih nastavitvev **Sistem>Nastavitve>Več** in se lahko vklopi/izklopi kasneje.

Za nadaljevanje na daljinskem upravljalniku pritisnite tipko **OK**. Ko so začetne nastavitve zaključene, prične televizor iskati razpoložljive kanale izbranih vrst oddajnikov.

Ko bodo vsi kanali shranjeni, se bo na zaslonu pojavil seznam kanalov. Za nadaljevanje pritisnite **OK**. Na zaslonu se bo pojavil meni **Urejanje Seznama Kanalov**. Seznam kanalov lahko urejate glede na vaše preference ali pa za izhod pritisnete tipko **Menu** in nadaljujete z gledanjem televizije.

Med iskanjem se bo morda pojavilo sporočilo, ki vas bo povprašalo, ali želite kanale razvrstiti glede na LCN(\*\*). Izberite **Da** in za potrditev pritisnite **OK**.

(\* **LCN** pomeni sistem logičnega številčenja kanalov, ki organizira kanale, ki so na voljo, v skladu z razpoznavnim zaporedjem kanalov (če je na voljo).

***Opomba:** Med prvo namestitvijo televizorja ne izključujte. (\*) Nekatere možnosti morda v odvisnosti od izbire države ne bodo na voljo.*

## Uporaba funkcije SatcoDX (\*\*)

Nastavitve SatcoDX lahko izvedete z uporabo menija **Namestitev>Nastavitev satelita**. V meniju **SatcoDX** obstajata dve možnosti glede SatcoDX.

Podatke SatcoDX lahko naložite ali prenesete. Za opravljanje te funkcije mora biti naprava USB priključena na TV.

Trenutne storitve in z njimi povezane satelite in transponderje, ki so shranjeni v televizorju, lahko prenesete na napravo USB.

Obenem lahko datoteke SatcoDx, shranjene na napravi USB, prenesete na TV.

Ko izberete eno od teh datotek, bodo vse storitve in z njimi povezani sateliti in transponderji v izbrani datoteki shranjeni v televizorju. Če obstajajo kakršne koli nameščene zemeljske, kabelske in/ali analogne storitve, bodo ohranjene, odstranjene bodo le satelitske storitve.

Potem preverite vaše nastavitve antene in jih po potrebi spremenite. Če nastavitve antene niso pravilno konfigurirane, se lahko se prikaže sporočilo o napaki, ki navaja **"Ni signala"**.

(\*\*) Samo pri določenih modelih

## Predvajanje medijev preko vhoda USB

Lahko priključite 2,5 "in 3,5" palčni (HDD z zunanjim napajanjem) zunanje trde diske ali spominski ključ USB na vaš TV z uporabo USB vhodov na televizorju.

**POMEMBNO!** Preden napravo priključite na TV sprejemnik, naredite varnostno kopijo datotek. Proizvajalec ne prevzema nikakršne odgovornosti za poškodbo datotek ali izgubo podatkov. Nekatere vrste naprav USB (npr. predvajalniki MP3) ali trdih diskov USB / pomnilniških ključkov USB ne bodo združljive s tem TV sprejemnikom. Televizor podpira FAT32 in NTFS formatiranje diskov, a snemanje je na voljo le na diskih, ki so formatirani s sistemom NTFS.

Pri formatiranju trdih diskov USB s kapaciteto nad 1 TB (terabajt) se lahko pojavijo težave.

Preden priključujete ali izključujete počakajte nekaj časa, saj lahko predvajalnik še vedno bere datoteke. To lahko povzroči fizično poškodbo predvajalnika USB in same naprave USB. Med predvajanjem datoteke pogona ne smete izvleči iz priključka.

Na vhodih USB na TV sprejemniku lahko uporabite vozlišča USB. V tem primeru uporaba vozlišč USB z zunanjim napajanjem ni priporočljiva.

Priporočljivo je, da uporabite TV priključek za USB vhod(e) neposredno, če boste povezali USB trdi disk.

**Opomba:** Pri prikazovanju slik lahko meni **Brskalnik za medije** prikaže le 1000 slikovnih datotek, shranjenih na priključeni napravi USB.

## Snemanje programa

**POMEMBNO:** Ko boste uporabljali nov trdi disk USB, priporočamo, da disk najprej formatirate s funkcijo vašega TV sprejemnika **Formatiranje diska**, ki jo najdete v meniju **Brskalnik medijev>Nastavitve snemanja**.

Za snemanje programa morate na TV sprejemnik najprej priključiti disk USB, ko je TV izključen. Nato vklopite TV, da omogočite funkcijo snemanja.

Za uporabo snemanja, mora imeti vaš USB pogon 2 GB prostega prostora in biti kompatibilen z USB 2.0. Če USB pogon ni združljiv, se bo prikazalo sporočilo o napaki.

Za snemanje daljših oddaj, kot so na primer filmi, je priporočljivo uporabiti USB trdi disk (HDD).

Posneti programi se shranijo na priključeni disk USB. Po želji lahko posnetke shranite ali prekopirate v računalnik, vendar teh datotek ne boste mogli predvajati v računalniku. Posnetke lahko predvajate le na TV sprejemniku.

Med uporabo časovnega zamika bo morda prišlo do zamika sinhronizacije govora. Podprto je tudi snemanje radijskih oddaj. TV lahko snema programe do največ deset ur.

Posneti programi so razdeljeni na razdelke velikosti 4 GB.

Če hitrost zapisovanja na priključen disk USB ni zadostna, lahko snemanje ne uspe in funkcija snemanja s časovnim zamikom morda ne bo na voljo.

Zato je priporočljivo, da za snemanje programov HD uporabite trde diske USB.

Med snemanjem diskov USB/HDD ne smete odklopiti. To lahko priključenemu disku USB / HDD škoduje.

Na voljo je podpora za več razdelkov diska (particij). Podprta sta največ dva različna razdelka. Prvi razdelek diska USB se uporablja za pripravljene funkcije snemanja na USB. Prav tako mora biti oblikovan (formatiran) kot primarni razdelek, ki se uporablja za funkcije, pripravljene za snemanje na USB.

Nekateri paketi pretoka morda ne bodo posneti zaradi težav s signalom, tako da lahko med predvajanjem video včasih tudi zamrzne.

Ko je teletext vklopljen, tipk za snemanje, predvajanje, premor, prikaz (v pogovornem oknu za seznam predvajanja) ni možno uporabiti. Če se snemanje začne zaradi časovnika ko je teletext vklopljen, se bo teletext samodejno izklopil. Uporaba teleteksta je prav tako onemogočena, ko je v teku snemanje ali predvajanje.

## Snemanje s časovnim zamikom

Med gledanjem oddaje pritisnite gumb **Premor**, da preklopite v način snemanja s časovnim zamikom. V načinu snemanja s časovnim zamikom je oddaja začasno ustavljena in posneta na disk USB.

Za nadaljevanje gledanja od trenutka zaustavitve oddaje ponovno pritisnite tipko **Predvajaj**. Za zaustavitev snemanja z zamikom pritisnite tipko **Stop**, s čimer se vrnete na prenos v živo.

Funkcije snemanja s časovnim zamikom v radijskem načinu ne morete uporabljati.

Funkcije hitrega previjanja posnetka nazaj ne morete uporabiti, ko nadaljujete z običajnim predvajanjem ali uporabite funkcijo hitrega previjanja naprej.

## Takojšnje snemanje

Med gledanjem programa pritisnite tipko **Snemanje**, da takoj začnete s snemanjem oddaje. Tipko **Snemaj** na daljinskem predvajalniku lahko pritisnete znova, da boste posneli naslednji dogodek, potem ko boste izbrali naslednji program v EPG. Za zaustavitev takojšnjega snemanja pritisnite tipko **Stop**.

V načinu snemanja ne morete preklopiti kanalov ali prikazati **medijskega brskalnika**. Med snemanjem programa ali med časovnim zamikom, se prikaže opozorilo na zaslonu, če hitrost vaše naprave USB ni zadostna.

## Predvajanje posnetih programov

V meniju Brskalnik medijev izberite **Posnetki**. Izberite posnetek s seznama (če je bil poprej posnet). Za ogled menija **Možnosti predvajanja** pritisnite tipko **OK**. Izberite možnost "Snemanje" in pritisnite tipko **OK**.

Za zaustavitev predvajanja pritisnite tipko **Stop**, s čimer se vrnete na meni **Posnetki**.

## Počasno predvajanje naprej

Če med gledanjem posnetih oddaj pritisnite tipko **Premor**, bo na voljo funkcija za počasno premikanje (previjanje) naprej. Za počasno premikanje naprej lahko uporabite tipko **Hitro naprej**. Če večkrat zaporedoma pritisnete tipko **Hitri pomik naprej**, se hitrost počasnega premikanja naprej spreminja.

**Opomba:** Med predvajanjem glavni meni in elementi menija ne bodo na voljo.

## Konfiguracija snemanja

Za konfiguriranje nastavitve snemanja v meniju **Brskalnik medijev>Nastavitve** izberite **Nastavitve snemanja**.

**Oblikovanje (formatiranje) diska:** Za formatiranje priključenega diska USB lahko uporabite funkcijo **Formatiraj disk**. Za uporabo funkcije **Formatiraj disk** morate vnesti kodo PIN.

**Opomba:** Privzeta številka PIN je lahko nastavljena na **0000** ali **1234**. Če ste med **Prvo** namestitvijo





(zahtevana je v odvisnosti od izbora države) določili številko PIN, uporabite številko PIN, ki ste jo sami določili.

**POMEMBNO:** S formatiranjem pogona USB boste izbrisali VSE podatke na njem in njegov datotečni sistem bo spremenjen v FAT32. V večini primerov bodo po formatiranju popravljene napake delovanja, vendar boste izgubili VSE podatke.

Če se bo na zaslonu, ko boste začeli s snemanjem, prikazalo sporočilo »USB je prepočasen za snemanje«, poskusite snemanje ponovno zagnati. Če se ista napaka ponavlja, morda vaš disk USB ne izpolnjuje hitrostnih zahtev. Poskusite priključiti drug disk.

## Meni brskalnika za medije

S priključitvijo diska USB na vaš TV sprejemnik lahko predvajate fotografije, glasbo in filmske datoteke, ki so na njem shranjene. Disk USB povežite na enega od vhodov USB, ki se nahajajo na bočni strani TV. S pritiskom na gumb **Meni**, medtem ko ste v načinu **Medijski brskalnik**, dobite dostop do menijskih možnosti **Slika**, **Zvok** in **Nastavitve**. S ponovnim pritiskom na tipko **Meni** ta zaslon zapustite. Z uporabo menija **Nastavitve** lahko nastavite preference **brskalnika za medije**.

Način delovanja zanka/mešano	
Začnite predvajati z gumbom za <b>predvajanje</b> in aktivirajte 	Vse datoteke na seznamu bodo neprekinjeno predvajane v izvirnem vrstnem redu
Začnite predvajati z gumbom <b>OK</b> in aktivirajte 	Ista datoteka bo predvajana v zanki (ponavljanje)
Začnite predvajati z gumbom za <b>predvajanje</b> in aktivirajte 	Vse datoteke na seznamu bodo predvajane enkrat v naključnem vrstnem redu
Začnite predvajati z gumbom za <b>predvajanje</b> in aktivirajte 	Vse datoteke na seznamu bodo neprekinjeno predvajane v istem naključnem vrstnem redu

## CEC in CEC RC prehajanje

Ta funkcija omogoča krmiljenje CEC-omogočenih naprav, da so povežejo skozi HDMI vodila s pomočjo daljinskega upravljalnika televizorja.

Najprej morate možnost **CEC omogočiti** v meniju **Sistem>Nastavitve>Več**. Pritisnite tipko **Vir** in v meniju **Seznam virov** izberite vhod HDMI priključene naprave CEC. Ko je nova naprava CEC vira povezana, bo prikazana v meniju za vire s svojim imenom namesto imena priključenega HDMI vodila (DVD predvajalnik, snemalnik 1 itd.).

Ko je bil izbran priključeni vir HDMI, lahko daljinski upravljalnik televizorja samodejno upravlja glavne funkcije.

Da zaključite ta postopek in pričnete upravljati televizor z daljinskim upravljalnikom, še enkrat pritisnite gumb

za **Hitri meni** na daljinskem upravljalniku, označite **CEC RC prehod** in s pritiskom na tipki **Levo** ali **Desno** nastavite na **izključeno**. Ta funkcija se lahko omogoči ali onemogoči tudi v meniju **Sistem>Nastavitve>Več**.

TV sprejemnik podpira funkcijo ARC (Audio Return Channel) povratni avdio kanal. Ta funkcija je zvočna povezava, namenjena za nadomeščanje drugih kablov med televizorjem in zvočnim sistemom (AV sprejemnik ali sistem zvočnikov).

Ko je ARC aktiven, TV samodejno ne izklopi svojih drugih zvočnih izhodov. Zato boste morali ročno zmanjšati glasnost televizorja na nič, če želite slišati le zvok iz priključene zvočne naprave ARC (enako kot drugi optični ali koaksialni digitalni zvočni izhodi). Če želite spremeniti glasnost priključene naprave, morate to napravo izbrati s seznama virov . V tem primeru tipke za nadzor glasnosti delujejo na priključeno zvočno napravo.

**Opomba:** Funkcija ARC je podprta samo preko vhoda HDMI1.

### **Nadzor zvoka sistema**

Omogoča uporabo ojačevalnikov zvoka in sprejemnikov s TV sprejemnikom. Glasnost lahko uravnate s pomočjo daljinskega upravljalnika televizorja. Če želite aktivirati to funkcijo nastavite možnost Zvočniki v meniju **Sistem>Nastavitve>Več** na **Ojačevalnik**. Zvočniki televizorja bodo utišani, zvok predvajanega vira pa bo oddajal priključeni zvočni sistem.

**Opomba:** Zvočna naprava mora podpirati funkcijo Nadzor Zvoka Sistema in možnost CEC mora biti **Omogočena**.

## Vsebinska menija televizorja

Sistem - Vsebinska menija Slika	
Način	Spremenite lahko način slike, da ustreza vašim željam in zahtevam. Način prikaza slike lahko nastavite na eno od naslednjih možnosti: <b>Kino</b> , <b>Igra</b> (možnost), <b>Sport</b> , <b>Dinamično</b> in <b>Naravno</b> .
Kontrast	Nastavi vrednost osvetlitve in potemnitev zaslona.
Svetlost	Nastavi vrednost svetlosti zaslona.
Ostrina	Nastavi vrednost ostrine za predmete, prikazane na zaslonu.
Barva	nastavi vrednosti barve s prilagajanjem barv.
Varčevanje z energijo	Za nastavitve <b>Varčevanja z energijo</b> na <b>Po meri</b> , <b>Minimum</b> , <b>Srednje</b> , <b>Maksimum</b> , <b>Samodejno</b> , <b>Izklop zaslona</b> ali <b>Izklop</b> . <b>Opomba: Nekateri možnosti bodo morda neaktivne, odvisno od izbranega Načina.</b>
Osvetlitev ozadja	Ta nastavek nadzira raven osvetlitve ozadja. Funkcija osvetlitve ozadja bo neaktivna, če je možnost Varčevanje z energijo nastavljena na karkoli drugega kot Po meri.
Napredne nastavitve	
Dinamični kontrast	S funkcijo za dinamični kontrast lahko spremenite raven kontrasta.
Zmanjšanje motenj	Če je signal šibak in na sliki opazite motnje, uporabite nastavek <b>Zmanjšanje motenj</b> , da zmanjšate količino motenj.
Barvna temperatura	Nastavi zeleno vrednost barvne temperature. Na voljo so nastavitve Hladna, Normalna, Topla in Po meri.
Bela točka	Ta nastavek je na voljo, če je možnost za <b>Barvno temperaturo</b> nastavljena na <b>Po meri</b> . S pritiskom na tipki Levo ali Desno povečajte 'toplotu' ali 'hladnost' slike.
Povečava slike	Za nastavek zelenega formata slike.
Filmski način	Filmi so posneti z različnim številom slik na sekundo glede na običajne televizijske programe. Funkcijo lahko vklopite, da v filmih bolje vidite scene s hitrim gibanjem.
Barva kože	Barva kože se lahko spreminja od -5 do 5.
Prilagoditev barv	Nastavi zeleni ton barve.
Ojačanje RGB (izbirno)	Barvno temperaturo lahko določite s pomočjo funkcije <b>RGB Gain</b> .
Celoten nabor HDMI	Pri predvajanju z vira HDMI bo ta funkcija vidna. To funkcijo lahko uporabite, da izboljšate prikaz črnine na sliki.
Položaj računalnika	
Samodejno pozicioniranje	Samodejno izboljša prikaz slike na zaslonu. Za izboljšavo pritisnite OK.
H položaj	S tem elementom premikate sliko na zaslonu v vodoravni smeri na levo in desno.
V položaj	Ta element premakne sliko navpično (vertikalno) gor ali dol.
Odstranjevanje motenj prikaza - Dot Clock	Nastavek Frekvenca osveževanja lahko popravi napake, ki se pojavijo kot navpični (vertikalni) trakovi v slikah z visoko ločljivostjo, kot so preglednice, besedilo ali odstavki z majhnimi črkami.
Faza	Odvisno od vira vhoda (računalnik ipd.), je lahko slika na zaslonu nejasna ali motna. S pomočjo preskušanja lahko sliko izboljšate.
Ponastavitev	Ponastavi nastavitve slike na tovarniške nastavitve. (Razen v načinu <b>Igre</b> )
Nekateri elementi v meniju <b>Slika</b> ne bodo na voljo, ko boste v načinu <b>VGA (PC)</b> . Namesto tega bodo nastavitve načina <b>VGA</b> dodane pod Nastavitve <b>slike</b> v načinu <b>PC</b> .	



<b>Sistem - Vsebina menija Zvok</b>	
<b>Glasnost</b>	Prilagodi stopnjo glasnosti.
<b>Izenačevalnik</b>	Izbere način izenačevalnika. Nastavitve po meri lahko izvedete le, če ste v načinu <b>Uporabnik</b> .
<b>Ravnovesje zvoka</b>	Nastavi razmerje med glasnostjo levega in desnega zvočnika.
<b>Slušalke</b>	Nastavi glasnost slušalk. Prosimo, da se pred uporabo slušalk prepričate, da je nastavev glasnosti uravnana na nižjo glasnost, da preprečite okvare sluha.
<b>Zvočni Način</b>	Lahko izberete zvočni način (če to podpira kanal, ki ga gledate).
<b>AVL (Samodejna Omejitev Glasnosti)</b>	Za nastavev fiksne glasnosti zvoka med programi.
<b>Slušalke/Izhod</b>	Ko priključite zunanji ojačevalnik na vaš TV z uporabo priključka za slušalke, lahko za <b>Izhod</b> izberete to možnost. Če ste priključili slušalke na TV, nastavite to možnost na <b>Slušalke</b> . Pred uporabo slušalk preverite, ali je ta menijski element nastavljen na <b>Slušalke</b> . Če je nastavljen na <b>Izhod</b> , bo izhodna glasnost nastavljena na najvišjo raven, ki bi lahko povzročila okvaro sluha.
<b>Dinamični Nizki Toni</b>	Vključi ali izključi možnost dinamičnih nizkih tonov.
<b>DTS TruSurround</b>	Omogoči ali onemogoči <b>DTS TruSurround</b> .
<b>Digitalni Izhod</b>	Nastavi vrsto zvoka za digitalni izhod.

<b>Sistem - Vsebina menija Nastavitve</b>	
<b>Pogojni Dostop</b>	Nadzoruje module za pogojni dostop, ko so na voljo.
<b>Jezik</b>	V odvisnosti od oddajnika in države lahko nastavite različni jezik.
<b>Starševski nadzor</b>	Za spreminjanje nastavitve starševskega nadzora, vpišite pravilno geslo. V tem meniju lahko nastavljate <b>Zaklepanje menija</b> , <b>Starostno zaščito</b> , <b>Varnostno zaporo za otroke</b> in <b>Vodenje</b> . S sorodnimi možnostmi lahko nastavite tudi novo številko <b>PIN</b> ali spremenite <b>privzeto številko CICAM PIN</b> . <i>Opomba: Nekatero možnost v odvisnosti od izbire države pri prvi namestitvi morda ne bodo na voljo. Privzeta številka PIN je lahko nastavljen na 0000 ali 1234. Če ste med Prvo namestitvijo (zahtevana je v odvisnosti od izbora države) določili številko PIN, uporabite številko PIN, ki ste jo sami določili.</i>
<b>Časovniki</b>	Nastavi časovnik za spanje, da se televizor po določenem času izklopi. Nastavi časovnike za izbrane programe.
<b>Datum/čas</b>	Nastavi datum in čas.
<b>Viri</b>	Aktivira ali izklopi izbrane možnosti virov.
<b>Dostopnost</b>	Prikaže možnosti za dostopnost Televizorja.
<b>Za naglušne</b>	Omožiči morebitne posebne funkcije, ki jih oddaja oddajnik.
<b>Zvočni opis</b>	Zvočni opis bo predvajan za slepe ali slabovidne. Za prikaz vseh menijskih možnosti <b>Zvočnega Opisa</b> pritisnite <b>OK</b> . Ta funkcija je na voljo samo pri oddajnikih, ki jo podpirajo. <i>Opomba:</i> Funkcija zvoka zvočnega opisa ni na voljo v načinu snemanje ali časovnem zamiku.
<b>Več</b>	Prikaže druge možnosti Televizorja.
<b>Časovna Omejitev Prikaza Menijev</b>	Spreminja trajanje časovne omejitve za prikaz menijev.
<b>Posodobitev Programske Opreme</b>	Zagotavlja, da ima vaš Televizor najsodobnejšo vgrajeno programsko opremo. Za prikaz možnosti menija pritisnite <b>OK</b> .
<b>Različica Aplikacije</b>	Prikaže trenutno različico programske opreme.
<b>Način Podnapisi</b>	Ta možnost se uporablja za izbiro načinov podnapisov na zaslonu (podnapisi <b>DVB</b> / podnapisi <b>Teletext</b> ), če so na voljo oboji. Prednastavljeni so podnapisi <b>DVB</b> . Ta možnost je na voljo samo, če je za državo izbrana Norveška.
<b>Samodejni izklop televizorja</b>	Nastavi zeleni čas, po katerem televizor samodejno preide v stanje pripravljenosti, ko se ga ne upravlja.
<b>Ključ Biss(**)</b>	Biss je sistem kodiranja satelitskega signala, ki ga uporabljajo nekateri ponudniki. Če morate pri sprejemanju vnesti ključ BISS, lahko uporabite nastavitve ključa Biss. Označite <b>Ključ Biss</b> in pritisnite <b>OK</b> , da vnesete ključ v zelene oddajnike.
<b>Način prikazovanja v trgovini</b>	Ta način izberite, če želite televizor uporabljati v trgovini. Če je ta funkcija vklopljena, nekateri elementi menija TV ne bodo na voljo.
<b>Način Zagona</b>	Ta nastavitve nastavi zeleni način vklopa. Na voljo sta možnosti <b>Zadnje Stanje</b> ali <b>Stanje Pripravljenosti</b> .
<b>CEC</b>	S to nastavitvijo lahko v celoti omogočite in onemogočite CEC funkcionalnost. S tipkama <b>Levo</b> ali <b>Desno</b> lahko to funkcijo omogočite ali onemogočite.
<b>CEC samodejni vklop</b>	Ta funkcija omogoča, da priključene združljive naprave <b>HDMI</b> - <b>CEC</b> vklopite na TV in samodejno preklopite na svoji vhodni vir. S tipkama <b>Levo</b> ali <b>Desno</b> lahko to funkcijo omogočite ali onemogočite.
<b>Zvočniki</b>	Za predvajanje zvoka na televizorju, ko je priključena združljiva zvočna naprava pri nastavitvi <b>Ojačevalnik</b> . Za nastavljanje glasnosti predvajanja zvočne naprave lahko uporabljate daljinski upravljalnik televizorja.
<b>OSS</b>	Prikaže licenčne informacije odprtokodne programske opreme (Open Source Software).

(\*\*) Samo pri določenih modelih

<b>Vsebina Menija Namestitev</b>	
<b>Samodejno iskanje kanalov (Ponovno iskanje)</b>	Prikaže možnosti samodejnega iskanja kanalov. <b>Digitalna antena:</b> Poišče in shrani antenske kanale DVB. <b>Digitalna kablenska antena:</b> Poišče in shrani kablenske kanale DVB. <b>Analogno:</b> Poišče in shrani analogne kanale. <b>Satelit:</b> Poišče in shrani satelitske kanale.
<b>Ročno iskanje kanalov</b>	Ta funkcija se uporablja za neposredni vnos programov (kanalov).
<b>Iskanje omrežnih kanalov</b>	Poišče vezane kanale v sistemu kanalov. <b>Digitalna antena:</b> Poišče kanale antenskega omrežja. <b>Digitalna kablenska antena:</b> Poišče kanale kablenskega omrežja.
<b>Analogno fino nastavljanje</b>	To nastavitve lahko uporabite za fino nastavitve analognih kanalov. Ta funkcija ni na voljo, če ni shranjenih analognih kanalov.
<b>Nastavitve satelita (**)</b>	Prikaže nastavitve satelitske televizije. <b>Seznam satelitov:</b> Prikaže razpoložljive satelite. <b>Nastavitve satelitov</b> lahko <b>Dodajate</b> , <b>Brišete</b> ali <b>Urejate</b> . <b>Namestitev antene:</b> Nastavitve antene lahko spremenite in/ali pričnete novo iskanje satelitskih signalov. <b>SatcoDX:</b> Z uporabo sorodnih možnosti lahko naložite ali prenesete podatke SatcoDX.
<b>Nastavitve pri namestitvi (možnost)</b>	Prikaže meni namestitvenih nastavitvev. <b>Iskanje v stanju pripravljenosti:</b> Vaš TV bo v času stanja pripravljenosti iskal nove ali manjkajoče kanale. Če bodo najedene nove postaje, se bodo prikazale.
<b>Briši seznam storitev</b>	To nastavitve uporabite, da izbrišete shranjene kanale. To nastavitve lahko vidite samo, ko je možnost <b>Država</b> nastavljena na Danska, Švedska, Norveška ali Finska.
<b>Izberi aktivno omrežje</b>	Ta nastavitve vam omogoča, da bodo na seznamu kanalov prikazani samo kanali v izbranem omrežju. Ta možnost je na voljo samo, če je za državo izbrana Norveška.
<b>Prva namestitev</b>	Brisanje vseh shranjenih kanalov in nastavitvev ter ponastavitve televizorja na tovarniške nastavitve.

(\*\*) Samo pri določenih modelih

# Splošno o upravljanju televizorja

## Uporaba seznama kanalov

TV sprejemnik razvrsti vse shranjene kanale v **seznam kanalov**. **Seznam kanalov** lahko uredite, nastavite priljubljene ali aktivne kanale, ki jih potem lahko vidite s pomočjo možnosti seznama kanalov. Da odprete **Seznam kanalov** pritisnite tipko **OK/TV**. Kanale na seznamu lahko urejate s pritiskom na modro tipko ali pa s pritiskom na zeleno tipko odprete meni Uredi seznam kanalov in spremembe izvedete na trenutnem seznamu.

## Upravljanje seznama priljubljenih

Lahko ustvarite štiri različne sezname vaših priljubljenih kanalov. Da odprete meni **Urejanje seznama kanalov** v glavnem meniju vstopite v meni **Seznam kanalov** ali pa pritisnite **zeleno** tipko, ko je na zaslonu prikazan **Seznam kanalov**. Na seznamu izberite želeni kanal. Z rumeno tipko lahko izberete več kanalov. Nato pritisnite tipko **OK** in odprite meni **Možnosti urejanja kanalov** in izberite možnost **Dodaj/odstrani priljubljene**. Ponovno pritisnite tipko **OK**. Za želeni seznam nastavite možnost na **Omogočeno (On)**. Izbrani kanal(-i) bodo dodani na seznam. Za odstranjevanje kanala ali kanalov s seznama priljubljenih uporabite enake korake in nastavite možnost na **Onemogočeno (Off)**.

Za filtriranje kanalov na **Seznamu kanalov** lahko vedno za enostavnejše nastavitve uporabite funkcijo **Filter** v meniju **Urejanje seznama kanalov**. Z možnostjo **Filter** lahko nastavite, da se vedno ob odpiranju **Seznama kanalov** prikaže eden od vaših seznamov priljubljenih. Funkcija filtriranja v **Seznamu kanalov** bo filtrirala samo trenutno prikazan **Seznam kanalov**, da ga lahko najдете in preklopite nanj. Če teh sprememb ne shranite, prihodnjič, ko odprete **Seznam kanalov**, ne bodo prikazane. Da shranite spremembe seznama, po filtriranju **Seznama kanalov** pritisnite **rdečo** tipko.

## Nastavitve Starševskega Nadzora

Da bi uporabnikom preprečili gledanje določenih programov, kanalov in uporabo menijev, lahko uporabite možnosti v meniju **Starševski Nadzor**. Nahajajo se v meniju **Nastavitve>Nastavitve>Starševski**.

Za prikaz možnosti menija starševskega nadzora je potrebno vnesti kodo PIN. Po vnosu pravilne številke PIN se bodo prikazale nastavitve menija **Starševski Nadzor**.

**Zaklepanje menija:** Ta nastavev omogoči ali onemogoči dostop do vseh menijev ali namestitvenih menijev televizorja.

**Starostna zaščita:** Če je ta možnost omogočena, TV sprejemnik prikaže oceno primerne starosti oddaje, in če je ta nivo onemogočen, dostop do oddaje ali programa ne bo mogoč.

**Opomba:** Če je bila pri **Prvi Namestitvi** država nastavljena na **Francijo, Italijo ali Avstrijo**, bo **Starostna Zaščita** privzeto nastavljena na **18 let**.

**Zaščita za otroke:** Če je zaščita za otroke **VKLJUČENO**, boste TV lahko upravljali samo z daljinskim upravljalnikom. Takrat tipke na nadzorni plošči ne bodo delovale.

**Nastavev kode PIN:** Določite novo številko PIN.

**Privzeta koda CICAM PIN:** Če modul CI ni vstavljen v režo CI na televizorju, bo ta možnost obarvana sivo. S to možnostjo lahko spremenite privzeto kodo PIN za CI CAM.

**Opomba:** Privzeta številka PIN je lahko nastavljena na **0000 ali 1234**. Če ste med **Prvo namestitvijo** (zahtevana je glede na izbor države) določili številko PIN, uporabite številko PIN, ki ste jo sami določili.

*Nekatere možnosti v odvisnosti od izbire države pri **Prvi Namestitvi** morda ne bodo na voljo.*

## Elektronski programski vodič (EPG)

Nekateri kanali oddajajo informacije o svojih programih. Za ogled menija **Programskega Vodiča** pritisnite tipko **Epg**.

Na voljo so 3 različne vrste postavitve vodiča: **Časovna premica**, **Seznam** in **Urnik Zdj/Nato**. Za preklop med njimi sledite navodilom na dnu zaslona.

## Urnik časovne premice

**Povečava (rumena tipka):** Pritisnite **Rumeno** tipko za prikaz dogodkov v daljšem časovnem intervalu.

**Filter (modra tipka):** Prikaz možnosti za filtriranje.

**Izberi žanr (tipka podnapisov):** Prikaže meni **Izberi žanr**. S to funkcijo lahko iščete po bazi podatkov programskega vodiča v skladu z izbranim žanrom. Preiskane bodo informacije v programskem vodiču in označen bo rezultat, skladen z vašimi kriteriji.

**Možnosti (tipka OK):** Prikaz možnosti dogodka.

**Podrobnosti o dogodku (tipka Info):** Prikaže podrobne podatke o izbranih dogodkih.

**Jutri/Včeraj (tipka Program +/-):** Prikaže dogodek za naslednji ali prejšnji dan.

**Iskanje (tipka Tekst):** Aktivira meni **Iskanje po programskem vodiču**.

**Zdaj (rdeča tipka):** Prikaže trenutni dogodek na označenem kanalu.

**Snem./Stop (tipka Snemaj):** TV sprejemnik bo posnel izbran dogodek. Da ustavite snemanje, pritisnite ponovno.

**POMEMBNO:** Na TV sprejemnik priključite disk USB, ko je TV izključen. Nato vklopite TV, da omogočite funkcijo snemanja.

**Opomba:** Med snemanjem ne boste mogli preklopiti na drug program ali vir in videti brskalnika za medije.

## Seznam urnika (\*)

*(\*) Pri tej postavitvi so v seznamu prikazani samo dogodki na označenem kanalu.*

**Prejš. Čas. razdelek (rdeča tipka):** Prikaže dogodke predhodnega časovnega razdelka.

**Jutri/Včeraj (tipka Program +/-):** Prikaže dogodke za naslednji ali prejšnji dan.

**Podrobnosti o dogodku (tipka Info):** Prikaže podrobne podatke o izbranih dogodkih.

**Filter (tipka Tekst):** Prikaz možnosti za filtriranje.

**Nasl. čas. razdelek (zelená tipka):** Prikaže dogodke naslednjega časovnega razdelka.

**Možnosti (tipka OK):** Prikaz možnosti dogodka.

**Snem./Stop (tipka Snemaj):** TV sprejemnik bo posnel izbran dogodek. Da ustavite snemanje, pritisnite ponovno.

**POMEMBNO:** Na TV sprejemnik priključite disk USB, ko je TV izključen. Nato vklopite TV, da omogočite funkcijo snemanja.

**Opomba:** Med snemanjem ne boste mogli preklopiti na drug program ali vir in videti brskalnika za medije.

### Urnik Zdj/Nato

**Krmarjenje (smerne tipke):** Za brskanje med kanali in programi uporabite **Smerne Tipke**.

**Možnosti (tipka OK):** Prikaz možnosti dogodka.

**Podrobnosti o dogodku (tipka Info):** Prikaže podrobne podatke o izbranih dogodkih.

**Filter (modra tipka):** Prikaz možnosti za filtriranje.

**Snem./Stop (tipka Snemaj):** TV sprejemnik bo posnel izbrane dogodke. Da ustavite snemanje, pritisnite ponovno.

**POMEMBNO:** Na TV sprejemnik priključite disk USB, ko je TV izključen. Nato vklopite TV, da omogočite funkcijo snemanja.

**Opomba:** Med snemanjem ne boste mogli preklopiti na drug program ali vir in videti brskalnika za medije.

### Možnosti dogodkov

Za označevanje dogodka uporabite smerne tipke in pritisnite tipko **OK** za prikaz menija **Možnosti dogodka**. Na voljo so naslednje možnosti.

**Izbira kanalov:** Z uporabo te možnosti lahko preklopite na izbrani kanal.

**Snemaj / Izbrisi posnetek Časovnik:** Izberite možnost "Snemaj" in pritisnite tipko **OK**. Če bo dogodek predvajan kasneje, bo dodan na seznam časovnikov za snemanje. Če se izbrani dogodek predvaja v tem trenutku, se snemanje prične takoj.

Če želite preklicati že nastavljeno snemanje, označite dogodek in pritisnite tipko **OK** ter izberite možnost "Izbrisi čas za snemanje" (**Delete Rec**). **Časovnik.** Snemanje bo preklicano.

**Nastavite časovnik dogodka / Izbrisi časovnik dogodka:** Ko boste v meniju EPG izbrali dogodek, pritisnite tipko **OK**. Izberite možnost "Nastavi časovnik na dogodek" in pritisnite tipko **OK**. Časovnik lahko nastavite za dogodke v prihodnosti. Če želite preklicati že nastavljen opomnik, označite dogodek in pritisnite tipko **OK**. Nato v možnosti

**Dogodek izberite Izbrisi časovnik .** Časovnik bo preklican.

**Opombe:** Medtem ko na trenutnem kanalu poteka aktivno snemanje ali je aktiven časovnik za snemanje, ne boste mogli preklopiti na drug kanal ali vir.

Časovnika ali časovnika snemanja ni mogoče nastaviti za dve ali več oddaj v istem časovnem intervalu.

### Storitve teleteksta

Za vstop pritisnite tipko **Text**. Za aktiviranje mešanega načina znova pritisnite tipko, kar vam omogoča sočasno gledanje strani teleteksta in televizijske oddaje. Za izhod tipko znova pritisnite. Ko so strani teleteksta barvno kodirane, lahko do njih hitro dostopate z barvnimi tipkami. Sledite navodilom, prikazanim na zaslonu.

### Digitalni teletekst

Za ogled informacij digitalnega teleteksta pritisnite tipko **Text**. Upravljate ga lahko z barvnimi tipkami, smernimi tipkami in tipko **OK**. Način upravljanja se lahko razlikuje in je odvisen od vsebine digitalnega teleteksta. Sledite navodilom, prikazanim v oknu digitalnega teleteksta. Če se želite vrniti v način TV, pritisnite tipko **Text**.

### Posodobitev Programske Opreme

Vaš TV sprejemnik lahko najde in samodejno posodobi programsko opremo preko sprejemnega signala.

### Iskanje posodobitve programske opreme preko uporabniškega vmesnika

V glavnem meniju izberite **Sistem>Nastavitve** in nato **Več**. Izberite možnost **Posodobitev programske opreme** in pritisnite tipko **OK**. V meniju **Možnosti posodobitve** izberite **Preveri za posodobitev** in pritisnite tipko **OK**, da preverite, ali obstaja posodobitev programske opreme.

Če je posodobitev najdena, se začne njen prenos. Ko je prenos zaključen, bo prikazano opozorilo. Da dokončate postopek posodobitve programske opreme pritisnite **OK** in znova zaženite TV sprejemnik.

### Način iskanja in posodobitve ob 3. uri zjutraj

Če je v meniju Možnosti posodobitve možnost Samodejno skeniranje omogočena in je TV sprejemnik povezan na antenski signal, bo televizor poiskal nove posodobitve ob 3:00. Če je najdena nova programska oprema in je uspešno prenesena, bo nameščena pri naslednjem zagonu.

**Opomba:** Ko med zagonom lučka LED utripa, ne izvlecite napajalnega kabla iz vtičnice. Če se TV po posodobitvi ne vključi, izvlecite vtičnik iz omrežnega napajanja za dve minuti in ga nato ponovno priključite.

### Televizor se ne da vključiti

Prepričajte se, da je napajalni vtičak priključen v električno vtičnico. Na TV sprejemniku pritisnite tipko za vklop.

### Slaba slika

- Preverite, ali ste pravilno nastavili kanale TV sprejemnika.
- Slaba jakost signala lahko povzroči motnje slike. Preverite antenski priključek.
- Preverite, ali ste pri ročnem iskanju vnesli pravilno frekvenco kanala.

### Ni slike

- TV sprejemnik ne sprejema signala. Prepričajte se, ali ste izbrali pravi vir.
- Ali je antena pravilno priključena?
- Je antenski kabel poškodovan?
- So na antenski kabel priključeni ustrezni priključki?
- Če ste v dvomih, se posvetujte s svojim prodajalcem.

### Ni zvoka

- Preverite, ali je televizor nastavljen na nemo. Pritisnite tipko Nemo ali povečajte glasnost.
- Zvok prihaja le iz enega zvočnika. V meniju zvoka preverite nastavitve balansa.

### Daljinski upravljalnik ne deluje

- Morda so baterije izrabljene. Zamenjajte baterije.
- Baterije so morda vstavljene napačno. Preberite si razdelek "Vstavljanje baterij v daljinski upravljalnik".

### Ni signala ali vhodnega vira

- Morda ni priključena nobena vhodna naprava.
- Preverite kable AV in povezavo z vašo napravo.
- Preverite, ali je naprava vključena.

### Snemanje ni na voljo

Za snemanje programa na TV sprejemnik najprej priključite disk USB, ko je TV sprejemnik izključen. Nato vklopite TV, da omogočite funkcijo snemanja. Če ne morete snemati, preverite, ali je pomnilniška naprava pravilno formatirana in ali je na njej dovolj prostora.

### USB je prepočasen

Če se bo na zaslonu po začetku snemanja prikaže sporočilo "Pomnilniška naprava USB je prepočasna za snemanje", poskusite ponovno zagnati snemanje. Če se ista napaka ponavlja, morda vaša pomnilniška naprava USB ne izpolnjuje hitrostnih zahtev. Poskusite uporabiti drugo pomnilniško napravo USB.

## Tipični načini prikaza slike na PC vhodu

Naslednja tabela ponazarja nekatere tipične načine prikaza videa. Vaš TV sprejemnik mogoče ne podpira vseh ločljivosti. Vaš TV podpira ločljivosti do 1920x1080.

Kazalo	Ločljivost	Frekvenca
1	640x480	60 Hz
2	800x600	56 Hz
3	800x600	60 Hz
4	1024x768	60 Hz
5	1024x768	66 Hz
6	1280x768	60 Hz
7	1280x960	60 Hz
8	1280x1024	60 Hz
9	1360x768	60 Hz
10	1400x1050	60 Hz
11	1600x1200	60 Hz
12	1920x1080	60 Hz

## Združljivost signalov AV in HDMI

Vir	Podprti signali	Na voljo	
EXT (SCART)	PAL 50/60	O	
	NTSC 60	O	
	RGB 50	O	
	RGB 60	O	
Stranski AV	PAL 50/60	O	
	NTSC 60	O	
PC/YPbPr	480i, 480P	60Hz	O
	576i, 576P	50Hz	O
	720P	50Hz, 60Hz	O
	1080i	50Hz, 60Hz	O
	1080P	50Hz, 60Hz	O
HDMI	480i	60Hz	O
	480P	60Hz	O
	576i, 576P	50Hz	O
	720P	50Hz, 60Hz	O
	1080i	50Hz, 60Hz	O
	1080P	24Hz, 25Hz 30Hz, 50Hz, 60Hz	O

(X: Ni na voljo, O: Na voljo)

V nekaterih primerih signal na TV ne bo pravilno prikazan. Težava je lahko v neskladnosti s standardi iz opreme, ki je vir (DVD, set-top box, ipd.). Če se pojavi taka težava, se, prosimo, povežite s prodajalcem ali proizvajalcem opreme.

**Formati datotek, podprti v načinu USB**

Medij	Pripona	Format	Opombe
Video	.mpg, .mpeg	MPEG1-2	MPEG1: 768x576 @ 30P, MPEG2:1920x1080 @ 30P
	.vob	MPEG2	1920x1080 @ 30P
	.mp4	MPEG4, Xvid, H.264	
	.mkv	H.264, MPEG4,VC-1	
	.avi	MPEG2, MPEG4, Xvid, H.264	H.264/VP6: 1920x1080 @ 30P Sorenson: 352x288 @ 30P
	.flv	H.264/VP6/ Sorenson	
	.mp4, .mov, .3gpp, .3gp, MPEG transportni pretok, .ts, .trp, .tp, .mkv	HEVC/H.265	1080P@60fps - 50Mbps
	.3gp	MPEG4, H.264	1920x1080 @ 30P
Zvok	.mp3	MPEG1 Layer 2/3	Sloj2: 32Kbps ~ 448Kbps (bitna hitrost) / 32kHz, 44.1kHz, 48kHz, 16kHz, 22.05kHz, 24kHz (hitrost vzorčenja) Sloj3: 32Kbps ~ 320Kbps (bitna hitrost) / 32kHz, 44.1kHz, 48kHz, 16kHz, 22.05kHz, 24kHz, 8kHz, 11.025kHz, 12kHz (frekvenca vzorčenja)
	(deluje samo z video datotekami)	AC3	32Kbps ~ 640Kbps (Bitna hitrost) / 32kHz, 44.1kHz, 48kHz (Hitrost vzorčenja)
		AAC	16Kbps ~ 576Kbps (bitna hitrost) / 48kHz, 44.1kHz, 32kHz, 24kHz, 22.05kHz, 16kHz, 12kHz, 11.025kHz, 8kHz (frekvenca vzorčenja)
		EAC3	32Kbps ~ 6Kbps (Bitna hitrost) / 32kHz, 44.1kHz, 48kHz (Hitrost vzorčenja)
		LPCM	Unsigned 8bit PCM, Signed/Unsigned 16bit PCM (big / little endian), 24bit PCM (big endian), DVD LPCM 16/20/24bit (bitna hitrost) / 6kHz, 8kHz, 11.025kHz, 12kHz, 16kHz, 22.05kHz, 24kHz, 32kHz, 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz, 192kHz (hitrost vzorčenja)
		IMA-ADPCM/ MS-ADPCM	384Kbps (Bitna hitrost) / 8kHz ~ 48kHz (Hitrost vzorčenja)
		LBR	32Kbps ~ 96Kbps (Bitna hitrost) / 32kHz, 44.1kHz, 48kHz (Hitrost vzorčenja)
Slika	.jpeg	Osnovno	Ločljivost(ŠxV): 1700x10000
		Progressivno	Ločljivost(ŠxV): 4000x4000
	.bmp	-	Ločljivost(ŠxV): 5760x4096
Podnapis	.sub, .srt	-	-

## Podprte DVI-ločljivosti

Ko boste na priključke TV sprejemnika priključevali naprave s pomočjo kabla z DVI-pretvornikom (ni priložen), glejte naslednje informacije o ločljivosti.

	56Hz	60Hz	66Hz	70Hz	72Hz	75Hz
640x400				<input checked="" type="checkbox"/>		
640x480		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
800x600	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
832x624						<input checked="" type="checkbox"/>
1024x768		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1152x864		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
1152x870						<input checked="" type="checkbox"/>
1280x768		<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>
1360x768		<input checked="" type="checkbox"/>				
1280x960		<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>
1280x1024		<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>
1400x1050		<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>
1440x900		<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>
1600x1200		<input checked="" type="checkbox"/>				
1680x1050		<input checked="" type="checkbox"/>				
1920x1080		<input checked="" type="checkbox"/>				



## Način DVD (Samo pri določenih modelih)

### Varnostni napotki

#### POZOR

Ta predvajalnik DVD je laserski izdelek razreda 1. Vseeno pa ta izdelek proizvaja viden laserski žarek, ki lahko povzroči nevarno izpostavljenost sevanju. Prepričajte se, da upravljate predvajalnik pravilno, kot je v navodilih.

## LASERSKI PRODUKT RAZREDA 1

### NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA


Simbol strele s puščico znotraj enakostraničnega trikotnika je namenjen opozorilu uporabnika, da bi bila neizolirana »nevarna napetost« znotraj izdelka lahko dovolj visoka, da človeka strese elektrika.

Klicaj znotraj enakostraničnega trikotnika je namenjen opozorilu uporabnika, da je v priloženih dokumentih pomembno navodilo za uporabo ali vzdrževanje (servisiranje).

### Opombe glede diskov

#### Rokovanje z diski


- Da ne bi umazali plošče, jo prijemati na robovih. Ne dotikajte se površine.
- Na disk ne lepите papirja ali lepilnega traku.
- Če je disk prekrit s kakršnokoli snovjo, kot je npr. lepilo, jo pred uporabo odstranite.

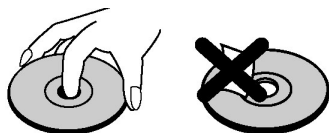

- Diskov ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi ali virom toplote, kot so na primer kanali za vroč zrak, niti jih ne puščajte v avtomobilu, če je parkiran pod neposredno sončno svetlobo, saj lahko temperatura hitro naraste in diske poškoduje.
- Po uporabi spravite diske v ovitke.

## O čiščenju

- Pred predvajanjem disk očistite s čistilno krpo. Disk brišite v smeri iz sredine navzven.

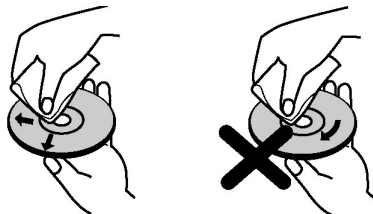

- Ne uporabljajte topil, kot so bencin, razredčilo, čistil ali antistatičnih razpršil iz prodaje, ki so namenjeni vinilnim ploščam (LP-jem).

### Licenčno obvestilo

- Ta izdelek vsebuje tehnologijo, zaščiteno po zakonodaji o avtorskih pravicah, ki je zaščitena s patenti in z drugimi pravicami glede aktualne lastnine. Uporabo navedene tehnologije z zaščito avtorskih pravic mora odobriti Rovi Corporation. Namenjena je za domačo in ostalo omejeno rabo, razen če podjetje Rovi Corporation dovoli drugačno rabo. Povratno inženirstvo in razstavljanje je prepovedano.

### Gledanje diskov DVD

Kadar ploščo postavljate v nalagalnik, mora biti potiskana stran plošče obrnjena naprej:

Ko je TV sprejemnik vključen, najprej preklopite na vir DVD z uporabo tipke **Source** na daljinskem upravljalniku. Pritisnite predvajanje na daljinskem upravljalniku ali pa enostavno pritisnite tipko predvajanja na stranski plošči. Če še v nosilcu ni diska DVD, ga najprej vstavite in nato pritisnite predvajanje.

**Opomba:** Če s pritiskom na tipke na daljinskem upravljalniku vi, **Source** ali **Program +/-** preklopite na drug vir, se predvajanje diska DVD samodejno zaustavi. Ko preklopite na način za DVD pritisnite tipko **Predvajaj** in ročno nadaljujte s predvajanjem.

### Tipke na Nadzorni Plošči Naprave DVD

#### ▶ / || (Predvajaj / Premor)

= Predvaja/ustavi (premor) disk. V aktivnem meniju DVD (korenskem meniju) ima ta tipka funkcijo "izbira gumba" (izbere označen element na zaslonu), če disk to omogoča.

#### ■ / ▲ (Ustav / Izvrži)

Zaustavi predvajanje diska / izvrže ali vstavi disk

Opomba:

- S pomočjo daljinskega upravljalnika diska ne morete izvržiti.

- Med predvajanjem datoteke trikrat pritisnite tipko **Ustavi**, da disk izvržete.

## Splošno o predvajanju

### Osnovno predvajanje

1. Pritisnite tipko za **stanje pripravljenosti**.

2. Vstavite disk v nalagalnik.

Disk se bo naložil samodejno in predvajanje vsebine se bo začelo takoj, če disk nima posnetih menijev.

Čez nekaj trenutkov se lahko na TV zaslonu pojavi meni, lahko pa se začne film predvajati takoj po predstavitvi producerske hiše. To delovanje je odvisno od vsebine diska in se lahko spreminja.

**Opomba:** *Koraka 3 in 4 sta na voljo le takrat, ko je na disku posnet tudi meni.*

3. Pritisnite tipke **dol / gor / levo / desno** ali številске tipke in izberite želeni naslov.

4. Pritisnite **OK**.

Da potrdite izbrane elemente. Predvajani elementi so lahko premikajoča se slika, mirna slika ali drugi podmeni, odvisno od diska.

### Za informacijo:

Če je dejanje tipke onemogočeno, se pojavi simbol "⊘".



### Opombe o predvajanju:

1. Med hitrim predvajanjem naprej ali nazaj zvok ne bo predvajan.
2. Med počasnim predvajanjem zvok ne bo predvajan.
3. V odvisnosti od vsebine na disku DVD počasno predvajanje morda ne bo na voljo.
4. V nekaterih primerih sprememba jezika podnapisov ne bo izvedena nemudoma.
5. Če tudi po večkratnem pritisku na tipko želeni jezik ni izbran, pomeni, da ta jezik na disku ni na voljo.
6. Če predvajalnik DVD znova zaženete ali če menjate disk, se izbira jezika podnapisov spremeni na začetno nastavitvev.
7. Če je izbran jezik, ki ga na disku ni, se bo jezik podnapisa samodejno prestavil na primarni jezik diska.
8. Običajno se izvede kroženje, ko preklopite na drug jezik, da lahko prekličete podnapise z nekajkratnim pritiskom te tipke dokler se na zaslonu ne pojavi "**Podnapisi izključeni**".
9. Ko napravo vključite ali ko odstranite disk, bo trenutni jezik tisti, ki je nastavljen v začetnih nastavitvah. Če ta jezik na disku DVD ni posnet, se bodo slišali le jeziki, ki so na voljo.
10. Nekateri diski DVD nimajo osnovnega in/ali naslovnega menija.
11. Pomikanje po korakih nazaj ni na voljo.
12. Za lažjo uporabo:

Če poskušate vnesti številko, ki je večja od številke celotnega časa trenutno predvajanega naslova, bo iskalni okvir izginila in na zaslonu se bo na zgornjem levem kotu prikazalo sporočilo »⊘Vnos neveljaven« (Input Invalid).

13. Ko je način ZOOM aktiviran, je predstavitev (Slide show) onemogočena.

## DVD – odpravljanje napak

### Slaba kakovost slike (DVD)

- Prepričajte se, da površina DVD diska ni poškodovana. (Praske, prstni odtisi ipd.)
- Disk DVD očistite in poskusite znova.

Za pravilni postopek čiščenja diskov glejte navodila, ki so opisana v poglavju "Čiščenje diskov".

- Preverite, ali je disk DVD v nalagalniku z nalepko obrnjeno naprej.
- Vlažen disk DVD ali kondenzirana vlaga lahko negativno vplivata na napravo. Počakajte 1 do 2 uri v stanju pripravljenosti, da se oprema osuši.

### Disk se ne predvaja

- V napravi ni diska. Vstavite disk v nalagalnik.
- Disk je nepravilno vstavljen.

Preverite, ali je disk DVD v nalagalniku z nalepko obrnjeno naprej.

- Napačen tip diska. Naprava ne more predvajati diskov DC-ROM in podobnih. Koda regije diska DVD mora biti enaka kot pri predvajalniku.

### Napačen jezik OSD

- V nastavitvenem meniju izberite jezik.
- Jezika za zvok oz. podnapise na disku DVD ni mogoče spremeniti
- Na disku DVD ni zapisa za večjezikovni zvok in/ali podnapise.
- Poskusite spremeniti zvok ali podnapise na naslovnem meniju diska DVD. Nekateri diski DVD ne omogočajo spreminjanja teh nastavitvev brez uporabe menija na disku.
- Te funkcije na disku DVD niso na voljo.

### Ni slike

- Preverite, ali ste pritisnili pravo tipko na daljinskem upravljalniku. Poskusite še enkrat.

### Ni zvoka

- Preverite, ali je glasnost nastavljena na slišno jakost.
- Preverite, ali je zvok morda izključen.





### Popačen zvok

- Preverite, ali je nastavljen pravi način zvoka.

### Če nič od tega ne deluje

Če ste preizkusili našeste rešitve in nobena od njih ne da rezultata, poskusite z izklopom in ponovnim vklopom TV-DVD-predvajalnika. Če tudi v tem primeru ni sprememb, stopite v stik s svojim prodajalcem ali servisierjem za TV-DVD. Pokvarjenega TV-DVD predvajalnika nikoli ne poskušajte popravljati sami.


## Vrste diskov, ki so združljivi s to napravo

Vrste diskov (Logotipi)	Vrste posnetkov	Velikosti diskov	Najdaljši čas predvajanja	Značilnosti
	Zvok + Video	12 cm	Enostranska; 240 min. Dvostranski; 480 min.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diski DVD omogočajo izvrstno kakovost zvoka in slike zahvaljujoč sistemoma Dolby Digital in MPEG-2.</li> <li>Različne zaslonke in zvočne funkcije se lahko z lahkoto izbere preko zaslonskega menija.</li> </ul>
	Zvok	12 cm	74 min.	<ul style="list-style-type: none"> <li>LP je posnet kot analogni signal z več motnjami. Disk CD je posnetek digitalnega signala z boljšo zvočno kakovostjo, manj motnjami in sčasoma manj poslabšanja zvočnega signala.</li> </ul>
	Zvok (xxxx.mp3)	12 cm	Odvisno od MP3 datoteke.	<ul style="list-style-type: none"> <li>MP3 je posnet kot digitalni signal z boljšo zvočno kakovostjo, manj motnjami in sčasoma manj poslabšanja zvočnega signala.</li> </ul>
	Video (mirna slika)	12 cm	Odvisno od kakovosti datoteke.	<ul style="list-style-type: none"> <li>JPEG je posneta kot digitalni signal z boljšo kakovostjo slike.</li> </ul>

Za pravilno delovanje uporabljajte samo diske premera 12 cm.

## Specifikacije

<b>Vrste Podprtih Diskov</b>	<b>DVD:</b> SS/SL 4.7" (DVD-5) SS/DL 4.7" (DVD-9) DS/SL 4.7" (DVD-10) DS/DL 4.7" (DVD-18)	CD-DA CD-R CD-RW MP-3/JPEG
<b>Vrsta videa</b>	MPEG-2 video standardno dekodiranja (podprto z MPEG-1) Full Screen video zaslon, ločljivost 720 x 576 (PAL) in 720 x 480 (NTSC) točk 50 in 60 Hz stopnje osvežitve zaslona (PAL & NTSC) Hitrost obdelave pretoka digitalnih podatkov do 108Mbits/s Vrstična ločljivost je nad 500 vrstic	
<b>Vrsta zvoka</b>	MPEG večkanalno dekodiranje LPCM	
<b>Zvočni Izhod</b>	<b>Analogni Izходи:</b> 24 bitov / 48, 44.1 kHz vzorčenje navzdol DAC	

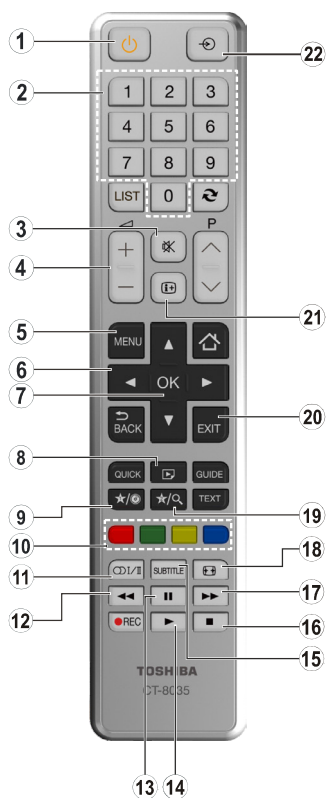

1. Stanje pripravljenosti
2. Številčnica
3. Nemo
4. Glasnost Višja/Nižja
5. TV Meni
6. Navigacijske tipke
7. OK/Izbira
8. Kot
9. Prikaz časa / DVD meni
10. Barvne tipke  
Rdeča tipka - Zoom  
Zelena tipka - Ponovitev  
Rumena tipka - Korenski meni  
Modra tipka - Naslov
11. Izbira jezika
12. Hitro previjanje nazaj
13. Premor
14. Predvajaj
15. Podnapis
16. Ustavi
17. Hitro previjanje naprej
18. Velikost slike
19. Način iskanja
20. Izhod
21. Info
22. Vir

**Opomba:** Tipke, ki niso označene s številko v načinu DVD nimajo funkcije.

## Splošno Delovanje Predvajalnika DVD (odvisno od modela)

Vsebinsko plošče DVD, CD-jev z glasbo ali slikami lahko nadzorujete z ustreznimi tipkami na daljinskem upravljalniku. Spodaj so našteje glavne funkcije pogosto uporabljenih tipk daljinskega upravljalnika.

Tipke	Predvajanje DVD	Predvajanje Filmov	Predvajanje Slik	Predvajanje Glasbe
	Predvajaj	Predvajaj	Predvajaj	Predvajaj
	Premor	Premor	Premor	Premor
	Ustavi	Ustavi	Ustavi	Ustavi
	Preskoči nazaj / naprej	Preskoči nazaj / naprej	Zavrti	Preskoči nazaj / naprej
	Označi element menija / premakne po velikosti spremenjeno sliko gor ali dol (če na voljo).			
	Hitro naprej / hitro nazaj			
<b>MEDIJSKI BRSKALNIK</b>	Ogled scene z različnih kotov (če je na voljo)		Spremeni učinek slike (odvisno od vsebine)	X
<b>MOJA TIPKA 1</b>	Prikaže čas / vpogled v glavni meni nastavitav			
<b>INFO</b>	Izbira načina števca časa (med predvajanjem). Večkrat pritisnite, da preklopite med načini.			
<b>JEZIK</b>	Samodejni jezik		X	X
<b>MENU</b>	Prikaz menija TV.			
<b>OK</b>	Vnos / Pogled / Predvajanje			
<b>ZELENA TIPKA</b>	Prikaže možnosti za ponovitve.			
<b>VRAČANJE/NAZAJ</b>	Vračanje nazaj na prejšnji meni (če je na voljo).			
<b>RUMENA TIPKA</b>	Nazaj v korensko mapo (če je na voljo).			
<b>MOJA TIPKA 2 (*)</b>	Neposredna izbira scen filma ali časa.		Izbere želeno datoteko.	Izbere želeno datoteko.
<b>PODNAPISI</b>	Vklp ali izklop podnapisov. Večkrat pritisnite, da preklopite med možnostmi podnapisov.		X	X
<b>MODRA TIPKA</b>	Prikaz menija diska (če je na voljo).	Prikaz menija diska (če je na voljo).	X	X
<b>RDEČA TIPKA</b>	Spremeni velikost slike. Večkrat pritisnite, da preklopite med možnostmi spremembe velikosti.			

### Druge Funkcije – Kombinacije Tipk (Med predvajanjem)

	Počasno predvajanje naprej
	Nastavi hitrost za počasno premikanje naprej
	Nastavi hitrost hitrega predvajanja naprej
	Nastavi hitrost za hitro premikanje nazaj
	Potrdi ukaz zaustavitve

(\*) Naslov lahko izberete z neposredno uporabo številčnice. Pritisniti morate tipko 0 in potem številsko tipko, ki ustreza številki naslova (na primer: da izberete 5, pritisnite 0 in 5).


**Vklop TV sprejemnika, ki uporablja 12-voltno napajanje**

1. Priklopite kabel s cigaretним priključkom v vtičnico za cigaretne vžigalnik vašega avta.
2. Vključite drugo stran 12 -voltnega kabla v vtičnico DC 12 V na zadnji strani TV sprejemnika. Lučka LED za stanje pripravljenosti bo zasvetila.
3. Pritisnite tipko za stanje pripravljenosti **Standby**, programski tipki **Programme +/-** ali številke tipke na daljinskem upravljalniku ali pritisnite in držite kontrolno stikalo na televizorju. TV sprejemnik se bo nato vključil.
4. Za boljši sprejem po potrebi prilagodite položaj antene ali na novo namestite televizijske kanale.

**Izklop TV sprejemnika**

1. Pritisnite tipko za **Stanje pripravljenosti** na daljinskem upravljalniku ali pritisnite in držite kontrolno stikalo na TV sprejemniku, da se televizor preklopi v stanje pripravljenosti.
2. Odklopite priključke kabla in napajalnega vtikača.

**POZOR: 12 V napajanje:**



Tukaj smo, da vam pomagamo. Izvedite vse, kar je treba vedeti o najnovejših televizijskih tehnologijah na naši spletni strani.

**[www.toshiba-tv.com](http://www.toshiba-tv.com)**

Lahko si preberete uporabniški priročnik za vaš TV sprejemnik ali pa ga prenesete.



**TOSHIBA**