

TOSHIBA



43/49/50/55/58/65 UA3A Series

43/49/50/55/58/65 UA20 Series

43/49/50/55/58/65 UA2B Series

43/49/50/55/58/65 UA4B Series

43/49/50/55/58/65 UA6B Series

INSTRUCȚIUNI DE OPERARE

Cuprins

Informații privind siguranța	2
Marcaje pe produs	2
Introducere	4
Funcții	4
Conexiune antenă	5
Alte conexiuni	6
Pornire/Oprire televizor(opțional)	7
Comenzile și operarea televizorului (opțional) ...	8-9
Telecomandă (opțional)	10-11-12
Asistent de configurare inițială	13
Ecranul de pornire	16
Conținutul meniului pentru modul Live TV	16
Canale	16
Opțiunile televizorului	16
Înregistrare	18
Setări	18
Rețea și internet	18
Rețele disponibile	18
Alte opțiuni	18
Ethernet	19
Canal	19
Canale	19
Modul de instalare a canalelor	21
Actualizare automată canale	21
Actualizare mesaje canale:	21
Control parental	21
Canal audio	21
Limbă audio (Audio Language)	21
A doua limbă audio	21
Licențe Open source	21
Versiune	21
Conturi și Conexare:	21
Aplicații	21
Preferințe dispozitiv	22
Telecomandă și accesorii	25
Listă canale	25
Ghid Programe	26
Conexiunea la internet	26
Player Multi Media	27
Din USB-ul conectat	29
De pe un dispozitiv mobil prin DMR	30
Înregistrare pe USB	30
Înregistrare instantanee	30
Vizualizarea programelor înregistrate	30
Înregistrare cu defazare temporală	30
Formatarea discului	31
Lista de programe	31
CEC	31
Google Cast	32
Sistem HBBTV	32
Căutare Standby rapid	33
Actualizări software	33
Depanare & Sfaturi	33
Moduri tipice de afișare la intrarea VGA	34
Compatibilitatea AV și a semnalului HDMI	34
Formaturi fișier acceptate pentru modul USB	35
Video	35
Audio	35
Imagine	37
Subtitrare	38
Rezoluțiile DVI suportate	38

Informații privind siguranța


	ATENȚIE RISC DE ELECTROCUTARE NU DESCHIDEȚI	
ATENȚIE: PENTRU A REDUCE RISCUL DE ELECTROCUTARE, NU SCOATEȚI CARCASA (SAU CAPACUL DIN SPATE). NU EXISTĂ PIESE PENTRU REPARARE ÎNĂUNTRU. LUCRĂRILE DE SERVICE TREBUIE REALIZATE DE PERSONAL DE SERVICE CALIFICAT.		

În cazul unor condiții meteorologice extreme (furtuni, fulgere) și perioadelor lungi de inactivitate (atunci când plecați în concediu), deconectați televizorul de la rețeaua electrică.

Ștecherul de la rețea este utilizat pentru a deconecta televizorul de la rețea și, prin urmare, trebuie să fie în permanență utilizabil. Dacă televizorul nu este deconectat electric la rețea, dispozitivul va continua să fie alimentat pentru toate situațiile, chiar dacă televizorul este în modul standby sau oprit.

Notă: Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a utiliza funcțiile corespunzătoare.

IMPORTANT - Citiți toate aceste instrucțiuni înainte de a instala sau utiliza televizorul.

 **AVERTISMENT:** Acest dispozitiv este conceput pentru a fi folosit de persoane (inclusiv copii) care sunt capabile/experimentate pentru operarea unui astfel de dispozitiv nesupravegheate, cu excepția cazului în care au primit instrucțaj referitor la folosirea acestui dispozitiv de către o persoană responsabilă cu siguranța lor.




- Folosiți acest televizor la o altitudine de mai puțin de 2.000 de metri peste nivelul mării, în locuri uscate și în regiuni cu climate moderate sau tropicale.
- Televizorul are ca domeniu de utilizare gospodăria sau alte domenii similare, dar poate fi folosit și în locuri publice.
- În scopul ventilației, lăsați cel puțin 5 cm de spațiu în jurul televizorului.
- Ventilația nu trebuie obturată prin acoperirea sau blocarea orificiilor de ventilație cu obiecte, precum ziare, fețe de masă, perdele etc.
- Cablul de alimentare ar trebui să fie ușor accesibil. Nu așezați televizorul, mobilierul etc. pe cablul de alimentare. Un cablu de alimentare deteriorat poate duce la incendiu sau electrocutare. Manevrați cablul de alimentare de ștecher, nu deconectați televizorul trăgând de cablul de alimentare. Nu atingeți cablul de alimentare/ștecherul dacă aveți mâinile ude, deoarece ați putea provoca un scurtcircuit sau un șoc electric. Nu înnoțați cablul de alimentare și nu îl legați de alte cabluri. Atunci când este deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuit exclusiv de personal calificat.

- Nu expuneți televizorul la scurgeri sau stropiri cu lichide și nu plasați obiecte umplute cu lichide, precum vase, câni etc. pe sau deasupra televizorului (ex. pe polițe deasupra unității).
- Nu expuneți televizorul în lumina directă a soarelui și nu plasați flăcări deschise precum lumânările, deasupra sau în apropierea televizorului.
- Nu plasați surse de căldură precum încălzitoare electrice, radiatoare etc. lângă televizor.
- Nu plasați televizorul pe podea sau pe suprafețe înclinate.
- Pentru a evita pericolul de sufocare, nu țineți pungii de plastic la îndemâna bebelușilor, a copiilor sau animalelor domestice.
- Atașați cu atenție standul la televizor. Dacă standul e prevăzută cu șuruburi, strângeți șuruburile bine pentru a evita înclinarea televizorului. Nu strângeți prea tare șuruburile și montați adecvat cauciucurile standului.
- Nu aruncați bateriile în foc sau cu materiale periculoase sau inflamabile.

AVERTISMENT

- Bateriile nu trebuie expuse la căldură excesivă, precum razele soarelui, focul sau altele.
- - Presiunea excesivă a sunetului în căști poate provoca pierderea auzului.

CEL MAI IMPORTANT – nu lăsați NICIODATĂ pe nimeni, mai ales pe copii, să împingă sau să lovească ecranul sau să introducă diverse lucruri în golurile carcasei sau în alte orificii.

 Atenție	Pericol de rănire gravă sau deces
 Risc de electrocutare	Risc de înaltă tensiune
 Menținere	Componentă importantă de întreținere

Marcaje pe produs

Următoarele simboluri sunt folosite pe produs ca marcatore pentru restricțiile și măsurile de precauție și instrucțiunile de siguranță. Fiecare explicație va fi luată în considerare acolo unde produsul poartă exclusiv semnele corespunzătoare. Țineți cont de aceste informații din motive de siguranță.



Echiptament clasa II: Acest aparat este conceput astfel încât să nu necesite o legătură de siguranță de împământare.



Bornă sub tensiune periculoasă: Borna/bornele marcată(e) este/sunt sub tensiune în condiții normale de funcționare.



Atenție, consultați instrucțiunile de funcționare: Zona (zonele) marcată (marcate) conțin(e) baterii cu celule sau pile care pot fi înlocuite de utilizator.



Produs laser de clasa 1: Acest produs conține o sursă laser de clasa 1 care este sigur în condiții de funcționare rezonabile și previzibile.

AVERTISMENT

Nu ingerați bateria, prezintă pericol de arsuri chimice.

Acest produs sau accesoriile furnizate împreună cu produsul pot conține o baterie cu celule sau pile. În cazul în care bateria de ceas este ingerată, aceasta poate provoca arsuri interne grave în decurs de 2 ore și poate provoca moartea.

Nu lăsați bateriile noi sau utilizate la îndemâna copiilor.

În cazul în care compartimentul bateriei nu se închide, încetați a mai folosi produsul și nu îl lăsați la îndemâna copiilor.

În cazul în care credeți că există posibilitatea ca bateriile să fi fost înghițite sau introduse în orice parte a corpului, solicitați imediat asistență medicală.

Un televizor poate cădea, provocând vătămări serioase sau chiar moartea. Majoritatea accidentelor, mai ales cele suferite de copii, pot fi evitate dacă luați simple măsuri de precauție, precum;

- ÎNTOTDEAUNA folosiți dulapurile și suporturile recomandate de producătorul televizorului.
- ÎNTOTDEAUNA folosiți corpuri de mobilă care pot susține greutatea televizorului.
- ÎNTOTDEAUNA asigurați-vă că marginea televizorului nu depășește corpul de mobilă pe care este așezat.
- ÎNTOTDEAUNA instruiți copiii cu privire la pericolele legate de escaladarea mobilei pentru a ajunge la televizor sau la butoanele de comandă ale acestuia.
- ÎNTOTDEAUNA rوتاți cablurile conectate la televizor ca să nu provoace împiedicarea, ca să nu poată fi trase sau apucate.
- NICIODATĂ nu puneți niciodată televizorul într-un loc instabil.
- NICIODATĂ nu plasați televizorul pe corpuri de mobilă înalte (de exemplu, dulapuri sau biblioteci) fără a ancora atât mobila cât și televizorul de un suport adecvat.
- NICIODATĂ nu așezați televizorul pe haine sau alte materiale interpuse între televizor și suportul pe care este așezat.
- NICIODATĂ nu puneți articole care i-ar putea tenta pe copii să se cațere, precum jucării sau telecomenzi pe televizor sau pe mobila pe care este pus televizorul.

- Echipamentul este adecvat numai pentru montarea la înălțimi ≤ 2 m.

Dacă televizorul dvs. existent rămâne în incintă și este mutat, țineți cont de aceleași avertizări de mai sus.

Aparatele conectate la împământarea de protecție a clădirii prin priza de alimentare sau prin intermediul altor dispozitive cu o conexiune pentru împământare – și la un sistem de distribuție TV folosind un cablu coaxial, pot constitui în unele condiții pericol de incendiu. Conexiunea la un sistem de distribuire a programelor TV trebuie efectuată prin intermediul unui aparat care oferă izolație electrică sub un anumit interval de frecvență (izolator galvanic).

AVERTISMENTE PENTRU MONTAREA PE PERETE

- Citiți instrucțiunile înaintea montării televizorului pe perete.
- Setul de montare pe perete este opțional. Puteți obține de la dealerul dvs. local, dacă nu e furnizat împreună cu televizorul.
- Nu instalați televizorul ce plafon sau pe un perete înclinat.
- Folosiți șuruburi speciale pentru montarea pe perete și alte accesorii.
- Strângeți bine șuruburile de montare pe perete pentru a preveni căderea peretelui. Nu strângeți prea tare șuruburile.

Folosirea funcțiilor speciale pentru a schimba dimensiunea imaginii afișate (de exemplu, schimbarea raportului înălțime/lățime) cu scopul de afișare publică sau câștig comercial poate încălca legile privind drepturile de autor.

Panourile LCD sunt produse de înaltă tehnologie, dar uneori din unele părți ale ecranului ar putea lipsi elemente ale imaginii sau acestea pot prezenta puncte luminoase. Acesta nu este un defect.

Aparatul trebuie alimentat de la o priză de 220-240 V AC 50 Hz. Asigurați-vă că televizorul nu stă pe cablul de alimentare. NU tăiați ștecărul acestui aparat, deoarece are încorporat un filtru de interferențe radio special și îndepărtarea acestuia va afecta funcționarea televizorului. Acesta trebuie înlocuit numai cu o sursă de alimentare aprobată, de tensiune corectă. **DACĂ AVEȚI ÎNDOIELI, CONSULTAȚI UN ELECTRICIAN.**

Cifrele și ilustrațiile din acest Manual de Utilizare sunt oferite doar pentru referință și poate diferi de aspectul produsului real. Designul și specificațiile produsului pot fi schimbate fără avis.

Introducere

Vă mulțumim că ați ales acest produs. Vă veți putea bucura în curând de noul dumneavoastră televizor. Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile. Acestea conțin informații importante care vă vor ajuta să obțineți cea mai bună performanță din partea televizorului dumneavoastră și asigură o instalare și o operare corectă și în siguranță.

Funcții

- Televizor color cu telecomandă
- Sistemul de operare Android™
- Google Cast
- Căutare vocală
- Televizor digital/cablu/satelit complet integrat (DVB-T-T2/C/S-S2)
- Intrări HDMI pentru a conecta alte dispozitive la mufele HDMI
- Intrare USB
- Intrări composite pentru dispozitive externe (cum ar fi DVD Player, PVR, jocuri video etc.)
- Sistem de sunet stereo
- Teletext
- Conexiune pentru căști
- Sistem de programare automată
- Căutare manuală
- Oprire automată
- Oprirea/pornirea temporizatorului
- Oprirea temporizatorului
- Funcție fără imagine
- Funcția oprire automată la lipsa semnalului
- Intrare VGA
- Ethernet (LAN) pentru conectivitate și servicii Internet
- Suport WLAN 802.11 a/b/g/n/ac integrat
- HbbTV

Ultra HD (UHD)

Televizorul suportă Ultra HD (Definiție ultra înaltă - cunoscută și sub denumirea 4K) ce oferă rezoluția de 3840 x 2160 (4K:2K). Acestea reprezintă de 4 ori rezoluția televizorului Full HD dublând numărul de pixeli ai televizorului Full HD atât pe orizontală, cât și pe verticală. Conținutul Ultra HD este suportat din intrările HDMI, unele servicii Over-the-Top (OTT), USB și în transmisiuni DVB-T2 și DVB-S2.

Interval Dinamic Ridicat (HDR) / Jurnal Hibrid-Gamma (HLG):

Folosind această funcție, televizorul poate reproduce un interval dinamic mai mare de luminozitate, captând și combinând mai multe expuneri diferite. HDR/HLG promite o calitate mai bună a imaginii datorită evidențierilor mai luminoase și mai realiste, unei culori mai realiste și a altor ameliorări. Oferă aspectul pe care regizorii și-l doresc, arătând zonele ascunse ale umbrelor întunecate și ale luminii solare la claritate, culoare și detalii maxime. Conținutul HDR/HLG e acceptat de aplicațiile native și de portal, intrările HDMI, USB și prin transmisiunile DVB-S. **Dacă sursa de intrare este setată la intrarea HDMI, apăsați butonul **Meniu** (Meniu) și setați opțiunea **HDMI EDID version** din meniul **TV Options>Settings>Device Preferences>Inputs** (Opțiuni>Setări>Preferințe dispozitiv>Intrări) ca **EDID 2.0** sau **Auto EDID** pentru a viziona conținutul HDR/HLG, dacă conținutul HDR/HLG este primit printr-o intrare HDMI. În acest caz, dispozitivul sursă ar trebui să fie compatibil cel puțin cu HDMI 2.0a.


Dolby Vision

Dolby Vision™ oferă o experiență vizuală dramatică, luminozitate incredibilă, contrast excepțional și culoare vie care aduce divertismentul la viață. Ajunge la o calitate extraordinară a imaginii folosindu-se de tehnologiile de imagine HDR și WCG (Wide Color Gamut). Sporind luminozitatea semnalului original și folosind o culoare și o gamă de contrast mai dinamică, Dolby Vision prezintă imagini uluitoare, realiste, cu detalii incredibile pe care alte tehnologii de postprocesare din televiziune nu le pot produce. Dolby Vision este acceptat prin intermediul aplicațiilor native și de portal, prin intrările HDMI și USB. **Dacă sursa de intrare este setată la intrarea HDMI, apăsați butonul **Meniu** (Meniu) și setați opțiunea **HDMI EDID version** din meniul **TV Options>Settings>Device Preferences>Inputs** (Opțiuni>Setări>Preferințe dispozitiv>Intrări) ca **EDID 2.0** sau **Auto EDID** pentru a viziona conținutul HDR/HLG, dacă conținutul HDR/HLG este primit printr-o intrare HDMI. În acest caz, dispozitivul sursă ar trebui să fie compatibil cel puțin cu HDMI 2.0a. În meniul **Picture Mode** (Mod imagine), două moduri de imagine predefinite vor fi disponibile dacă este detectat conținutul Dolby Vision: **Dolby Vision Bright** și **Dolby Vision Dark**. Ambele permit utilizatorului să se bucure de conținut în modul în care creatorul a intenționat în condiții de iluminare diferite. Pentru a modifica setarea **modului Picture** (Imagine), apăsați butonul **Menu** (Meniu) în timp ce urmăriți conținutul Dolby Vision și accesați meniul **Picture** (Imagine). Atunci când vizionați conținut Vision Dolby printr-o aplicație, cu excepția YouTube, Netflix și Player Multi Media, nu veți putea accesa meniul **Picture** (Imagine) și seta modul **Picture** (Imagine).

Conexiune antenă

Introduceți fișa televizorului cu conexiune prin antenă sau cablu în mufa INTRARE ANTENĂ (ANT) sau fișa cu conexiune prin satelit la INTRARE SATELIT (LNB) aflată în partea din spate a televizorului.

Partea din spate jos a televizorului

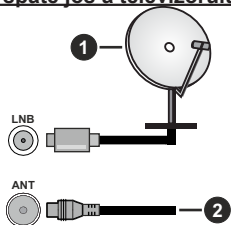

1. Satelit
2. Antenă sau Cablu



Dacă doriți să conectați un dispozitiv la televizor, asigurați-vă că televizorul și dispozitivul sunt oprite înainte de a realiza orice fel de conexiune. După realizarea conexiunii, puteți porni unitățile și le puteți utiliza.

Alte conexiuni



Dacă doriți să conectați un dispozitiv la televizor, asigurați-vă că televizorul și dispozitivul sunt oprite înainte de a realiza orice fel de conexiune. După realizarea conexiunii, puteți porni unitățile și le puteți utiliza.

Conector	Tip	Cabluri	Dispozitive
COMPONENTE 	Conexiune componentă Video (spate)	 Cablu de conexiune VGA la componentă	
	Conexiune HDMI (spate și lateral)		
	Conexiune VGA (spate)		
AUDIO IN 	Conexiune VGA/Audio componentă (spate)	 Cablu audio componentă/VGA	
SPDIF 	Conexiune (leșire optică) SPDIF (spate)		
COMPOZIT 	Conexiune (Audio/Video) compozit (spate)	 Cablu Audio/Video	
CĂȘTI 	Conexiune Căști (lateral)		
	Conexiune USB (lateral)		
	Conexiune CI (lateral)		
LAN 	Conexiune Ethernet (spate)	 Cablu LAN / Ethernet	

Pentru a activa VGA/Componenta audio, va trebui să utilizați intrările audio din spate cu un cablu VGA/Componentă audio pentru conexiune audio. Atunci când utilizați setul de montare pe perete (luați legătura cu distribuitorul pentru a achiziționa un astfel de set), vă recomandăm să conectați toate cablurile în spatele televizorului înainte de a-l monta pe perete. Introduceți sau îndepărtați modulul CI numai atunci când televizorul este OPRIT. Trebuie să consultați manualul de instrucțiuni al modulului pentru detalii referitoare la setări. Intrările USB ale televizorului dumneavoastră sunt compatibile cu dispozitive de până la 500 mA. Conectarea dispozitivelor cu o valoare a curentului de peste 500 mA poate deteriora televizorul dumneavoastră. Când conectați un echipament folosind cablul HDMI pe televizorul dvs, pentru a garanta o imunitate suficientă contra radiațiilor frecvențelor parazite și o transmisie fără probleme a semnalelor de înaltă definiție, precum conținutul 4K, trebuie să folosiți un cablu HDMI ecranat de înaltă definiție (de calitate superioară) cu ferite.

Pornire/Oprire televizor(opțional)

Conectare la sursa de alimentare

IMPORTANT: Televizorul este conceput să funcționeze la o priză de 220-240V CA, 50 Hz.

• După despachetare, lăsați televizorul să ajungă la temperatura camerei înainte de a-l conecta la sursa de curent.

• Introduceți cablul de alimentare în priză. Televizorul va porni automat.

Pentru a comuta televizorul din modul Standby

Dacă televizorul este deja în modul standby, LED-ul se va aprinde. Pentru a porni televizorul din modul standby:

• Apăsăți butonul **Standby** de pe telecomandă.

• Apăsăți pe centrul manetei de pe televizor.

Pentru a comuta televizorul în modul Standby

Televizorul nu poate intra în modul repaus (Standby) prin intermediul manetei. Apăsăți și țineți apăsat butonul **Standby** de pe telecomandă. Pe ecran va apărea fereastra **Power off** (Oprire). Selectați **OK** și apăsați butonul **OK**. Tv-ul se va comuta în modul standby.

Pentru a opri televizorul

Pentru a opri televizorul complet, scoateți cablul de alimentare din priză.

Mod Standby rapid

Pentru a trece televizorul în modul stand-by rapid există următoarele opțiuni:

• Apăsăți butonul **Standby** de pe telecomandă.

Apăsăți din nou pentru a reveni la modul de funcționare.

• Apăsăți pe centrul manetei conectate la televizor.

Apăsăți din nou pentru a reveni la modul de funcționare.

Televizorul dvs. continuă să funcționeze în modul Quick Standby (Standby rapid) deoarece verifică periodic dacă există actualizări. Aceasta nu este o defecțiune, îndeplinește cerințele pentru consumul de energie. Pentru a reduce la minim consumul de energie, comutați televizorul în modul Standby, așa cum s-a explicat mai sus.

Pornire/Oprire televizor (opțional)

Conectare la sursa de alimentare

IMPORTANT: Televizorul este conceput să funcționeze la o priză de 220-240V CA, 50 Hz.

• După despachetare, lăsați televizorul să ajungă la temperatura camerei înainte de a-l conecta la sursa de curent.

• Introduceți cablul de alimentare în priză. Televizorul va porni automat.

Pentru a comuta televizorul din modul Standby

Dacă televizorul este deja în modul standby, LED-ul se va aprinde. Pentru a porni televizorul din modul standby:

• Apăsăți butonul **Standby** de pe telecomandă.

• Apăsăți pe centrul butonului de comandă de pe televizor.

Televizorul va porni.

Pentru a comuta televizorul în modul Standby

Televizorul nu poate intra în modul Standby prin intermediul butonului de comandă. Apăsăți și țineți apăsat butonul **Standby** de pe telecomandă. Pe ecran va apărea fereastra **Power off** (Oprire). Selectați **OK** și apăsați butonul **OK**. Tv-ul se va comuta în modul standby.

Pentru a opri televizorul

Pentru a opri televizorul complet, scoateți cablul de alimentare din priză.

Modul Quick Standby (Standby rapid)

Pentru a trece televizorul în modul stand-by rapid există următoarele opțiuni:

• Apăsăți butonul **Standby** de pe telecomandă.

Apăsăți din nou pentru a reveni la modul de funcționare.

• Apăsăți centrul butonului de comandă de pe televizor și țineți-l apăsat timp de câteva secunde.

Apăsăți din nou pentru a reveni la modul de funcționare.

Televizorul dvs. continuă să funcționeze în modul Quick Standby (Standby rapid) deoarece verifică periodic dacă există actualizări. Aceasta nu este o defecțiune, îndeplinește cerințele pentru consumul de energie. Pentru a reduce la minim consumul de energie, comutați televizorul în modul Standby, așa cum s-a explicat mai sus.

Pornire/Oprire televizor (opțional)

Conectare la sursa de alimentare

IMPORTANT: Televizorul este conceput să funcționeze la o priză de 220-240V CA, 50 Hz.

După despachetare, lăsați televizorul să ajungă la temperatura camerei înainte de a-l conecta la sursa de curent.

Introduceți cablul de alimentare în priză. Televizorul va porni automat.

Pentru a comuta televizorul din modul Standby

Dacă televizorul este deja în modul standby, LED-ul se va aprinde. Pentru a porni televizorul din modul standby:

- Apăsați butonul **Standby** de pe telecomandă.
- Apăsați butonul de control de pe televizor.

Televizorul va porni.

Pentru a comuta televizorul în modul Standby

Televizorul nu poate intra în modul Standby prin intermediul butonului de control. Apăsați și țineți apăsat butonul **Standby** de pe telecomandă. Pe ecran va apărea fereastra **Power off** (Oprire). Selectați **OK** și apăsați butonul **OK**. Tv-ul se va comuta în modul standby.

Pentru a opri televizorul

Pentru a opri televizorul complet, scoateți cablul de alimentare din priză.

Modul Quick Standby (Standby rapid)

Pentru a trece televizorul în modul stand-by rapid există următoarele opțiuni:

- Apăsați butonul **Standby** de pe telecomandă.


Apăsați din nou pentru a reveni la modul de funcționare.

- Apăsați butonul de control de pe televizor.

Apăsați din nou butonul de control pentru a reveni la modul de funcționare.

Televizorul dvs. continuă să funcționeze în modul Quick Standby (Standby rapid) deoarece verifică periodic dacă există actualizări. Aceasta nu este o defecțiune, îndeplinește cerințele pentru consumul de energie. Pentru a reduce la minim consumul de energie, comutați televizorul în modul Standby, așa cum s-a explicat mai sus.

Comenzile și operarea televizorului (opțional)

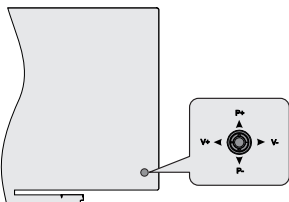

Maneta de control vă permite să controlați funcțiile **Volume/Programme/Source** (Volum/ Program/ Sursă) și **Quick Standby-On** (Standby-on rapid) ale televizorului.

Notă: Poziția manetei de control poate diferi în funcție de model.

Pentru a modifica volumul: Aflat în fața televizorului, apăsați maneta spre stânga pentru a crește volumul și spre dreapta pentru a micșora volumul.

Schimbarea canalului în modul Live TV: Derulați printre canalele memorate apăsând pe partea superioară sau inferioară a butonului.

Schimbarea sursei în modul Live TV: Apăsați centrul manetei, iar meniul **TV options (Opțiuni TV)** va fi afișat. Selectați **Source (Sursă)**, apăsați centrul manetei de două ori, iar pe ecran se va afișa lista cu **Inputs (Intrări)**. Selectați sursa dorită prin împingerea manetei în sus sau în jos și apăsați în centrul ei.

Pentru a opri televizorul (Quick Standby): Apăsați în jos pe partea centrală a manetei și țineți-o apăsată câteva secunde; televizorul va intra în modul quick standby.

Pentru a opri televizorul (Standby): Televizorul nu poate intra în modul repaus (Standby) prin intermediul manetei.

Pentru a porni televizorul: Apăsați centrul manetei, iar televizorul va porni.

Folosirea telecomenzii

Apăsați butonul **Menu (Meniu)** de pe telecomandă pentru a afișa meniul de setări pentru Live TV atunci când televizorul se află în acest mod. Apăsați **Home (Ecranul de pornire)** pentru a afișa sau a reveni la ecranul de pornire al televizorului Android. Folosiți butoanele direcționale pentru a selecta, avansa, regula anumite setări și apăsați **OK** pentru a selecta elementele dorite și a face schimbări, seta preferințele, accesa un sub-meniu, lansa o aplicație, etc. Apăsați **Return/Back (Revenire/Înapoi)** pentru a reveni la meniul anterior.


Selectarea semnalului

După ce ați conectat sistemele externe la televizor, puteți comuta pe diferite surse de semnal. Apăsați butonul **Source (Sursă)** de pe telecomandă în mod consecutiv sau utilizați butoanele direcționale și apoi apăsați butonul **OK** pentru a comuta între surse diferite în cadrul modului Live TV (televizor în direct). Sau accesați meniul **Inputs (Intrări)** din ecranul de pornire, selectați sursa dorită din listă și apăsați **OK**.

Schimbarea canalelor și reglarea volumului

Reglați volumul folosind butoanele **Volume +/-** și schimbați canalul în modul Live TV folosind butoanele **Program +/-** de pe telecomandă.

Comenzile și operarea televizorului (opțional)

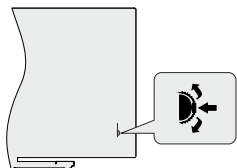

Butonul Control vă permite să controlați funcțiile Programme (Program) și Quick Standby-On (Standby-O rapid) ale televizorului.

Notă: Poziția butonului de control poate diferi în funcție de model.

Schimbarea canalului în modul Live TV: Apăsăți butonul de control în centru și va apărea bannerul cu informațiile pe ecran. Derulați printre canalele memorate apăsând pe partea superioară sau inferioară butonului de control.

Pentru a opri televizorul (Quick Standby): Apăsăți în jos pe partea centrală a butonului de control și țineți-o apăsată câteva secunde; televizorul va intra în modul Quick Standby (Standby rapid).

Pentru a opri televizorul (Standby): Televizorul nu poate intra în modul Standby prin intermediul butonului de control.

Pentru a porni televizorul: Apăsăți butonul de control în centru și televizorul va porni.

Notă: Meniul OSD de setări Live TV în modul Live TV nu poate fi afișat prin intermediul butonului de control.

Folosirea telecomenzii

Apăsăți butonul **Menu (Meniu)** de pe telecomandă pentru a afișa meniul de setări pentru Live TV atunci când televizorul se află în acest mod. Apăsăți **Home (Ecranul de pornire)** pentru a afișa sau a reveni la ecranul de pornire al televizorului Android. Folosiți butoanele direcționale pentru a selecta, avansa, regula anumite setări și apăsați **OK** pentru a selecta elementele dorite și a face schimbări, seta preferințele, accesa un sub-meniu, lansa o aplicație, etc. Apăsăți **Return/Back (Revenire/Înapoi)** pentru a reveni la meniul anterior.


Selectarea semnalului

După ce ați conectat sistemele externe la televizor, puteți comuta pe diferite surse de semnal. Apăsăți butonul **Source (Sursă)** de pe telecomandă în mod consecutiv sau utilizați butoanele direcționale și apoi apăsați butonul **OK** pentru a comuta între surse diferite în cadrul modului Live TV (televizor în direct). Sau accesați meniul **Inputs (Intrări)** din ecranul de pornire, selectați sursa dorită din listă și apăsați **OK**.

Schimbarea canalelor și reglarea volumului

Reglați volumul folosind butoanele **Volume +/-** și schimbați canalul în modul Live TV folosind butoanele **Program +/-** de pe telecomandă.

Comenzile și operarea televizorului (opțional)

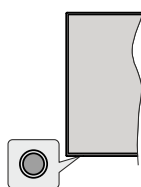

Butonul Control vă permite să controlați funcțiile Quick Standby-On (Standby-O rapid) ale televizorului.

Notă: Poziția butoanelor de control poate diferi în funcție de model.

Pentru a opri televizorul (Quick Standby): Apăsăți butonul de control pentru a trece televizorul în modul Quick Standby (Standby rapid).

Pentru a opri televizorul (Standby): Televizorul nu poate intra în modul Standby prin intermediul butonului de control.

Pentru a porni televizorul: Apăsăți pe butonul de control, iar televizorul va porni.

Notă: Meniul OSD de setări Live TV în modul Live TV nu poate fi afișat prin intermediul butonului de control.

Folosirea telecomenzii

Apăsăți butonul **Menu (Meniu)** de pe telecomandă pentru a afișa meniul de setări pentru Live TV atunci când televizorul se află în acest mod. Apăsăți **Home (Ecranul de pornire)** pentru a afișa sau a reveni la ecranul de pornire al televizorului Android. Folosiți butoanele direcționale pentru a selecta, avansa, regula anumite setări și apăsați **OK** pentru a selecta elementele dorite și a face schimbări, seta preferințele, accesa un sub-meniu, lansa o aplicație, etc. Apăsăți **Return/Back (Revenire/Înapoi)** pentru a reveni la meniul anterior.


Selectarea semnalului

După ce ați conectat sistemele externe la televizor, puteți comuta pe diferite surse de semnal. Apăsăți butonul **Source (Sursă)** de pe telecomandă în mod consecutiv sau utilizați butoanele direcționale și apoi apăsați butonul **OK** pentru a comuta între surse diferite în cadrul modului Live TV (televizor în direct). Sau accesați meniul **Inputs (Intrări)** din ecranul de pornire, selectați sursa dorită din listă și apăsați **OK**.

Schimbarea canalelor și reglarea volumului

Reglați volumul folosind butoanele **Volume +/-** și schimbați canalul în modul Live TV folosind butoanele **Program +/-** de pe telecomandă.

Telecomandă (opțional)

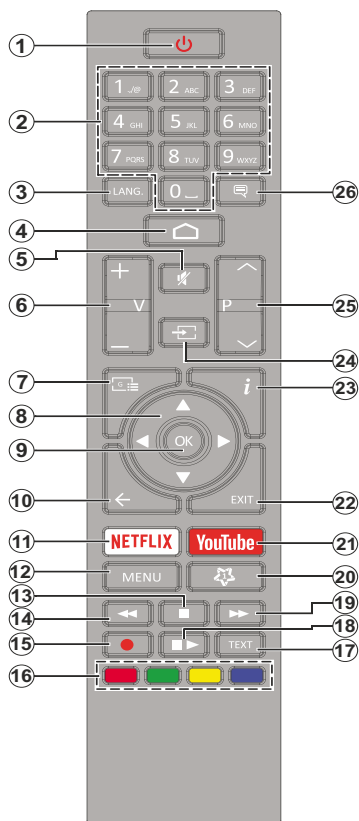

Introducerea bateriilor în telecomandă


Scoateți mai întâi șurubul care fixează capacul compartimentului bateriei de pe partea din spate a telecomenzii. Ridicați capacul ușor. Instalați două baterii AAA de 1,5 V. Asigurați-vă că însemnele (+) și (-) corespund (respectați polaritatea corectă). Nu folosiți baterii vechi și noi împreună. Încoluiți doar cu baterii de același tip sau echivalent. Montați înapoi capacul. Apoi înșurubați capacul din spate din nou.

Buton Standby

Apăsăți și țineți apăsat butonul **Standby** de pe telecomandă. Pe ecran va apărea fereastra **Power off** (Oprire). Selectați **OK** și apăsați butonul **OK**. Tv-ul se va comuta în modul standby. Apăsăți scurt și eliberați pentru a comuta televizorul în modul standby rapid sau pentru a porni televizorul când se află în modul standby rapid sau standby.

1. **Standby:** Standby rapid/Standby/Pornit
2. **Butoane numerice:** Schimbă canalele în modul Live TV, introduce un număr sau o literă în caseta de text de pe ecran.
3. **Limbă:** Comută între modulele de sunet (televiziune analogică), afișează și schimbă limba audio (televiziune digitală, acolo unde această opțiune este disponibilă)
4. **Home (Acasă):** Deschide Ecranul de pornire
5. **Mut:** Suprimă integral volumul televizorului
6. **Volum +/-**
7. **Ghid:** Afișează Ghid Program electronic (GEP) în modul Live TV
8. **Butoane direcționale:** Navighează în meniuri, opțiuni de setare, deplasează focalizarea sau cursorul etc., setează timpul de înregistrare și afișează subpaginile în modul Live TV la apăsarea butoanelor Dreapta sau Stânga. Urmăriți instrucțiunile de pe ecran.
9. **OK:** Confirmă selecțiile, intră în submenuiri, afișează lista de canale (în modul Live TV)
10. **Înapoi/Revenire:** Revine la ecranul anterior al meniului, merge un pas înapoi, închide ferestrele deschise, închide teletextul (în modul Live TV-Teletext)
11. **Netflix:** Lansează aplicația Netflix
12. **Meniu:** Afișează meniul Setări Live TV în modul Live TV, afișează opțiunile de setare disponibile, cum ar fi sunetul și imaginea
13. **Stop:** Oprește mediul aflat în curs de redare
14. **Rewind (Derulare înapoi):** Derulează cadrele înapoi în cadrul mediilor de redare, ca de exemplu filme
15. **Record (Înregistrare):** Înregistrează programele în modul Live TV
16. **Butoane colorate:** Urmăți instrucțiunile de pe ecran pentru funcțiile butoanelor colorate
17. **Text:** Deschide și închide teletextul (când este disponibil în modul Live TV)
18. **Pauză:** Suspendă derularea mediilor redatăe, începe înregistrarea defazării temporale în modul Live TV
19. **Redare:** Începe redarea mediilor selectate
20. **Derulare rapidă înainte:** Derulează cadrele înainte în cadrul mediilor de redare, ca de exemplu filme
21. **MyButton1:** Deschide meniul de setare a modului de imagine pentru sursele disponibile
22. **YouTube:** Lansează aplicația YouTube
23. **leșire:** Închide și iese din meniurile de Setări Live TV afișate, închide aplicațiile care rulează și/sau Ecranul de pornire și comută la ultima sursă setată
24. **Info:** Afișează informații despre conținutul afișat pe ecran
25. **Sursă:** Afișează toate sursele de transmisie și conținut disponibile, închide Ecranul de pornire și comută la ultima sursă setată
26. **Program +/-:** Mărește/Micșorează numărul canalului în modul Live TV
27. **Subtitrări:** **Afișează și ascunde subtitrările (acolo unde această opțiune este disponibilă)

Telecomandă (opțional)

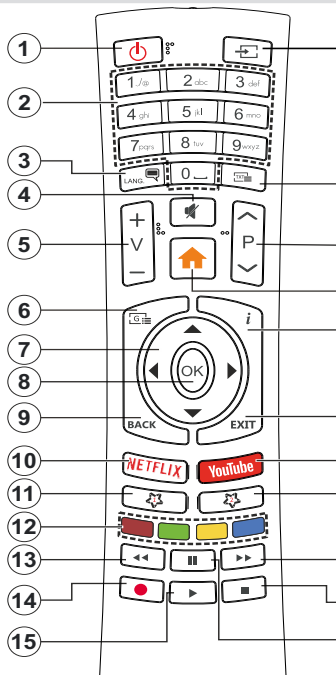

Introducerea bateriilor în telecomandă

Îndepărtați capacul de pe spatele telecomenzii pentru a descoperi compartimentul pentru baterii. Trebuie să efectuați următoarele pentru a realiza acest lucru:

- Poziționați vârful unui stilou sau a unui obiect cu vârf în orificiul de deasupra capacului și apăsați în jos.
- Apoi apăsați ferm pe capac și glisați în direcția săgeții.

Instalați două baterii **AAA** de 1,5 V. Asigurați-vă că însemnele (+) și (-) corespund (respectați polaritatea corectă). Nu folosiți baterii vechi și noi împreună. Înlocuiți doar cu baterii de același tip sau echivalent. Montați înapoi capacul.

Buton Standby


Apăsați și țineți apăsat butonul **Standby** de pe telecomandă. Pe ecran va apărea fereastra **Power off** (Oprire). Selectați **OK** și apăsați butonul **OK**. Tv-ul se va comuta în modul standby. Apăsați scurt și eliberați pentru a comuta televizorul în modul standby rapid sau pentru a porni televizorul când se află în modul standby rapid sau standby.

1. **Standby:** Standby rapid/Standby/Pornit
2. **Butoane numerice:** Schimbă canalele în modul Live TV, introduce un număr sau o literă în caseta de text de pe ecran.
3. **Limbă:** Comută între modulele de sunet (televiziune analogică), afișează și schimbă limba audio (televiziune digitală, acolo unde această opțiune este disponibilă)
4. **Mut:** Suprimă integral volumul televizorului
5. **Volum +/-**
6. **Meniu:** Afișează meniul Setări Live TV în modul Live TV, afișează opțiunile de setare disponibile, cum ar fi sunetul și imaginea
7. **Butoane direcționale:** Navighează în meniuri, opțiuni de setare, deplasează focalizarea sau cursorul etc., setează timpul de înregistrare și afișează subpaginile în modul Live TV la apăsarea butoanelor Dreapta sau Stânga. Urmăriți instrucțiunile de pe ecran.
8. **OK:** Confirmă selecțiile, intră în submeniuri, afișează lista de canale (în modul Live TV)
9. **Înapoi/Revenire:** Revine la ecranul anterior al meniului, merge un pas înapoi, închide ferestrele deschise, închide teletextul (în modul Live TV-Teletext)
10. **Netflix:** Lansează aplicația Netflix
11. **MyButton1:** **Afișează și ascunde subtitrările (acolo unde această opțiune este disponibilă)
12. **Butoane colorate:** Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru funcțiile butoanelor colorate
13. **Rewind (Derulare înapoi):** Derulează cadrele înapoi în cadrul mediilor de redare, ca de exemplu filme
14. **Record (Înregistrare):** Înregistrează programele în modul Live TV
15. **Butonul Redare/Pauză (*)**
16. **Butonul Redare/Pauză (*)**
17. **Stop:** Oprește mediul aflat în curs de redare
18. **Derulare rapidă înainte:** Derulează cadrele înainte în cadrul mediilor de redare, ca de exemplu filme
19. **Ghid:** Afișează Ghid Program electronic (GEP) în modul Live TV
20. **YouTube:** Lansează aplicația YouTube
21. **Ieșire:** Închide și iese din meniurile de Setări Live TV afișate, închide aplicațiile care rulează și/sau Ecranul de pornire și comută la ultima sursă setată
22. **Info:** Afișează informații despre conținutul afișat pe ecran
23. **Home (Acasă):** Deschide Ecranul de pornire
24. **Program +/-:** Mărește/Micșorează numărul canalului în modul Live TV
25. **Text:** Deschide și închide teletextul (când este disponibil în modul Live TV)
26. **Sursă:** Afișează toate sursele de transmisie și conținut disponibile, închide Ecranul de pornire și comută la ultima sursă setată

(*) **Redare** - Începe redarea mediilor selectate

Pauză - Suspendă derularea mediilor redare, începe înregistrarea defazării temporale în modul Live TV

Telecomandă (opțional)

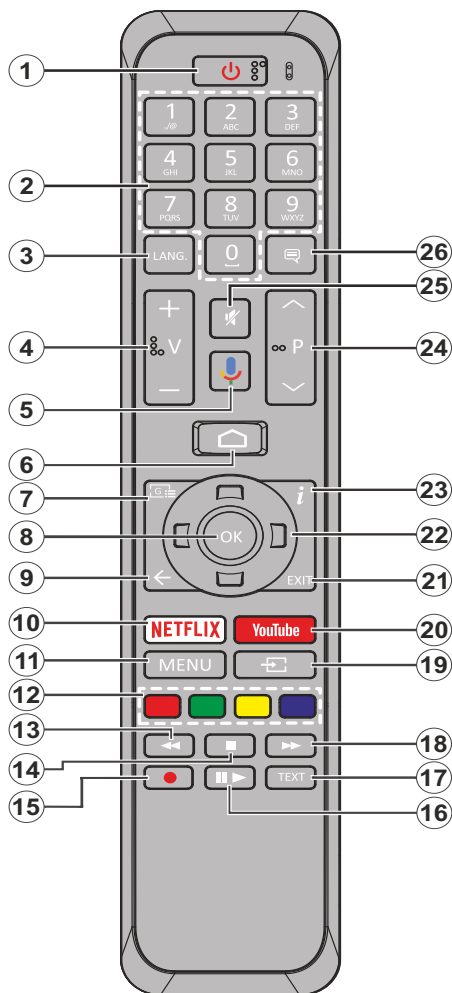

1. **Standby:** Standby rapid/Standby/Pornit
2. **Butoane numerice:** Schimbă canalele în modul Live TV, introduce un număr sau o literă în caseta de text de pe ecran.
3. **Limbă:** Comută între modulele de sunet (televiziune analogică), afișează și schimbă limba audio (televiziune digitală, acolo unde această opțiune este disponibilă)
4. **Volu +/-**
5. **Microfon:** Activează microfonul de pe telecomandă

6. **Home (Acasă):** Deschide Ecranul de pornire
7. **Ghid:** Afișează Ghid Program electronic (GEP) în modul Live TV
8. **OK:** Confirmă selecțiile, intră în submeniuri, afișează lista de canale (în modul Live TV)
9. **Înapoi/Revenire:** Revine la ecranul anterior al meniului, merge un pas înapoi, închide ferestrele deschise, închide teletextul (în modul Live TV-Teletext)
10. **Netflix:** Lansează aplicația Netflix
11. **Meniu:** Afișează meniul Setări Live TV în modul Live TV
12. **Butoanele colorate:** Urmăți instrucțiunile de pe ecran pentru funcțiile butoanelor colorate
13. **Rewind (Derulare înapoi):** Derulează cadrele înapoi în cadrul mediilor de redare, ca de exemplu filme
14. **Stop:** Oprește mediul aflat în curs de redare
15. **Înregistrare:** Înregistrează programele în modul Live TV
16. **Pază:** Suspendă derularea mediilor redate, începe înregistrarea defazării temporale în modul Live TV
17. **Redare:** Începe redarea mediilor selectate
18. **Text:** Deschide și închide teletextul (când este disponibil în modul Live TV)
19. **Derulare rapidă înainte:** Derulează cadrele înainte în cadrul mediilor de redare, ca de exemplu filme
20. **Sursă:** Indică toate sursele de transmisiune și de conținut în modul Live TV
21. **YouTube:** Lansează aplicația YouTube
22. **Ieșire:** Închide și iese din meniurile de Setări Live TV afișate, închide Ecranul de pornire
23. **Butoanele direcționale:** Navighează în meniuri, opțiuni de setare, deplasează focalizarea sau cursorul etc., setează timpul de înregistrare și afișează subpaginile în modul Live TV la apăsarea butoanelor Dreapta sau Stânga. Urmăriți instrucțiunile de pe ecran.
24. **Info:** Afișează informații despre conținutul afișat pe ecran
25. **Program +/-:** Mărește/Micșorează numărul canalului în modul Live TV
26. **Mute (Mut):** Suprimă integral volumul televizorului
27. **Subtitrări:** **Afișează și ascunde subtitrările (acolo unde această opțiune este disponibilă)

Buton Standby

Apăsați și țineți apăsat butonul **Standby** de pe telecomandă. Pe ecran va apărea fereastra **Power off** (Oprire). Selectați **OK** și apăsați butonul **OK**. TV-ul se va comuta în modul standby. Apăsați scurt și eliberați pentru a comuta televizorul în modul standby rapid sau pentru a porni televizorul când se află în modul standby rapid sau standby.

Introducerea bateriilor în telecomandă

Scoateți mai întâi șurubul care fixează capacul compartimentului bateriei de pe partea din spate a telecomenzii. Ridicați capacul ușor. Instalați două baterii **AAA** de 1,5 V. Asigurați-vă că însemnele (+) și (-) corespund (respectați polaritatea corectă). Nu folosiți baterii vechi și noi împreună. Înlocuiți doar cu baterii de același tip sau echivalent. Montați înapoi capacul. Apoi înșurubați capacul din spate din nou.

Asocierea telecomenzii cu televizorul

La pornirea inițială a televizorului, se efectuează o căutare a accesoriilor, înainte să înceapă configurarea inițială. În acest moment, va trebui să vă asociați telecomanda cu televizorul.

Apăsați continuu butonul **sursă** de pe telecomandă timp de aproximativ 5 secunde, LED-ul de pe telecomandă se va aprinde. Apoi eliberați butonul **Sursă**, LED-ul va începe să lumineze intermitent. Aceasta înseamnă că telecomanda este în modul de asociere.

Acum veți aștepta ca televizorul să vă găsească telecomanda. Selectați numele telecomenzii dvs. și apăsați **OK** când apare pe ecranul televizorului.

Dacă procesul de asociere a reușit, LED-ul de pe telecomandă se va stinge. Dacă procesul de asociere nu a reușit, telecomanda va intra în modul Sleep (inactivitate) după 30 de secunde.

Asistent de configurare inițială

*Notă: Urmăți instrucțiunile de pe ecran pentru a completa procesul de configurare inițială a televizorului dumneavoastră. Utilizați butoanele direcționale și butonul **OK** de pe telecomandă pentru a selecta, seta, confirma și merge mai departe.*

La pornirea inițială, se efectuează o căutare a accesoriilor, înainte să înceapă configurarea inițială. Urmăți instrucțiunile afișate pe ecran pentru a cupla telecomanda (în funcție de modelul acesteia) și alte dispozitive wireless cu televizorul dumneavoastră. Apăsați **Back/Return (Înapoi/Revenire)** pentru a termina adăugarea de accesorii și a începe configurarea.

1. Mesajul de bun venit și selectarea limbii

Mesajul „**Bine ați venit**” va fi afișat pe ecran împreună cu opțiunile pentru selectarea limbii. Selectați limba dorită din listă și apăsați **OK** pentru a continua.

2. Configurare rapidă

Dacă nu ați conectat în prealabil televizorul la internet prin intermediul Ethernet, se va afișa un ecran unde puteți transfera rețeaua WLAN a telefonului dumneavoastră cu Android și contul Google către televizor. Selectați **Continuă** și apăsați **OK** pentru a continua. Urmăți instrucțiunile de pe ecranul televizorului și de pe telefon pentru a finaliza procesul. De asemenea, puteți omite acest pas selectând opțiunea **Skip (Omite)**. Se pot omite anumiți pași, în funcție de setările efectuate în acest pas.

Dacă nu ați conectat în prealabil televizorul la internet prin Ethernet, se va afișa un mesaj indicând că sunteți conectat. Puteți alege între a continua cu folosirea rețelei prin cablu sau a schimba rețeaua. Selectați **Change network (Schimbă rețeaua)** și apăsați **OK** dacă doriți să folosiți rețeaua wireless în locul rețelei prin cablu.

3. Conexiune la rețea

Veți fi condus automat la următorul pas dacă, în acest pas, conectați televizorul la internet prin Ethernet. În caz contrar, se vor căuta și afișa pe ecran rețelele wireless disponibile. Selectați rețeaua WLAN din listă și apăsați pe **OK** pentru conectare. Introduceți o parolă folosind tastatura virtuală dacă rețeaua selectată este protejată prin parolă. Selectați opțiunea **Other network (Altă rețea)** din listă, dacă rețeaua la care doriți să vă conectați are SSID ascuns.

Dacă nu doriți să vă conectați la internet în acest moment, puteți omite acest pas selectând opțiunea **Skip (Omitere)**. Vă puteți conecta mai târziu folosind opțiunile de meniu **Network & Internet (Rețele și internet)** din meniul **Settings (Setări)** de pe ecranul de pornire sau din meniul **TV options (Opțiuni TV)** din modul Live TV.

Puteți omite acest pas dacă în pasul precedent a fost deja setată conexiunea la internet.

4. Conectarea la contul dumneavoastră Google

În cazul unei conectări corecte, vă puteți conecta la contul dumneavoastră Google pe ecranul următor. Trebuie să dispuneți de un cont Google pentru a putea folosi serviciile Google. Acest pas se va omite dacă în pasul anterior nu s-a stabilit nicio conexiune la internet sau dacă v-ați conectat deja la contul Google în timpul Conexiunii rapide.

Prin conectare, veți putea descoperi noile aplicații pentru videoclipuri, muzică și jocuri de pe Google Play; primi recomandări personalizate de la aplicații precum YouTube; cumpăra sau închiria cele mai noi filme sau seriale de pe Google Play Movies & TV; avea acces la divertisment și administrarea informațiilor mass media afișate. Selectați **Conectare** și apăsați **OK** pentru a continua. Opțiunile de conectare sunt următoarele:

- **Folosirea calculatorului sau a telefonului:** Puteți folosi un browser de pe telefonul sau calculatorul

dumneavoastră pentru a vă conecta. Selectați această opțiune și apăsați **OK**. Un cod va apărea pe ecran. Asigurați-vă că televizorul este conectat la aceeași rețea ca și telefonul sau calculatorul dumneavoastră. Deschideți site-ul afișat (androidtv.com/setup, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru un url-ul actualizat al site-ului) în browserul telefonului sau calculatorului dumneavoastră și introduceți codul afișat pe ecranul televizorului în câmpul aferent. Urmăriți instrucțiunile afișate pe dispozitiv pentru a finaliza procesul.

- **Folosirea telecomenziilor:** Cu ajutorul acestei opțiuni, vă puteți conecta la contul dumneavoastră Google prin introducerea adresei de e-mail sau a numărului de telefon și a parolei.

Dacă nu doriți să vă conectați la contul dumneavoastră Google în acest moment, puteți omite acest pas selectând opțiunea **Skip (Omitere)**.

5. Condiții de utilizare

Condițiile de utilizare vor fi afișate pe ecranul următor. Dacă alegeți să continuați, sunteți de acord cu Condițiile de utilizare ale companiei Google, cu Politica de confidențialitate și cu Condițiile de utilizare ale Google Play. Marcați **Accept** și apăsați **OK** pe telecomandă pentru a confirma și a continua. De asemenea, puteți vedea **Condițiile de utilizare**, **Politica de confidențialitate** și **Condițiile de utilizare ale Google Play** pe acest ecran. Pentru a afișa acest conținut este nevoie de o conexiune la internet. Se va afișa un mesaj cu adresa site-ului unde pot fi, de asemenea, consultate aceste informații, în cazul în care o conexiune la internet nu este disponibilă.

6. Locație

În ecranul următor, puteți permite sau interzice ca Google sau aplicațiile unor terțe părți să folosească informațiile privind locația televizorului dumneavoastră. Selectați **Yes (Da)** și apăsați **OK** pentru a confirma. Pentru a omite acest pas fără a confirma, selectați **No (Nu)** și continuați prin apăsarea butonului **OK**. Puteți schimba mai târziu această setare cu ajutorul meniului **Settings>Device Preferences>Location (Setări>Preferințe dispozitiv>Locație)** de pe ecranul de pornire.

7. Ajutați la îmbunătățirea Android

Trimiteti automat informații de diagnostic către Google, precum rapoarte de eroare sau utilizarea datelor de pe dispozitivul sau aplicațiile dumneavoastră. Această informație nu va fi folosită pentru a vă identifica. Selectați **Yes (Da)** și apăsați **OK** pentru a confirma. Pentru a omite acest pas fără a confirma, selectați **No (Nu)** și continuați prin apăsarea butonului **OK**. Puteți schimba mai târziu această setare cu ajutorul meniului **Settings>Device Preferences>Usage & Diagnostics (Setări>Preferințe dispozitiv>Utilizare și diagnostic)** de pe ecranul de pornire.

În continuare, se vor afișa informații despre serviciile Google și alte opțiuni ale televizorului dumneavoastră. Puteți seta opțiunea pentru ca Asistentul să vă afișeze rezultate personalizate, selectând opțiunea respectivă atunci când este afișată. Apăsați butonul **OK** consecutiv pentru a continua.

8. Țara

În pasul următor, selectați **Country (Țara)** din listă și apăsați **OK** pentru a continua.

9. Parolă

În funcție de țara selectată în pasul anterior, este posibil să fiți rugați să setați o parolă (PIN) în acest moment. Apăsați **OK** pentru a continua. Numărul PIN selectat nu poate fi 0000. Numărul PIN este necesar pentru accesarea unor anumite meniuri, conținuturi, pentru activarea canalelor blocate, a surselor, etc. Va trebui, pe viitor, să introduceți acest număr dacă vi se va solicita acest lucru în orice meniu.

10. Selectarea ModululuiTV

În pasul următor al configurării inițiale, puteți selecta modul de funcționare al televizorului fie ca **Home (Acasă)** fie ca **Store (Magazin)**. Opțiunea **Store (Magazin)** va configura setările televizorului dumneavoastră pentru mediul magazin. Această opțiune este destinată numai utilizării în magazin. Vă recomandăm să selectați **Modul Acasă** pentru utilizarea acasă.

11. Chromecast încorporat disponibil oricând

Selectați opțiunea pe care o doriți pentru disponibilitatea Chromecast. Dacă îl veți seta ca **On(Pornit)**, televizorul dumneavoastră va fi detectat ca dispozitiv pentru Google Cast și va permite Asistentului Google sau altor servicii să obțină controlul asupra televizorului prin comenzile Cast, chiar și când acesta se află în modul repaus sau când ecranul este oprit.

12. Mod Căutare (Tuner Mode)

*Notă: Dacă nu doriți să realizați o căutare, selectați oricum una dintre opțiunile disponibile. Veți putea omite mai târziu acest pas în timpul instalării. Dacă omiteți acest pas, puteți realiza o căutarea a canalelor mai târziu, folosind opțiunile **Channels (Canale)** corespunzătoare din meniu.*

Pasul următor este selectarea modulului de căutare. Selectați preferința privind căutarea pentru instalarea canalelor în funcția Live TV. Opțiunile **Antenna (Antenă)**, **Cable (Cablul)** și **Satellite (Satelit)** sunt disponibile. Selectați opțiunea care se potrivește mediului dumneavoastră și apăsați **OK** sau butonul de săgeată **Dreapta** pentru a continua.

Antenă

Dacă selectați opțiunea **Antenă**, televizorul dumneavoastră va căuta canalele digitale terestre și analogice. Pe ecranul următor marcați opțiunea **Scan (Scanare)** și apăsați **OK** pentru a începe căutarea

sau selectați **Skip Scan (Omitere scanare)** pentru a continua fără efectuarea unei căutări.

Cablu

Dacă selectați opțiunea **Cablu**, televizorul dumneavoastră va căuta canalele digitale și analogice. Dacă există, opțiunile privind operatorul disponibil vor fi afișate pe ecranul **Select Operator (Selectare operator)**. În caz contrar, această funcție va fi omisă. Puteți selecta un singur operator din listă. Marcați operatorul dorit și apăsați **OK** sau butonul de săgeată **Dreapta** pentru a continua. Pe ecranul următor selectați opțiunea **Scan (Scanare)** pentru a începe căutarea sau selectați **Skip Scan (Omitere scanare)** pentru a continua fără efectuarea unei căutări. Dacă ați selectat **Scan**, se va afișa ecranul de configurare. Opțiunile **Scan Mode (Modul scanare)**, **Frequency(KHz) (Frecvența)**, **Modulation (Modulația)**, **Symbol Rate(Ksym/s) (Rată simbol)**, **Network ID (Numărul de identificare a rețelei)** vor trebui configurate. Pentru efectuarea unei scanări complete setați **Scan Mode (Modul scanare)** la **Complet/Avansat**, dacă această opțiune este disponibilă. În funcție de operatorul selectat și/sau **Modul de scanare** este posibil ca anumite opțiuni să nu fie disponibile.

După ce ați selectat opțiunile disponibile, apăsați pe butonul de săgeată **Dreapta** pentru a continua. Televizorul va începe căutarea transmisiilor disponibile. Satelit

Dacă ați selectat opțiunea **Satellite (Satelit)**, se va afișa în continuare ecranul **Satellite type (Tipul satelitului)**. Opțiunile **Satellit preferat** și **Satellit general** vor fi disponibile. Selectați una dintre acestea și apăsați pe **OK** pentru a continua.

*Notă: Este posibil ca opțiunile **Preferred Satellite (Satelitul preferat)** și **General Satellite (Satelitul general)** să nu fie disponibile, în funcție de țara selectată. În acest caz, ecranul **DVBS Configuration Setting (Setarea configurației DVBS)** va fi afișat după selectarea modului de căutare ca **Satelit**.*

Dacă opțiunea **Preferred Satellite (Satelitul preferat)** este selectată, se va afișa ecranul **Select Operator (Selectarea operatorului)** Puteți selecta un singur operator din listă. Marcați operatorul dorit și apăsați **OK** sau butonul de săgeată **Dreapta** pentru a continua. Unele dintre opțiunile următoare pot fi predefinite în funcție de operatorul selectat în acest pas. Verificați parametrii înaintea de a continua și reglați ceea ce este necesar.

DVBS Configuration Setting (Setarea configurației DVBS) vor fi afișate pe ecranul următor. Prima dată, setați **Antenna type(*) (Tipul antenei)**. Opțiunile **Universal**, **Single Cable (Cablu unic)** și **Jess Singlecable** sunt disponibile. Setați **Antenna type (Tipul antenei)** ca **Universal** pentru sisteme de satelit Direct și DiSEqC. Dacă setați tipul antenei ca **Universal**, apăsați pe butonul de săgeată **Dreapta** pentru a continua. Dacă setați tipul antenei ca **Single**

Cable (Cablu unic) sau **Jess Singlecable**, se vor afișa alte trei opțiuni pe ecranul **DVBS Configuration Setting (Setarea configurației DVBS): Tuner (Căutare)**, **Band frequency (Frecvența benzii)** și **User Defined (Definit de utilizator)**. Opțiunea **User Defined (Definit de utilizator)** va fi disponibilă când **Band frequency (Frecvența benzii)** este setată ca **User Defined (Definită de utilizator)**. Setați aceste opțiuni, dacă sunt disponibile, și apăsați butonul de săgeată **Dreapta** pentru a continua.

() Această opțiune poate purta numele de **Satellite type (Tipul satelitului)** în funcție de țara pe care ați selectat-o.*

După ce parametrii afișați pe ecranul **DVBS Configuration Setting (Setarea configurației DVBS)** au fost configurați, în funcție de mediul dumneavoastră, următorul pas poate fi ecranul **Select Satellite (Selectarea satelitului)**. Puteți configura diferiți sateliți, în funcție de tipul antenei și a operatorului selectați în pașii anteriori. Marcați opțiunea pentru satelitul dorit și apăsați **OK** pentru a-i configura parametrii(*). **Satellite Status (Starea satelitului)** primei opțiuni de satelit trebuie să fie setată pe **On (Pornit)**. Pentru a configura celelalte setări ale satelitului și pentru căutarea canalelor, această opțiune trebuie să fie inițial setată pe **OK**. Apăsați butonul **Back (Înapoi)** și selectați satelitul pe care vreți să îl configurați. După ce ați efectuat toate schimbările în configurație, apăsați butonul de săgeată **Dreapta** pentru a continua.

() Dacă aveți un sistem de satelit direct, opțiunea **DiSEqC Set** trebuie setată ca **DiSEqC A**.*

În continuare, se afișează ecranul **Channel Scan (Scanare canale)**. Selectați **Scan (Scanare)** și apăsați **OK** sau butonul de săgeată **Dreapta** pentru a trece la configurarea căutării. Selectați **Skip Scan (Omitere scanare)** pentru a continua și finaliza configurarea inițială fără efectuarea unei căutări.

Ecranul **DVBS Scan Configure (Configurarea scanării DVBS)** va fi afișat în continuare dacă selectați opțiunea **Scan (Scanare)**. Vor fi disponibile următoarele opțiuni: **Scan Mode (Modul scanare)** și **Channels (Canale)**. Puteți alege între o căutare completă sau o căutare în rețea. Setați **Scan Mode (Modul scanare)** după caz. Dacă veți efectua o scanare în rețea, asigurați-vă că ați reglat corespunzător parametrii **Frequency (Frecvență)**, **Symbol Rate (Ksym/s) (Rată simbol)** și **Polarization (Polizare)** din opțiunea **Transponder** pe ecranul **Select Satellite (Selectarea satelitului)**. Este posibil să nu puteți schimba **Scan mode (Modul de scanare)** în funcție de opțiunile selectate în pașii anteriori. Dacă opțiunea **Channels (Canale)** este setată ca **Free (liber)**, canalele codificate nu vor fi instalate. În funcție de operatorul selecționat, pot fi disponibile și alte opțiuni. Configurați aceste setări potrivit preferințelor dumneavoastră. După ce ați finalizat configurarea opțiunilor disponibile, apăsați pe butonul de săgeată **Dreapta** pentru a începe

scanarea în timp ce **Scan Mode (Modul de scanare)** sau **Channels (Canale)** este marcat. În timpul căutării, puteți anula acest proces prin apăsarea butonului **Back (Înapoi)**. Canalele care au fost deja găsite vor fi salvate în lista de canale.

La finalizarea configurației inițiale, se va afișa mesajul „**Complete (Finalizat)**”. Apăsați **OK** pentru a finaliza configurarea.

Un mesaj de exonerarea responsabilității va apărea pe ecran. Folosiți butoanele direcționale sus și jos pentru a vă deplasa prin text și citiți textul în întregime. Marcați **Accept (Acceptare)** și apăsați **OK** pentru a continua.

Se va afișa ecranul de pornire. Puteți selecta aplicația **Live TV** și apăsați **OK** pentru a comuta pe modul Live TV și pentru a viziona canalele TV.

Ecranul de pornire

Pentru a vă bucura de beneficiile televizorului dumneavoastră Android, conectați televizorul la internet. Conectați televizorul la o rețea de domiciliu cu o conexiune Internet de mare viteză. Puteți conecta televizorul prin wireless sau prin cablu la modemul/routerul dumneavoastră. Consultați secțiunile **Network & Internet (Rețele și internet)** și **Connecting to the Internet (Conectarea la internet)** pentru mai multe informații despre conectarea televizorului la internet.

Meniul principal este punctul central al televizorului dumneavoastră. Apăsați butonul **Home** pentru ca ecranul de pornire să se afișeze. Din acest meniul, puteți porni toate aplicațiile, schimba canalele, viziona un film sau comuta pe un dispozitiv conectat. În funcție de configurația televizorului și de țara selectată în timpul configurării rapide, meniul principal poate conține elemente diferite.

Opțiunile disponibile ale ecranului de pornire sunt grupate pe file. Pentru a naviga în opțiunile ecranului de pornire folosiți butoanele direcționale ale telecomenzii. Liniiile pentru Aplicații, YouTube, Google Play File și TV, Google Play Muzică și Google Play, precum și pentru aplicațiile pe care le-ați instalat vor fi disponibile. Selectați o linie și apoi elementul care vă interesează de pe această linie. Apăsați butonul **OK** pentru a-l selecta și a accesa sub-meniul.

În partea stânga sus a ecranului, sunt disponibile instrumentele de căutare. Puteți fie să introduceți un cuvânt pentru căutare prin intermediul tastaturii virtuale sau să folosiți opțiunea de căutare vocală, dacă telecomanda are un microfon încorporat. Mutați focalizarea pe opțiunea dorită și apăsați **OK** pentru a porni aplicația.

În partea dreaptă sus a ecranului, se vor afișa **Notifications (Notificările)**, **Inputs (Intrările)**, **Network & Internet (Rețele și internet)** (afișate drept **Connected (Conectat)** sau **Not Connected (Neconectat)**, în funcție de starea actuală a conexiunii),

Settings (Setări) și ora curentă. Puteți configura preferințele pentru dată și oră din opțiunile de meniul **Date & time (Dată și oră)** din meniul **Settings>Device Preferences (Setări>Preferințe dispozitiv)**.

Prima linie va fi cea a **Apps (Aplicațiilor)**. Aplicațiile **Live TV** și **Multi Media Player** vor fi disponibile alături de alte aplicații. Selectați **Live TV** și apăsați **OK** pentru a accesa modul Live TV. Dacă sursa a fost setată pe o altă opțiune și nu pe TV apăsați butonul **Source (Sursă)** și setați **TV** pentru a viziona canalele TV. Selectați **Multi Media Player** și apăsați **OK** pentru a naviga prin dispozitivele USB conectate și server-urile multimedia și pentru a reda/afișa conținutul multimedia instalat pe televizor. Fișierele audio pot fi redare prin difuzoarele televizorului sau cele ale sistemului audio conectat la televizor. Puteți configura preferința pentru ieșirea sunetului din opțiunea **Speakers (Difuzoare)** din meniul **Settings>Device Preferences>Sound (Setări>Preferințe dispozitiv>Sunet)**.

Conținutul meniului pentru modul Live TV

Treceți televizorului pe modul Live TV și apoi apăsați butonul **Menu** de pe telecomandă pentru a vedea opțiunile de meniul ale Live TV. Pentru a trece pe modul Live TV puteți fie să apăsați pe butonul **Exit (Ieșire)** fie să selectați aplicația **Live TV** din linia **Apps (Aplicații)** și apăsați **OK** pe ecranul de pornire.

Canale

Adăugare la Favorite mele: Adăugați canalul la care vă uitați în acest moment la lista de favorite selectate anterior.

Ghid programe: Afișează ghidul de programe electronic. Consultați secțiunea **Ghid Program** pentru mai multe informații.

Noi canale disponibile: Începeți căutarea unor noi canale. Selectați aplicația sursei pentru canale sau căutarea. Apoi, efectuați setările potrivit mediului și preferințelor dumneavoastră, dacă este necesar. Puteți folosi opțiunile meniului **Channel (Canal)** pentru difuzarea canalelor. Pentru mai multe informații, consultați secțiunea **Channel (Canal)**. La finalizare, selectați **Done** și apăsați **OK**.

Opțiunile televizorului

Sursă: Afișați lista tuturor surselor de intrare. Selectați-o pe cea dorită și apăsați butonul **OK** pentru a trece pe acea sursă.

Mod imagine: Setati modul imagine după preferințele și dorințele dumneavoastră. Modul imagine poate fi setat la una dintre următoarele opțiuni: **User (utilizator)**, **Standard**, **Vivid**, **Sport**, **Movie (Film)** și **Game (Joc)**. Folosiți modul **User (utilizator)** pentru a

crea setări personalizate. Mergeți la **Settings>Device Preferences>Picture (Setări>Preferințe>Imagine)** pentru opțiuni detaliate privind setările.

Modul afișaj: Setări raportul de aspect al ecranului. Selectați una dintre opțiunile predefinite în funcție de preferința dumneavoastră.

Difuzoare: Pentru a auzi semnalul audio al televizorului de la dispozitivul audio compatibil conectat setat ca **External Audio System (Sistem audio extern)**. Setări ca **TV Speakers (Difuzoare TV)** pentru a utiliza difuzoarele pentru ieșirea audio.

Putere

Oprire automată: Definiți un timp de inactivitate după care televizorul dumneavoastră să intre automat în mod de repaus.

Oprire imagine: Selectați această opțiune și apăsați **OK** pentru a opri ecranul. Acționați orice buton de pe telecomandă sau de pe televizor pentru a activa din nou ecranul. Aveți în vedere că nu puteți porni ecranul prin butoanele **Volum+/-**, **Mute** și **Stanby**. Aceste butoane vor funcționa ca în mod obișnuit.

Oprirea temporizatorului: Definiți un timp după care televizorul dumneavoastră să se oprească automat. Setări pe **Off** pentru dezactivare.

Oprire automată dacă nu există semnal: Setări comportamentul televizorului atunci când nu se detectează niciun semnal de la sursa de intrare setată în prezent. Definiți un timp după care televizorul dumneavoastră să se oprească sau setări pe **Off (Oprit)** pentru dezactivare.

Card CI: Afișează opțiunile de meniu disponibile pentru cardul CI folosit. Este posibil ca acest element să nu fie disponibil, în funcție de setările pentru sursa de intrare.

Opțiuni avansate

Limbă audio Setări limba preferată pentru audio. Este posibil ca acest element să nu fie disponibil, în funcție de setările pentru sursa de intrare.

Albastru lipsă semnal: Activați/dezactivați această funcție după preferință. La activarea sa, atunci când nu este semnal, pe ecran va apărea un fond albastru.

Canal implicit: Setări preferința dumneavoastră pentru canalul care să se afișeze la pornirea televizorului. Atunci când **Select Mode (Modul selectare)** este setat ca **User Select (Selectare utilizator)**, opțiunea **Show Channels (Afișare canale)** va fi disponibilă. Selectați și apăsați **OK** pentru a vedea lista de canale. Marcați un canal și apăsați **OK** pentru a-l selecta. Canalul selectat va fi afișat de fiecare dată când televizorul va fi repornit din modul repaus rapid. Dacă **Select Mode (Modul selectare)** este setat ca **Last Status (Ultima stare)**, se va afișa ultimul canal vizionat.

Canalul interactiv: Activați sau dezactivați funcția Canalul interactiv.

Protecția MHEG PIN: Activați sau dezactivați funcția pentru protecția MHEG PIN. Această setare activează sau dezactivează accesul la unele aplicații MHEG. Aplicațiile dezactivate pot fi lansate introducând codul PIN corect.

Setări HBBTV

Asistență HBBTV: Activați sau dezactivați funcția HBBTV.

Nu urmări: Setări preferința în ceea ce privește comportamentul de urmărire pentru serviciile HBBTV.

Setarea modulelor cookie: Setări preferințele în ceea ce privește modulele cookie pentru serviciile HBBTV.

Stocare persistentă: Activați sau dezactivați funcția Stocare persistentă. Dacă este setată ca **On (Pornită)**, modulele cookie stocate în memoria persistentă a televizorului vor avea o dată de expirare.

Blocarea site-urilor de urmărire: Activați sau dezactivați funcția pentru Blocarea site-urilor de urmărire.

Numărul de identificare al dispozitivului: Activați sau dezactivați funcția Numărul de identificare al dispozitivului.

Resetați Numărul de identificare al dispozitivului: Resetați numărul de identificare pentru serviciile HBBTV. Va fi afișat un dialog de confirmare. Apăsați **OK** pentru a continua, **Back (Înapoi)** pentru a anula.

Subtitrare

Subtitrări: Setări-vă preferința pentru subtitrări, dacă acestea sunt disponibile.

Subtitrări analogice: Setări această opțiune ca **Off (Oprit)**, **On(Pornit)** sau **Mute (Mut)**. Dacă opțiunea Mute este selectată, subtitrarea analogică va fi afișată pe ecran, dar, în același timp, difuzoarele vor fi dezactivate.

Limba subtitrării digitale: Selectați una dintre opțiunile de limbă drept limbă preferată pentru subtitrările digitale.

A doua limbă a subtitrării digitale: Selectați una dintre opțiunile de limbă drept a doua opțiune pentru limba preferată pentru subtitrările digitale. Dacă limba selectată în opțiunea **Digital Subtitle Language (Limba subtitrării digitale)** nu este disponibilă, subtitrările vor fi afișate în această limbă.

Tip subtitrare: Setări această opțiune ca **Normal** sau **Hearing Impaired (Deficiențe auditive)**. Dacă opțiunea **Hearing Impaired (Deficiențe**

auditive) este selectată, se vor afișa subtitrări cu descrieri suplimentare pentru persoanele surde sau cu deficiențe auditive.

Teletext

Limba teletextului digital: Setăți limba teletextului pentru transmisiunile digitale.

Limba paginii de decodare: Setăți limba paginii de decodare pentru afișarea teletextului.

Cheia BISS: Se va afișa mesajul „Faceți clic pentru a adăuga cheia Biss”. Apăsăți butonul **OK** pentru a adăuga cheia biss. **Parametrii Frequency (Frecvență), Symbol Rate (KSym/s) (Rată simbol), Polarization (Polarizare), Program ID (ID program) și CW Key (Cheia CW)** vor fi afișate pentru configurare. După ce ați finalizat setările, selectați **Save Key (Salvare cheie)** și apăsați **OK** pentru a salva și a adăuga cheia biss. Această opțiune nu va fi disponibilă dacă **Channel Installation Mode (Modul de instalare a canalelor)** din meniul **Settings>Channel (Setări>Canal)** nu este setată ca **Preferred Satellite (Satelit preferat), General Satellite (Satelit general)** sau **Satellite (Satelit)**. Opțiunile disponibile pot fi diferite în funcție de țara selectată în timpul procesului de configurare inițială.

Repaus automat: Definiți un timp de inactivitate după care televizorul dumneavoastră să intre automat în modul de repaus. **Opțiunile 4 Ore, 6 Ore și 8 Ore** sunt disponibile. Setăți pe **Never (Niciodată)** pentru dezactivare.

Informații despre sistem: Se vor afișa informații detaliate despre sistem precum **Signal Level (Nivelul semnalului), Signal Quality (Calitatea semnalului), Frequency (Frecvență)** etc.

Informații despre versiune: Afișează informații despre sistem precum **Model Name (Numele modelului), Version (Versiune)** și **Serial Number (Numărul de serie)**.

Setări: Consultați secțiunea **Settings (Setări)** pentru mai multe informații.

Înregistrare

Lista înregistrărilor: Se vor afișa înregistrările, dacă acestea există. Selectați o înregistrare și apăsați butonul **Galben** pentru a o șterge sau butonul **Albastru** pentru a vedea informații detaliate. Puteți folosi butoanele **Roșu și Verde** pentru a vă deplasa în susul și în josul paginii.

Informații despre dispozitiv: Dispozitivele USB conectate vor fi afișate. Selectați dispozitivul pe care îl doriți și apăsați **OK** pentru a vedea opțiunile disponibile.

Setarea retransmisiunii: Etichetați dispozitivul USB selectat sau o anumită partiție de pe acesta pentru înregistrarea retransmisiunii.

Setarea dispozitivului PVR: Marcați dispozitivul USB selectat sau o anumită partiție de pe acesta pentru PVR.

Formatare: Formatați dispozitivul USB selectat. Consultați secțiunea **Înregistrare USB** pentru mai multe informații

Test de viteză: Inițiați un test de viteză pentru dispozitivul USB selectat. Rezultatul testului va fi afișat după finalizarea testului.

Listă programe: Adăugați notificări de tip reminders sau înregistrați contoare folosind meniul **Schedule List (Listă programe)**.

Mod Contor (Time shift) Timp: Activați sau dezactivați funcția înregistrare contor. Consultați secțiunea **Înregistrare USB** pentru mai multe informații.

Setări

Puteți accesa meniul **Setări** din Ecranul de pornire sau din meniul **Opțiuni TV** în modul Live TV.

Rețea și internet

Puteți configura setările rețele pentru televizorul dumneavoastră folosind opțiunile acestui meniu. De asemenea, puteți evidenția pictograma Conectat/ Neconectat de pe ecranul principal și să apăsați **OK** pentru a accesa acest meniu.

Wi-Fi: Activați sau dezactivați funcția LAN (WLAN).

Rețele disponibile

La activarea funcției WLAN, rețelele wireless disponibile vor fi afișate. Selectați **See all (Vedeți tot)** și apăsați **OK** pentru a vedea toate rețelele. Selectați una dintre acestea și apăsați pe **OK** pentru a vă conecta. Este posibil să vi se solicite să introduceți o parolă pentru a vă conecta la rețeaua selectată, în cazul în care rețeaua este protejată de parolă. În plus, puteți adăuga rețele noi folosind opțiunile aferente.

Alte opțiuni

Adăugare rețea nouă: Adaugă rețele cu SSID ascuns.

Căutare disponibilă întotdeauna: Puteți permite serviciului de locația sau altor aplicații să caute rețele, chiar dacă funcția WLAN este dezactivată. Apăsăți **OK** pentru a activa sau dezactiva această opțiune.

Wow: Activați și dezactivați funcția Wake On WLAN (Pornire WLAN). Această funcție permite pornirea sau activarea televizorului dumneavoastră prin intermediul rețelei.

Wol: Activați și dezactivați funcția Wake On WLAN (Pornire WLAN). Această funcție permite pornirea sau

activarea televizorului dumneavoastră prin intermediul rețelei wireless.

Ethernet

Conectat/Neconectat: Afișează starea conexiunii internet prin intermediul adreselor Ethernet, IP sau MAC.

Setări Proxy: Setări manual un proxy HTTP pentru browser. Acest proxy nu va putea fi utilizat de alte aplicații.

Setări IP: Configurarea setărilor IP ale televizorului dumneavoastră.

Canal

Canale

Opțiunile din acest mediu pot varia sau pot fi inactice în funcție de opțiunea selectată în **Channel Installation Mode (Modul de instalare a canalelor)**.

Modul de instalare a canalelor - Antenă

Căutarea canalelor: Inițiați căutarea canalelor analogice și digitale. Puteți apăsa butonul **Back (Înapoi)** pentru a anula căutarea. Canalele care au fost deja găsite vor fi salvate în lista de canale.

Actualizare căutare: Căutați actualizări. Canalele adăugate înainte nu vor fi șterse, însă canalele noi vor fi salvate în lista de canale.

Căutare analogică manuală: Inițiați o căutare manuală a canalelor analogice. Accesați **Start Frequency (Frecvență inițială)** și apoi selectați **Scan Up (Căutare în sus)** sau **Scan Down (Căutare în jos)**. La găsirea unui canal, căutarea va înceta, iar noul canal va fi salvat în lista de canale.

Căutare RF unică: Selectați **RF Channel (Canalul RF)** folosind butoanele direcționale Dreapta/Stânga. **Se vor afișa nivelul semnalului și calitatea semnalului** pentru canalul selectat. Apăsăți **OK** pentru a iniția căutarea în canalul RF selectat. Canalele selectate vor fi salvate în lista de canale.

Actualizarea manuală a serviciului: Inițiați o actualizare manuală a serviciului.

LCN: Configurați-vă preferința pentru LCN. LCN este sistemul de numere de canale logice care organizează transmisiile disponibile în conformitate cu o secvență de canal recognoscibilă (dacă există).

Tipuri căutare canale: Setări preferința pentru tipul de căutare.

Tipuri salvare canale: Setări preferința pentru tipul de salvare.

Selectarea rețelei preferate: Selectați rețeaua dumneavoastră preferată. Această opțiune de meniu se va activa dacă sunt disponibile mai multe rețele.

Omitere canale: Setări omiterea anumitor canale la schimbarea canalelor cu ajutorul butoanelor **Programme +/- (Programe +/-)** de pe telecomandă. Selectați

canalul/canalele dorite din listă și apăsați **OK** pentru a le selecta/deselecta.

Ordonarea canalelor: Schimbă poziția celor două canale selectate din lista de canale. Selectați canalele dorite din listă și apăsați **OK** pentru a le selecta/deselecta. La selectarea celui de-al doilea canal, poziția sa va fi înlocuită cu poziția primului canal selectat.

Mutarea canalelor: Mutați un canal în locul altuia. Selectați canalul pe care doriți să-l mutați și apăsați **OK** pentru a-l selecta. Repetați acest proces pentru cel de-al doilea canal. La selectarea celui de-al doilea canal, primul canal va trece în poziția acestuia.

Editarea canalelor: Editarea canalelor în lista de canale. Editați numele și numărul canalului selectat și afișați informații privind **Network Name (Numele rețelei)**, **Frequency (Frecvență)**, **Color System (Sistemul de culoare)** și **Sound System (Sistemul audio)** aferente acestui canal, dacă acestea sunt disponibile. Este posibil să existe și alte opțiuni care ar putea fi editate, în funcție de canal. Apăsăți butonul **Albastru** pentru a șterge canalul selectat.

Reglajul fin al canalelor analogice: Efectuați reglajul fin al unui canal analogic. Se va afișa o listă cu canalele analogice disponibile. Selectați-l pe cel dorit din listă și apăsați **OK** pentru a continua. Schimbați apoi frecvența canalului apăsând pe butoanele direcționale Stânga/Dreapta. Apăsăți **OK** pentru a salva noua frecvență a acelui canal. Apăsăți **Back (Înapoi)** pentru a revoca acest proces. Se poate ca acest element să nu fie vizibil, dacă ultimul canal vizionat era sau nu analogic.

Ștergerea listei de canale: Ștergeți toate canalele din lista de canale în modul selectat pentru instalarea canalelor. Se va afișa un dialog pentru confirmare. Selectați **OK** și apăsați **OK** pentru a merge mai departe. Selectați **Cancel (Anulare)** și apăsați **OK** pentru anulare.

Modul de instalare a canalelor - Cablu

Căutarea canalelor: Inițiați căutarea canalelor analogice și digitale prin cablu. Dacă există, se vor afișa opțiunile privind operatorul. Selectați limba dorită și apăsați butonul **OK**. **Opțiunile Scan Mode (Modul căutare)**, **Channel Scan Type (Tipuri căutare canale)**, **Frequency (Frecvență)** și **Network ID (Identificare rețea)** pot fi disponibile. Aceste opțiuni pot varia în funcție de operatorul și **modul de căutare** selectat. Selectați **Scan Mode (Modul de căutare)** ca Full (Complet) dacă nu știți cum să setați celelalte opțiuni. Selectați **Scan (Căutare)** și apăsați **OK** pentru a iniția căutarea. Puteți apăsa butonul **Back (Înapoi)** pentru a anula căutarea. Canalele care au fost deja găsite vor fi salvate în lista de canale.

Căutare RF unică: Introduceți **valoarea frecvenței**. **Se vor afișa nivelul semnalului și calitatea semnalului** pentru **frecvența** selectată. Selectați opțiunea **Scan**

(Scanare) și apăsați **OK** pentru a începe căutarea. Canalele selectate vor fi salvate în lista de canale.

LCN: Configurați-vă preferința pentru LCN. LCN este sistemul de numere de canale logice care organizează transmisiile disponibile în conformitate cu o secvență de canal recognoscibilă (dacă există).

Tipuri căutare canale: Setări preferința pentru tipul de căutare.

Tipuri salvare canale: Setări preferința pentru tipul de salvare.

Selectarea rețelei preferate: Selectați rețeaua dumneavoastră preferată. Această opțiune de meniu se va activa dacă sunt disponibile mai multe rețele.

Omitere canale: Setări omiterea anumitor canale la schimbarea canalelor cu ajutorul butoanelor **Program +/- (Program +/-)** de pe telecomandă. Selectați canalul/canalele dorite din listă și apăsați **OK** pentru a le selecta/deselecta.

Ordonarea canalelor: Schimbă poziția celor două canale selectate din lista de canale. Selectați canalele dorite din listă și apăsați **OK** pentru a le selecta/deselecta. La selectarea celui de-al doilea canal, poziția sa va fi înlocuită cu poziția primului canal selectat.

Mutarea canalelor: Mutați un canal în locul altuia. Selectați canalul pe care doriți să-l mutați și apăsați **OK** pentru a-l selecta. Repetați acest proces pentru cel de-al doilea canal. La selectarea celui de-al doilea canal, primul canal va trece în poziția acestuia.

Editarea canalelor: Editarea canalelor în lista de canale. Editați numele și numărul canalului selectat și afișați informații privind **Network Name(Numele rețelei)**, **Frequency (Frecvența)**, **Color System (Sistemul de culoare)**, **Sound System (Sistemul audio)**, **Modulation (Modulația)** și **Symbol rate (Rata simbol)** aferente acestui canal. Este posibil să existe și alte opțiuni care ar putea fi editate, în funcție de canal. Apăsați butonul **Albastru** pentru a șterge canalul selectat.

Reglajul fin al canalelor analogice: Efectuați reglajul fin al unui canal analogic. Se va afișa o listă cu canalele analogice disponibile. Selectați-l pe cel dorit din listă și apăsați **OK** pentru a continua. Schimbați apoi frecvența canalului apăsând pe butoanele direcționale Stânga/Dreapta. Apăsați **OK** pentru a salva noua frecvență a aceluși canal. Apăsați **Back (Înapoi)** pentru a revoca acest proces. Se poate ca acest element să nu fie vizibil, dacă ultimul canal vizionat era sau nu analogic.

Ștergerea listei de canale: Ștergeți toate canalele din lista de canale în modul selectat pentru instalarea canalelor. Se va afișa un dialog pentru confirmare. Selectați **OK** și apăsați **OK** pentru a merge mai departe. Selectați **Cancel (Anulare)** și apăsați **OK** pentru anulare.

Modul instalare canale - Satelit preferat/general/ Satelit

Nouă căutare satelit: Inițiați o nouă căutare începând de la ecranul de selecție al operatorului pentru modul de instalare a canalelor **Prefered Satellite (Satelit preferat)** sau pentru modul **General satellite (Satelit general)** sau **Satellite (Satelit)**. Când se optează pentru această opțiune de căutare, anumite configurații de căutare nu vor fi disponibile și astfel, preferințele selectate în procesul de configurare inițială nu vor putea fi schimbate.

Adăugare satelit: Adăugați un satelit și efectuați o căutare pe acel satelit.

Actualizare satelit: Căutați orice actualizări prin repetarea căutării anterioare cu aceleași setări. Veți putea, de asemenea, configura aceste setări înaintea căutării. Dacă **Channel Installation Mode (Modul instalare canale)** este setat la **Prefered Satellite (Satelit preferat)**, această opțiune poate avea un alt nume, în funcție de serviciile disponibile. Selectați satelitul și apăsați butonul **OK** pentru a configura toți parametrii satelitului. Apăsați **butonul direcțional Dreapta** pentru a continua.

Reglaj manual satelit: Inițiați o căutare manuală în satelit.

Selectarea rețelei preferate: Selectați rețeaua dumneavoastră preferată. Această opțiune de meniu se va activa dacă sunt disponibile mai multe rețele. Este posibil ca această opțiune să nu fie disponibilă în funcție de țara selectată în timpul procesului de configurare inițială.

Omitere canale: Setări omiterea anumitor canale la schimbarea canalelor cu ajutorul butoanelor **Program +/- (Program +/-)** de pe telecomandă. Selectați canalul/canalele dorite din listă și apăsați **OK** pentru a le selecta/deselecta.

Ordonarea canalelor: Schimbă poziția celor două canale selectate din lista de canale. Selectați canalele dorite din listă și apăsați **OK** pentru a le selecta/deselecta. La selectarea celui de-al doilea canal, poziția sa va fi înlocuită cu poziția primului canal selectat.

Mutarea canalelor: Mutați un canal în locul altuia. Selectați canalul pe care doriți să-l mutați și apăsați **OK** pentru a-l selecta. Repetați acest proces pentru cel de-al doilea canal. La selectarea celui de-al doilea canal, primul canal va trece în poziția acestuia.

Editarea canalelor: Editarea canalelor în lista de canale. Editați numele și numărul canalului selectat și afișați informații privind **Network Name(Numele rețelei)**, **Frequency (Frecvența)**, **Color System (Sistemul de culoare)** și **Sound System (Sistemul audio)** aferente acestui canal, dacă acestea sunt disponibile. Este posibil să existe și alte opțiuni care ar putea fi editate, în funcție de canal. Apăsați butonul **Albastru** pentru a șterge canalul selectat.

Ștergerea listei de canale: Ștergeți toate canalele din lista de canale în modul selectat pentru instalarea canalelor. Se va afișa un dialog pentru confirmare. Selectați **OK** și apăsați **OK** pentru a merge mai departe. Selectați **Cancel (Anulare)** și apăsați **OK** pentru anulare.

Notă: Se poate ca anumite opțiuni să nu fie disponibile și să apară cu un gri șters în funcție de operatorul selectat și setările aferente acestuia.

Modul de instalare a canalelor

Setați această opțiune ca **Antenna (Antenă)**, **Cable (Cablul)**, **Preferred Satellite (Satelitul preferat)**, **General Satellite (Satelitul general)** sau **Satellite (Satelit)**.

Actualizare automată canale

Activați sau dezactivați funcția pentru actualizarea automată a canalelor.

Actualizare mesaje canale:

Activați sau dezactivați funcția pentru actualizarea mesajelor canalelor. Se poate ca acest element să nu fie vizibil, în funcție de opțiunea pentru **Channel Installation Mode (Modul de instalare a canalelor)** selectată.

Control parental

() Trebuie să introduceți numărul PIN înainte de a accesa acest meniu. Parola implicită este setată la 1234. Dacă ați creat o nouă parolă după procesul de configurare inițială, folosiți această parolă. Este posibil ca anumite opțiuni să nu fie disponibile în funcție de țara selectată în timpul procesului de configurare inițială.*

Canale blocate: Selectați canalul/canalele pe care doriți să le blocați din lista de canale. Selectați un canal și apăsați **OK** pentru selecta sau a deselecta. Pentru urmărirea unui canal blocat, este necesară introducerea mai întâi a parolei.

Restricții pentru programe: Blocați programele potrivit informațiilor privind recomandările de vârstă care sunt afișate pentru fiecare program. Cu ajutorul acestui meniu, puteți activa/dezactiva restricțiile, stabili sistemele de clasificare, nivelurile de restricționare și limitele de vârstă.

Blocare intrări: Blocați accesul la conținutul sursei de intrare selecționate. Selectați opțiunea dorită pentru intrare și apăsați **OK** pentru a selecta/deselecta. Pentru comutarea pe o sursă de intrare blocată, este necesară introducerea mai întâi a parolei.

Schimbare PIN (Change PIN): Schimbați numărul PIN implicit. Selectați această opțiune și apăsați pe **OK**. Pentru a face acest lucru, va trebui să introduceți mai întâi numărul PIN anterior. Va apărea ecranul pentru introducerea unei noi parole. Apoi, introduceți de două ori noua parolă, pentru confirmare.

Canal audio

Selectați canalul audio preferat, dacă acesta este disponibil. Se poate ca acest element să nu fie vizibil, dacă ultimul canal vizionat era sau nu analogic.

Limbă audio (Audio Language)

Selectați una dintre opțiunile de limbă drept limbă audio preferată. Se poate ca acest element să nu fie vizibil, dacă ultimul canal vizionat nu era digital.

A doua limbă audio

Selectați una dintre opțiunile de limbă drept a doua opțiune pentru limba preferată. Dacă opțiunea dorită pentru **Limbă audio (Audio Language)** nu este acceptată, această preferință de limba va fi luată în considerare. Se poate ca acest element să nu fie vizibil, dacă ultimul canal vizionat nu era digital.

Licențe Open source

Afișează informațiile privind licența open source a software-ului.

Versiune

Afișează numărul versiunii sistemului.

Conturi și Conectare:

Google: Această opțiune este disponibilă dacă v-ați conectat folosind contul dumneavoastră Google. Puteți configura preferințele dumneavoastră privind sincronizarea datelor sau să eliminați contul înregistrat de pe televizorul dumneavoastră. Marcați un serviciu din listă din secțiune **Choose synced apps (Selectare aplicații sincronizate)** și apăsați **OK** pentru a activa/dezactiva sincronizarea. Marcați **Sync now (Sincronizați acum)** și apăsați **OK** pentru a sincroniza toate serviciile activate în același timp.

Adăugare cont: Adăugați un nou cont în conturile disponibile folosindu-l pentru a vă conecta.

Aplicații

Puteți gestiona aplicațiile de pe televizorul dumneavoastră folosind opțiunile din acest meniu.

Aplicații deschise recent

Puteți afișa aplicațiile deschise recent. Selectați **See all apps (Afișare toate aplicațiile)** și apăsați **OK** pentru a vedea toate aplicațiile instalate pe televizorul dumneavoastră. Va fi afișată de asemenea cantitatea necesară de spațiu. Puteți vedea versiunea aplicației, deschide și forța închiderea unei aplicații, dezinstala o aplicație descărcată, verifica permisiunile și a le activa/dezactiva, activa/dezactiva notificări, elimina date și memoria cache, etc. Selectați o aplicație și apăsați **OK** pentru a consulta opțiunile disponibile.

Permițiuni:

Gestionați permisiunile și alte funcții ale aplicației.

Permisunile aplicației: Aplicațiile vor fi clasificate în funcție de categoriile tipului de permisiune. Puteți accepta/refuza permisiuni pentru aplicațiile din aceste categorii.

Acces aplicații speciale: Configurați anumite funcții și permisiuni speciale ale aplicațiilor.

Securitate și restricții: Folosind opțiunile acestui meniu;

- Puteți permite sau restricționa instalarea aplicațiilor din alte surse în afară de Magazinul Google Play.
- Setări televizorului pentru a nu permite sau a emite un avertisment înainte de instalarea oricărei aplicații care ar putea fi periculoasă.

Preferințe dispozitiv

Despre: Verificați dacă există actualizări disponibile pentru sistem, schimbați numele dispozitivului, reporniți televizorul și afișați informații despre sistem precum adresele rețelelor, numerele de serie, versiunile, etc. De asemenea, puteți consulta informații legale, gestionarea anunțurilor, afișa și reseta ID-ul dumneavoastră pentru anunțuri și activa și dezactiva anunțurile personalizate în funcție de interesele dumneavoastră.

ESN pentru NETFLIX: Afișați numărul dumneavoastră ESN. Numărul ESN este un număr unic de identificare pentru Netflix, creat special pentru identificarea televizorului dumneavoastră.

Data și ora: Setări opțiunile de dată și oră pentru televizorul dumneavoastră. Puteți programa televizorul dumneavoastră pentru a actualiza automat data și ora în întreaga rețea sau în toate transmisiunile. Setarea se face în funcție de mediul și de preferințele dumneavoastră. Dezactivați prin setarea sa pe **Off (Oprit)** dacă doriți să schimbați manual data și ora. Setări apoi data, ora și opțiunile privind fusul orar și formatul orar.

Temporizator

Ora de pornire: Setări televizorului pentru a se porni singur. Setări această opțiune pe **On (Pornit)** sau **Once (O dată)** pentru a activa temporizatorul de pornire. Setări pe **Off (Oprit)** pentru dezactivare. Dacă alegeți **Once (O dată)**, televizorul va porni o singură dată la ora stabilită în opțiunea **Auto Power On Time (Pornire automată la o oră)** de mai jos.

Auto Power On Time (Pornire automată la o oră) Opțiune disponibilă dacă **Power On Time Type (Ora de pornire)** este activată. Setări ora la care doriți ca televizorul să pornească folosind butoanele direcționale și apăsați **OK** pentru a salva noua oră setată.

Ora de oprire: Setări televizorului pentru a se opri singur. Setări această opțiune pe **On (Pornit)** sau **Once (O dată)** pentru a activa temporizatorul de oprire. Setări pe **Off (Oprit)** pentru dezactivare. Dacă alegeți **Once (O dată)**, televizorul va opri o

singură dată la ora stabilită în opțiunea **Auto Power Off Time (Oprire automată la o oră)** de mai jos.

Auto Power Off Time (Oprire automată la o oră) Opțiune disponibilă dacă **Power Off Time Type (Ora de oprire)** este activată. Setări ora la care doriți ca televizorul să se oprească folosind butoanele direcționale și apăsați **OK** pentru a salva noua oră setată.

Limbă: Setări limba preferată.

Tastatură: Selectați tipul de tastatură și setările acesteia.

Intrări: Afișați sau ascundeți un canal de intrare, schimbați eticheta acestuia și setări opțiunile pentru funcția HDMI CEC (Control electronic efectuat de consumator).

Putere

Oprire automată: Definiți un timp de inactivitate după care televizorul dumneavoastră să intre automat în modul de repaus.

Oprire imagine: Selectați această opțiune și apăsați **OK** pentru a opri ecranul. Acționați orice buton de pe telecomandă sau de pe televizor pentru a activa din nou ecranul. Aveți în vedere că nu puteți porni ecranul prin butoanele **Volum +/-**, **Mute** și **Standby**. Aceste butoane vor funcționa ca în mod obișnuit.

Oprirea temporizatorului: Definiți un timp după care televizorul dumneavoastră să se oprească automat. Setări pe **Off** pentru dezactivare.

Oprire automată dacă nu există semnal: Setări comportamentul televizorului atunci când nu se detectează niciun semnal de la sursa de intrare setată în prezent. Definiți un timp după care televizorul dumneavoastră să se oprească sau setări pe **Off (Oprit)** pentru dezactivare.

Imagine

Mod imagine: Setări modul imagine după preferințele și dorințele dumneavoastră. Modul imagine poate fi setat la una dintre următoarele opțiuni: **User (utilizator)**, **Standard**, **Vivid**, **Sport**, **Movie (Film)** și **Game (Joc)**. Folosiți modul **User (utilizator)** pentru a crea setări personalizate.

Modurile Dolby Vision: Dacă conținutul Dolby Vision este detectat, opțiunile de imagine **Dolby Vision Dark** și **Dolby Vision Bright** vor fi disponibile în loc de celelalte moduri de imagine.

Setările de **Brightness (Luminozitate)**, **Contrast**, **Colour (Culoare)**, **HUE (Nuanță)**, **Sharpness (Claritate)** vor fi adaptate în funcție de modul de imagine selectat. Dacă una dintre aceste setări este schimbată manual, opțiunea **Picture Mode (Mod imagine)** va trece pe modul **User (utilizator)**, dacă nu este deja setată în modul **User**.

Notificare Dolby Vision: Setează preferința aspectului notificării pentru conținutul Dolby Vision.

Când este activată, logoul Dolby va fi afișat pe ecran atunci când conținutul Dolby este detectat.

Lumină de fundal automată: Setati preferința pentru lumina de fundal automată. Opțiunile **Off (dezactivat)**, **Low (Minim)**, **Medium (Mediu)** și **Eco** vor fi disponibile. Setati pe **Off** pentru dezactivare.

Lumină de fundal: Setati nivelul luminii de fundal în mod manual. Această opțiune nu va fi disponibilă dacă opțiunea **Auto Backlight (Lumină de fundal automată)** nu este setată ca **Off (Opriti)**.

Luminozitate: Ajustează valoarea luminozității ecranului.

Contrast: Ajustează valoarea contrastului ecranului.

Culoare: Ajustează valorile saturației de culoare ale ecranului.

Nuanță: Ajustează valoarea nuanței ecranului.

Claritate: Setează valoarea clarității pentru obiectele afișate pe ecran.

Gama: Setati gama preferată. Opțiunile **Dark (întunecat)**, **Middle (Mediu)** și **Bright (Luminos)** vor fi disponibile.

Temperatura culorii: Setati preferința pentru temperatura culorii. Opțiunile **User (Utilizator)**, **Cool (Rece)**, **Standard** și **Warm (Cald)** vor fi disponibile. Setati pe **User (Utilizator)** pentru a stabili valorile de câștig ale culorii. Dacă una dintre aceste valori este schimbată manual, opțiunea **Colour Temperature (Temperatura Culorii)** va trece pe modul **User (utilizator)**, dacă nu este deja setată în modul **User**.

Modul afișaj: Setati raportul de aspect al ecranului. Selectați una dintre opțiunile predefinite în funcție de preferința dumneavoastră.

HDR: Activați sau dezactivați modul HDR. Această opțiune este disponibilă la detectarea unui conținut de tip HDR.

Advanced Video (Video Avansat):

DNR: Reducerea dinamică a zgomotului (DNR) este procesul de eliminarea zgomotului dintr-un semnal digital sau analogic. Setati preferința dumneavoastră pentru DNR ca **Low (Joasă)**, **Medium (Medie)**, **Strong (Puternică)**, **Auto** sau opriți-o selectând valoarea de **Off (Oprire)**.

MPEG NR: Reducerea zgomotului MPEG elimină zgomotul din jurul contururilor și zgomotul de fond. Setati preferința dumneavoastră pentru

reducerea zgomotului MPEG ca **Low (Joasă)**, **Medium (Medie)**, **Strong (Puternică)**, sau opriți-o setând-o pe **Off (Oprire)**.

Controlul Adaptive Luma: Controlul Adaptive Luma reglează setările de contrast globale potrivit histogramei conținutului, pentru a oferi o percepție

mai intensă a albului și a negrului. Setati preferința dumneavoastră pentru Controlul Adaptive Luma ca **Low (Joasă)**, **Medium (Medie)**, **Strong (Puternică)** sau dezactivați-l selectând valoarea **Off (Oprire)**.

Controlul contrastului local: Controlul contrastului local împarte fiecare secvență în mici regiuni și oferă posibilitatea de a aplica setări de contrast diferite pentru fiecare regiune. Algoritmul îmbunătățește detaliile fine și oferă o percepție mai bună a contrastului. Se obține astfel o impresie mai intensă a adâncimii, prin accentuarea ariilor întunecate și luminoase, fără pierderea detaliilor. Setati preferința dumneavoastră pentru Controlul contrastului local ca **Low (Joasă)**, **Medium (Medie)**, **Strong (Puternică)** sau dezactivați-l selectând valoarea **Off (Oprire)**.

Mod film DI: Este funcția pentru detectarea cadenței de 3:2 și 2:2 pentru conținuturi video de 24 fps și îmbunătățește efectele adverse (precum efectul de escamotare sau trepidație) care pot apărea în cazul acestor metode de detecție. Setati preferința dumneavoastră pentru Modul de film **DI** ca **Auto** sau dezactivați-o selectând opțiunea **Off (Opriti)**. Această opțiune nu este disponibilă dacă este activat modul Game (Joc) sau PC.

Blue Stretch: Ochiul uman percepe nuanțele de alb rece ca alb strălucitor. Opțiunea Blue Stretch schimbă gradul de alb al nivelurilor medii-înalte de gri către o temperatură mai rece a culorii. Activați sau dezactivați modul Blue Stretch.

Modul Joc: Modul joc este modul care reduce unii dintre algoritmi de procesare a imaginilor pentru a se adapta jocurilor video care au o frecvență ridicată a cadrelor. Activați sau dezactivați modul joc.

Modul PC: Modul PC este modul care reduce unii dintre algoritmi de procesare a imaginilor pentru a menține tipul de semnal. Folosit în special pentru intrările RGB. Activați sau dezactivați modul PC.

Gama completă HDMI RGB: Această setare trebuie să fie reglată potrivit acoperirii semnalului intrării RGB la sursa HDMI. Poate fi o acoperire limitată (16-235) sau completă (0-255). Stabiliți preferința privind acoperirea RGB a HDMI. Opțiunile **Auto**, **Full (Complet)** și **Limit (Limitat)** vor fi disponibile. Această opțiune nu va fi disponibilă dacă sursa semnalului nu este setată ca HDMI.

Colour Tuner (Reglaj culoare): Saturația culorilor, nuanțele, strălucirea permit reglajul de roșu, verde, albastru, cyan, magenta, galben și bej (culoarea pielii) pentru a obține o culoare mai vie sau mai naturală. Setati manual valorile de **HUE (Nuanță)**, **Colour (Culoare)**, **Brightness (Strălucire)**, **Offset (Compensare)** și **Gain (Câștig)**. Selectați **Enable (Activeare)** și apăsați **OK** pentru a activa această funcție.

Corecția balansului de alb în 11 puncte: Opțiunea balansului de alb reglează temperatura culorii de pe televizorul dumneavoastră în niveluri amănunțite de gri. Vizual sau prin măsurători, scara uniformității griului poate fi îmbunătățită. Reglați intensitatea culorilor **Roșu, Verde, Albastru** și valoarea **Căștișului** manual. Selectați **Enable (Activare)** și apăsați **OK** pentru a activa această funcție.

Resetare la valorile implicite: Resetează setările de video la cele implicite.

Notă: În funcție de sursa de intrare selectată în acest moment, se poate ca anumite opțiuni ale meniului să nu fie disponibile.

Sunet

Stilul sunetului: Selectați setările predefinite pentru un reglaj ușor al sunetului. Opțiunile **User (Utilizator)**, **Standard**, **Vivid**, **Sports (Sporturi)**, **Movie (Film)**, **Music (Muzică)** sau **News (Știri)** vor fi disponibile. Setări de sunet vor fi reglate potrivit stilului sunetului pe care l-ați selectat. În funcție de selecția dumneavoastră, anumite opțiuni pentru sunet nu vor fi disponibile.

Balans: Reglați balansul volumului stânga-dreapta pentru boxe și căști.

Sunet multicanal (Surround): Cu Sunetul multicanal (Surround), puteți îmbunătăți (extinde sau aprofunda) calitatea sunetului oferit de boxele televizorului. Activați sau dezactivați această opțiune apăsând **OK**.

Detaliu egalizator: Reglați valorile egalizatorului în funcție de preferințele dumneavoastră.

Difuzoare: Pentru a auzi semnalul audio al televizorului de la dispozitivul audio compatibil conectat setat ca **External Audio System (Sistem audio extern)**. Setati ca **TV Speakers (Difuzoare TV)** pentru a utiliza difuzoarele pentru ieșirea audio.

Ieșire digitală: Setează preferința de ieșire audio. Opțiunile **Auto**, **Bypass**, **PCM**, **Dolby Digital Plus** și **Dolby Digital** vor fi disponibile. Evidențiați opțiunea preferată și apăsați **OK**.

Întârziere SPDIF: Setati valoarea întârzierii SPDIF.

Control automat al volumului: Cu ajutorul controlului automat al volumului, puteți seta televizorul pentru a regla automat diferențele de volum. În mod obișnuit, acest lucru se produce la începutul reclamelor sau la schimbarea canalelor. Activați sau dezactivați această opțiune apăsând **OK**.

Mod Downmix: Apăsați **OK** pentru a vedea opțiunile din meniu și a le selecta. Opțiunile **Stereo** și **Surround (Multicanal)** vor fi disponibile. Evidențiați opțiunea preferată și apăsați **OK**.

Procesare Dolby Audio: Puteți îmbunătăți calitatea audio a televizorului dumneavoastră cu ajutorul opțiunii pentru procesarea Dolby Audio. Apăsați **OK** pentru a vedea opțiunile din meniu și a le selecta. Alte opțiuni privind sunetul pot deveni nedisponibile

sau marcate cu gris șters, în funcție de setările stabilite aici.

Procesare Dolby Audio: Selectați această opțiune și apăsați **OK** pentru a activa/dezactiva această funcție.

Modul sunet: Dacă opțiunea **Procesare Dolby Audio** este activată, opțiunea **Sound mode (Modul de Sunet)** va fi disponibilă. Selectați opțiunea **Sound mode (Modul de Sunet)** și apăsați **OK** pentru a vedea modulele audio predefinite. Opțiunile **Smart**, **Movie**, **Music**, **News** vor fi disponibile. Evidențiați opțiunea preferată și apăsați **OK**.

Resetare la valorile implicite: Reinițializează setările de sunet la valorile implicite din fabrică.

Stocare: Consultați starea privind spațiul total de stocare pe televizorul dumneavoastră și pe dispozitivele conectate, dacă este cazul. Pentru a vedea informații detaliate asupra folosirii sale, selectați și apoi apăsați **OK**. De asemenea, vor exista opțiuni pentru îndepărtarea sau formatarea dispozitivelor de stocare conectate.

Ecranul de pornire: Personalizați-vă ecranul de pornire. Selectați canalele care vor fi afișate pe ecranul de pornire. Organizați-vă aplicațiile și jocurile, schimbați-le ordinea și obțineți mai multe.

Mod magazin: Selectați **Store mode (Modul magazin)** și apăsați pe **OK**. Citiți descrierea, selectați **Continue (Continuare)** și apăsați **OK** pentru a continua. Selectați apoi **On (Pornit)** pentru activarea sa și **Off (Oprit)** pentru a îl dezactiva, urmat apoi de **OK**. În modul magazin, setările televizorului dumneavoastră pentru mediul magazin și caracteristicile suportate vor fi afișate pe ecran. O dată ce a fost activată, setările pentru **Storemessaging (Mesajele către magazin)** și **PQ Demo** vor fi disponibile. Setati după preferință. Vă recomandăm să nu selectați modul magazin pentru utilizarea acasă.

Google Assistant: Selectați contul activ, verificați permisiunile, selectați ce aplicații doriți să includeți în rezultatele căutării, activați filtrul căutare în siguranță, activați blocarea cuvintelor jignitoare și afișați licențele open source.

Screen saver (Economizor de ecran): Setati opțiunile pentru economizatorul de ecran și modul de repaus pentru televizorul dumneavoastră. Puteți alege un economizator de ecran, seta timpul pentru activarea acestuia, seta momentul când televizorul va trece în modul repaus sau se va activa modul economizator de ecran.

Locație: Puteți folosi conexiunea wireless pentru a estima locația, a vedea cererile pentru locațiile recente și a permite sau a restricționa ca aplicațiile din listă să folosească informațiile privind locația dumneavoastră.

Utilizare și diagnostic: Trimiteti în mod automat informații despre utilizarea datelor și diagnostic către Google. Setati după preferință.

Accesibilitatea. Configurați setările pentru **Visually Impaired (Persoanele cu deficiențe de vedere)**, **AC4 Dialogue Enhancement (Sincronizare perfectă sunet-text)**, **Captions (Subtitrări)**, **Text to speech (Citirea textului)**, **Accessibility shortcut (Comandă rapidă pentru opțiunile de accesibilitate)** și/sau activați sau dezactivați **Audio Description (Descrierea audio)**, **Hearing Impaired (Opțiunile pentru persoanele cu deficiențe auditive)**, **High contrast text (Textul afișat cu un contrast ridicat)**. Anumite setări privind subtitrările pot fi indisponibile.

Persoanele cu deficiențe de vedere: Canalele TV digitale pot emite comentarea audio specială care să descrie ceea ce se petrece pe ecran, limbajul corporal, expresiile și mișcările pentru persoanele cu deficiențe de vedere.

Difuzor: Activați această opțiune dacă doriți emiterea comentariilor audio prin boxe televizorului.

Căști: Activați această opțiune dacă doriți emiterea comentariilor audio prin căștile conectate la televizor.

Volum: Reglați nivelul volumului comentariilor audio.

Claritate și estompare: Activați această opțiune dacă doriți să auziți comentariile audio mai clar, atunci când acestea sunt disponibile prin emisie.

Audio pentru persoanele cu deficiențe de vedere: Setati tipul de opțiune audio pentru persoanele cu deficiențe de vedere. Opțiunile disponibile depind de modul de emisie selectat.

Controlul estompării: Reglați balansul volumului între difuzoarele principale ale televizorului (**Main**) și comentariile audio (**AD**).

Resetare: Resetați toate setările televizorului la valorile implicite din fabrică. Evidențiați **Resetare** și apăsați **OK**. Se va afișa un mesaj de confirmare, selectați **Erase everything (Eliminați totul)** pentru a iniția resetarea. Televizorul se va opri/porni și apoi se va afișa configurația inițială. Selectați **Cancel (Anulare)** pentru ieși.

Telecomandă și accesorii

Puteți folosi accesoriile wireless, precum telecomanda (în funcție de modelul telecomenzii), căștile, tastaturile sau controlere pentru jocuri cu televizorul dumneavoastră Android. Adăugați dispozitive pe care să le folosiți cu televizorul. Selectați această opțiune și apăsați **OK** pentru a începe căutarea dispozitivelor disponibile pentru a le asocia cu televizorul. Dacă această opțiune este disponibilă, selectați **Add accessory (Adăugare accesoriu)** și apăsați **OK** pentru a începe căutarea. Setati dispozitivul în modul de sincronizare. Dispozitivele disponibile vor fi recunoscute și incluse într-o listă sau se va afișa solicitarea sincronizării lor. Selectați un dispozitiv din

listă și apăsați **OK** sau marcați **OK** și apăsați **OK** pentru a începe sincronizarea.

Dispozitivele conectate vor fi afișate într-o listă aici. Pentru a desincroniza un dispozitiv, marcați-l și apăsați **OK**. Apoi, marcați opțiunea **Unpair (Desincronizare)** și apăsați pe **OK**. Apoi selectați **OK** și apăsați din nou **OK** pentru a desincroniza dispozitivul de televizor. Puteți schimba numele unui dispozitiv conectat. Selectați dispozitivul și apăsați **OK**, apoi selectați **Change name (Schimbare nume)** și apăsați din nou **OK**. Apăsați **OK** din nou pentru a folosi tastatura virtuală pentru a schimba numele dispozitivului.

Listă canale

Televizorul sortează toate posturile memorate în **lista de canale**. Apăsați butonul **OK** pentru a deschide **Lista de canale**. În modul Live YV. Puteți apăsa butonul **Roșu** pentru a vă deplasa în susul paginii sau butonul **Verde** pentru a vă deplasa în josul ei.

Dacă doriți, puteți filtra sau ordona canalele sau căuta un canal în lista de canale. Apăsați butonul **Galben** pentru a afișa opțiunile **Select More (Selectare mai mult)**. Opțiunile disponibile sunt **Select Type (Selectare tip)**, **Sort (Ordonare)** și **Find (Căutare)**. Este posibil ca opțiunea **Sort (Ordonare)** să nu fie disponibilă în funcție de țara selectată în timpul procesului de configurare inițială.

Pentru a filtra canalele, selectați **Select Type (Selectare tip)** și apăsați butonul **OK**. Puteți selecta una dintre opțiunile **Digital**, **Radio**, **Free (Gratuit)**, **Encrypted (Codificat)**, **Analogue (Analogic)** și **Network (Rețea)** pentru a filtra lista de canale sau selectați opțiunea **Broadcast (Transmisiuni)** pentru a vedea toate canalele instalate în lista cu canale.

Pentru a ordona canalele, selectați **Sort (Ordonare)** și apăsați butonul **OK**. Selectați una dintre opțiunile disponibile și apăsați din nou **OK**. Canalele vor fi ordonate în funcție de opțiunile de care le-ați selectat.

Pentru a căuta un canal, selectați **Find (Căutare)** și apăsați butonul **OK**. Va apărea tastatura virtuală. Introduceți parțial sau integral numele sau numărul canalului pe care doriți să îl găsiți, selectați simbolul de bifat de pe tastatură și apoi apăsați pe **OK**. Rezultatele cu corespondențe vor fi listate.

***Notă:** Dacă este selectată orice opțiune în afara celei de **Broadcast (Difuzare)** în meniul **Select Type (Selectare tip)** veți putea naviga doar prin canalele care sunt în acest moment incluse în lista de canale, cu ajutorul butoanelor **Program +/-** de pe telecomandă.*

Editarea canalelor și a listei de canale

Puteți edita canalele și lista de canale folosind opțiunile **Channel Skip (Omitere canal)**, **Channel Sort (Ordonare canale)**, **Channel Move (Mutare canale)** și **Channel Edit (Editare canale)** din meniul **Settings > Channel > Channels (Setări > Canal > Canale)**.

Puteți accesa meniul **Setări** din Ecranul de pornire sau din meniul **Opțiuni TV** în modul Live TV.

Notă: Se poate ca opțiunile **Channel Sort (Ordonare canale)**, **Channel Move (Mutare canale)** și **Channel Edit (Editare canale)** să nu fie disponibile și să apară scrise cu culoarea gri în funcție de operatorul selecției de alte setări legate de acesta. Puteți dezactiva opțiunea **LCN** din meniul **Settings > Channel (Setări > Canal)** deoarece poate împiedica editarea canalelor. Este posibil ca această opțiune să fie **On (Activată)** în mod implicit în funcție de țara selectată în timpul procesului de configurare inițială.

Organizarea listei de canale favorite

Puteți crea patru liste diferite de canale preferate. Aceste liste includ doar canalele alese de dumneavoastră. Apăsăți butonul **OK** pentru a afișa lista de canale. Apăsăți apoi butonul **Albastru** pentru a accesa lista de favorite. Dacă una dintre liste este afișată pe ecran, apăsați pe butonul **Galben** pentru a deschide meniul **Favorite List Selection (Listele favorite selectate)** pentru a trece de pe o listă pe alta. Selectați lista dorită și apăsați **OK**. Selectați un canal din listă și apăsați butonul **OK** pentru a-l viziona.

Pentru a adăuga canalul pe care îl urmăriți în acest moment în listele de canale favorite, selectați lista favorită după cum se explică mai sus și apăsați pe butonul **Menu (Meniu)** de pe telecomandă. Accesați apoi meniul **Channels (Canale)**, selectați opțiunea **Add to My Favorites (Adăugare la Favorite mele)** și apăsați **OK**. Canalul selectat va fi adăugat la lista de favorite selectată. Pentru a elimina un canal din listă, deschideți lista de favorite, selectați canalul și apăsați pe butonul **Albastru**. Acesta este singurul mod în care canalul vizionat în acest moment poate fi adăugat sau eliminat.

Ghid Programe

Prin intermediul (EPG), funcției de ghid electronic programe a televizorului dvs., puteți naviga prin programul evenimentelor canalelor instalate actualmente pe lista dvs. de canale. Depinde de transmisiunea respectivă dacă această funcție este acceptată sau nu.

Pentru accesarea ghidului electronic de programe de pe ecranul de pornire, apăsați butonul **EPG** de pe telecomandă. Ghidul electronic de programe este disponibil, de asemenea, în modul Live TV. Puteți trece în modul Live TV fie prin inițierea aplicației **Live TV** de pe ecranul de pornire sau prin selectarea sursei de intrare **Channels (Canale)** din meniul **Inputs (Intrări)** din ecranul de pornire. Pentru a accesa ghidul de programe în modul Live TV, apăsați butonul **EPG (Ghid)** de pe telecomandă.

Folosiți butoanele direcționale pentru a naviga prin ghidul de programe. Puteți folosi butoanele direcționale **Sus/Jos** sau butoanele **Program +/-** pentru a trece de pe un canal pe altul din listă sau butoanele direcționale

Stânga/Dreapta pentru a selecta un eveniment dorit din canalul selectat în acest moment. Dacă este disponibil, numele complet, data și ora de începere și încheiere a evenimentului selectat, precum și informații despre acesta vor fi afișate pe ecran.

Apăsăți butonul **Albastru** pentru a filtra evenimentele. Datorită unei mari varietăți a opțiunilor de filtrare, puteți găsi evenimentele de tipul dorit mai ușor. Apăsăți butonul **Galben** pentru a consulta informații despre evenimentul selectat. Folosiți butoanele **Roșu** și **Verde** pentru a consulta evenimentele din ziua precedentă sau următoare. Funcțiile vor fi asociate cu butoanele colorate de pe telecomandă atunci când vor fi disponibile. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru funcțiile exacte ale butoanelor.

Ghidul de programe nu poate fi afișat dacă sursa de intrare este blocate din meniul **Settings > Channel > Parental Controls > Inputs Blocked (Setări > Canale > Control parental > Intrări blocate)** în modul Live TV sau în ecranul de pornire.


Conexiunea la internet

Puteți accesa internetul cu ajutorul televizorului dvs., conectându-l la un sistem în bandă largă. Trebuie să configurați setările rețelei pentru a vă bucura de o gamă variată de conținut difuzat și aplicații de internet. Aceste setări pot fi configurate din meniul **Settings > General Settings > Network & Internet (Setări > Setări generale > Rețea și internet)**. De asemenea, puteți evidinția pictograma **Conectat/Neconectat** de pe ecranul principal și să apăsați **OK** pentru a accesa acest meniu. Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea **Network & Internet (Rețea și internet)** sub titlul **Ecranul principal**.

Conectivitate prin cablu


Conectați televizorul la modem/router folosind un cablu Ethernet. În spatele televizorului veți găsi un port LAN.

Starea conexiunii din carul secțiunii **Ethernet** din meniul **Network & Internet (Rețea și internet)** se va modifica din **Not connected (Neconectat)** la **Connected (Conectat)**.

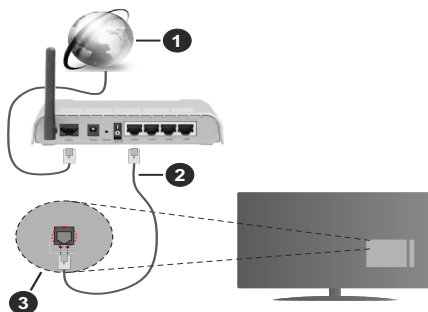

1. Conexiune ISP în bandă largă
2. Cablu LAN (Ethernet)
3. Intrare LAN în partea din spate a televizorului

Este posibil să puteți conecta televizorul la rețeaua LAN în funcție de configurația rețelei. În acest caz, puteți conecta televizorul la rețea folosind un cablu Ethernet.

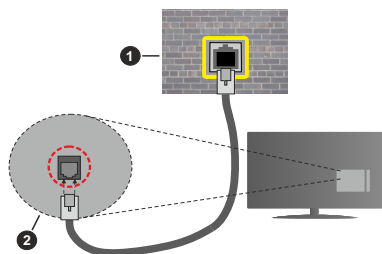


1. Priză de perete rețea
2. Intrare LAN în partea din spate a televizorului

Conectivitate wireless

Este nevoie de un modem/router wireless LAN pentru a conecta televizorul la internet prin intermediul LAN wireless.

Marcați opțiunea **Wi-Fi** din meniul **Network & Internet (Rețea și internet)** și apăsați **OK** pentru a activa conexiunea wireless. Se vor afișa rețelele disponibile. Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea **Network & Internet (Rețea și internet)** sub titlul **Ecranul principal**.

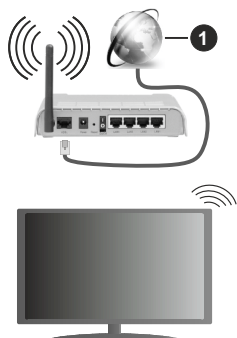

1. Conexiune ISP în bandă largă

O rețea cu SSID ascuns nu poate fi detectată de alte dispozitive. Dacă doriți să conectați televizorul la o rețea cu SSID ascuns, marcați opțiunea **Add new network (Adăugare rețea nouă)** din meniul **Network & Internet (Rețea și internet)** de pe ecranul de pornire și apoi apăsați **OK**. Adăugați rețeaua

introducând manual numele acesteia folosind opțiunea corespunzătoare.

Un router Wireless-N (IEEE 802.11a/b/g/n/ac) cu benzi simultane de 2.4 și 5 GHz creat pentru a crește lățimea de bandă. Acestea sunt optimizate pentru derularea video HD mai rapidă și fără probleme, pentru transfer de fișiere și jocuri wireless.

Utilizați conexiunea LAN pentru partajare de date mai rapidă între alte dispozitive precum computere.

Viteza de transmisie diferă în funcție de distanță și numărul de obstrucțiuni între produsele de transmisie, configurația acestor produse, condițiile undelor radio, traficul liniei și produsele pe care le folosiți. De asemenea, transmisia se poate întrerupe sau deconecta în funcție de telefoanele DECT cu unde radio sau alte aparate WLAN 11b. Valorile standard ale vitezei de transmisie sunt valorile maxime teoretice pentru standardele wireless. Acestea nu sunt viteze actuale ale transmisiei de date.

Locația unde transmisia este cea mai eficientă diferă în funcție de mediul în care este folosită.

Funcția wireless a televizorului suportă modemuri de tip 802.11 a,b,g,n și ac . Este recomandat să utilizați protocolul de comunicare IEEE 802.11n pentru a evita orice posibile probleme în timpul vizionării videoclipurilor.

Trebuie să modificați SSID-ul modemului dacă există alte modemuri cu același SSID. În caz contrar, puteți întâmpina probleme de conexiune. Utilizați conexiunea cablată dacă experimentați probleme cu conexiunea wireless.

Pentru a reda conținut în streaming este nevoie de o viteză de conexiune stabilă. Folosiți conexiunea Ethernet dacă viteza rețelei wireless LAN nu este stabilă.

Player Multi Media

Pe ecranul de pornire, deplasați-vă la linia **Apps (Aplicații)**, selectați **Multi Media Player (MMP)** și apăsați **OK** pentru a-l pornire.

Selectați tipul de fișier multimedia dorit în meniul principal al programului pentru redare multimedia. Pe ecranul următor, apăsați butonul **Menu (Meniu)** pentru a accesa lista cu opțiunile de meniu, în timp ce focalizare rămâne asupra unui folder sau a unui fișier multimedia. Cu ajutorul opțiunilor din acest meniu, puteți schimba tipul fișierului multimedia, ordona fișierele, selecta afișarea lor în miniatură și transforma televizorul într-o ramă de fotografii digitale. Veți putea, de asemenea, copia, lipi și elimina fișiere multimedia cu ajutorul opțiunilor din acest meniu dacă un dispozitiv de stocare USB formatat FAT32 este conectat la televizor. În plus, puteți schimba modul de vizualizare selectând fie **Normal Parser (Analizor**

normal) sau **Recursive Parser (Analizor recursiv)**. În modul **Normal Parser (Analizor normal)** fișierele vor fi afișate cu folderele lor, dacă acestea sunt disponibile. Va fi afișat doar tipul selectat de fișiere multimedia în folderul rădăcină sau din folderul selectat. Dacă nu există niciun fișier multimedia de tipul celui selectat, folderul va fi considerat gol. În modul **Recursive Parser (Analizor recursiv)**, sursa tuturor fișierelor multimedia de tipul selectat va fi căutată și fișierele găsite vor fi listate. Apăsați butonul **Back/Return (Înapoi/Revenire)** pentru a închide acest meniu.

Pentru a activa opțiunea de ramă foto selectați **Photo (Foto)** ca tip de fișier multimedia. Apăsați apoi butonul **Menu (Meniu)**, selectați **Photo Frame (Ramă foto)** și apăsați **OK**. Dacă selectați opțiunea **One Photo mode (Modul o singură fotografie)** și apăsați **OK**, imaginea pe care ați setat-o drept ramă foto mai devreme va fi afișată atunci când opțiunea ramă foto este activată. Dacă selectați opțiunea dispozitivului de stocare USB primul fișier (în **Recursive Parser (Analizor recursiv)**) va fi afișat. Pentru a seta imaginea ramei foto apăsați butonul **Menu (Meniu)** în timp ce este afișată fotografia aleasă, selectați **Photo Frame Image (Imagine ramă foto)** și apăsați **OK**.

În timpul navigării prin fișierele video, o previzualizare a fișierului selectat va fi afișată într-o mică fereastră în partea stângă a ecranului, dacă stilul vizualizării este setat pe Vizualizare listă. Apăsați butonul **Albastru** pentru a trece de la Vizualizarea listă la Vizualizarea grilă. De asemenea, puteți folosi butoanele **Program +/-** pentru a trece direct la primul și la ultimul folder dacă stilul vizualizării este setat pe Vizualizare listă.

Fișiere video

Apăsați **OK** pentru a reda fișierul selectat.

Info: Afișează bara de informații. Apăsați de două ori pentru a afișa informații detaliate și fișierul următor.

Redare/Pauză: Întrerupe/Reia redarea.

Rewind (Derulare înapoi): Pornește derularea înapoi. Apăsați de multe ori pentru a stabili viteza de derulare.

Fast Forward (Derulare rapidă înainte): Pornește derularea rapidă înainte. Apăsați de multe ori pentru a stabili viteza de derulare.

Stop: Opriti redarea și reveniți la ecranul cu programul de redare a fișierelor multimedia.

Program +: Treceți la programul următor.

Programe -: Reveniți la programul anterior.

Înapoi/Revenire: Reveniți la ecranul programului de redare a fișierelor multimedia.

Fișiere audio (muzică)

Apăsați **OK** pentru a reda fișierul audio/de muzică selectat.

Info: Afișează informații detaliate și fișierul următor.

Redare/Pauză: Întrerupe/Reia redarea.

Rewind (Derulare înapoi): Apăsați și țineți apăsat pentru derularea înapoi.

Fast Forward (Derulare rapidă înainte): Apăsați și țineți apăsat pentru derularea înainte.

Stop: Oprește redarea.

Program +: Treceți la programul următor.

Programe -: Reveniți la programul anterior.

Înapoi/Revenire: Reveniți la ecranul programului de redare a fișierelor multimedia.

Dacă apăsați **Back/Return (Înapoi/Revenire)** fără a opri mai întâi redarea, fișierul va fi în continuare redat în timp ce veți navigați prin programul de redare a fișierelor multimedia. Puteți folosi butoanele acestuia pentru a controla redarea. Dacă ieșiți din programul de redare sau schimbați tipul de fișiere la **Video**, redarea se va opri.

Fișiere foto

Apăsați **OK** pentru a reda fișierul foto selectat. Dacă apăsați butonul **Play** va începe expunerea de diapozitive și toate fișierele foto din folderul actual sau din dispozitivul de stocare, în funcție de stilul de vizualizare, vor fi afișate în ordine. Dacă opțiunea **Repeat (Repetare)** este setată la **None (Nu)** doar fișiere situate între cel selectat și ultimul din listă vor fi afișate. Expunerea de diapozitive se va opri la afișarea ultimului fișier din listă.

Info: Afișează bara de informații. Apăsați de două ori pentru informații detaliate.

Redare/Pauză: Pune pe pauză sau reia expunerea de diapozitive.

Butonul verde (Rotare/Durată): Rotați imaginea / Setări intervalul de timp dintre diapozitive.

Butonul Galben (Zoom/Efect): Măriți imaginea / Aplicați diferite efecte în timpul expunerii de diapozitive.

Program +: Treceți la programul următor.

Programe -: Reveniți la programul anterior.

Înapoi/Revenire: Reveniți la ecranul programului de redare a fișierelor multimedia.

Fișiere text

Dacă apăsați butonul **OK** va începe expunerea de diapozitive și toate fișierele text din folderul actual sau din dispozitivul de stocare, în funcție de stilul de vizualizare, vor fi afișate în ordine. Dacă opțiunea **Repeat (Repetare)** este setată la **None (Nu)** doar fișiere situate între cel selectat și ultimul din listă vor fi afișate. Expunerea de diapozitive se va opri la afișarea ultimului fișier din listă.

Info: Afișează bara de informații. Apăsați de două ori pentru informații detaliate.

Redare/Pauză: Pune pe pauză sau reia expunerea de diapozitive.

Programare +: Treceți la programul următor.

Programare -: Reveniți la programul anterior.

Butoanele direcționale (Jos sau Dreapta / Sus sau Stânga): Treceți la pagina următoare. / Treceți la pagina anterioară.

Înapoi/Revenire: Opriti expunerea cu diapozitive și reveniți la ecranul cu programul de redare a fișierelor multimedia.

Opțiunile de meniu

Apăsăți pe butonul **Meniu** pentru a vedea opțiunile disponibile în timp ce fișierele multimedia sunt redare sau afișate. Conținutul acestui meniu este diferit în funcție de tipul fișierului multimedia.

Redare/Pauză (Pause/Play): Pune pe pauză sau reia expunerea de diapozitive.

Repeat (Repetare): Setati opțiunea de repetare. Selectați o opțiune și apăsați **OK** pentru a schimba setarea. Dacă opțiunea de **Repeat One (Repetare un)** este selectată, actualul fișier multimedia va fi redat sau afișat. Dacă opțiunea de **Repeat All (Repetare tot)** este selectată, toate fișierele multimedia actuale selectate, de același tip și din același folder sau dispozitiv de stocare, în funcție de stilul de vizualizare, vor fi redare sau afișate.

Redare aleatorie pornită/oprită: Activați sau dezactivați opțiunea pentru redare aleatorie. Apăsăți **OK** pentru a modifica setările.

Duration (Durață): Setati intervalul de timp dintre diapozitive. Selectați o opțiune și apăsați **OK** pentru a schimba setarea. De asemenea, puteți apăsa pe butonul **Verde** pentru a o seta. Această opțiune nu va fi disponibilă dacă expunerea de diapozitive este pusă pe pauză.

Rotație: Rotați imaginea. Imaginea se va roti 90 de grade în sens orar la fiecare apăsare a butonului **OK**. De asemenea, puteți apăsa pe butonul **Verde** pentru a o roti. Această opțiune nu va fi disponibilă dacă expunerea de diapozitive nu este pusă pe pauză.

Efect: Aplicați diferite efecte asupra expunerii de diapozitive. Selectați o opțiune și apăsați **OK** pentru a schimba setarea. De asemenea, puteți apăsa pe butonul **Galben** pentru a o seta. Această opțiune nu va fi disponibilă dacă expunerea de diapozitive este pusă pe pauză.

Mărire: Măriți imaginea afișată în acel moment. Selectați o opțiune și apăsați **OK** pentru a schimba setarea. De asemenea, puteți apăsa butonul **Galben** pentru a mări imaginea. Această opțiune este disponibilă doar dacă expunerea de diapozitive este oprită.

Font: Setati opțiunile pentru font. Mărimea, stilul și culoarea pot fi setate după preferință.

Afișare informații: Afișarea informațiilor detaliate.

Imagine ramă foto: Setati imaginea afișată în acest moment ca imaginea ramei foto. Această imagine va fi afișată dacă modul **One Photo mode (Modul o singură fotografie)** este selectat, în locul dispozitivului de stocare conectat, în timpul activării acestei opțiuni. În caz contrar, toate fișierele vor fi redare ca o expunere de diapozitive la activarea acestei opțiuni pentru rama foto.

Hide/Show Spectrum (Afișează/Ascunde spectrul): Ascunde sau afișează spectrul, dacă acesta este disponibil.

Lytic Options (Opțiunile versuri): Afișează versurile, dacă acestea sunt disponibile.

Oprire imagine: Deschideți meniul de pornire al televizorului. Puteți folosi opțiunea **Picture off (Oprire imagine)** pentru a opri ecranul. Acționați orice buton de pe telecomandă sau de pe televizor pentru a activa din nou ecranul.

Picture Settings (Setări imagine): Afișează meniul cu setările imaginii.

Sound Settings (Setări de sunet): Afișează meniul cu setările pentru sunet.

Setări audio: Afișează opțiunea pentru banda sonoră, în cazul în care există mai multe opțiuni disponibile.

Ultima redare: Setati la **Time (Ora)** dacă doriți să continuați redarea din poziția unde v-ați oprit când veți deschide următoarea dată acest fișier video. Dacă setati la **Off (Oprit)**, redarea va începe de la început. Selectați o opțiune și apăsați **OK** pentru a schimba setarea.

Căutare: Treceți la un anumit fișier video. Folosiți butoanele numerice și direcționale pentru a introduce ora și apăsați **OK**.

Din USB-ul conectat

IMPORTANT! Realizați o copie de rezervă pentru fișiere pe dispozitivele dumneavoastră de stocare USB înainte de a le conecta la televizor. Producătorul nu este responsabil pentru daunele aduse fișierelor sau pentru pierderea datelor. Există posibilitatea ca anumite tipuri de dispozitive USB (de ex. MP3 Player) sau discuri/stick-uri de memorie USB să nu fie compatibile cu acest dispozitiv. Televizorul acceptă doar formatarea FAT32 și NTFS. Dispozitivele formate FAT32 cu o capacitate mai mare de 192TB nu sunt acceptate. Dispozitivele formate NTFS o capacitate mai mare de 16TB nu sunt acceptate.

Puteți vedea fotografiile, documente text sau reda muzica sau fișierele video instalate pe dispozitivul de stocare USB conectat la televizorul dumneavoastră. Conectați dispozitivul dvs. USB la intrările USB ale televizorului.

Pe ecranul principal al programului de redare a fișierelor multimedia, selectați tipul fișierele dorite. Pe ecranul următor, selectați numele unui fișier din lista cu fișiere multimedia disponibile și apăsați butonul

OK. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru mai multe informații cu privire la alte funcții ale butoanelor.

Notă: Așteptați puțin înainte de fiecare conectare și deconectare, deoarece este posibil ca player-ul să citească încă fișierele. Acest lucru poate provoca daune fizice player-ului USB și dispozitivului USB. Nu scoateți modulul USB în timp ce este redat un fișier.

De pe un dispozitiv mobil prin DMR

Asigurați-vă că dispozitivul dumneavoastră mobil este conectat la aceeași rețea ca și televizorul. Pe televizor, pe ecranul de pornire, deplasați-vă la linia **Apps (Aplicații)**, selectați **Multi Media Player (MMP)** și apăsați **OK** pentru a-l porni. Selectați tipul de fișier multimedia dorit în meniul principal al programului pentru redare multimedia. În următoarele ecrane, apăsați butonul **Albastru** pentru a trece pe modul de vizualizare listă. Apoi apăsați butonul **Back (Înapoi)**. Opțiunea **DMR (Digital Media Renderer, Program redare digitală a fișierelor multimedia)** va apărea printre opțiunile de fișiere multimedia. Selectați opțiunea **DMR** și apăsați pe butonul **OK**. Televizorul dumneavoastră poate primi acum fișiere multimedia trimise de pe telefonul dumneavoastră. Pe telefonul mobil, deschideți fișierul pe care vreți să îl trimiteți, apăsați pe pictograma de trimitere sau pe opțiunea corespunzătoare din opțiunile de meniu ale telefonului mobil. Se vor afișa dispozitivele disponibile. Selectați televizorul dumneavoastră din listă. Puteți afla numele televizorului dumneavoastră din meniul **Settings>Device Preferences>About (Setări>Preferințe dispozitiv>Despre)** din ecranul de pornire. Dacă doriți, puteți schimba numele televizorului selecționând unul dintre numele predefinite sau introducând un nume personalizat folosind opțiunile meniului **Device name (Nume dispozitiv)**. La stabilirea conexiunii, fișierul multimedia selectat va fi redat/afișat pe televizorul dumneavoastră.

Înregistrare pe USB

Pentru a înregistra un program, este necesar să conectați discul USB la televizor atunci când acesta este oprit. Apoi, porniți dispozitivul pentru a activa funcția de înregistrare.

Pentru a înregistra programe de lungă durată, precum filme, se recomandă să folosiți unități de hard disc USB (HDD).

Programele înregistrate sunt salvate pe discul USB conectat. Dacă doriți, puteți salva/copia înregistrările pe un computer; totuși, aceste fișiere nu vor putea fi redare pe computer. Puteți reda înregistrările doar cu ajutorul televizorului.

O întârziere Lip Sync poate apărea în timpul defazării temporale. Nu este posibilă înregistrarea radio.

Dacă viteza de scriere a discului USB conectat nu este suficientă, înregistrarea ar putea eșua și funcția de defazare ar putea fi indisponibilă.

Este recomandat să folosiți unități hard disc USB pentru înregistrarea programelor HD.

Nu deconectați unitatea USB/HDD în timpul înregistrării. Acest lucru ar putea avaria unitatea USB/HDD conectată.

Unele pachete de transmisie pot să nu fie înregistrate datorită problemelor legate de semnal; prin urmare, videoclipurile se pot întrerupe în timpul redării.

Dacă o înregistrare începe din cronometru atunci când este pornit teletextul, se va afișa un dialog în mod automat. Dacă selectați **Yes (Da)** și apăsați **OK**, teletext va fi dezactivat, iar înregistrarea va începe.

Înregistrare instantanee

Apăsați butonul **Înregistrare** pentru a începe imediat înregistrarea unui eveniment în timpul vizionării unui program. Pentru a anula înregistrarea instantanee, apăsați butonul **Oprire**.

Nu este posibilă comutarea canalelor de transmisie în timpul înregistrării.

Vizualizarea programelor înregistrate

Selectați **Record List (Listă înregistrare)** din meniul **Record (Înregistrare)** din modul Live TV și apăsați **OK**. Selectați un element înregistrat din listă (dacă a fost înregistrat anterior). Apăsați butonul **OK** pentru a viziona.

Apăsați butonul **Stop sau Back/Return (Înapoi/Revenire)** pentru a opri redarea.

Înregistrările vor fi denumite în următorul format: Channel Name_Date(Year/Month/Day)_Duration(Hour/Minute/Second) (Nume canal_Data (An/Lună/Zi)_Durată(Oră/Minut/Secundă)).

Înregistrare cu defazare temporală

Pentru a utiliza funcția de înregistrare cu defazare temporală, trebuie să fie activată mai întâi opțiunea **Time Shift Mode (Mod defazare temporală)** din **Record>Time Shift Mode (Înregistrare>Mod defazare temporală)**.

În modul de defazare, programul este oprit și înregistrat simultan pe discul USB conectat. Apăsați redarea butonul **Pause/Play (Pauză/Redare)** în timp ce urmăriți o emisiune pentru a activa modul de defazare temporală. Apăsați din nou pe butonul **Pause/Play (Pauză/Redare)** pentru a relua programul întrerupt de la momentul în care l-ați oprit. Apăsați butonul **Oprire** pentru a opri înregistrarea cu defazare temporală și reveniți la transmisiunea în direct.

Când această caracteristică este utilizată pentru prima dată, atunci când este apăsat butonul **Pause/Play (Pauză/Redare)** va fi afișat expertul **Disk Setup (Configurare disc)**. Puteți alege modul de configurare **Automat sau Manual**. În modul **Manual**, dacă preferați, puteți formata discul și puteți specifica spațiul

de stocare care va fi utilizat pentru funcția Timeshift (Defazare temporală). La configurația este finalizată, va fi afișat rezultatul. Apăsăți butonul **Exit** (Ieșire).

Funcția Timeshift (Defazare temporală) nu va fi disponibilă pentru transmisiile radio.

Formatarea discului

Când utilizați un dispozitiv de stocare USB nou, este recomandat să îl formatați mai întâi utilizând opțiunea **Format (Formatare)** din meniul **Record>Device Info** (**Înregistrare>Informații dispozitiv**) din modul Live TV. Selectați dispozitivul conectat pe ecranul **Device Info (Informații dispozitiv)** și apăsați butonul **OK** sau butonul direcțional Dreapta pentru a vedea lista de opțiuni disponibile. Selectați **Format (Formatare)** și apăsați **OK** pentru a continua. Va fi afișat un dialog de confirmare. Selectați **Yes (Da)** și apăsați **OK** pentru a începe formatarea.

IMPORTANT: Formatarea dispozitivului dvs. de stocare USB va duce la ștergerea TUTUROR datelor de pe acesta, sistemul de fișiere fiind convertit la FAT32. În majoritatea cazurilor, erorile de funcționare vor fi soluționate după formatare, însă veți pierde TOATE datele.

Lista de programe

Puteți să adăugați notificări de tip reminders (memento) sau să înregistrați contoare folosind meniul **Schedule List (Listă programe)**. Puteți să accesați **Schedule List (Listă programe)** din meniul **Record** (**Înregistrare**) în modul Live TV. Selectați **Schedule List (Listă programe)** și apăsați **OK**. Cronometrele setate anterior vor fi listate dacă sunt disponibile.

Apăsăți butonul **Record** (**Înregistrare**) pentru a adăuga un contor în timp ce meniul **Schedule List (Listă programe)** este afișat pe ecran. Puteți defini tipul contorului prin setarea opțiunii **Schedule Type (Tip program)** ca **Reminder (Memento)** sau **Record** (**Înregistrare**). După setarea celorlalți parametri, selectați **Add (Adăugare)** și apăsați **OK**. Contorul va fi adăugat la listă.

Dacă există disponibilitate, puteți edita sau șterge contoarele din această listă. Selectați contorul pe care îl doriți și apăsați **OK**. Opțiunile **Edit (Editare)** și **Delete (Ștergere)** vor apărea în partea de jos a ecranului. Selectați opțiunea dorită și apăsați **OK**. După ce ați editat un contor, puteți alege fie să îl înlocuiți, fie să îl adăugați ca nou contor. Dacă alegeți opțiunea **Replace (Înlocuire)**, contorul va fi salvat cu noile setări. Dacă alegeți opțiunea **Add (Adăugare)**, contorul va fi adăugat în listă ca nou contor. Selectați **Replace (Înlocuire)** sau **Add (Adăugare)** în funcție de preferințele dvs. și apăsați **OK** pentru a continua. Când alegeți să ștergeți un contor, pe ecran va fi afișat un dialog de confirmare. Selectați **Yes (Da)** și apăsați **OK** pentru a șterge contorul selectat.

Dacă intervalele de timp ale celor două contoare se suprapun, va fi afișat un mesaj de avertizare. Nu puteți seta mai mult de un contor pentru același interval de timp.

Apăsăți butonul **EXIT (IEȘIRE)** pentru a închide **Schedule List (Lista de programe)**.

CEC

Cu ajutorul funcției CEC a televizorului dumneavoastră, puteți opera un dispozitiv conectat prin intermediul telecomenzii. Această funcție folosește HDMI CEC (Consumer Electronics Control - Controlul dispozitivelor electronice de către consumator) pentru a comunica cu dispozitivele conectate. Dispozitivele trebuie să accepte HDMI CEC și trebuie să fie conectate printr-o conexiune HDMI.

Televizorul este livrat cu funcția CEC activată. Asigurați-vă că toate dispozitivele CEC sunt corect configurate pe dispozitivul CEC conectat. Această funcție CEC poartă nume diferite în funcție de marcă. Este posibil ca funcția CEC să nu funcționeze cu toate dispozitivele. La conectarea unui dispozitiv cu funcția HDMI CEC la televizorul dumneavoastră, sursa de intrare HDMI aferentă va fi redenumită cu numele dispozitivului conectat.

Pentru a opera dispozitivul CEC conectat, selectați sursa de intrare HDMI aferentă din meniul **Inputs (Intrări)** din ecranul de pornire. Puteți, de asemenea, apăsa butonul **Source (Sursă)** dacă televizorul este în modul Live TV și selectați sursa de intrare HDMI corespunzătoare din listă. Pentru a finaliza această operațiune și a reveni la controlul televizorului prin telecomandă, apăsați butonul **Source (Sursă)**, care încă va funcționa, de pe telecomandă și alegeți altă sursă.

Telecomanda televizorului poate să controleze dispozitivul după ce sursa HDMI conectată a fost selectată. Cu toate acestea, nu toate butoanele vor fi transferate dispozitivului. Doar dispozitivele care acceptă funcția Telecomandă CEC vor răspunde la telecomanda televizorului.

Televizorul este compatibil și cu funcția ARC (Audio Return Channel - canal de retur al semnalului audio). Această funcție este o legătură audio menită să înlocuiască alte cabluri dintre televizor și sistemul audio (receptor A/V sau sistem de difuzoare). Conectați sistemului audio la intrarea HDMI2 a televizorului pentru a activa funcția ARC.

Pentru a activa funcția ARC, opțiunea **Speakers (Difuzoare)** trebuie să fie setată ca **External Audio System (Sistem audio extern)**. Puteți accesa această funcție din **TV options (Opțiuni televizor)** sau din meniul **TV options>Settings>Device Preferences>Sound (Opțiuni televizor>Setări>Preferințe dispozitiv>Sunet)** din modul Live TV sau din meniul **Settings>Device Preferences>Sound (Setări>Preferințe dispozitiv>**

Sunet) de pe ecranul de pornire. Atunci când ARC este activ, televizorul face ca alte ieșiri audio să fie automat fără sunet. Prin urmare, veți auzi doar semnalul audio de la dispozitivul audio conectat (la fel ca alte ieșiri audio optice sau digitale coaxiale). Butoanele pentru controlul volumului de pe telecomandă vor fi cuplate cu dispozitivul audio conectat și veți putea controla volumul acestuia prin intermediul telecomenzii.

Notă: ARC este compatibil doar prin intermediul intrării HDMI2.

Funcțiile CEC sunt setate ca **On (Pornite)** în mod implicit. Pentru a le dezactiva, urmați acești pași:

1 - Accesați meniul **Settings>Device Preferences>Inputs (Setări>Preferințe dispozitiv>Intrări)** de pe ecranul de pornire sau meniul **TV options>Settings>Device Preferences>Inputs (Opțiuni televizor>Setări>Preferințe dispozitiv>Intrări)** al modului Live TV.

2 - Deplasați-vă în jos la secțiunea **Consumer Electronic Control (CEC)(Controlul dispozitivelor electronice de către consumator)**. Selectați opțiunea **HDMI control (Control HMDI)** și apăsați pe **OK**.

Google Cast

Cu tehnologia integrată Google Cast puteți să redați conținutul de pe dispozitivul dvs. mobil direct la televizorul dvs. Dacă telefonul dumneavoastră mobil are opțiunea Google Cast, puteți proiecta ecranul acestui dispozitiv pe televizor prin wireless. Selectați opțiunea Proiectare ecran pe dispozitivul dvs. android. Se vor afișa dispozitivele detectate disponibile. Selectați televizorul dumneavoastră din listă și apăsați pentru a începe vizionare pe televizor. Puteți afla numele rețelei dumneavoastră din meniul **Settings>Device Preferences>About (Setări>Preferințe dispozitiv>Despre)** din ecranul de pornire. **Device name (Nume dispozitiv)** va fi unul dintre elementele afișate. Puteți schimba numele televizorului dumneavoastră. Marcați **Device name (Nume dispozitiv)** și apăsați pe **OK**. Selectați apoi **Change (Schimbați)** și apăsați din nou **OK**. Puteți selecta unul dintre numele predefinite sau introduceți un nume personalizat.

Pentru a proiecta ecranul dispozitivului pe televizor...

1. Accesați meniul „Setări” al dispozitivului Android de pe panoul de notificări sau ecranul de pornire.
2. Apăsați „Conectivitate dispozitiv”.
3. Apăsați „Proiectare ușoară” și activați „Proiectare wireless”. Se vor afișa dispozitivele disponibile
4. Selectați televizorul unde doriți să se proiecteze conținutul

sau

1. Navigați spre panoul de notificări
2. Apăsați „Proiectare wireless”

3. Selectați televizorul unde doriți să se proiecteze conținutul

Dacă aplicația de pe mobil permite proiectarea, precum YouTube, Dailymotion, Netflix, puteți proiecta aplicația pe televizorul dumneavoastră. Pe aplicația mobilă, blocați pictograma de Google cast și apăsați pe aceasta. Se vor afișa dispozitivele detectate disponibile. Selectați televizorul dumneavoastră din listă și apăsați pentru a începe vizionare pe televizor.

Pentru a proiecta o aplicație pe ecranul televizorului...

1. Deschideți, pe smartphone sau pe tabletă, o aplicație care accepta Google Cast.
2. Apăsați pictograma Google Cast
3. Selectați televizorul unde doriți să se proiecteze conținutul
4. Aplicația selectată va fi redată pe televizor

Note:

Google Cast funcționează pe Android și iOS. Asigurați-vă că dispozitivul dumneavoastră mobil este conectat la aceeași rețea ca și televizorul.

Opțiunile de meniu și numele funcției Google Cast pe dispozitivul dumneavoastră Android pot să difere în funcție de marcă și să se schimbe în timp. Consultați manualul dispozitivului pentru cele mai noi informații privind funcția Google Cast.

Sistem HBBTV

HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) este un standard care combină perfect serviciile TV oferite prin transmisiune cu serviciile oferite prin bandă largă și permite accesul la Internet doar serviciilor pentru consumatori folosind televizoarele și rețelele conectate. Serviciile furnizate prin HbbTV includ transmisiunea prin canalele TV tradiționale, serviciile „catch-up”, video-la-cerere, GEP, publicitate interactivă, personalizare, votare, jocuri, rețele sociale și alte aplicații multimedia.

Aplicațiile HbbTV sunt disponibile pe canalele semnalizate de emițător.

Aplicațiile HbbTV sunt disponibile pe canalele unde sunt indicate de serviciul de radiodifuziune. În genera, pe ecran va apărea o pictogramă sub forma unui mic buton roșu pentru a notifica utilizatorul că există o aplicație HbbTV pe acel canal. Apăsați butonul indicat pe ecran pentru a lansa aplicația.

Aplicațiile HbbTV folosesc butoane de pe telecomandă pentru a interacționa cu utilizatorul. Atunci când este lansată o aplicație HbbTV, controlul unor anumite butoane este deținut de aplicație. De exemplu, selecția numerică a canalelor e posibil să nu funcționeze la o aplicație teletext unde numerele indică pagini de teletext.

Pentru HbbTV, este necesară capacitatea de redare în flux AV pentru platformă. Există numeroase

aplicații care oferă VOD (video la cerere) și servicii TV „catch-up”. Butoanele **OK** (reda și pauză), **Stop**, **Fast forward** (Derulare rapidă înainte), și **Rewind** (Derulare înapoi) de pe telecomandă pot fi folosite pentru a interacționa cu conținutul AV.

Notă: Puteți activa sau dezactiva această funcție din meniul HBBTV Settings (Setări HBBTV)>TV Options (Opțiuni TV)>Advanced Options (Opțiuni avansate)> din modul Live TV.

Căutare Standby rapid

Dacă a fost efectuată o căutare automată anterior, televizorul dumneavoastră va căuta canalele digitale noi sau pe cele care lipsesc, în fiecare dimineață la 5:00 am, în timp ce se află în modul standby rapid.

Iar dacă opțiunea **Auto Channel Update** (Actualizare automată canale) din meniul **Settings>Channel (Setări>Canale)** este activată, televizorul va porni timp de 5 minute, după care va trece din nou în modul standby rapid și va căuta canalele. LED de standby va lumina intermitent pe durata acestui proces. Când LED-ul nu mai luminează intermitent, procesul de căutare a fost finalizat. Canalele găsite vor fi salvate în lista de canale. La următoarea pornire a televizorului, veți fi informat dacă lista de canale a fost actualizată.

Actualizări software

Televizorul dumneavoastră poate să găsească și să-și actualizeze firmware-ul în mod automat prin intermediul internetului.

Pentru a experimenta televizorul dumneavoastră la cel mai bun nivel și a beneficia de ultimele îmbunătățiri, asigurați-vă că sistemul este întotdeauna actualizat.

Actualizare software prin internet

Din ecranul de pornire accesați meniul **Settings>Device Preferences>About (Setări>Preferințe dispozitiv>Despre)** pentru a actualiza versiunea sistemului Android. Mutați focalizarea pe opțiunea **System update (Actualizare sistem)** și apăsați **OK**. Veți primi informații despre starea sistemului și despre momentul când au fost căutate ultima dată actualizări. Opțiunea **Check for update (Căutare actualizări)** va fi marcată; apăsați **OK** dacă doriți să căutați actualizări disponibile.

Notă: Nu scoateți cablul de alimentare în timpul procesului de repornire. Dacă televizorul dumneavoastră nu pornește după actualizare, deconectați televizorul, așteptați două minute și conectați-l înapoi.

Depanare & Sfaturi

Televizorul nu pornește

- Verificați cablul de alimentare și asigurați-vă că este introdus corespunzător în priză de curent.

- Deconectați cablul de curent din priză. Așteptați un minut și apoi conectați-l din nou la priză.

- Apăsați butonul **Standby/On (Repaus/Pornit)** de pe televizor.

Televizorul nu răspunde la telecomandă

- Televizorul necesită un timp pentru a porni. În acest timp, televizorul nu răspunde la telecomandă sau la comenzi. Aceasta este o operațiune normală.

- Verificați dacă telecomanda funcționează cu ajutorul camerei unui telefon mobil. Activați camera telefonului și plasați telecomanda în obiectivul camerei. Dacă apăsați pe orice tastă a telecomenzii și vedeți, cu ajutorul camerei, că LED-ul infraroșu se aprinde, atunci telecomanda funcționează corect. Trebuie verificat televizorul.

Dacă nu observați această aprindere a LED-ului, este posibil ca bateriile să fie consumate. Înlocuiți bateriile. Dacă telecomanda continuă să nu funcționeze, înseamnă că este deteriorată și trebuie să fie reparată.

Această metodă de verificare a telecomenzii nu este posibilă în cazul telecomenzilor care sunt conectate prin wireless cu televizorul.

Lipsă canale

- Asigurați-vă că toate cablurile sunt conectate și că este selectată rețeaua corectă.
- Asigurați-vă că este selectată lista corectă de canale.
- În cazul în care ați efectuat căutarea manual, verificați dacă ați introdus frecvența de canal corectă.

Lipsă imagine / imagine distorsionată

- Asigurați-vă că antena este conectată corect la televizor.
- Asigurați-vă că nu este deteriorat cablul antenei.
- Asigurați-vă că dispozitivul corect este selectat drept sursă de intrare.
- Asigurați-vă că dispozitivul sau externă sunt conectate corect.
- Asigurați-vă că setările imaginii sunt corect configurate.
- Calitatea recepției poate fi influențată de difuzoare puternice, dispozitive audio fără împănământ, neane, clădiri înalte sau alte obiecte de dimensiuni mari. Încercați să îmbunătățiți calitatea recepției prin schimbarea direcției antenei sau prin mutarea dispozitivelor departe de televizor, dacă acest lucru este posibil.
- Alegeți alt format al imaginii, dacă imaginea nu încpe pe ecran.
- Asigurați-vă că PC-ul folosește rezoluția și rata de înmprospătare acceptată.

Lipsa sunetului / sunet slab

- Asigurați-vă că setările sunetului sunt corect configurate.
- Asigurați-vă că toate cablurile sunt corect conectate.
- Asigurați-vă că volumul nu este pus pe mut sau configurat la zero; creșteți volumul pentru a verifica.
- Asigurați-vă că ieșirea audio a televizorului este conectată la intrarea audio a sistemului audio extern.
- Sunetul provine doar de la un difuzor. Verificați setările de echilibrare din meniul sunetului.

Sursele de intrare - nu pot fi selectate

- Asigurați-vă că dispozitivul este conectat corect la televizor.
- Asigurați-vă că toate cablurile sunt corect conectate.
- Asigurați-vă că selectați sursa de intrare corectă, corespunzătoare dispozitivului conectat.

Moduri tipice de afișare la intrarea VGA

Următorul tabel prezintă câteva moduri tipice de afișare a imaginii. Televizorul dumneavoastră s-ar putea să nu suporte mai multe rezoluții.

Index	Rezoluție	Frecvență
1	640x480	60Hz
2	640x480	72Hz
3	640x480	75Hz
4	800x600	56Hz
5	800x600	60Hz
6	800x600	72Hz
7	800x600	75Hz
8	1024x768	60Hz
9	1024x768	70Hz
10	1024x768	75Hz
11	1152x864	75Hz
12	1280x768	60Hz
13	1280x768	75Hz
14	1280x960	60Hz
15	1280x960	75Hz
16	1280x1024	60Hz
17	1280x1024	75Hz
18	1360x768	60Hz

Index	Rezoluție	Frecvență
19	1366x768	60Hz
20	1400x1050	59Hz
21	1400x1050	60Hz
22	1400x1050	75Hz
23	1440x900	60Hz
24	1440x900	75Hz
25	1600x1200	60Hz
26	1680x1050	59Hz
27	1680x1050	60Hz
28	1920x1080	60Hz

Compatibilitatea AV și a semnalului HDMI

Sursă	Semnale compatibile	
Compozit / AV Spate	PAL	
	SECAM	
	NTSC4.43	
	NTSC3.58	
Componentă / YPbPr	480i, 480p	60Hz
	576i, 576p	50Hz
	720p	50Hz,60Hz
	1080i	50Hz,60Hz
HDMI	480i	60Hz
	480p	60Hz
	576i, 576p	50Hz
	720p	50Hz,60Hz
	1080i	50Hz,60Hz
	1080p	24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz
	3840x2160p	24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz
	4096x2160p	24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz

În unele cazuri este posibil ca un semnal să nu se afișeze corect pe televizor. Problema poate fi reprezentată de o incompatibilitate cu standardele a echipamentului sursă (DVD, casetă superioară, etc.). Dacă aveți o astfel de problemă, contactați distribuitorul și producătorul echipamentului-sursă

Formaturi fișier acceptate pentru modul USB

Video

Codec video	Rezoluție	Rată de transfer	Profil	Senzor
MPEG 1/2	1080P@ 60fps	80Mbps	MP@HL	Pachet de programe MPEG (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), flux de transport MPEG (.ts, .trp, .tp), MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gpp, .3gp), AVI (.avi), MKV (.mkv), ASF (.asf)
MPEG4	1080P la 60fps	40Mbps	<ul style="list-style-type: none"> Profil simplu Profil simplu avansat la nivel 5 GMC nu este acceptat 	Pachet de programe MPEG (.MPG, .MPEG), MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gpp, .3gp), AVI (.avi), MKV (.mkv), ASF (.asf)
Sorenson H.263	1080P la 60fps	40Mbps		FLV (.flv), AVI (.avi), SWF (.swf)
H.263	1080P la 60fps	40Mbps		MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gpp, .3gp), AVI (.avi), MKV (.mkv)
H.264	4096x2176@60fps 1080P@60fps	135Mbps	<ul style="list-style-type: none"> Profilul principal Profil avansat nivel 5.1 	FLV (.flv), MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gpp, .3gp), flux de transport MPEG (.ts, .trp, .tp), ASF (.asf), WMV (.wmv), AVI (.avi), MKV (.mkv)
HEVC/H.265	4096x2176@60fps	100Mbps	Profil Main/Main10, nivel ridicat la nivel 5.1	MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gpp, .3gp), flux de transport MPEG (.ts, .trp, .tp), MKV (.mkv)
MVC	1080P la 30fps	80Mbps		Flux de transport MPEG (.ts, .trp, .tp)
AVS	1080P la 60fps	40Mbps	Profil Jinzhun nivel 6.0	Flux de transport MPEG (.ts, .trp, .tp)
AVS+	1080P la 60fps	50Mbps	Profil transmisiune de nivel 6.0.1.08.60	Flux de transport MPEG (.ts, .trp, .tp)
WMV3	1080P la 60fps	40Mbps		ASF (.asf), AVI (.avi), MKV (.mkv), WMV (.wmv)
VC1	1080P la 60fps	40Mbps	<ul style="list-style-type: none"> Profil avansat nivel 3 Profil simplu Profilul principal 	Pachet de programe MPEG (.MPG, .MPEG), flux de transport MPEG (.ts, .trp, .tp), ASF (.asf), WMV (.wmv), AVI (.avi), MKV (.mkv)
Motion JPEG	1080P la 30fps	10Mbps		AVI (.avi), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov), MKV (.mkv), ASF (.asf)
VP8	1080P la 60fps	20Mbps		MKV (.mkv), WebM (.webm)
VP9	4096x2176@60fps	100Mbps	Profile0/2	MKV (.mkv), WebM (.webm)
RV30/RV40	1080P la 60fps	40Mbps		RM (.rm, .rmvb)

Audio

Codec audio	Rată de eșantionare	Canal	Rată de transfer	Senzor	Notă
MPEG1/2 Layer1	16KHz ~ 48KHz	Până la 2	32Kbps ~ 448Kbps	Video: AVI (.avi), ASF (.asf), Matroska (.mkv), flux de transport MPEG (.ts, .trp, .tp), pachet de programe MPEG (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG) Muzică: MPEG3 (.mp3), WAV (.wav)	

Codec audio	Rată de eșantionare	Canal	Rată de transfer	Senzor	Notă
MPEG1/2 Layer2	16KHz ~ 48KHz	Până la 2	8Kbps ~ 384Kbps	Video: AVI (.avi), ASF (.asf), Matroska (.mkv), flux de transport MPEG (.ts, .trp, .tp), pachet de programe MPEG (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG) Muzică: MP3 (.mp3), WAV (.wav)	
MPEG1/2 Layer3	16KHz ~ 48KHz	Până la 2	8Kbps ~ 320Kbps	Video: AVI (.avi), ASF (.asf), Matroska (.mkv), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov), flux de transport MPEG (.ts, .trp, .tp), pachet de programe MPEG (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), FLV (.flv), SWF (.swf) Muzică: MP3 (.mp3), WAV (.wav), MP4 (.m4a)	
AC3	32KHz, 44,1KHz, 48KHz	Până la 5,1	32Kbps ~ 640 Kbps	Video: AVI (.avi), Matroska (.mkv), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov), flux de transport MPEG (.ts, .trp, .tp), pachet de programe MPEG (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG) Muzică: AC3 (.ac3), MP4 (.m4a)	
EAC3	32KHz, 44,1KHz, 48KHz	Până la 5,1	32Kbps ~ 6 Mbps	Video: 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov), flux de transport MPEG (.ts, .trp, .tp), pachet de programe MPEG (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG) Muzică: EAC3 (.ec3), MP4 (.m4a)	
AAC-LC, HEAAC	8KHz ~ 48KHz	Până la 5,1		Video: AVI (.avi), Matroska (.mkv), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov), flux de transport MPEG (.ts, .trp, .tp), pachet de programe MPEG (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), FLV (.flv), RM (.rm, .rmvb) Muzică: AAC (.aac), MP4 (.m4a)	
.WMA	8KHz ~ 48KHz	Până la 2	128bps ~ 320Kbps	Video: ASF (.wmv, .asf), AVI (.avi), Matroska (.mkv) Muzică: ASF (.wma)	WMA 7, WMA 8, WMA 9, Standard
WMA 10 Pro M0	48KHz	Până la 2	< 192kbps	Video: ASF (.wmv, .asf), AVI (.avi), Matroska (.mkv) Muzică: ASF (.wma)	Niciun mod LBR
WMA 10 Pro M1	48KHz	Până la 5,1	< 384kbps	Video: ASF (.wmv, .asf), AVI (.avi), Matroska (.mkv) Muzică: ASF (.wma)	
WMA 10 Pro M2	96KHz	Până la 5,1	< 768kbps	Video: ASF (.wmv, .asf), AVI (.avi), Matroska (.mkv) Muzică: ASF (.wma)	
VORBIS	Până la 48 KHz	Până la 2		Video: Matroska (.mkv), WebM (.webm), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov) Muzică: MP4 (.m4a), OGG (.ogg)	Acceptată doar decodarea stereo
DTS	Până la 48 KHz	Până la 5,1	< 1.5Mbps	Video: Flux de transport MPEG (.ts, .trp, .tp), pachet de programe MPEG (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), MP4 (.mp4, .mov), Matroska (.mkv)	

Codec audio	Rată de eşantionare	Canal	Rată de transfer	Senzor	Notă
LPCM	8KHz ~ 48KHz	Până la 5,1	64Kbps ~ 1.5Mbps	Video: AVI (.avi), Matroska (.mkv), 3GPP (.3gp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov), flux de transport MPEG (.ts, .trp, .tp), pachet de programe MPEG (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG) Muzică: WAV (.wav), MP4 (.m4a)	
IMA-ADPCM MS-ADPCM	8KHz ~ 48KHz	Până la 2	384Kbps	Video: AVI (.avi), Matroska (.mkv), 3GPP (.3gp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov) Muzică: WAV (.wav), MP4 (.m4a)	
G711 A/mu-law	8KHz	Până la 2	64Kbps ~ 128Kbps	Video: AVI (.avi), Matroska (.mkv), 3GPP (.3gp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov) Muzică: WAV (.wav), MP4 (.m4a)	
LBR (cook)	8KHz 11.025KHz, 22.05KHz, 44.1KHz	Până la 5,1	6Kbps ~ 128Kbps	Video: RM (.rm, .rmvb)	
FLAC	8KHz~96KHz	Până la 5,1	< 1,6Mbps	Video: Matroska (.mkv, .mka) Muzică: FLAC(.flac)	
DTS LBR	12KHz, 22KHz, 24KHz, 44,1KHz, 48KHz	Până la 5,1	până la 2Mbps	Video: MP4 (.mp4, .mov)	
DTS XLL	Până la 96KHz	Până la 6		Video: Flux de transport MPEG (.ts, .trp, .tp), MP4 (.mp4, .mov)	
DRA	8KHz~96KHz	Până la 7,1	< 1533Kbps	Video: Flux de transport MPEG (.ts, .trp)	

Imagine

Imagine	Poză	Rezoluție (lățime x înălțime)
JPEG:	Linie de referință	15360x8640 (1920x8 x 1080x8)
	Progresiv	1024x768
PNG	neîncrucișat	9600x6400
	încrucișat	1200x800
BMP		9600x6400
MPO	Linie de referință	15360x8640 (1920x8 x 1080x8)
	Progresiv	1024x768
GIF		6400x4800 (800x8 x 600x8)

Subtitrare

Intern

Extensie fișier	Senzor	Cod subtitrare
dat, mpg, mpeg, vob	MPG, MPEG	Subtitrare DVD
ts, trp, tp	TS	Subtitrare DVB
mp4	MP4	Subtitrare DVD UTF-8 text simplu
mkv	MKV	ASS SSA UTF-8 text simplu VobSub Subtitrare DVD
avi	AVI(1.0, 2.0), DMF0, 1, 2	XSUB XSUB+

Extern

Extensie fișier	Analizor Subtitrare	Observație
.srt	SubRip	
.ssa/ .ass	SubStation Alpha	
.smi	SAMI	
.sub	SubViewer MicroDVD DVDSubtitleSystem Subldx (VobSub)	Doar SubViewer 1.0 & 2.0
.txt	TMPlayer	

Rezoluțiile DVI suportate

Atunci când conectați dispozitive la conectorii televizorului dumneavoastră folosind cabluri adaptoare DVI (cablul adaptor DVI - HDMI nu este furnizat), puteți să folosiți următoarele informații cu privire la rezoluții.

	56Hz	60Hz	66Hz	70Hz	72Hz	75Hz
640x480		x				x
800x600	x	x				x
1024x768		x		x		x
1280x768		x				x
1280x960		x				
1360x768		x				
1366x768		x				
1280x1024		x		x		x
1400x1050		x				
1600x900		x				

Eliminarea...

Următoarele informații sunt valabile doar pentru statele membre EU:

Eliminarea produselor

Simbolul pubelei tăiate indică faptul că produsele trebuie colectate și eliminate separat de deșeurile menajere. Bateriile integrate și acumuloarele pot fi eliminate împreună cu produsul. Acestea vor fi separate la centrele de reciclare.



Bara de culoare neagră indică faptul că produsul a fost pus pe piață după data de 13 august 2005.

Participând la colectarea diferențiată a produselor și bateriilor, contribuiți la eliminarea corectă a produselor și bateriilor și deci la prevenirea potențialelor efecte negative asupra mediului înconjurător și a sănătății umane.



Pentru informații detaliate despre programele de colectare și reciclare disponibile în țara dumneavoastră, vă rugăm să contactați primăria locală sau magazinul de unde ați cumpărat produsul.

Eliminarea bateriilor și/sau acumuloarelor

Simbolul pubelei tăiate indică faptul că bateriile și/sau acumuloarele trebuie colectate și eliminate separat de deșeurile menajere.



Dacă bateria sau acumulatorul conține valori de plumb (Pb), mercur (Hg) și/sau cadmiu (Cd) superioare celor specificate în Directiva europeană privind bateriile, atunci simbolurile chimice pentru plumb (Pb), mercur (Hg) și/sau Cadmiu (Cd) vor fi prezente sub simbolul pubelei tăiate.

Participând la colectarea diferențiată a bateriilor, contribuiți la eliminarea corectă a produselor și bateriilor și deci la prevenirea potențialelor efecte negative asupra mediului înconjurător și sănătății umane. Pentru informații detaliate despre programele de colectare și reciclare disponibile în țara dumneavoastră, vă rugăm să contactați primăria locală sau magazinul de unde ați cumpărat produsul.