

TOSHIBA





24/40/43/48/49 L18 Series

24/28/32 W18 Series

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Зміст

| | | | |
|--|----|---|----|
| Інформація з техніки безпеки | 2 | DVD Кнопки панелі управління | 29 |
| Маркування на цьому пристрої | 3 | Загальне Відтворення | 29 |
| Екологічна інформація | 4 | DVD виправлення неполадок | 30 |
| Інформація щодо утилізації | 5 | Сумісні типи дисків | 31 |
| Інформація стосовно регламенту REACH | 6 | Технічні характеристики | 31 |
| Заява про відповідність ЄС | 6 | Огляд шляху дистанційного керування (режим очікування) | 32 |
| Функції | 7 | Загальні відомості щодо використання DVD (за наявності DVD) | 33 |
| Акcesуари у комплекті | 7 | | |
| Повідомлення режиму очікування | 7 | | |
| Кнопка вимикання та управління телевізором | 8 | | |
| Використання головного меню телевізора | 8 | | |
| Встановлення батарейок у пульт дистанційного керування | 10 | | |
| Підключення живлення | 10 | | |
| Під'єднання антени | 10 | | |
| Повідомлення про ліцензію | 10 | | |
| Пульт дистанційного керування | 12 | | |
| З'єднання | 13 | | |
| Увімкнення/вимкнення | 14 | | |
| Початкова установка | 14 | | |
| Використання функції Таблиця супутникових каналів | 16 | | |
| Відтворення мультимедіа через вхідний роз'єм USB | 16 | | |
| Запис на USB (опція) | 16 | | |
| Медіа-браузер | 17 | | |
| SEC | 18 | | |
| Настройка перегляду вмісту меню | 19 | | |
| Загальна робота з телевізором | 23 | | |
| Робота зі списком каналів | 23 | | |
| Налаштовує параметри батьківського контролю .. | 23 | | |
| Електронний програмний провідник | 23 | | |
| Служби телетексту | 24 | | |
| Оновлення програмного забезпечення | 25 | | |
| Пошук і усунення несправностей та рекомендації | 25 | | |
| Типові режими відображення вхідних даних ПК .. | 26 | | |
| Сумісність сигналів AV та HDMI | 26 | | |
| Підтримувані формати файлів для режиму USB | 27 | | |
| Підтримувана роздільна здатність DVI | 28 | | |
| Режим перегляду DVD (залежить від моделі) .. | 29 | | |
| Інформація з техніки безпеки | 29 | | |
| Примітки щодо дисків | 29 | | |
| Способи перегляду DVD | 29 | | |

| | | |
|---|---|--|
|  | ОБЕРЕЖНО РИЗИК УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ НЕ ВІДКРИВАТИ |  |
| <p>ОБЕРЕЖНО ДЛЯ ЗНИЖЕННЯ НЕБЕЗПЕКИ УРАЖЕННЯ СТРУМОМ НЕ ЗНИМАЙТЕ КРИШКУ (АБО ЗАДНЮ ПАНЕЛЬ). ВСЕРЕДИНИ НЕМАЄ ПРИЗНАЧЕНИХ ДЛЯ КОРИСТУВАЧА ЕЛЕМЕНТІВ. ОБСЛУГОВУВАННЯ МАЄ ВИКОНУВАТИ КВАЛІФІКОВАНИЙ СПЕЦІАЛІСТ.</p> | | |

Від'єднуйте телевізор від мережі живлення на час екстремальних погодних умов (грози, блискавки) та перед тривалими періодами без використання (відпустки).

Штепсельна вилка використовується для відключення телевізора від електричної мережі, тому вона повинна бути завжди справною. Якщо телевізор не відключений від електричної мережі, споживання енергії не припиняється у будь-яких режимах, навіть якщо телевізор знаходиться в режимі очікування або вимкнених.

Примітка: Дотримуйтеся інструкцій на екрані під час використання відповідних функцій.

ВАЖЛИВО. Перед установкою або експлуатацією обладнання прочитайте цей посібник користувача.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ Цей пристрій призначений для використання виключно особами (включаючи дітей), які здатні використовувати такий пристрій без нагляду або обізнані щодо правил його експлуатації, якщо вони не знаходяться під наглядом особи, відповідальної за їх безпеку, або не отримали від такої особи інструкції щодо використання цього пристрою.




- Використовуйте цей телевізор на висоті менше ніж 2000 метрів над рівнем моря, в сухих місцях і в регіонах з помірним або тропічним кліматом.
- Цей телевізор призначений для побутового та аналогового звичайного використання, але крім цього його можна використовувати в громадських місцях.
- Для цілей вентиляції залиште навколо телевізора не менше 5 см вільного простору.
- Не можна закривати або блокувати вентиляційні отвори такими предметами як газети, скатертини, штори і т. д.
- Доступ до штепсельної вилки має бути вільним. НЕ ставте телевізор, меблі тощо на шнур живлення. Пошкодження шнура живлення/вилки може призвести до займання або ураження електричним струмом. Вимикаючи прилад з розетки, тягніть за штепсель – НЕ тягніть за шнур живлення. Не торкайтеся до шнура живлення / вилки вологими руками – це може призвести до короткого замикання або ураження електричним струмом. Не допускайте

взулів на шнур живлення і його переплетення з іншими шнурами. Пошкоджений шнур треба замінити. Заміну мають виконувати тільки кваліфіковані робітники.

- Захищайте телевізор від попадання крапель і бризок рідини і не ставте предмети, наповнені рідиною, наприклад, вази, чашки і т. д., на телевізор або над телевізором (наприклад, на полиці, що знаходяться над пристроєм).
 - Уникайте встановлення телевізора під прямими сонячними променями і не розміщуйте джерела відкритого вогню, наприклад, запалені свічки, на телевізорі або поряд з ним.
 - Не ставте біля телевізора будь-які джерела тепла, наприклад: електричні обігрівачі, радіатори і т. д.
 - Не ставте телевізор на підлозі і нахилених поверхнях.
 - Щоб уникнути небезпеки задусення, зберігайте пластикові пакети у місцях, недоступних для немовлят, дітей і домашніх тварин.
 - Ретельно прикріпіть підставку до телевізора. Якщо підставка поставляється з гвинтами, міцно затягніть гвинти, щоб запобігти перекиданню телевізора. Не затягуйте гвинти занадто сильно і прикріпіть гумові прокладки підставки належним чином.
 - Не викидайте елементи живлення у вогонь або разом з небезпечними або горючими матеріалами.
- Попередження:** Батарейки не можна тримати біля джерел високої температур, наприклад, під сонцем, біля вогню тощо.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Надмірний звуковий тиск з навушників може призвести до погіршення слуху.

НАЙГОЛОВНІШЕ: НИКОЛИ не дозволяйте нікому, особливо дітям, штовхати або вдаряти екран, проштовхувати щось в пази, щілини або інші отвори в корпусі.

| | |
|--|--|
|  Увага! | Ризик важкого травмування або смерті |
|  Ризик ураження електричним струмом | Ризик небезпечної напруги |
|  Технічне обслуговування | Важливий елемент технічного обслуговування |

Маркування на цьому пристрої

Наведені нижче символи нанесені на виріб для зазначення обмежень, запобіжних заходів та правил техніки безпеки. Застереження застосовуються до виробу, тільки коли він відповідне маркування. Збережіть цю інформацію з міркувань безпеки.



Обладнання класу II Цей пристрій сконструйований таким чином, що не вимагає заземлення.



Контакт під небезпечною напругою

Позначений контакт(и) перебуває(ють) під небезпечною напругою при нормальних умовах експлуатації.



Увага! Див. інструкцію з експлуатації

Позначені зони містять замінні плоскі або дискові батарейки.



Лазерний пристрій класу 1

Цей продукт лазерний випромінювач класу 1, що є безпечним при дотриманні розумних умов експлуатації.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Не ковтайте батарейку, це може призвести до хімічного опіку.

Цей пристрій та аксесуари, що додаються у комплекті, можуть містити плоску/дискову батарейку. Ковтання дискової батарейки всього за 2 години може призвести до серйозних хімічних опіків внутрішніх органів та смерті.

Тримайте нові та старі батарейки у недоступному для дітей місці.

Якщо відділ для батарейки закривається ненадійно - припиніть використання пристрою та покладіть його у недоступне для дітей місце. Якщо у вас виникла підозра, що батарейка була проковтнута або потрапила у будь-яку частину тіла - негайно зверніться до лікаря.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Забороняється ставити телевізор на нестійку або нахилену поверхню. Телевізор може впасти, що призведе до важких травм або смерті. Багатьох травмвань (особливо дитячих) можна уникнути, якщо дотримуватися простих заходів безпеки, а саме:

- Використовуйте столики та підставки, що рекомендовані виробником телевізора.
- Використовуйте тільки такі меблі, що надійно витримують вагу телевізора.
- Переконайтеся, що телевізор не виступає за край меблі, на якій стоїть.
- Не ставте телевізор на високі меблі (наприклад, буфет чи шафу), не закріпивши належним чином меблі і телевізор.
- Не встановлюйте телевізор на тканину або інший матеріал, розташований між телевізором і меблями, де його встановлено.
- Поясніть дітям, що небезпечно залізати на меблі, щоб дістатися телевізора та його органів керування. Якщо ваш наявний телевізор зберігаються або перевозиться, слід дотримуватися таких самих заходів безпеки.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ З ПРИВОДУ НАСТІННОГО КРІПЛЕННЯ

- Перед кріпленням телевізора на стіні прочитайте ці інструкції.
- Набір для настінного монтажу не обов'язково включається в комплект поставки. Якщо він не включений в комплект поставки з телевізором, його можна придбати у місцевого продавця.
- Не розміщуйте телевізор на стелі або на нахиленій стіні.
- Використовуйте гвинти для настінного монтажу та інше додаткове приладдя згідно рекомендаціям виробника.
- Щоб запобігти падінню телевізора, міцно затягніть гвинти. Не затягуйте гвинти занадто сильно.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Пристрій, підключений до захисного заземлення будівлі шляхом використання МЕРЕЖЕВОГО з'єднання або за допомогою іншого пристрою, підключеного до захисного заземлення і системи розділення телевізійних каналів з використанням коаксіального кабелю, за певних умов може створити небезпеку пожежі. Таким чином, підключення до системи розділення телевізійних каналів необхідно виконати за допомогою пристрою, який забезпечує електричну ізоляцію на частоті, нижче певного рівня (наприклад, гальванічного роз'єднувача, див. стандарт EN 60728-11).

Використання спеціальних функцій для зміни розміру зображення (тобто зміна співвідношення висоти та ширини) з метою публічної демонстрації або комерційного прибутку може порушувати закони про авторські права.

Рідкокристалічні дисплейні панелі вироблені за допомогою дуже точної технології, але іноді на деяких частинах екрану можуть не відображатися елементи зображення, або на екрані можуть залишатися світлові плями. Це не є ознакою неполадок.

Комплект працює лише від розетки 220–240 В змінного струму, 50 Гц. Переконайтеся, що телевізор не стоїть на дроті. Не відрізуйте штекер кабелю електроживлення, в який вбудований спеціальний фільтр радіоперешкод. Видалення цього фільтру приведе до погіршення роботи телевізора. В разі необхідності замініть його на обладнання затвердженого типу з відповідними номінальними характеристиками. У РАЗІ СУМНІВІВ ЗВЕРНІТЬСЯ ЗА КОНСУЛЬТАЦІЄЮ ДО ПРОФЕСІЙНОГО ЕЛЕКТРИКА.

Технічні характеристики можуть бути змінені без попередження.

Екологічна інформація

Телевізор розроблений з піклуванням про навколишнє середовище. Щоб зменшити споживання енергії, можна зробити такі кроки:

Якщо встановити **Режим енергозбереження** як **Мінімум**, **Середній**, **Максимальний** або **Авто**, телевізор відповідно зменшить витрати енергії. Щоб зробити **Підсвічування** сталим, встановіть цей пункт як **Власний** та задайте вручну параметр **Підсвічування** (розташований під параметром **Збереження енергії**) кнопками «Вліво» або «Вправо» на пульті дистанційного керування. Встановіть у значення **Вимкн.**, щоб вимкнути цей режим.

Примітка: Деякі опції **Збереження енергії** можуть бути недоступні залежно від обраного **Режиму** в меню **Настройки>Зображення**.

Параметри **Збереження енергії** знаходяться в меню **Настройки>Зображення**. Зверніть увагу, що не всі налаштування зображення можна змінити.

Якщо послідовно натискати кнопку **Вправо** або **Вліво**, на екрані відобразиться повідомлення: «**Екран вимкнеться через 15 секунд**». Щоб вимкнути екран негайно, виберіть пункт **Продовжити** та натисніть кнопку **ОК**. Якщо не натискати жодну кнопку, екран вимкнеться через 15 секунд. Щоб увімкнути екран, натисніть будь-яку кнопку на пульті або телевізорі.

Примітка: Режим **Вимкн. екрану** недоступний, якщо значення параметру режим встановлено в **Гра**.

Коли телевізор не використовується, рекомендуємо його вимкнути або від'єднати від мережі. Це також понизить рівень споживання електроенергії.

Наступна інформація призначена лише для країн-членів ЄУ:

Утилізація виробів

Закреслений символ контейнера для сміття означає, що ці продукти мають бути зібрані та утилізовані окремо від побутових відходів. Вбудовані батареї та акумулятори можна утилізувати разом з продуктом. Вони будуть розділені в центрах переробки відходів.

Чорна смуга означає, що продукт був виставлений на продаж після 13 серпня 2005 року.

Беручи участь в розділенні відходів виробів та батарей, ви сприяєте їх належній утилізації і, таким чином, допомагаєте запобігти можливим негативним наслідкам для навколишнього середовища та здоров'я людини.

Для отримання детальнішої інформації про доступні у вашій країні програми збору та переробки відходів зверніться до місцевих органів влади або у магазин, де був придбаний виріб.



Утилізація батарей та/або акумуляторів

Закреслений символ контейнера для сміття означає, що батареї та/або акумулятори мають бути зібрані та утилізовані окремо від побутових відходів.

Якщо батарея або акумулятор містить більше свинцю (Pb), ртуті (Hg) та/або кадмію (Cd), ніж визначено в Директиві ЄС щодо батарей і акумуляторів, то під символом закресленого контейнера для сміття будуть наведені хімічні символи свинцю (Pb), ртуті (Hg) та/або кадмію (Cd).

Беручи участь в розділенні відходів батарей, ви сприяєте їх належній утилізації і, таким чином, допомагаєте запобігти можливим негативним наслідкам для навколишнього середовища та здоров'я людини. Для отримання детальнішої інформації про доступні у вашій країні програми збору та переробки відходів зверніться до місцевих органів влади або у магазин, де був придбаний виріб.



Хімічні норми Європейського Союзу (EU) REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals – Реєстрація, оцінка, дозвіл та обмеження хімічних речовин) набули чинності 1 червня 2007 року, з поетапними термінами впровадження до 2018.

Toshiba бере на себе зобов'язання дотримуватися всіх вимог REACH і надавати клієнтам інформацію про присутність у товарах компанії речовин, включених до переліку речовин-кандидатів відповідно до вимог Регламенту REACH.

Щоб отримати інформацію стосовно присутності у наших товарах речовин, включених до переліку речовин-кандидатів відповідно до Регламенту REACH у ваговій концентрації в процентах понад 0,1 %, відвідайте веб-сайт www.toshiba-tv.com.

Заява про відповідність ЄС



Цей виріб позначено значком CE згідно з відповідними Директивами ЄС.

Відповідальним за маркування CE є Vestel UK (Велика Британія), Ленглі, Беркшир, SL3 6EZ (Langley, Berkshire, SL3 6EZ).

Цей продукт позначено значком CE згідно з відповідними європейськими директивами, зокрема Директивою RoHS 2011/65/EU. Крім того, продукт відповідає вимогам Директиви з екодизайну 2005/32/EC (EuP) і 2009/125/EC (ErP) і пов'язаним із їх здійсненням заходам.

Це обладнання відповідає вимогам Технічного регулювання щодо обмежень у використанні певних небезпечних речовин у електричному або електронному обладнанні.

Функції

- Керування кольоровим телевізором за допомогою пульта дистанційного керування
- Повністю інтегроване цифрове ефірне/кабельне/спутникове телебачення (DVB-T-T2/C/S-S2)
- Режим встановлення Fransat
- Входи HDMI для підключення інших пристроїв з HDMI-виходами
- Вхід USB
- Система меню OSD.
- Роз'єм Scart для приєднання зовнішніх пристроїв (відеомагнітофона, ігрових приставок, аудіосистем і т. п.)
- Звукова стереосистема
- Телетекст
- Вихід для навушників
- Автоматична система програмування.
- Ручна настройка
- Автоматичне вимкнення через період до восьми годин
- Таймер сплячого
- Замок від дітей.
- Автоматичне відключення звуку за відсутності сигналу
- Відтворення NTSC
- AVL (автоматичне обмеження рівня гучності)
- ФАП× (фазове автоматичне підстроювання частоти)
- Вхід для комп'ютера
- Ігровий режим (опція)
- Функція вимкнення зображення
- Запис програми (опція)
- Режим зсуву часу (опція)

Акcesуари у комплекті

- Пульт дистанційного керування
 - Батареї: AAA - 2 шт.
 - Посібник з експлуатації
 - КОРОТКИЙ ПОСІБНИК З ВИКОРИСТАННЯ
 - Технічні дані виробу
 - З'єднувальний кабель Боковий AV(**)
- (**) Тільки для деяких моделей


Деякі функції можуть бути недоступні в залежності від моделі вашого телевізора – перевірте технічні характеристики вашого виробу в інструкції

Для отримання більш докладної інформації щодо інсталяції, функціонування та керування див. повну інструкцію на нашому сайті за адресою <http://www.toshiba-tv.com>

Повідомлення режиму очікування

Якщо телевізор не отримує вхідного сигналу (наприклад, з антени або джерела HDMI) протягом 3 хвилин, він переходить в режим очікування. При наступному вмиканні пристрою, з'явиться наступне повідомлення: **«Телевізор автоматично перемкнувся у режим очікування через відсутність сигналу протягом тривалого часу.»**

Параметр **Автоматичне вимкнення телевізора** (в меню **Настройки>Система>Більше**) може мати значення за замовчуванням 1–8 годин. Якщо цей параметр не встановлений як **Вимк.**, і телевізор не використовується протягом встановленого часу, він перемкнеться у режим очікування. При наступному вмиканні телевізора з'явиться таке повідомлення: **«Телевізор автоматично перемкнувся у режим очікування через відсутність дій протягом тривалого часу.»** Перед переходом телевізора в режим очікування, відобразиться діалогове вікно. Якщо ви не натиснете жодної кнопки, після періоду очікування близько 5 хвилин телевізор перейде в режим очікування. Щоб негайно перемкнути телевізор у режим очікування, можна виділити **Так** і натиснути кнопку **OK**. Якщо ви виділите **Ні** та натиснете кнопку **OK**, телевізор залишиться увімкненим. Крім того, в цьому діалоговому вікні ви можете скасувати функцію **Автоматичне вимкнення телевізора**. Виділіть **Вимкнення** та натисніть кнопку **OK**, телевізор залишиться увімкненим і виконання функції буде скасовано. Ви можете знову увімкнути цю функцію шляхом зміни параметра **Автоматичне вимкнення телевізора** в меню **Настройки>Система>Більше**.

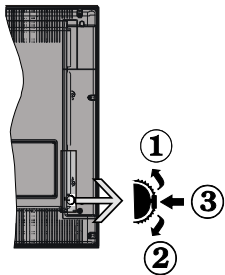

1. Напряв вгору
2. Напряв вниз
3. Вибір Гучність / Інформація / Список джерел та перемикач у Режим очікування

За допомогою контрольного перемикача можна використовувати функції Гучність / Програма / Джерело та Режим очікування телевізора.

Щоб змінити рівень гучності: Збільшіть гучність натисканням кнопки Вгору. Зменшити гучність можна шляхом натискання кнопки 'вниз'.

Щоб змінити канал: Натисніть середню частину кнопки, і на екрані з'явиться інформаційний банер каналу. Список збережених каналів можна прокручувати вгору або вниз шляхом натискання кнопки.

Щоб змінити джерело: Двічі натисніть середню частину кнопки (загалом вдруге) — на екрані відобразиться список джерел. Список доступних джерел можна прокручувати вгору або вниз шляхом натискання кнопки.

Щоб вимкнути телевізор: Натисніть середню частину кнопки і утримуйте її протягом декількох секунд — телевізор перейде в режим очікування.

Щоб увімкнути телевізор: Натисніть середню частину кнопки — телевізор увімкнеться.

Примітки:

- Якщо ви вимкнете телевізор, цей цикл почнеться заново, починаючи з налаштування гучності.
- Головне екранне меню не можна викликати кнопкою управління.

Управління за допомогою пульта дистанційного керування

Щоб відкрити головне меню, натисніть кнопку **Меню** на пульті дистанційного керування. Для навігації та встановлення значень використовуйте кнопки навігації та кнопку **ОК**. Щоб вийти з меню, натисніть кнопку **Повернутися/Назад** або **Меню**.

Вибір вхідного сигналу

Після підключення зовнішніх систем до телевізора можна перемикатися на різні джерела вхідного сигналу. Натискайте послідовно кнопку **Source** на пульті для вибору потрібного джерела вхідного сигналу.

Перемикання каналів і зміна рівня гучності

Ви можете перемикати канали та регулювати рівень гучності звуку за допомогою кнопок **Програма +/-** і **Гучність +/-** на пульті дистанційного керування.

Використання головного меню телевізора

Після натискання кнопки **Меню** в нижній частині екрана відображається головне меню телевізора. Ви можете перемикатися по пунктах меню за допомогою кнопок зі стрілочками на пульті дистанційного керування. Щоб вибрати пункт меню або переглянути параметри підменю в виділеному меню, натисніть кнопку **ОК**. Після виділення параметра меню деякі пункти підменю цього меню можуть відобразитися у верхній частині панелі меню для швидкого доступу. Щоб використовувати пункт швидкого доступу, виділіть його, натисніть кнопку **ОК** і задайте бажаний за допомогою кнопок зі стрілочками **Вліво/Вправо**. Після завершення натисніть кнопку **ОК** або кнопку **Назад/Повернутися**, щоб вийти.

Щоб закрити головне меню, натисніть кнопку **Вихід**.

1. На головну

Після відкриття головного меню, буде виділена панель меню **Головне**. Зміст меню **Головне** можна налаштувати шляхом додавання параметрів з інших меню. Просто виділіть параметр та натисніть кнопку зі стрілочкою **Вниз** на пульті дистанційного керування. Якщо ви бачите параметр **Додати до головного**, ви можете додати його до головного меню. Точно так само ви можете видалити будь-який пункт, або змінити місцезоположення будь-якого пункту в головному меню. Натисніть кнопку зі стрілочками **Вниз**, виберіть піктограму **Видалити** або **Перемістити** та натисніть кнопку **ОК**. Щоб перемістити пункт меню, використовуйте кнопки зі стрілочками **Вправо** та **Вліво**, вибираючи місцезоположення, куди ви бажаєте перемістити пункт, а потім натисніть кнопку **ОК**.

2. Телевізіяна

2.1. програма

За допомогою цього пункту ви можете отримати доступ до меню електронної програми передач. Для отримання додаткової інформації див. розділ **Електронна програма передач**.

2.2. Канали

За допомогою цього пункту ви можете отримати доступ до меню **Канали**. Для отримання додаткової інформації див. розділ **Перелік каналів**.

2.3. Таймери

За допомогою параметрів цього меню можна встановити таймери на виконання майбутніх дій. Крім того, за допомогою цього меню ви можете переглянути таймери, створені раніше.

Щоб додати новий таймер, виберіть вкладку **Додати таймер**, використовуючи кнопки зі стрілочками **Вліво/Вправо**, та натисніть кнопку **ОК**. Встановіть бажані пункти меню, а після завершення натисніть кнопку **ОК**. Буде створено новий таймер.

Щоб відредагувати попередньо створений таймер, виділіть цей таймер, виберіть вкладку **Редагувати вибраний таймер** і натисніть кнопку **ОК**. Змініть параметри підменю за бажанням та натисніть кнопку **ОК**, щоб зберегти настройки.

Щоб видалити попередньо створений таймер, виділіть цей таймер, виберіть вкладку **Видалити вибраний таймер** і натисніть кнопку **ОК**. На екрані з'явиться підтвердження. Для продовження виберіть **Так** і натисніть кнопку **ОК**. Таймер буде відмінено.

Неможливо записувати або встановлювати таймер на дві або більше окремих програм, якщо вони транслюються на різних каналах в одному проміжку часу. У цьому випадку вам буде запропоновано вибрати один з таких таймерів та відмінити інші. Виділіть таймер, який бажаєте скасувати, і натисніть кнопку **ОК**, після чого відобразиться меню **Параметри**. Потім виділіть **Встановити/Видалити** та натисніть кнопку **ОК**, щоб видалити цей таймер. Після цього вам потрібно зберегти зміни. Для цього натисніть кнопку **ОК**, виділіть **Зберегти зміни** та натисніть кнопку **ОК** ще раз.

2.4. Записи (опція)

За допомогою параметрів цього меню ви можете керувати своїми записами. Ви можете відтворювати, редагувати, видалити або сортувати раніше записані передачі. Виділіть вкладку за допомогою кнопок зі стрілочками **Вліво** або **Вправо** та натисніть кнопку **ОК**, щоб переглянути доступні параметри.

Настройки записів

Крім того, ви можете настроїти свої параметри записів за допомогою вкладки **Настройки** в меню **Записи**. За допомогою кнопок зі стрілочками **Вліво** або **Вправо** виділіть меню **Настройки**, а потім натисніть кнопку **ОК**. Потім виберіть бажаний пункт у підменю та зробіть настройки, використовуючи кнопки зі стрілочками **Вліво** або **Вправо**.

Почати раніше: Ви можете встановити цей параметр, щоб запис почався на відповідний проміжок часу раніше, ніж задано в таймері запису.

Закінчити пізніше: Ви можете задати цей параметр, щоб запис закінчився на відповідний проміжок часу пізніше, ніж задано в таймері запису.

Максимальний зсув часу: Цей параметр дозволяє встановити максимальне значення зсуву часу. Доступні варіанти є приблизними і фактичний час запису може змінюватися на практиці в залежності від телепрограми. Об'єми резервної та вільної пам'яті змінюються відповідно до цього параметра. Переконайтеся в тому, що у вас достатньо вільного простору пам'яті, інакше може виявитися, що миттєвий запис є неможливий.

Автоматичне відкидання Можна встановити параметр типу **Відкидання** в значення **Нічого**, **Найстаріші**, **Найбільші** або **Найкоротші**. Якщо тип **Відкидання** не встановлено в значення **Нічого**, ви можете задати значення пункту **Непереглянути** як **Включати** або **Не включати**. Ці параметри визначають параметри видалення записів, щоб отримати більше вільного місця для поточних записів.

Інформація про жорсткий диск: Тут можна переглянути детальну інформацію про USB-носії, що під'єднані до телевізора. Щоб переглянути, виділіть та натисніть кнопку **ОК**, а потім натисніть кнопку **Назад/Повернутися**, щоб закрити.

Форматування диска: Якщо ви хочете видалити всі файли на під'єданому USB-носії та перетворити формат диска в FAT32, можна скористатися цією функцією. Натисніть кнопку **ОК**, коли пункт **Форматування диска** буде виділений. Після цього на екрані з'явиться меню, де необхідно буде ввести PIN-код (*). Після введення PIN-коду на екрані з'явиться підтвердження. Виберіть **Так** та натисніть кнопку **ОК** для форматування USB-носія. Щоб скасувати операцію, виберіть **Ні** та натисніть кнопку **ОК**.

(*) PIN-код за замовчуванням встановлено в значення 0000 або 1234. Якщо ви встановили PIN-код (вимагається залежно від країни) в процесі початкової установки, використовуйте встановлений PIN-код.

3. Параметри

За допомогою параметрів цього меню ви можете керувати настройками свого телевізора. Для отримання додаткової інформації див. розділ **Настройка перегляду вмісту меню**.

4. Джерела

За допомогою параметрів цього меню ви можете керувати своїми посилання на джерела вхідного

сигналу. Щоб змінити поточне джерело, виділіть один з параметрів і натисніть кнопку **OK**.

4.1. Настройки джерела

Редагування імен, вмикання або вимикання вибраних параметрів джерела.

Встановлення батарейок у пульт дистанційного керування

Зніміть задню кришку, щоб відкрити відсік для батарейок. Вставте дві батарейки типу **AAA**. Переконайтеся, що позначки (+) і (-) збігаються (дотримуйтеся полярності). Не використовуйте одночасно старі та нові батарейки. Використовуйте нові батарейки тільки такого ж або еквівалентного типу. Встановіть кришку на місце. Якщо заряд батарей становиться занадто низьким і їх необхідно замінити, на дисплеї відображається відповідне повідомлення.

Зверніть увагу: якщо заряд батареї становиться занадто низьким, це приводить до погіршення ефективності роботи пульта дистанційного керування.


Підключення живлення

ВАЖЛИВО Телевізор розрахований на роботу від електричної мережі з напругою **220-240 В** змінного струму частотою 50 Гц. Після розпакування і перед підключенням телевізора до електричної розетки, залиште телевізор на деякий час, щоб його температура відповідала температурі повітря в приміщенні. Вставте мережевий шнур у розетку живлення.

Під'єднання антени

Під'єднайте штекер ефірного або кабельного телебачення до гнізда **ВХІД ДЛЯ АНТЕНИ (ANT.)** або штекер супутникового телебачення до гнізда **ВХІД ДЛЯ САТЕЛІТНОЇ АНТЕНИ (LNB)**; гнізда знаходяться на задній панелі телевізора.

Задня панель телевізора

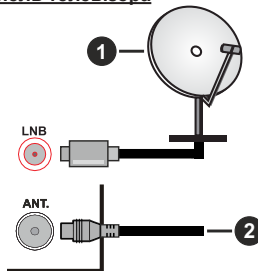

1. Супутникового телебачення
2. Антена або кабель



Перед під'єднанням пристрою до телевізора переконайтеся, що телевізор та пристрій вимкнені. Коли з'єднання будуть зроблені, пристрої можна увімкнути та використовувати.

Повідомлення про ліцензію

Назви **HDMI**, **HDMI High-Definition Multimedia Interface** та логотип **HDMI** — товарні знаки або зареєстровані товарні знаки компанії **HDMI Licensing Administrator, Inc.** в США та інших країнах.



Виготовлено за ліцензією **Dolby Laboratories**. **Dolby Audio** і символ подвійного **D** є торговельними марками компанії **Dolby Laboratories**.

Dolby Audio™ (підтримка **Dolby Digital Plus™**)



Відомості стосовно патентів **DTS** див. на сайті <http://patents.dts.com>. Виготовлено по ліцензії компанії **DTS Licensing Limited**. **DTS**, емблема, & **DTS** і емблема разом є зареєстрованими торговельними знаками; **DTS TruSurround** є торговельним знаком **DTS, Inc.** © **DTS, Inc.** Всі права захищені.



Відомості стосовно патентів **DTS** див. на сайті <http://patents.dts.com>. Виготовлено по ліцензії компанії **DTS Licensing Limited**. **DTS**, символ, & **DTS** і символ разом є зареєстрованими торговельними знаками, при цьому **DTS 2.0 + Digital Out** є торговельним знаком **DTS, Inc.** © **DTS, Inc.** Всі права захищені.



Відомості стосовно патентів DTS див. на сайті <http://patents.dts.com>. Виготовлено по ліцензії компанії DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, символ, & DTS або DTS-HD і символ разом є зареєстрованими товарними знаками DTS, Inc. © DTS, Inc. Всі права захищені.




DVB є зареєстрованою торговельною маркою організації DVB Project.







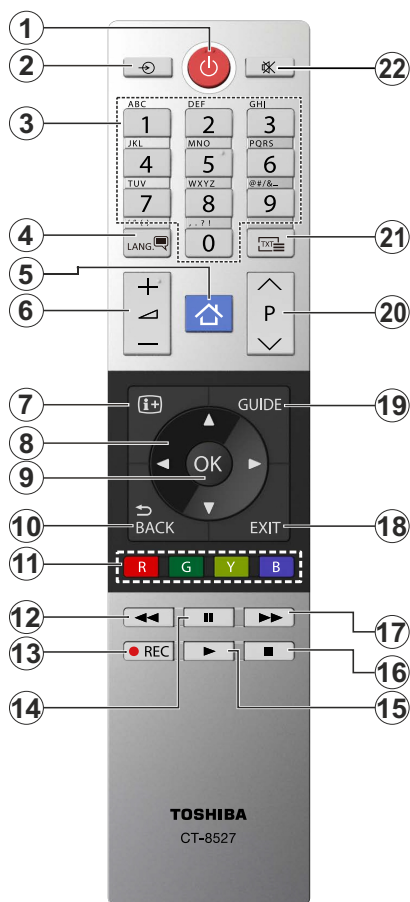

























[1] Сумісність EIA/CEA-861-D охоплює передачу нестиснутого цифрового відео із захистом цифрового вмісту, що передається широкими каналами, що є стандартом для отримання відеосигналів високої якості. Через те, що ця технологія постійно розвивається, деякі пристрої можуть працювати з телевізором неналежним чином.

Даний продукт включає технологію, захищену авторськими правами, а також патентами США і іншими правами на інтелектуальну власність. Використання цієї технології захисту авторських прав має бути авторизованим компанією Rovi Corporation, і вона призначена лише для домашнього та іншого обмеженого використання, якщо протилежне не підтверджено Rovi Corporation. Обернена розробка та демонтаж заборонені

Логотип CI Plus є товарним знаком компанії CI Plus LLP.



1. **Режим очікування:** Увімкнення/вимкнення телевізора.
2. **Джерело:** Відображення всіх доступних джерел мовлення і контенту.
3. **Цифрові кнопки:** Перемикає канали, вводить цифру або букву в текстове поле не екрані.
4. **Мова:** Перемикає між звуковими режимами (аналогове телебачення), відтворення та внесення змін в настройки мови відтворення звуку або субтитрів та вмикання або вимикання субтитрів (цифрове телебачення, за наявності).
5. **Меню:** Відображує меню телевізора
6. **Гучність +/-**
7. **Інформація:** Відображує інформацію про відтворюваний матеріал, показує приховану інформацію (розкриває - у режимі TXT)
8. **Кнопки зі стрілками** Допомагає переходити по меню, змісту і т. п., відображує підсторінки в режимі TXT при натисканні кнопки Вправо або Вліво
9. **OK:** Підтвердження вибору користувача, фіксування сторінки (у режимі TXT), перегляд меню **Канали** (у режимі DTV).
10. **Назад/Повернутися** Перехід до попереднього екрана, попереднього меню, відкривання індексної сторінки (у режимі TXT).
11. **Кольорові кнопки** Дотримуйтесь інструкцій на екрані щодо функцій кольорових кнопок
12. **Перемотування назад** Відтворення кадрів у зворотному порядку у фільмах
13. **Запис** Запис програм (у разі наявності)
14. **Пауза:** Зупиняється відтворення, вмикається запис зі зсувом часу (у разі наявності)
15. **Відтворити:** Відтворення обраного елемента
16. **Стоп:** Зупиняє відтворення носія
17. **Швидке перемотування вперед** Відтворення кадрів у прямому порядку у фільмах
18. **Вихід:** Закривається відображуване меню та виконується перехід до попереднього екрана.
19. **Програма** Відкривається електронна програму передач.
20. **Програма + / -**
21. **Текст:** Відображення телетексту (за наявності); знову натисніть кнопку, щоб накласти текст на зображення програми (мікс).
22. **Вимкнути звук:** Повністю вимикається гучність телевізора.

| З'єднувач | Тип | Троси | Пристрій |
|---|--|---|---|
|  | Гніздо VGA (ззаду) |  | |
| ВХІД АУДІО(**)  | Гніздо для аудіо ПК/YPbPr (збоку) |  Аудіокабель YPbPr / ПК |  |
| ВХІД АУДІО(**)  | Гніздо для аудіо ПК/YPbPr (збоку) |  Боковий з'єднувальний аудіо-відео кабель Аудіокабель YPbPr / ПК | |
|  | Гніздо HDMI (ззаду) |  | |
|  | Гніздо Scart (ззаду) |  |  |
| YPBPR  | Гніздо для відео YPbPr (збоку) |  З'єднувальний кабель ПК до YPbPr | |
| БОКОВИЙ AV(**)  | Гніздо Боковий AV (аудіо / відео) (збоку) |  Аудіо-відео кабель |  |
| БОКОВИЙ AV(**)  | Гніздо Боковий AV (аудіо / відео) (збоку) |  Боковий з'єднувальний аудіо-відео кабель Аудіо-відео кабель | |
| SPDIF(**)  | Гніздо SPDIF (оптичний вихід) (ззаду) |  |  |
| SPDIF(**)  | SPDIF (коаксіальний вихід) з'єднання (ззаду) |  | |
| НАВУШНИКИ  | Гніздо для навушників (збоку) |  | |
|  | Гніздо USB (збоку) |  |  |
|  | Гніздо CI (збоку) |  |  |

Див. рисунки на лівій стороні. Можна використовувати кабель YPbPr-VGA, щоб сигнал YPbPr міг проходити через вхід VGA. Не можна водночас обробляти сигнали VGA та YPbPr. (**)
Щоб активувати передачу звуку через PC/YPbPr аудіо вхід, під'єднайте YPbPr/PC кабель для аудіо до бічного аудіо/відео входу за допомогою ЧЕРВОНОГО і БІЛОГО кінців кабелю під'єднання аудіо/відео. (**)
Щоб активувати передачу звуку через PC/YPbPr аудіо вхід, під'єднайте YPbPr/PC кабель для аудіо до бічних аудіо/відео входів. Якщо під'єднати зовнішній пристрій через роз'єм типу SCART, телевизор автоматично може переключитися у режим EXH1. Отримуйте канали DTV (Mpeg4 H.264, H.265) або перебуваєчи в режимі медіа-браузера, вихідний сигнал не буде доступним через роз'єм SCART. При використанні настінного кріплення (доступне від сторонніх постачальників, якщо не додається в комплекті) рекомендується під'єднати всі кабелі до гнізд на задній панелі телевизора до встановлення на стіну. Вставляйте або видаляйте модуль CI, лише коли телевизор ВИМКНЕНИЙ. Для отримання докладної інформації про налаштування прочитайте інструкцію з використання модуля. | Усі USB-входи телевизора підтримують пристрої, розраховані на живлення до 500 мА. Під'єднання пристроїв, що мають струм більше 500мА, може привести до пошкодження телевизора. Для під'єднання HDMI до телевизора слід використовувати тільки екранований (високоякісний) кабель HDMI з сердечниками, щоб гарантувати належний захист від перешкод.



Перед під'єднанням пристрою до телевизора переконайтеся, що телевизор та пристрій вимкнені. Коли з'єднання будуть зроблені, пристрій можна увімкнути та використовувати.

(**) залежить від моделі

Увімкнення/вимкнення

Щоб увімкнути телевізор

Під'єднайте шнур живлення до джерела живлення, наприклад, розетки (220–240 В змінного струму, 50 Гц).

Щоб увімкнути телевізор, який знаходиться в режимі очікування:

- Натисніть кнопку **Режим очікування**, кнопку **Програма +/-** або цифрову кнопку на пульті дистанційного керування.
- Натисніть середину функціонального перемикача на боковій панелі телевізора.

Вимкнення телевізора

Натисніть кнопку **Режим очікування** або цифрову кнопку на пульті дистанційного керування, або натисніть середню клавішу функціонального перемикача і утримуйте її натиснутою протягом декількох секунд, доки телевізор не перемкнеться в режим очікування.

Щоб повністю вимкнути телевізор, від'єднайте шнур живлення від розетки.

Примітка: Коли телевізор переходить в режим очікування, індикатор режиму очікування може мигати, що свідчить про те, що активні функції Пошуку у режимі очікування, Завантаження по протоколу бездротової мережі або Таймер. Світлодіод може також блимати при вимкненні телевізора з режиму очікування.

Початкова установка

Примітка: Щоб виконати установку FRANSAT, перед увімкненням телевізора вставте карту FRANSAT (необов'язково) в гніздо модуля умовного доступу.

При першому увімкненні відображається вікно вибору мови. Виберіть мову та натисніть кнопку **OK**. На наступних етапах керівництва по інсталяції встановіть свої настройки за допомогою кнопок зі стрілочками та кнопки **OK**.

На другому екрані встановіть настройки для вашої країни. Залежно від вибору Країни на цьому етапі може знадобитися встановлення і підтвердження PIN-коду. Обраний PIN-код не може бути 0000. В подальшому цей код може вам знадобитися при використанні меню.

Примітка: M7(*) тип оператора буде визначено відповідно до Мови і Країни, вибраних під час Початкової установки.

(*) M7 – це провайдер послуг цифрового супутникового телебачення.

На цьому етапі можна увімкнути Режим магазину. У цьому режимі параметри телевізора будуть налаштовані для демонстрації найкращої якості зображення, і залежно від моделі підтримувані функції телевізора будуть показані у верхній частині екрану на інформаційній панелі. Цей режим призначений тільки для використання в магазині.

Для домашнього використання рекомендується вибрати **Режим дому**. Цей режим доступний з меню **Настройка>Система>Більше** і його можна увімкнути/вимкнути пізніше. Зробіть свій вибір і натисніть **OK**, щоб продовжити.

На наступному екрані можна встановити типи мовлення для пошуку, параметри пошуку зашифрованого каналу та часовий пояс (залежно від вибору країни). Крім того, можна встановити улюблений тип мовлення. Пріоритет у процесі пошуку буде віддаватися обраному типу мовлення, і знайдені канали цього типу будуть у списку першими. Після завершення виділіть пункт **Далі** та натисніть кнопку **OK**, щоб продовжити.

Про вибір типу мовлення

Щоб увімкнути параметр пошуку для типу мовлення, виділіть його та натисніть кнопку **OK**. Вибраний параметр буде позначено прапорцем. Щоб вимкнути параметр пошуку, зніміть прапорець, натиснувши кнопку **OK** після переміщення фокуса на потрібний варіант типу мовлення.

Цифрова антена: Якщо вибраний тип мовлення **Ефірне**, після налаштування інших початкових параметрів телевізор буде шукати канали цифрового ефірного мовлення.

Цифрове кабельне мовлення: Якщо вибраний тип мовлення **Кабельне**, після налаштування інших початкових параметрів телевізор буде шукати канали цифрового кабельного мовлення. Перед початком пошуку відобразиться повідомлення з запитанням про те, чи потрібно виконувати пошук кабельних каналів мережі. Якщо ви виберете **Так** і натиснете кнопку **OK**, ви зможете вибрати пункт **Мережа** або встановити на наступному екрані такі значення, як **Частота**, **Ідентифікатор мережі** та **Крок пошуку**. Якщо ви виберете **Ні** і натиснете кнопку **OK**, ви зможете встановити на наступному екрані такі значення: **Початкова частота**, **Кінцева частота** і **Крок пошуку**. Після закінчення виділіть пункт **Далі** та натисніть кнопку **OK**, щоб продовжити.

Примітка Тривалість пошуку залежить від обраного Кроку пошуку.

Супутникове мовлення():** Якщо вибрано тип мовлення **Супутникове**, після налаштування інших початкових параметрів телевізор буде шукати канали цифрового супутникового мовлення. Перед пошуком супутникових каналів слід задати деякі параметри. Відобразиться меню, в якому можна вибрати інсталяцію оператора **M7** або **Fransat**, або стандартну інсталяцію.

Щоб почати встановлення оператора **M7**, встановіть параметр **Тип інсталяції** в значення **Оператор**, а параметр **Оператор супутника** — в значення, що відповідає оператору **M7**. Потім виділіть параметр **Основний пошук**, встановіть його в значення **Автоматичний пошук каналів** і натисніть кнопку

ОК, щоб почати автоматичний пошук. Ці параметри можна обрати наперед в залежності від вибору параметрів **Мова** і **Країна**, зробленого на попередніх етапах процесу початкового встановлення. В залежності від типу оператора M7 можливо вам буде запропоновано вибрати список каналів **HD/SD**, або список каналів конкретної країни в залежності від типу оператора M7. Виберіть потрібний список і натисніть кнопку **ОК**.

Дочекайтеся закінчення сканування. Після цього список каналів вважається встановленим.

Під час виконання встановлення оператора M7, якщо ви хочете використовувати параметри встановлення супутника, які відрізняються від параметрів за замовчуванням, встановіть параметр **Основний пошук** в значення **Ручне сканування каналів** і натисніть кнопку **ОК**, щоб продовжити. Після цього відобразиться меню **Тип антени**. Після вибору типу антени та потрібного супутника на наступних етапах натисніть кнопку **ОК**, щоб змінити параметри інсталяції супутника в підменю.

Щоб почати інсталяцію Fransat, встановіть параметр **Тип інсталяції** в значення **Оператор**, а потім встановіть параметр **Оператор супутника** в значення, пов'язане з оператором Fransat. Щоб почати установку **Fransat**, натисніть кнопку **ОК**. Можна вибрати автоматичну або ручну установку.

Натисніть **ОК** для продовження. Установка Fransat буде виконана, відповідні канали будуть збережені (за наявності).

Якщо встановити **Тип установки** як **Стандартний**, можна продовжити звичайну установку супутників та переглядати супутникові канали.

Інсталяцію Fransat можна виконати в будь-який момент із меню **Настройки>Інсталяція >Автоматичне сканування каналів>Супутник**.

Для того, щоб отримати можливість виконання пошуку супутникових каналів, які не належать до списку каналів Fransat, потрібно запустити стандартне встановлення. Встановіть параметр **Тип інсталяції** в значення **Стандартний** і натисніть кнопку **ОК**, щоб продовжити. Після цього відобразиться меню **Тип антени**.

Пропонуються три варіанти антен на вибір. Шляхом натискання кнопок **Вліво** або **Вправо** можна обрати наступні варіанти **Типу антени**: **Прямий прийом**, **Кабельна система з використанням одного супутника** або **Перемикач DiSEqC**. Після вибору потрібного типу антени натисніть кнопку **ОК**, щоб відобразити параметри, необхідні для продовження інсталяції. Відобразяться доступні параметри: **Продовжити**, **Перелік транспондерів** і **Настройка параметрів LNB**. За допомогою відповідних параметрів меню можна змінити параметри транспондера та LNB.

- **Прямий прийом**: Якщо ви використовуєте один приймач і прямий прийом сигналу від супутника, оберіть цей тип антени. Для продовження натисніть кнопку **ОК**. Оберіть у наступному вікні наявний супутник та натисніть кнопку **ОК** для пошуку каналів.

- **Кабельна система з використанням одного супутника**: Якщо у вас встановлено декілька приймачів та кабельна система з використанням одного супутника, оберіть цей тип антени. Для продовження натисніть кнопку **ОК**. Налаштуйте параметри за показаними на екрані інструкціями. Натисніть **ОК** для перегляду послуг.

- **Перемикач DiSEqC**: У разі наявності у вас декількох супутникових антен та **перемикача DiSEqC** оберіть цей тип антени. Потім встановіть значення «Версія DiSEqC» і натисніть **ОК**, щоб продовжити. На наступному екрані ви можете налаштувати до чотирьох супутників (за наявності) для версії v1.0 і до шістнадцяти супутників для версії v1.1. Натисніть кнопку **ОК** для пошуку першого супутника зі списку.

*(**) Якщо ця функція підтримується вашим телевізором*

Аналогове мовлення: Якщо вибрано тип мовлення Аналогове, після налаштування інших початкових параметрів телевізор буде шукати канали аналогового мовлення.

З'явиться діалогове вікно з питанням про активацію функції батьківського контролю. При виборі пункту **Так** з'являться параметри батьківських обмежень. Виберіть потрібні обмеження та натисніть **ОК**. Якщо вам не потрібні батьківські обмеження, виберіть **Ні** та натисніть **ОК** для продовження.

Після завершення Початкової установки телевізор почне пошук доступних каналів обраних типів мовлення.

Під час пошуку в нижній частині екрана відображаються поточні результати сканування. Після збереження всіх доступних каналів на екрані відобразиться меню **Канали**. Перелік каналів можна відредагувати залежно від ваших уподобань за допомогою параметрів на вкладці **Редагувати** або можна натиснути кнопку **Меню**, щоб вийти з режиму редагування та почати перегляд телевізора.

Під час пошуку може з'явитися повідомлення із запитом, чи слід сортувати канали за LCN(*). Оберіть **Так** і натисніть **ОК** щоб продовжити обрану дію.

() LCN – це система логічного нумерування каналів, яка організовує доступні канали відповідно до розлізаної послідовності (у разі наявності).*

Примітки:

Для того, щоб виконати пошук каналів M7 після закінчення процесу початкового встановлення, ще раз виконайте процес початкового встановлення.

Або натисніть кнопку **Меню** і увійдіть у меню **Налаштування>Інсталяція>Автоматичний пошук каналів>Супутник**. Потім виконайте ті ж самі дії, що наведені вище у розділі з інформацією про супутник.

Не вимикайте телевізор у процесі початкової установки. Зверніть увагу, що деякі параметри можуть бути недоступними в залежності від вибраної країни.

Використання функції Таблиця супутникових каналів

Ці операції можна виконувати за допомогою меню **Налаштування>Інсталяція>Параметри супутника>Таблиця супутникових каналів**. У цій функції є два режими.

Можна завантажувати і передавати дані таблиці супутникових каналів. Щоб скористатися цими функціями, до телевізора повинен бути під'єднаний пристрій USB.

Поточні служби та відповідні супутники і ретранслятори можна завантажувати з телевізора на USB-пристрій.

Крім того, на телевізор можна завантажувати файли таблиці супутникових каналів, що зберігаються на пристрої USB.

При виборі такого файлу усі служби та відповідні супутники і ретранслятори, що містяться в даному файлі, будуть збережені на телевізорі. Якщо встановлено будь-які наземні, кабельні та/або аналогові служби, вони будуть збережені, видалені будуть тільки супутникові служби.

Після цього перевірте налаштування антени і за необхідності внесіть зміни. Якщо налаштування антени задані неправильно, на екрані може з'явитися повідомлення про помилку: **«Немає сигналу»**.

Відтворення мультимедіа через вхідний роз'єм USB

Через USB-порти телевізора до нього можна під'єднати зовнішні жорсткі диски 2,5 та 3,5 дюйма із зовнішнім живленням та USB-накопичувач.

ВАЖЛИВО! Перед під'єднанням носіїв до телевізора зробіть резервні копії даних, що на них зберігаються. Виробник не несе відповідальності за пошкодження файлів або втрату даних. Деякі типи USB-пристроїв (наприклад, MP3-програвачі) або USB-диски/пам'ять можуть виявитися несумісними з цим телевізором. Телевізор підтримує форматування дисків у форматі FAT32 та NTFS, але запис на диски у форматі NTFS неможливий (необов'язково).

У процесі форматування USB-диски розміром більше 1 Тб (опція) можуть виникнути певні проблеми.

Почекайте деякий час перед кожним під'єднанням та від'єднанням – програвач може все ще читати файли. Це може призвести до механічного пошкодження USB-програвача, зокрема USB-

пристрою. Не витягайте носій під час відтворення файлів.

З USB-портами телевізора можна використовувати USB-концентратори. У таких випадках рекомендовано використовувати USB-концентратори із зовнішнім живленням.

Для під'єднання жорсткого USB-диска рекомендується використовувати USB-порти телевізора напряму.

Примітка: При перегляді файлів зображень меню **Медіа-браузер** може відображати тільки 1000 файлів з під'єданого носія.

Запис на USB (опція)

Запис програм

ВАЖЛИВО! У разі використання нового USB-диска рекомендується спочатку відформатувати диск за допомогою функції телевізора **Форматувати диск** у меню **Телевізор>Запис>Налаштування**.

Щоб записати програму, ви маєте спочатку підключити USB-пристрій до телевізора, коли телевізор буде вимкненим. Після цього ввімкніть телевізор, щоб активувати функцію записування.

Щоб скористатися функцією запису, USB-диск повинен мати не менше 2 Гб вільного місця і бути сумісним зі стандартом USB 2.0. Якщо USB-пристрій не підтримується, з'явиться повідомлення про помилку.

Тому для запису тривалих програм (наприклад, фільмів) рекомендується використовувати жорсткі диски USB.

Програми записуються на приєднаний USB-диск. За бажанням записи можна зберегти або скопіювати на комп'ютер, проте відтворення цих файлів на комп'ютері буде неможливе. Відтворення записів можливе тільки на телевізорі.

При відкладеному перегляді може спостерігатися затримка синхронізації аудіо- та відеопотоків (Lip Sync). Запис радіопередач неможливий. Запис телепрограм може проводитися максимум десять годин.

Записані програми розбиваються на частини по 4 Гб.

Якщо швидкість запису підключеного USB-диска є недостатньою, запис може не вийти, а функція зсуву часу буде недоступною.

Тому для запису програм у форматі HD рекомендується використовувати жорсткі диски USB.

Не від'єднуйте диск USB/жорсткий диск під час запису. Це може пошкодити підключений USB/жорсткий диск.

Підтримується розподіл дисків на томи. Можна створити не більше двох томів. Перший сектор USB-диску використовується для функцій відеозапису на USB. Щоб користуватися функцією відеозапису на USB, його треба відформатувати як перший розділ.

Деякі потокові пакети не можуть записуватись через проблеми з сигналом, тому іноді відео може зупинятись від час відтворення.

Кнопки Запис, Відтворення, Пауза, Відтворення (для роботи зі списком відтворення) не працюють у режимі телетексту. Якщо запис починається під час увімкненого телетексту, телетекст автоматично вимикається. Крім того, використання режиму телетексту є недоступним під час запису або відтворення.

Запис зі зсувом часу

Натисніть кнопку **Пауза** під час перегляду трансляції, щоб перейти до режиму зсуву часу. У режимі зсуву часу передача припиняється і одночасно записується на приєднаний диск USB.

Натисніть кнопку **Відтворення** знову, щоб переглянути програму з моменту зупинки. Щоб зупинити запис режиму зсуву часу та перейти до живого відтворення, натисніть кнопку **Стоп**.

Функція зсуву часу не доступна в режимі радіо.

Функція перемотування назад зі зсувом часу може використовуватися після продовження звичайного відтворення або швидкого перемотування вперед.

Миттєвий запис

Щоб записати програму під час перегляду, натисніть кнопку **Запис**. Щоб записати наступну програму, після вибору програми з електронної програми передач ще раз натисніть кнопку **Запис**. Щоб скасувати миттєвий запис, натисніть кнопку **Стоп**.

В режимі запису перемикання каналів не доступне. Якщо швидкості вашого USB-пристрою не достатньо, то під час запису програм або відкладеного перегляду на екрані з'явиться повідомлення з попередженням.

Перегляд записаних програм

Виберіть пункт **Записи** з меню **Телевізор**. Оберіть записаний елемент в списку (якщо він був записаний). Щоб переглянути меню **Параметри**, натисніть кнопку **ОК**. Виберіть пункт та натисніть кнопку **ОК**.

***Примітка:** Під час відтворення записів перегляд головного меню та пунктів меню буде не доступним*

Щоб зупинити відтворення та повернутися до меню **Записи**, натисніть кнопку **Стоп**.

Повільно вперед

Якщо натиснути кнопку **Пауза** під час перегляду записаної програми, стане доступною функція повільного переходу вперед. Для повільного переходу вперед можна скористатися кнопкою **Швидке перемотування вперед**. У разі послідовного натискання кнопки **Швидке перемотування вперед** швидкість перемотування буде уповільнюватися.

Конфігурація записів

Щоб настроїти параметри запису, виберіть вкладку **Настройки** в меню **Телевізор>Записи** та натисніть кнопку **ОК**.

Форматування диска Функція **Форматування диска** використовується для форматування приєданого USB-диска. Для використання функції **Форматування диска** необхідно знати PIN-код.

***Примітка:** PIN-код за замовчуванням встановлено в значення 0000 або 1234. Якщо ви встановили PIN-код (вимагається залежно від країни) в процесі Початкової установки, використовуйте встановлений PIN-код.*

ВАЖЛИВО Форматування USB-диска зітре ВСІ дані на ньому, а файлову систему буде конвертовано у FAT32. У більшості випадків помилки у роботі зникнуть після форматування, але при цьому будуть втрачені всі дані.





Якщо при вимкнанні запису з'являється повідомлення **Швидкість роботи диску USB недостатня для запису**, спробуйте ввімкнути запис повторно. Якщо помилка залишається, можливо, ваш USB-диск не відповідає вимогам швидкості. Спробуйте під'єднати інший USB-диск.

Медіа-браузер

Можна відтворювати музичні файли та відеофайли, а також відображати цифрові фотографії, що зберігаються на USB-накопичувачі, якщо під'єднати його до телевізора. Під'єдняйте USB накопичувач до одного із вхідних роз'ємів USB, що знаходяться на бічній панелі телевізора.

Після підключення USB-накопичувача до телевізора на екрані відобразиться меню **Медіа-браузер**. Ви можете будь-коли пізніше отримати доступ до вмісту підключеного USB-носія за допомогою меню **Джерела**. Виберіть відповідний параметр роз'єму USB із цього меню та натисніть кнопку **ОК**. Потім виберіть потрібний файл і натисніть кнопку **ОК**, щоб відобразити або відтворити його.

Параметри **Медіа-браузера** можна налаштувати в меню **Налаштування**. До меню **Настройки** можна отримати доступ за допомогою інформаційної панелі, яка відображається в нижній частині екрана при натисканні кнопки **Інформація** під час відтворення відеофайлу або відображення файлу зображення. Натисніть кнопку **Інформація**, виділіть символ шестірни, розташований в правій частині інформаційної панелі, та натисніть кнопку **ОК**. Відкривається доступ до меню **Настройки зображення**, **Настройки звуку**, **Настройки медіа-браузера** та **Параметри**. Зміст цих меню може змінюватися залежно від типу поточного відкритого мультимедійного файлу. Під час відтворення аудіофайлів буде доступним лише меню **Настройки звуку**.

| Робота в режимі Цикл/Перемішування | |
|--|--|
| Увімкніть відтворення та активуйте  | Усі файли зі списку будуть постійно програватися в оригінальному порядку |
| Увімкніть відтворення та активуйте  | Один файл буде програватися циклічно (повторюватися) |
| Увімкніть відтворення та активуйте  | Усі файли зі списку будуть постійно програватися у випадковому порядку |
| Увімкніть відтворення та активуйте  | Усі файли зі списку будуть постійно програватися в одному довільному порядку |

Для використання функцій на інформаційній панелі виділіть символ функції та натисніть кнопку **ОК**. Щоб змінити статус функції, виділіть символ функції та натисніть кнопку **ОК** стільки разів, скільки потрібно. Якщо символ позначено червоним хрестом, це означає, що він деактивований.

СЕС

Ця функція дозволяє керувати пультом дистанційного керування телевізора під'єднаними через порти HDMI пристроями, якщо вони сумісні зі стандартом СЕС.

Спочатку необхідно встановити параметр **СЕС** в меню **Настройки>Система>Більше** в значення **Увімкнено**. Натисніть кнопку **Джерело** та виберіть зі **Списку джерел** вхід HDMI, до якого під'єднано пристрій СЕС. Коли під'єднується новий пристрій СЕС, він з'явиться у списку джерел під своїм ім'ям замість назви відповідного HDMI порту (DVD Player, Recorder 1 і т. д.).

Пульт від телевізора автоматично зможе передавати основні команди після вибору приєднаного джерела HDMI. Щоб вимкнути цей режим та переключити пульт на телевізор, натисніть та утримуйте протягом 3 секунд кнопку «0-Нуль» на пульті дистанційного керування.

Ви можете вимкнути функціональні можливості СЕС, встановивши відповідний параметр в меню **Настройки>Система>Більше**.

Цей телевізор підтримує також режим реверсивного звукового каналу (Audio Return Channel, ARC). Ця функція являє собою звуковий канал, призначений для заміни кабелів між телевізором та аудіосистемою (ресивером або акустичною системою).

У режимі ARC телевізор не вимикає інші аудіовиходи. Щоб чути аудіо тільки з під'єднаної аудіосистеми, слід вручну зменшити гучність телевізора до нуля (включно із іншими оптичними або коаксіальними цифровими виходами). Щоб змінити гучність

під'єданого пристрою, необхідно вибрати пристрій зі списку джерел. Після цього кнопки регулювання гучності будуть керувати під'єднаним пристроєм.

Примітка: ARC підтримується тільки на вході HDMI 1.

Управління звуком

Дозволяє використовувати разом з телевізором аудіо підсилювач/ресивер. У цьому режимі гучність можна регулювати з пульта дистанційного керування телевізора. Для активації цього режиму встановіть опцію **Динаміки** в меню **Настройки>Система>Більше** в значення **Підсилювач**. Динаміки телевізора будуть вимкнені, а звук передаватиметься до під'єднаної звукової системи.

Примітка: Аудіо пристрій повинен підтримувати функцію системного управління аудіо, а режим **СЕС** повинен бути встановлений як **Увімкнено**.

Настройка перегляду вмісту меню

| Зміст меню зображення | |
|----------------------------------|---|
| Режим | Зображення можна налаштувати у відповідності з вашими побажаннями або вимогами. Зображення можна встановити у такі режими: Кіно, Гра (необов'язково), Спорт, Динамічний і Нормальний . |
| Контраст | Встановлює рівні світлих і темних відтінків зображення. |
| Яскравість | Встановлює рівень яскравості зображення. |
| Різкість | Встановлює рівень чіткості для об'єктів, що відображаються на екрані. |
| Колір | Встановлює значення кольору під час налаштування кольорів. |
| Збереження енергії | Для встановлення Збереження енергії як Власний, Мінімум, Середній, Максимум, Авто, Вимкнення екрану або Вимкн.. <i>Примітка: Деякі опції можуть бути недоступні залежно від обраного Режиму.</i> |
| Підсвітка | Дане налаштування керує інтенсивністю підсвічування Функція підсвічування буде вимкнена, якщо параметр режиму Збереження енергії не встановлено в значення Настроюваний . |
| Додаткові настройки | |
| Динамічний контраст: | Коефіцієнт динамічного контрасту можна встановити до бажаного рівня. |
| Зниження шуму | При слабкому сигналі й перешкодах на зображенні використовуйте налаштування Зниження шуму для зниження перешкод. |
| Температура кольору | Налаштовує бажану температуру кольорів. Доступні варіанти Холодна, Звичайна, Тепла і Власна . |
| Біла точка | Цей параметр стає доступним, коли пункт Температура кольорів встановлений як Власна . Натисканням кнопок «Вліво» або «Вправо» збільшуйте «теплі» або «холодні» кольори зображення. |
| Масштабування зображення | Встановлює бажаний формат зображення. |
| Зміщення зображення | Цей параметр може бути доступним залежно від параметра Масштабування зображення . Спочатку виділіть та натисніть кнопку ОК , а потім за допомогою кнопок навігації перемістите зображення вгору або вниз. |
| Режим перегляду фільмів | У порівнянні зі звичайними телевізійними програмами, фільми записуються при іншій частоті кадрів Включите дану функцію, коли переглядаєте фільми, для чіткого перегляду сцен зі швидким рухом |
| Тон фону | Значення тону фону може бути від -5 до 5. |
| Зсув кольору | Налаштуйте тональність кольору. |
| Повний формат HDMI | Ця функція доступна при перегляді сигналу з джерела HDMI. Цю функцію можна використовувати, щоб покращити відображення чорного кольору на зображенні. |
| Положення ПК | З'являється тільки коли вибрано джерело VGA/PC. |
| Автоположення | Автоматично оптимізує дисплей. Натисніть ОК для оптимізації. |
| Горизонтальне центрування | Функція горизонтального положення переміщає зображення горизонтально по екрані вправо або вліво. |
| Вертикальне центрування | Функція вертикального положення переміщає зображення на екрані вертикально вгору або вниз. |
| Синхросигнал | Регулювання синхросигналу виправляє перекручування, які відображаються як вертикальна сегментація в смуги при інтенсивно мінливих крапкових зображеннях, наприклад, великоформатних таблиць, параграфів або дрібних шрифтів |

| | |
|--|--|
| Фаза | Залежно від обраного джерела зображення на екрані може з'явитися або бути нечітким. У цьому випадку отримати чітке зображення можна методом проб і помилок через функцію фази. |
| Скидання | Скидає настройки зображення до значень за умовчанням (крім режиму Гра). |
| <i>У режимі VGA (ПК) деякі пункти меню Зображення будуть недоступні. Замість цього, у режимі ПК настройки режиму VGA будуть додані до пункту Зображення.</i> | |

| Зміст меню звуку | |
|---|--|
| Гучність | Налаштування рівня гучності. |
| Еквалайзер | Встановлює режим еквалайзера. Особисті налаштування можна зробити тільки в режимі користувача . |
| Баланс | Відрегулюйте джерело звуку – з лівого або правого динаміка. |
| Наушники | Встановлює рівень гучності в навушниках. Перед використанням навушників переконайтеся, що гучність встановлена на низький рівень, щоб не пошкодити слух. |
| Режим звуку | Можна вибрати режим відтворення звуку (якщо канал їх підтримує). |
| AVL (автоматичне обмеження рівня гучності) | Забезпечує однаковий рівень гучності для всіх каналів. |
| Наушники / Лінійний вихід | При під'єднанні зовнішнього підсилювача до телевізора через гніздо для навушників цей параметр слід встановити як Лінійний вихід . При під'єднанні навушників до телевізор, встановіть цей параметр як Наушники . Перед використанням навушників переконайтеся, що цей пункт меню встановлений Наушники . Якщо він встановлений як Лінійний вихід , рівень сигналу на виході для навушників буде виставлений на максимум, що може пошкодити слух. |
| Динамічний бас | Увімкнення або вимкнення динамічних низьких частот. |
| DTS TruSurround | Увімкнення або вимкнення режиму DTS TruSurround . |
| Цифровий вихід | Задається тип цифрового виходу аудіосигналу. |

| Склад меню Встановлення | |
|--|---|
| Автоматичний пошук каналів (переналаштування) | Відображення автоматичних опцій налаштування. Цифрове ефірне телебачення Здійснює пошук і зберігає канали цифрового ефірного телебачення. Цифрове кабельне телебачення Здійснює пошук та зберігає канали кабельного цифрового телебачення. Аналогове мовлення: Здійснює пошук і зберігає аналогові канали. Супутникове мовлення: Пошук та збереження станцій супутникового телебачення. |
| Ручне сканування каналів | Ця функція може використовуватись для прямого введення каналів. |
| Мережеве сканування каналів | Пошук пов'язаних каналів в системі мовлення. Цифрове ефірне телебачення Пошук ефірних каналів мережі. Цифрове кабельне телебачення Пошук кабельних каналів мережі. Супутникове мовлення: Пошук супутникових мережевих каналів. |
| Точна настройка в аналоговому режимі | Ці параметри можна використовувати для тонкого налаштування аналогових каналів. Ця функція недоступна, якщо не збережено жодного аналогового каналу і в поточний момент часу транслюється не аналоговий канал. |
| Супутникові налаштування(**) | Відображає налаштування супутника. Список супутників: Показує доступні супутники. У цьому списку можна Додавати , Видаляти або Редагувати параметри супутників. Налаштування антени: На цьому етапі можна змінити параметри супутникової антени та/або розпочати сканування супутника. Таблиця супутникових каналів Можна передавати або завантажувати дані таблиці супутникових каналів за допомогою відповідних пунктів меню. |

| | |
|--|--|
| Параметри установки (необов'язково) | Покаже меню параметрів установки. Пошук у режимі очікування (*) Телевізор буде шукати нові та пропущені канали у режимі очікування. Нові знайдені канали будуть показані. Динамічне оновлення каналу: (*) Якщо ця опція ввімкнена, зміни в параметрах мовлення, такі як частота, назва каналу, мова субтитрів будуть робитися автоматично під час перегляду. (* <i>Наявність залежить від моделі.</i>) |
| Настроювання домашнього ретранслятора (*) | За допомогою цього меню можна змінювати основні і резервні параметри домашнього ретранслятора, в тому числі Ідентифікатор проколола Pid відповідного оператора M7, що використовується для завантаження списку каналів. Зробіть настройки і натисніть зелену кнопку, щоб зберегти зміни. Потім запустіть процес інсталяції оператора M7 (**) за допомогою меню Автоматичний пошук каналів>Супутник . (* <i>Цей пункт меню є доступним тільки в тому разі, якщо виконано встановлення оператора M7.</i>) (** <i>Наявність залежить від моделі.</i>) |
| Очищення сервіс-листа | Використовуйте це налаштування, щоб очистити збережені канали. Цей параметр доступний тільки при виборі Країни Данія, Швеція, Норвегія або Фінляндія. |
| Вибір активної мережі | Цей параметр дозволяє відобразити у списку каналів тільки канали з вибраної мережі. Ця функція доступна тільки у разі вибору країни Норвегії. |
| Інформація про сигнал | Цей пункт меню може використовуватися для моніторингу інформації, пов'язаної з характеристиками сигналу, наприклад, з наступними параметрами сигналу для доступних частот: рівень та якість сигналу, назва мережі тощо.. |
| Початкова установка | Видаляє всі збережені канали та налаштування, переводить параметри телевізора до заводських значень. |
| Параметри функції Fransat (необов'язково)(**) | Відображаються параметри функції Fransat. |
| Батьківський контроль | Відображаються параметри функції батьківського контролю. Щоб переглянути поточні значення параметрів, введіть PIN-код, визначений під час в початкової інсталяції. |
| Відомості про систему | Відображаються відомості про систему. |
| Характеристики прийому сигналу | Відображаються характеристики прийому супутникового сигналу. |
| CAS-модуль | Відображаються характеристики встановленого CAS-модуля. |
| Оновлення | Відображаються параметри оновлення програмного забезпечення. |

(**) *Якщо ця функція підтримується вашим телевізором*

| | |
|------------------------------|---|
| Система - Зміст меню | |
| Умовний доступ | Керує модулями умовного доступу, якщо вони є. |
| Мова | Ви можете встановити іншу мову, залежно від мовної компанії та країни. |
| Батьківський контроль | Для зміни батьківських налаштувань введіть правильний пароль. У цьому меню можна легко налаштувати Блокування меню, Доступ для дорослих, Захист дітей або Керівництво . Відповідними командами також можна встановити новий PIN-код або змінити PIN-код SICAM за умовчанням. Примітка: Деякі опції можуть бути недоступні залежно від вибраної під час Початкової установки країни. PIN-код за умовчанням встановлено в значення 0000 або 1234. Якщо ви встановили PIN-код (вимагається залежно від країни) в процесі Початкової установки , використовуйте встановлений PIN-код. |
| Параметри дати/ часу | Встановлює дату та час. |

| | |
|--|---|
| Джерела | Редагування імен, вмикання або вимикання вибраних параметрів джерела. |
| Спеціальні можливості | Показує інші спеціальні можливості телевізора. |
| Поганий слух | Вмикаються спеціальні функції, які передаються від мовної компанії. |
| Аудіоопис | Для сліпих та слабозорих буде програватися доріжка з коментарями. Натисніть кнопку ОК , щоб побачити всі доступні пункти меню Опис аудіо . Ця функція доступна лише у разі, якщо вона підтримується мовною компанією. <i>Примітка (опція): Функція опису аудіо не доступна у режимі запису або зсуву часу.</i> |
| Ще | Показує інші параметри телевізора. |
| Час відображення меню | Зміна тривалості відображення для екранів меню. |
| Індикатор режиму очікування | Якщо параметр встановити в значення Вимкн. , індикатор режиму очікування не горить, коли телевізор знаходиться в режимі очікування. |
| Оновлення програмного забезпечення | Забезпечується оновлення мікропрограми вашого телевізора до останньої версії. Натисніть кнопку ОК , щоб побачити пункти меню. |
| Версія програми | Показує поточну версію програмного забезпечення. |
| Режим Субтитри | Ця опція використовується для вибору режиму субтитрів на екрані (DVB / Телетекст субтитри), якщо обидва режими доступні. За умовчанням використовуються субтитри DVB . Ця функція доступна тільки у разі вибору країни Норвегії. |
| Автоматичне вимкнення телевізора | Встановлює час, через котрий телевізор автоматично перейде в режим очікування, якщо ним не користуються. |
| Ключ Biss(**) | Biss – це система шифрування сигналу супутникового телебачення, яка використовується деякими каналами мовлення. Якщо для певної передачі необхідно ввести ключ Biss, скористайтеся цим параметром. Виберіть Ключ Biss і натисніть ОК щоб ввести ключ для потрібного каналу. |
| Режим магазину | Виберіть цей режим для реклами в магазині. Коли ввімкнений Режим магазину , деякі пункти в меню телевізора можуть бути недоступними. |
| Режим увімкнення | Цей параметр налаштовує режим увімкнення телевізора. Доступні режими Останній режим та Режим очікування . |
| [СЕС] | Цей параметр дозволяє ввімкнути або повністю вимкнути функцію СЕС. Для ввімкнення або вимкнення цієї функції використовуйте кнопки Вліво або Вправо . |
| Автоматичне ввімкнення живлення СЕС | Ця функція дозволяє під'єднаному HDMI-СЕС-сумісному пристрою вмикати телевізор та автоматично перемикає його на відповідний вхід. Для ввімкнення або вимкнення цієї функції використовуйте кнопки Вліво або Вправо . |
| Гучномовці | Щоб слухати звук з під'єданого до телевізора сумісного аудіо пристрою, встановіть цей параметр як Підсилювач . Гучність на аудіо-пристрої можна регулювати з пульта дистанційного керування телевізора. |
| Програмне забезпечення з відкритим сирцевим кодом | Відображення інформації щодо ліцензії на програмне забезпечення з відкритим сирцевим кодом. |

(**) Якщо ця функція підтримується вашим телевізором

Загальна робота з телевізором

Робота зі списком каналів

Телевізор відсортує всі канали у списку. Цей список каналів можна редагувати, встановлювати вибране або активні канали у списку за допомогою параметрів меню **Канали**. Натисніть кнопку **ОК**, щоб відкрити перелік каналів. Ви можете фільтрувати перелічені канали або вносити додаткові зміни в поточний перелік за допомогою параметрів вкладки **Фільтр** і **Редагувати**. Щоб побачити доступні параметри, виділіть потрібну вкладку та натисніть кнопку **ОК**.

*Примітка: Команди **Перемістити**, **Видалити та Редагувати ім'я** в меню **Телевізор > Канали > Редагування** недоступні для каналів, які транслюються оператором M7 (якщо M7 є доступним).*

Управління списками улюблених каналів

Ви можете створити чотири списки улюблених каналів. Щоб відкрити меню **Канали**, увійдіть в меню **Телевізор > Канали** або натисніть кнопку **ОК**. Щоб побачити параметри редагування, виділіть вкладку **Редагування** та натисніть кнопку **ОК**, а потім оберіть параметр **Позначити/Зняти позначення каналу**. Виберіть потрібний канал з переліку, натиснувши кнопку **ОК** в той час, поки канал виділено. Ви можете вибрати декілька варіантів. Крім того, ви можете використовувати параметр **Позначити/Зняти позначення каналу** для вибору всіх каналів з переліку. Потім натисніть кнопку **Назад/Повернутися**, щоб повернутися до параметрів меню **Редагування**. Оберіть параметр **Додати/видалити улюблене** та натисніть кнопку **ОК**. Відобразяться параметри переліку каналів. Встановіть параметр потрібного списку в значення **Увімкн.**. Обраний канал(и) буде(уть) доданий до цього списку. Щоб видалити канал або канали зі списку улюблених, виконайте ті самі кроки та встановіть параметр потрібного списку в значення **Вимкн.**

Ви можете скористатися функцією фільтрування в меню **Канали** для настройки постійного фільтра каналів з переліку каналів відповідно до власних уподобань. Наприклад, використовуючи параметри вкладки **Фільтр**, ви можете встановити один із ваших чотирьох улюблених переліків, який буде відображатися при кожному відкритті переліку каналів.

Налаштовує параметри батьківського контролю

Перегляд певних програм, каналів та меню можна заблокувати за допомогою пунктів меню **Батьківський контроль**. Ці налаштування знаходяться в меню **Налаштувати > Система > Батьківський контроль**.

Для перегляду параметрів меню батьківського контролю необхідно ввести PIN-код. Після введення правильного PIN-коду відобразиться меню **Батьківський контроль**.

Блокування меню: Цей пункт відкриває або закриває доступ до всіх робочих або інсталяційних меню телевізора.

Вікове блокування: Якщо цей параметр увімкнений, від телемовної станції у телевізор буде надходити інформація про вікове обмеження перегляду певних каналів, і якщо заборонено перегляд певного каналу для відповідного віку, закривається доступ до цього каналу.

*Примітка: Якщо країна під час **Початкової установки** встановлена як Франція, Італія чи Австрія, за умовчанням **Вікове блокування** буде встановлене на 18.*

Захист від дітей: Якщо цей пункт встановлений як **УВІМК**, телевізором можна керувати тільки з пульта дистанційного керування. У цьому випадку кнопки панелі управління не працюватимуть.

Установка PIN-коду: Встановлюється новий PIN-код.

PIN-код SICAM за замовчуванням: Цей параметр відображається сірим у разі, якщо у слоті CI телевізора не вставлений жодний модуль CI. За допомогою цього параметра можна змінити встановлений за замовчуванням PIN-код CI CAM.

PIN-код телевізора(*): Шляхом включення або відключення цього параметру можна дозволити або заборонити, щоб деякими каналами оператора M7 відправлялися запити на введення PIN-коду. Ці запити на введення PIN-коду забезпечують механізм управління доступом до відповідних каналів. У разі, якщо цей параметр встановлено у значення **Увімкн.**, канали, з яких відправляються запити на введення PIN-коду, можна включити тільки після введення належного PIN-коду.

(Цей пункт меню є доступним тільки в тому разі, якщо виконано встановлення оператора M7.*

*Примітка: PIN-код за замовчуванням встановлено в значення 0000 або 1234. Якщо ви встановили PIN-код (вимагається залежно від країни) в процесі **Початкової установки**, використовуйте встановлений PIN-код.*

*Деякі опції можуть бути недоступними залежно від моделі та/або країни, вибраної під час **Початкової інсталяції**.*

Електронний програмний провідник

За допомогою функції електронної програми передач телевізора ви можете переглянути розклад передач встановлених наразі каналів у вашому переліку каналів. Від відповідного каналу залежить можливість підтримання цієї функції.

Щоб отримати доступ до електронної програми передач, натисніть кнопку **Програма** на пульті. Додатково ви можете скористатися пунктом **Програма** в меню телевізора.

Існує 2 типи структури відображення розкладу передач: **Хронологічний розклад** і **Поточна/наступна програма**. Для перемикання між цими структурами виділіть вкладку з назвою альтернативної структури у верхній частині екрана та натисніть кнопку **ОК**.

Використовуйте кнопки зі стрілочками для навігації по програмі передач. Параметри вкладки у верхній частині екрана використовуються за допомогою кнопки **Назад/Повернутися**.

Хронологічний розклад

У цьому варіанті структури всі передачі каналів у переліку відображаються в хронологічному порядку. Ви можете використовувати кнопки зі стрілочками для прокрутки переліку програм. Виділіть програму та натисніть кнопку **ОК**, щоб відобразити меню параметрів програми.

Щоб скористатися доступними параметрами вкладки, натисніть кнопку **Назад/Повернутися**. Виділіть вкладку **Фільтр** та натисніть кнопку **ОК**, щоб побачити всі параметри фільтрації. Щоб змінити структуру, виділіть параметр **Поточна/наступна програма** та натисніть кнопку **ОК**. Щоб відобразити події попереднього та наступного дня, можна використовувати параметри **Попередній день** та **Наступний день**.

Щоб побачити нижченаведені параметри, виділіть вкладку **Додатково** та натисніть кнопку **ОК**.

Виділення жанру Відображення меню **Виділення жанру**. Виберіть жанр і натисніть кнопку **ОК**. Будуть виділені програми передач, що відповідають вибраному жанру.

Пошук у програмі Відображення параметрів пошуку. При використанні цих параметрів Ви можете здійснити пошук у базі даних програм передач з урахуванням вибраного критерію. Відповідні результати відобразяться у вигляді переліку.

Поточна передача Відображається поточна передача підсвіченого каналу.

Масштаб Щоб побачити передачі в розрізі більш широкого проміжку часу, виділіть їх і натисніть кнопку **ОК**.

Поточна/наступна програма

У цьому варіанті структури відображатимуться лише поточні та наступні передачі перелічених каналів. Ви можете використовувати кнопки зі стрілочками для прокрутки переліку програм.

Щоб скористатися доступними параметрами вкладки, натисніть кнопку **Назад/Повернутися**. Виділіть вкладку **Фільтр** та натисніть кнопку **ОК**, щоб побачити всі параметри фільтрації. Щоб змінити структуру, виділіть параметр **Хронологічний розклад** та натисніть кнопку **ОК**.

Параметри передачі

Виберіть передачу кнопками зі стрілочками і натисніть кнопку **ОК** для відображення меню **Параметри**. Доступні такі пункти.

Вибір каналу: За допомогою цього параметра можна перемикатися на вибраний канал, щоб дивитися його. Програма передач закриється.

Додаткова інформація Відображення докладної інформації щодо вибраної передачі. Щоб прокручувати текст, використовуйте кнопки зі стрілочками вгору та вниз.

Встановити таймер на передачу/Видалити таймер на передачу: Виберіть пункт **Встановити таймер на передачу** та натисніть кнопку **ОК**. Можна встановити таймер на майбутні передачі. Щоб скасувати вже запланований запис, оберіть передачу та натисніть кнопку **ОК**. Потім оберіть пункт **Видалити таймер на передачу**. Таймер буде відмінено.

Запис/Видалення запису Таймер: Оберіть пункт **Запис** та натисніть кнопку **ОК**. Якщо телевізійна програма транслюватиметься в майбутньому, вона буде додана до списку **Таймери запису**. Якщо телевізійна програма транслюється в даний момент, запис почнеться негайно.

Щоб скасувати попередньо заданий таймер запису програми, виділіть цю програму і натисніть кнопку **ОК**, а потім виберіть пункт **Скасувати таймер запису**. Таймер буде скасовано.

ВАЖЛИВО *Під'єднайте до телевізора USB-диск, коли телевізор вимкнений. Після цього ввімкніть телевізор, щоб активувати функцію записування.*

Примітки: *Ви не можете перемикаючись на інший канал під час, коли включено запис або таймер запису поточного каналу.*

Неможливо записувати або встановлювати таймер на дві або більше програм, що йдуть одночасно.

Служби телетексту

Щоб увійти, натисніть кнопку **Text**. Натисніть ще раз, щоб активувати режим змішування, який дозволяє бачити сторінки телетексту і телевізійного каналу одночасно. Щоб вийти з цього режиму, натисніть кнопку ще раз. В разі наявності розділи на сторінці телетексту матимуть кольорове кодування, їх можна вибирати кольоровими кнопками. Дотримуйтеся інструкцій на екрані.

Цифровий телетекст

Натисніть кнопку **Text**, щоб переглянути цифровий телетекст. Робота з телетекстом здійснюється кольоровими та курсорними кнопками, а також кнопкою **ОК**. Метод роботи може різнитися залежно від контенту цифрового телетексту. Дотримуйтеся інструкцій, що відображуються у вікні цифрового телетексту. Натисканням кнопки **Text** телевізор можна повернути до звичайного режиму мовлення.

Оновлення програмного забезпечення

Цей телевізор може автоматично виконувати пошук програмного забезпечення та оновлюватися через сигнал мовлення.

Оновлення програмного забезпечення через інтерфейс користувача

В головному меню виберіть пункт **Настройки>Система**, а потім пункт **Більше**. Перейдіть до **Оновлення програмного забезпечення** та натисніть кнопку **ОК**. Потім виберіть пункт **Шукати оновлення** та натисніть кнопку **ОК**, щоб виконати пошук оновлень програмного забезпечення.

Якщо знайдеться нове оновлення, воно почне завантажуватись. Після завершення завантаження відобразиться попередження, натисніть кнопку **ОК** для завершення оновлення програмного забезпечення і перезавантажте телевізор.

Пошук та оновлення у фоновому режимі в 3:00 ранку

Телевізор шукатиме оновлення о 3:00 годині, якщо параметр **Автоматичне сканування** встановлено в значення **Увімкнено** та якщо телевізор підключений до антени або Інтернету. У разі наявності нового програмного забезпечення та його успішного завантаження, воно буде встановлене при наступному вмиканні телевізора.

***Примітка:** Не від'єднуйте телевізор від мережі під час перезавантаження – поки блимає індикатор. Якщо телевізор не вмикається після оновлення, від'єднайте його на 2 хвилини від розетки та ввімкніть знову.*

Всі оновлення керуються автоматично. Якщо пошук виконано вручну та не знайдено жодного програмного забезпечення, версія є поточною.

Пошук і усунення несправностей та рекомендації

Телевізор не вмикається

Переконайтеся, що шнур живлення надійно під'єднаний до розетки. Натисніть кнопку живлення на телевізорі.

Низька якість зображення

- Переконайтеся, що телевізор належним чином налаштований на частоту прийому.
- Низький рівень сигналу може викликати спотворення зображення. Перевірте під'єднання антени.
- Перевірте правильність частоти каналу (в разі ручної настройки).

Відсутнє зображення

- Телевізор не приймає ніякого сигналу. Переконайтеся, що вибране правильне джерело.
- Антена приєднана правильно?

- Чи не пошкоджений антени кабель?
- Для під'єднання антени використовується правильні роз'єми?
- В разі сумнівів зверніться до свого постачальника.

Відсутній звук

- Переконайтеся, що звук на телевізорі не вимкнений. Натисніть кнопку Вимкнення звуку або збільште гучність.
- Звук чути лише з одного динаміка. Перевірте налаштування балансу в меню **Звук**.

Пульт дистанційного керування - не працює

- Можливо, розрядилися батареї. Замініть батареї.
- Батареї можуть бути встановлені неправильно. Див. розділ «Встановлення батарейок в пульт дистанційного керування».

Немає сигналу на вхідному джерелі

- Можливо, відсутні підключені пристрої.
- Перевірте кабелі AV та під'єднання пристрою.
- Перевірте, чи ввімкнений пристрій.

Запис недоступний (опція)

Щоб записати програму, спочатку слід під'єднати USB-пристрій до телевізора, коли телевізор вимкнений. Після цього ввімкніть телевізор, щоб активувати функцію записування. Якщо запис не відбувається, перевірте, чи правильно відформатований носій та на ньому достатньо вільного місця.

Занадто повільна робота USB-пристрою (опція)

Якщо при вмиканні запису з'являється повідомлення «Швидкість роботи USB-носія недостатня для запису», спробуйте ввімкнути запис повторно. Якщо помилка залишається, можливо, ваш USB-носіє не відповідає вимогам швидкості. Спробуйте використовувати інший USB-носіє.

Типові режими відображення вхідних даних ПК

У таблиці нижче наведені пояснення до деяких типових режимів зображення. Ваш телевізор не може підтримувати Все дозволи.

| Показчик | Роздільна здатність | Частота |
|----------|---------------------|---------|
| 1 | 640x480 | 60 Гц |
| 2 | 800x600 | 56 Гц |
| 3 | 800x600 | 60 Гц |
| 4 | 1024x768 | 60 Гц |
| 5 | 1024x768 | 66 Гц |
| 6 | 1280x768 | 60 Гц |
| 7 | 1280x960 | 60 Гц |
| 8 | 1280x1024 | 60 Гц |
| 9 | 1360x768 | 60 Гц |
| 10 | 1400x1050 | 60 Гц |
| 11 | 1600x1200 | 60 Гц |
| 12 | 1920x1080 | 60 Гц |

Сумісність сигналів AV та HDMI

| Джерело | Підтримувані сигнали | | Доступно |
|-----------------------|----------------------|-----------------------------------|----------|
| EXT SCART | PAL 50/60 | | ○ |
| | NTSC 60 | | ○ |
| | RGB 50 | | ○ |
| | RGB 60 | | ○ |
| Боковий AV | PAL 50/60 | | ○ |
| | NTSC 60 | | ○ |
| PC/YPbPr | 480i, 480P | 60 Гц | ○ |
| | 576i, 576P | 50 Гц | ○ |
| | 720P | 50 Гц, 60 Гц | ○ |
| | 1080i | 50 Гц, 60 Гц | ○ |
| | 1080P | 50 Гц, 60 Гц | ○ |
| HDMI | 480i | 60 Гц | ○ |
| | 480P | 60 Гц | ○ |
| | 576i, 576P | 50 Гц | ○ |
| | 720P | 50 Гц, 60 Гц | ○ |
| | 1080i | 50 Гц, 60 Гц | ○ |
| | 1080P | 24Гц, 25Гц 30Гц, 50Гц, 60Гц | ○ |

(X: Недоступно, ○: Доступно)

У деяких випадках сигнал на Телевізорі може відображатися неправильно. Проблема може полягати в невідповідності стандартів джерела (DVD, приставка тощо). У цьому випадку зверніться до свого дилера, а також до виробника устаткування-джерела.

Підтримувані формати файлів для режиму USB

| Медіа | Розширення | Формат | Примітки |
|------------|---|---------------------------|---|
| Відео | .mpg, .mpeg | MPEG1-2 | MPEG1: 768 x 576 @ 30P, MPEG2: 1920 x 1080 @ 30P |
| | .vob | MPEG2 | 1920x1080 @ 30P |
| | .mp4 | MPEG4, Xvid, H.264 | |
| | .mkv | H.264, MPEG4, VC-1 | |
| | .avi | MPEG2, MPEG4, Xvid, H.264 | H.264/VP6: 1920x1080 @ 30P Sorenson: 352x288 @ 30P |
| | .flv | H.264 / VP6 / „Sorenson“ | |
| | .mp4, .mov, .3gp, .3gp, MPEG transport stream, .ts, .trp, .tp, .mkv | HEVC/H.265 | 1080P @ 60 кадр/с – 50 Мбіт/с |
| .3gp | MPEG4, H.264 | 1920x1080 @ 30P | |
| Аудіо | .mp3 | MPEG1 Layer 2/3 | Layer2: 32 ~ 448 Кбіт/с (швидкість потоку) / 32, 44,1, 48, 16, 22,05, 24 кГц (частота дискретизації) Layer3: 32 ~ 320 Кбіт/с (швидкість потоку) / 32, 44,1, 48, 16, 22,05, 24, 8, 11,025, 12 кГц (частота дискретизації) |
| | (працює тільки з файлами відео) | AC3 | 32-640 кБіт/с (швидкість потоку) / 32, 44,1, 48 кГц (частота дискретизації) |
| | | .AAC | 16-576 Кбіт/с (швидкість потоку) / 48, 44,1, 32, 24, 22,05, 16, 12, 11,025, 8 кГц (частота дискретизації) |
| | | EAC3 | 32 ~ 6 Кбіт/с (швидкість потоку) / 32, 44,1, 48 кГц (частота дискретизації) |
| | | LPCM | PCM 8 біт без знаку, PCM 16 біт зі знаком / без знаку (прямий / зворотний порядок байт), PCM 24 біт (зворотний порядок байт), DVD LPCM 16/20/24 біт (швидкість потоку) 6, 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48, 88,2, 96, 176,4, 192 кГц (частота дискретизації) |
| | | IMA-ADPCM/ MS-ADPCM | 384Kbps (Bit rate) / 8KHz ~ 48KHz (частота дискретизації) |
| | | LBR | 32 ~ 96 Кбіт/с (швидкість потоку) / 32, 44,1, 48 кГц (частота дискретизації) |
| Зображення | .jpeg | Основна лінія | Роздільна здатність (Ш x В): 17000 x 10000 |
| | | Прогресивний | Роздільна здатність (Ш x В): 4000 x 4000 |
| | .bmp | - | Роздільна здатність (Ш x В): 5760 x 4096 |
| Субтитри | .sub .srt | - | - |

Підтримувана роздільна здатність DVI

При під'єднанні пристроїв до роз'ємів телевізора кабелів-конвертерів DVI (не надаються) можна спиратися на таку інформацію про роздільну здатність.

| | 56 Гц | 60 Гц | 66 Гц | 70 Гц | 72 Гц | 75 Гц |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 640x400 | | | | x | | |
| 640x480 | | x | x | | x | x |
| 800x600 | x | x | | x | x | x |
| 832x624 | | | | | | x |
| 1024x768 | | x | x | x | x | x |
| 1152x864 | | x | | x | | x |
| 1152x870 | | | | | | x |
| 1280x768 | | x | | | | x |
| 1360x768 | | x | | | | |
| 1280x960 | | x | | | | x |
| 1280x1024 | | x | | | | x |
| 1400x1050 | | x | | | | x |
| 1440x900 | | x | | | | x |
| 1600x1200 | | x | | | | |
| 1680x1050 | | x | | | | |
| 1920x1080 | | x | | | | |

Режим перегляду DVD (залежить від моделі)

Інформація з техніки безпеки

ОБЕРЕЖНО

Програвач DVD є лазерним виробом класу 1. Цей виріб обладнаний лазером з видимим променем, який може створювати небезпечне випромінювання. Використовуйте програвач належним чином згідно інструкції.

ЛАЗЕРНИЙ ПРИСТРІЙ КЛАСУ 1

RISK OF ELECTRIC SHOCK


Зображення блискавки зі стрілкою на кінці у рівносторонньому трикутнику попереджає користувача про наявність неізольованої "небезпечної напруги" всередині корпусу виробу, достатньо великої, щоб викликати ураження людини електричним струмом.

Знак оклику в рівносторонньому трикутнику призначений для попередження користувача про наявність важливих вказівок щодо роботи та технічного обслуговування, що містяться у супровідній до пристрою літературі.

Примітки щодо дисків

Завантаження-витягання дисків


- Щоб диск залишався чистим, тримайте його лише за край. Не торкайтесь поверхні.
- Не приклеюйте папір чи клейку стрічку на диск.
- Якщо диск забруднено будь-якою речовиною, наприклад, клеєм, видаліть його перед використанням.

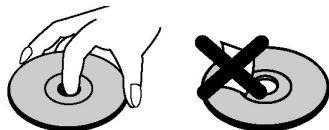

- Уникайте потрапляння на диск прямих сонячних променів чи джерел тепла, таких як канали подачі теплого повітря, та не залишайте його в автомобілі, залишеному під прямим сонячним промінням, бо температура може швидко збільшитись та пошкодити диск.
- Після відтворення зберігайте диск у його футлярі.

Вкл Очищення

- Перед відтворенням витріть диск ганчіркою для очищення. Витирайте диск з центру наззовні.

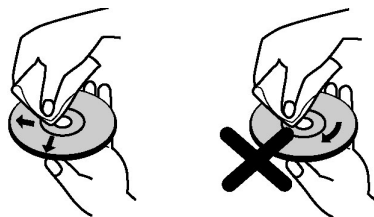

- Не використовуйте такі розчини, як бензин, розріджувач, наявні у продажу очисники чи антистатичні аерозолі, призначені для вінілових платівок.

Способи перегляду DVD

Кладіть диск у лоток стороною з маркуванням догори.

Після вмикання телевізора увімкніть джерело DVD кнопкою Джерело на ПДК. Натисніть кнопку відтворення на ПДК, або напряму кнопку програвання на боковій панелі. Якщо в лотку нема диска, спершу вставте диск DVD, а потім натисніть кнопку програвання.

Примітка: Після переходу на інше джерело шляхом натискання кнопок Джерело або Програма +/- на ПДК, відтворення вмісту DVD буде автоматично призупинено. Потрібно натиснути кнопку Відтворення і відновити відтворення вручну, перейшовши на DVD-режим.

DVD Кнопки панелі управління

▶ / || (Відтворення / Пауза)

Відворює / призупиняє відтворення диска. В режимі меню DVD (головне меню) ця кнопка грає роль «кнопки вибору» (вибір підсвіченого пункта в меню), якщо це не заборонено диском.

■ / ▲ (Стоп / Витягнути)

Зупиняє програвання диска / Витягання або завантаження диска.

Примітка:

Не можна витягти диск за допомогою пульту дистанційного керування.

В разі програвання файлу для витягання диска необхідно натиснути кнопку **СТОП** тричі.

Загальне Відтворення

Основні відтворення

23. Натисніть кнопку **Режим очікування**.

24. Вставте диск у дисковод.

Диск буде автоматично завантажений, після чого почнется відтворення, якщо на диску немає меню. Меню може з'явитися меню на екрані телевізора через кілька секунд, або відтворення фільму почнется відразу. Це залежить від змісту диска та може різнитись.

Примітка: Кроки 3 та 4 доступні лише у разі, якщо на диску записане меню.

25. Для вибору бажаного розділу натисніть кнопки **Вниз / Вгору / Вліво / Вправо** або кнопки з цифрами.

26. Для підтвердження вибору пункту натисніть кнопку **ОК**.

В залежності від вмісту диска може почати відтворюватися фільм, нерухоме зображення або наступне підменю.

Для довідки

Якщо функція певної кнопки заборонена, відобразиться символ "⊘".

Примітки щодо відтворення

1. Під час виконання процедури швидкого перемотування вперед або перемотування назад звук буде вимкнено.
2. Під час уповільненого відтворення звук буде вимкнено.
3. Уповільнене відтворення у зворотному напрямку може бути недоступне у певних країнах.
4. У деяких випадках мова субтитрів не зразу змінюється на обрану.
5. Якщо бажана мова не обирається навіть після декількох спроб натиснути на кнопку, це означає, що данна мова не підтримується диском.
6. При перезапуску плеєра або після зміни диску, обрані субтитри автоматично повертаються до первинних налаштувань.
7. Якщо обрано мову, що не підтримується диском, мова субтитрів буде автоматично змінена на пріоритетну мову диску.
8. Зазвичай циркуляція виникає при перемиканні на іншу мову субтитрів, тому можна скасувати відображення субтитрів, натиснувши кнопку Текст декілька разів до моменту, поки на екрані не відобразиться напис Субтитри вимкнено.
9. При вмиканні живлення або видаленні диска, буде відтворюватись мова, обрана при первинному налаштуванні. Якщо на диску нема запису цієї мовою, буде звучати доступна на диску мова.
10. Деякі DVD диски можуть містити кореневі меню та / чи меню заголовків.
11. Зворотне просування недоступне.
12. параметри:
13. Якщо ви намагаєтесь ввести число, що перебільшує загальний час поточного заголовку, рядок пошуку часу зникне, та у верхньому лівому кутку екрану відобразиться повідомлення "Input Invalid" (введено неприпустимі дані). "⊘"
14. Слайд-шоу недоступне за включеного режиму збільшення.

DVD Виправлення неполадок

Низька якість зображення (DVD)

- Переконайтесь, що поверхня DVD диску не пошкоджена. (подряпини, відбитки пальців тощо).
- Очистіть DVD диск та спробуйте ще раз.

Щоб ретельно очистити диск, дивіться інструкції у розділі "Очищення дисків".

- Переконайтесь, що DVD диск у дисководі, а його етикетка повернена вперед.
- Вологий DVD диск чи конденсація можуть пошкодити обладнання. Зачекайте 1 - 2 години у режимі очікування, щоб висушити обладнання.

Диск не відтворюється

- В пристрої немає диска. Вставте диск в лоток.
- Диск неправильно завантажений.

Примітка: Переконайтесь, що DVD диск у дисководі, а його етикетка повернена вперёд.

Неправильний тип диска. Пристрій не відтворює компакт-диски і т. п. Код регіона диска DVD має співпадати з програвачем.

Невірна мова повідомлень, що відображуються на екрані

- Оберіть мову у меню налаштувань.
- Мову звуку чи субтитрів на DVD змінити неможна.
- Звук та / або субтитри на декількох мовах записуються на DVD.
- Спробуйте змінити звук чи субтитри за допомогою меню заголовків DVD. Деякі DVD диски не дозволяють користувачам змінювати дані налаштування без використання меню диску
- Дані функції не підтримуються DVD.

Відсутнє зображення

- Чи ті кнопки Ви натиснули на пульті дистанційного керування? Повторіть процедуру ще раз.

Відсутній звук

- Переконайтеся, що гучність встановлена на рівень, що можна почути.
- Переконайтеся, що звук не був випадково вимкнений.

Спотворений звук

- Переверніть, що встановлений належний режим прослуховування.

Коли ніщо не допомагає

Якщо ви спробували вищевказані рішення, й нічого не працює, спробуйте вимкнути та увімкнути телевізор. Якщо це не працює, зверніться до вашого постачальника або до спеціаліста з ремонту TV-DVD-плеєру. Ніколи не намагайтеся відремонтувати пошкоджений телевізор самостійно.


Сумісні типи дисків

| Типи дисків (логотипи) | Типи записів | Об'єм диску | Максимальний час відтворення | Параметри |
|--|--------------------------|-------------|---|---|
|  | Аудіо + Відео | 12 cm | Максимальний час відтворення Односторонній; 240 хв. Двосторонній; 480 хв. | <ul style="list-style-type: none"> DVD має чудовий звук та відео завдяки Dolby Digital та системі MPEG-2. Різні функції екрану та аудіо можна легко обрати у меню екрану. |
|  | Аудіо | 12 cm | 74 хв. | <ul style="list-style-type: none"> Формат LP записується у вигляді аналогового сигналу з більшим спотворенням. Формат CD записується у вигляді цифрового сигналу з кращою якістю аудіозвуку, меншим спотворенням і меншим погіршенням якості аудіозвуку з плином часу. |
|  | Аудіо (xxxx.mp3) | 12 cm | Залежно MP3 MP3 | <ul style="list-style-type: none"> Формат MP3 записується у вигляді цифрового сигналу з кращою якістю аудіозвуку, меншим спотворенням і меншим погіршенням якості аудіозвуку з плином часу. |
|  | Відео (стале зображення) | 12 cm | Залежно JPEG MP3 | <ul style="list-style-type: none"> Формат JPEG записується у вигляді цифрового сигналу з кращою якістю зображення з плином часу. |

Для правильної роботи необхідно використовувати лише 12-сантиметрові диски.

Технічні характеристики

| | | |
|-------------------------|--|-------------------------------------|
| Типи дисків підтримка | DVD: SS/SL 4.7" (DVD-5) SS/DL 4.7" (DVD-9) DS/SL 4.7" (DVD-10) DS/DL 4.7" (DVD-18) | CD-DA CD-R CD-RW MP-3/JPEG |
| Відео тип | MPEG-2 стандартом відео (MPEG-1 підтримуються) повноекранному зображеннями 720 x 576 (PAL) & 720 x 480 (NTSC) пікселів Частота оновлення 50 та 60 Гц (PAL та NTSC) Швидкість обробки цифрового потоку до 108 Мбіт/с Рядкова роздільна здатність більше 500 рядків | |
| аудіо типу | Багатоканальний звук MPEG LPCM | |
| Вихідна Аудіопотужність | Аналогові Виходи: 24 біт / 48, 44,1 кГц ЦАП з пониженням частоти | |

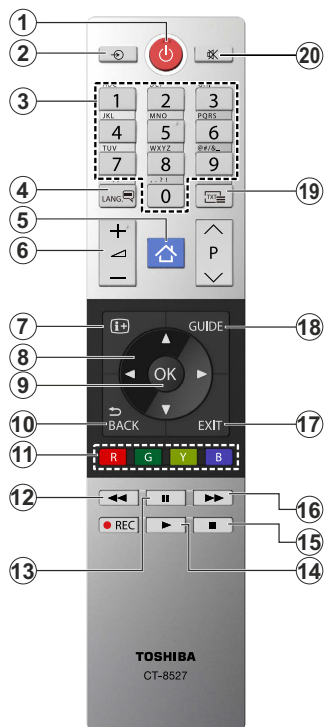

1. Режим очікування
2. Вибір джерела
3. Цифрові кнопки
4. Вибір мови звукового супроводу
5. Меню ТВ
6. Збільшення / зменшення гучності
7. Час
8. Навігаційні кнопки
9. ОК / Вибрати
10. Назад/До попереднього меню
11. Кольорові кнопки
Червона кнопка – Збільшення
Зелена кнопка – Повтор
Жовта кнопка – Корінь
Синя кнопка – Назва
12. Перемотування
13. Пауза
14. Відтворення
15. Стоп
16. Швидке перемотування вперед
17. Вихід
18. Меню DVD
19. Вибір мови субтитрів
20. Вимкнення звуку

Загальні відомості щодо використання DVD (за наявності DVD)

Можна управляти контентом DVD, CD з кіно, музикою чи CD з зображеннями за допомогою кнопок на пульті дистанційного керування. Нижче наведені основні функції найбільш уживаних кнопок пульту дистанційного керування.

| Кнопки | Відтворення DVD | Відтворення кіно | Зображення Відтворення | Музика Відтворення |
|--------------------|---|---------------------------------------|------------------------|--------------------|
| | Відтворення | Відтворення | Відтворення | Відтворення |
| | Пауза | Пауза | Пауза | Пауза |
| | Стоп | Стоп | Стоп | Стоп |
| | Перейти назад/ далі | Перейти назад/ далі | Обертання | Перейти назад/далі |
| | Підсвічує елемент меню / Зміщення збільшеного зображення вгору або вниз (за наявності відповідної функції). | | | |
| | Швидкого просування вперед / Швидкого просування назад | | | |
| ПРОГРАМА ПЕРЕДАЧ | Відображає час / Дає змогу переглянути меню налаштувань | | | |
| ІНФОРМАЦІЯ | Вибір режиму таймеру (під час відтворення). Натисніть декілька разів для перемикання параметрів. | | | |
| МОВА | Натисніть кнопку Мова , щоб змінити мову відтворення звуку. | | X | X |
| МЕНЮ | Відображає головне меню телевізора. | | | |
| ОК | Введення / Перегляд / Відтворення | | | |
| ЗЕЛЕНА КНОПКА: | Відображає параметри повтору. | | | |
| +ПОВЕРНЕННЯ/ НАЗАД | Повернення до попереднього меню (за наявності відповідної функції). | | | |
| ЖОВТА КНОПКА | Повернення до кореневої папки (за наявності відповідної функції). | | | |
| ТЕКСТ | Натисніть кнопку Текст , щоб змінити мову субтитрів або вимкнути субтитри. | | X | X |
| СИНЯ КНОПКА | Відображає меню диска (за наявності). | Відображає меню диска (за наявності). | X | X |
| ЧЕРВОНА КНОПКА | Збільшує зображення. Натисніть декілька разів для перемикання параметрів масштабування. | | | |

Інші функції – Комбінації кнопок (під час відтворення)

| | |
|--|--|
| | Повільно вперед |
| | Встановлює швидкість повільного переходу вперед |
| | Встановлює швидкість швидкого просування вперед. |
| | Встановлює швидкість швидкого переходу назад. |
| | Підтвердження команди зупинки. |

(* Ви можете перейти до назви, безпосередньо натискаючи цифрові кнопки. Вам треба натиснути 0 і кнопку цифри для введення однозначного числа (наприклад: для вибору 5 натисніть 0 та 5).

TOSHIBA