

TOSHIBA

MANUAL DE INSTRUCCIONES

43/50/55/65 UV2F Series

43/50/55/65 UV3F Series

43/50/55/65 QV2F Series

43/50/55/65 QV3F Series

Tabla de contenido

Información De Seguridad.....	2	Conectar un Descodificador	27
Introducción.....	4	Conectar un Reproductor Blu-ray o DVD	27
Ultra HD (UHD).....	4	Compartir la Pantalla de su Teléfono Inteligente/ Ordenador en la TV	27
Alto Rango Dinámico (HDR) / Gama de Registro Híbrido (HLG).....	4	Conectar Dispositivos USB.....	28
Dolby Vision(**).....	4	Conectar Auriculares	28
Instalación de Stand y Montaje en Pared.....	4	Conectar Dispositivos Audiovisuales (AV).....	28
Conexión de la Antena	5	Conectar Altavoces u Otros Receptores de Audio.....	28
Otras conexiones.....	6	Conectar un Sistema de Audio Digital con ARC/ eARC	28
Encender/Apagar TV	7	Conectar un PC	29
Control y Funcionamiento de TV	7	Resumen de Configuración	29
Mando a Distancia	9	Imagen.....	29
Uso por Primera Vez	10	Sonido.....	31
Uso de E-Manual	10	Conexión.....	33
Pantalla de Inicio	10	General	33
Conectar a Internet.....	11	Soporte	35
Configuración por Teléfono Móvil	12	Uso de Controles Parentales.....	36
Preparar Live TV.....	12	Ocio.....	36
Uso de Dispositivos Externos.....	12	Juego.....	36
Uso del Servicio de Voz de TV	13	Deportes	37
Directrices.....	13	Multimedia	37
Disfrutar Live TV.....	14	Reproducir Música de Fondo durante la Visualización de Imágenes	37
Búsqueda de Canales	14	Formato de Audio	38
Menú Live	15	Formato de Foto	38
Editar canal.....	16	Formato de Vídeo.....	39
Teletexto digital.....	17	Funciones de Accesibilidad	40
Información de Programa	17	Configuración del Menú de Accesibilidad.....	40
Guía de Programación (EPG).....	17	Configuración de Tipo de Audio.....	40
Grabación de Programas (PVR)(**)......	18	Mejora de Diálogo.....	40
Recordatorio	19	Configuración de Subtítulos.....	40
Timeshift	19	Guía Accesible.....	40
HbbTV.....	20	Ampliación de Pantalla	40
Aprender la Configuración de Soporte de Live TV	20	Configuración de Guía de Voz.....	40
Ventajas de Smart TV	20	Resolución de Problemas.....	40
Utilizar una Cuenta VIDAA.....	20	FAQ.....	40
Configuración de Servicio de Voz.....	21	Diagnóstico de Estado de TV	41
Compartir Contenido.....	23	Especificaciones de LAN Inalámbrica	42
Utilizar Aplicaciones.....	23	Licencias.....	42
Utilizar Aplicación Art	24	Información sobre su desecho	43
Disfrute de Internet	24	Información REACH	44
Protección de Datos y Seguridad.....	24	Declaración de Conformidad EU	44
Configuración de Modo de Uso	24		
Utilizar Aplicación Móvil	25		
Conexión de Dispositivos Externos.....	25		
Mando & Accesorios.....	25		
Conexión de dispositivos Bluetooth(**)	26		

Información De Seguridad

<div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> PRECAUCIÓN RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA NO ABRIR </div>
<p>PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA NO RETIRE LA TAPA (O EL PANEL TRASERO). NO CONTIENE PIEZAS QUE PUEDAN SER CAMBIADAS POR EL USUARIO. PÓNGASE EN CONTACTO CON PERSONAL TÉCNICO CUALIFICADO.</p>

En climas extremos (tormentas, relámpagos) y largos periodos de inactividad (irse de vacaciones) desconecte el televisor de la red eléctrica.

El enchufe de corriente sirve para desconectar el televisor de la electricidad y, por lo tanto, siempre debe estar accesible. Si el televisor no se desconecta de la red eléctrica, el dispositivo aún consumirá energía para todas las situaciones, incluso si el televisor está en modo de espera o apagado.

Nota: Siga las instrucciones en pantalla para la operación de las funciones relacionadas.

IMPORTANTE - Por favor, lea estas instrucciones detenidamente antes de instalar o encender el televisor.

⚠️ ADVERTENCIA: Este dispositivo está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos los niños) con capacidad / experiencia en el funcionamiento de un dispositivo de este tipo sin supervisión, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.

- Utilice este aparato de TV a una altura de menos de 5000 metros sobre el nivel del mar, en lugares secos y en regiones con climas templados o tropicales.
- El televisor está diseñado para uso doméstico y uso interior similar, pero también puede ser utilizado en lugares públicos.
- Para facilitar la ventilación, deje al menos 5 cm de espacio libre alrededor de la TV.
- La ventilación no debe impedirse al cubrir o bloquear las aberturas de ventilación con objetos como periódicos, manteles, cortinas, etc.
- Se debe poder acceder fácilmente al cable de corriente. No coloque el televisor, ni ningún mueble, etc., sobre el cable de corriente, ni lo pise. Un cable deteriorado puede causar un incendio o provocarle una descarga eléctrica. Agarre el cable de corriente por la clavija de enchufe; no desenchufe el televisor tirando del cable de corriente. No toque nunca el cable con las manos mojadas, pues podría causar un cortocircuito o sufrir una descarga eléctrica. No

haga nunca un nudo en el cable ni lo empalme con otros cables. Deberá sustituirlo cuando esté dañado, siendo únicamente un profesional quien puede hacerlo.

- No exponga el televisor a goteos y salpicaduras de líquidos y no coloque objetos que contengan líquidos, como floreros, tazas, etc., o más sobre el televisor (por ej., en los estantes por encima de TV).
- No exponga el televisor a la luz solar directa ni llamas abiertas, tales como velas encendidas en la parte superior o cerca del televisor.
- No coloque ninguna fuente de calor como calentadores eléctricos, radiadores, etc. cerca del televisor.
- No coloque el televisor en el piso ni en las superficies inclinadas.
- Para evitar el peligro de asfixia, mantenga las bolsas de plástico fuera del alcance de los bebés, los niños y los animales domésticos.
- Ponga cuidadosamente el soporte al televisor. Si el soporte está provisto de tornillos, apriete los tornillos firmemente para evitar que el televisor se incline. No apriete demasiado los tornillos y monte los cauchos del soporte adecuadamente.
- No deseché las pilas en el fuego o con materiales peligrosos o inflamables.

ADVERTENCIA

- Nunca exponga las pilas a una fuente de calor excesiva como por ejemplo la luz solar, el fuego o similares.
- Un volumen excesivo en los auriculares podrían provocar problemas de pérdida de audición.

MUY IMPORTANTE: NO DEBE dejar que nadie, especialmente los niños, introduzcan ningún objeto por los agujeros, las ranuras o por cualquier apertura de TV.

Precaución	Riesgo de lesiones graves o muerte
Riesgo de descarga eléctrica	Riesgo de tensión peligrosa
Mantenimiento	Importante componente de mantenimiento

Fuentes de alimentación

Utilice el receptor solo con tomas de energía de CA a 220-240 V de, 50 Hz. Asegúrese de que el televisor no esté colocado encima del cable de alimentación. No corte el cable de corriente del aparato, puesto que incorpora un filtro especial de radio interferencias que, de eliminarse, impediría su funcionamiento correcto. Solo debe sustituirse por uno del tipo correcto y homologado. SI LE SURGE ALGUNA DUDA, PÓNGASE EN CONTACTO CON UN TÉCNICO ELÉCTRICISTA COMPETENTE.

Marcas en el producto

Los siguientes símbolos se utilizan como marcadores sobre las restricciones, precauciones e instrucciones de seguridad del producto. Cada explicación se deberá tomar en cuenta dependiendo de la ubicación de tales marcas. Tenga en cuenta dicha información por motivos de seguridad.



Equipo de Clase II: Este aparato está diseñado de una manera tal que no requiere una conexión de seguridad a tierra eléctrica.



Terminal Viva Peligrosa: La(s) terminal(es) marcada(s) live (viva) es/son peligrosa(s) bajo condiciones normales de operación.



Precaución, Consulte las Instrucciones de Funcionamiento: El área marcada contiene baterías de celda de moneda o de botón reemplazable por el usuario.



Producto Láser Clase 1 Este producto contiene una fuente láser Clase 1 que es segura en condiciones razonablemente previsible de funcionamiento.

ADVERTENCIA

- No ingiera pilas, hay riesgo de quemaduras químicas.
- Este producto o los accesorios suministrados con el producto pueden contener una pila tipo moneda / botón. Si la pila de botón es ingerida, puede causar quemaduras internas graves en solo 2 horas y puede llevar a la muerte.
- Mantenga las pilas nuevas y viejas lejos de los niños.
- Si el compartimento de las pilas no se cierra de forma segura, deje de usar el producto y manténgalo alejado de los niños.
- Si usted piensa que las pilas podrían haber sido ingeridas o estar dentro de cualquier parte del cuerpo, busque atención médica inmediata.

Un televisor puede caerse y causar lesiones personales graves o la muerte. Podrá evitar lesiones o heridas, especialmente a los niños, tomando precauciones tan sencillas como:

- SIEMPRE utilice soportes o métodos recomendados de instalación por el fabricante del televisor.
- SIEMPRE utilice mobiliario que pueda soportar segura y suficientemente el peso del televisor.
- SIEMPRE asegúrese de que el televisor no sobresalga del borde del mueble.
- SIEMPRE enseñe a los niños los peligros de subirse al mueble para tocar el televisor y sus controles.

- SIEMPRE pase los cables conectados a su televisor de manera que no se puedan tropezar, tirar o agarrarlos.
- NUNCA coloque un aparato de televisión en un lugar inestable.
- NUNCA coloque el televisor en un mueble alto (por ej., armarios y estanterías) sin fijar tanto el mueble como el televisor a un soporte adecuado.
- NUNCA coloque el conjunto de televisión sobre tela u otros materiales que estén colocados entre el conjunto de televisión y muebles de apoyo.
- NUNCA ponga artículos que puedan tentar a los niños a trepar en la parte superior del televisor o los muebles en los que se coloca el televisor, tales como juguetes y controles remotos.
- El equipo es solo apto para el montaje en alturas ≤ 2 m.

Si el televisor existente está siendo retenido y trasladado, se deben aplicar las mismas consideraciones mencionadas aquí arriba.

El aparato conectado a la tierra de protección de la instalación del edificio a través de la conexión a la red o a través de otros aparatos con una conexión a tierra de protección, y a un sistema de distribución de televisión mediante un cable coaxial, en algunas circunstancias puede crear un peligro de incendio. La conexión a un sistema de distribución de televisión por lo tanto, ha de ser proporcionado a través de un dispositivo que proporciona aislamiento eléctrico por debajo de un determinado rango de frecuencias (aislar galvanizado)

ADVERTENCIAS DE MONTAJE EN PARED

- Lea las instrucciones antes de montar el televisor en la pared.
- El kit de montaje de pared es opcional. Usted lo puede obtener de su distribuidor local, si no se suministra con el televisor.
- No instale el televisor en un techo o en una pared inclinada.
- Utilice los tornillos de montaje en la pared especificada y otros accesorios.
- Apriete firmemente los tornillos de montaje en la pared para evitar que TV se caiga. No apriete demasiado los tornillos.

El uso de funciones especiales para cambiar el tamaño de la imagen (por ejemplo, cambiar el índice altura/anchura) con la intención de mostrarlo públicamente o para un uso comercial puede infringir las leyes sobre la propiedad intelectual.

Los paneles de visualización LCD se fabrican utilizando una tecnología de precisión de nivel

extremadamente alto. No obstante, puede ocurrir que ciertas piezas del televisor pierdan elementos de imagen o se vean afectadas por caracteres luminosos. Esto no es un signo de funcionamiento erróneo.

Las figuras y las ilustraciones de estas instrucciones de operación se proporcionan solo para referencia y pueden diferir del aspecto real del producto. Las características del equipo pueden ser modificadas sin previo aviso.

Introducción

Gracias por haber elegido nuestro producto. Pronto disfrutará de su nuevo TV. Por favor, lea detenidamente estas instrucciones. Las instrucciones contienen información importante que le ayudará a obtener lo mejor de su TV y garantizar una instalación y operación correcta y segura.

Ultra HD (UHD)

El televisor soporta Ultra HD (Ultra Alta Definición - también conocido como 4K), que ofrece una resolución de 3840 x 2160 (4K:2K). Es igual a 4 veces la resolución de Full HD TV, duplicando el número de píxeles del televisor de alta definición completa, tanto horizontal como verticalmente. El contenido Ultra HD es compatible con aplicaciones nativas y de mercado, HDMI, algunos de los servicios Over-the-Top (OTT), entradas USB y a través de emisiones DVB-S2.

Alto Rango Dinámico (HDR) / Gama de Registro Híbrido (HLG)

Al usar esta función, la TV puede reproducir un mayor rango dinámico de luminosidad capturando y combinando varias exposiciones diferentes. HDR / HLG promete una mejor calidad de imagen gracias a realces más brillantes, realistas, color más realista y otras mejoras. Ofrece el aspecto que los cineastas pretendían lograr, mostrando las áreas ocultas de las sombras oscuras y la luz solar con claridad, color y detalle. El contenido HDR/HLG es compatible a través de aplicaciones nativas y de mercado (excepto Netflix y Prime Video), HDMI, entrada USB y transmisiones DVB-S. Establezca la opción **Formato HDMI** como **Formato mejorado** en el menú **Ajustes>Conexión>HDMI & CEC** para ver contenido 4K HDR/HLG (para modelos 4K), si el contenido HDR/HLG se recibe a través de una entrada HDMI. El dispositivo fuente también debe ser al menos compatible con HDMI 2,0a en este caso.

Dolby Vision(**)

Dolby Vision™ ofrece una experiencia visual dramática, un brillo sorprendente, un contraste incomparable y un color cautivador que hace que el entretenimiento cobre vida. Alcanza esta impresionante calidad de imagen combinando HDR y tecnologías de imágenes de gama amplia de colores. Al aumentar el brillo de la señal original y utilizar un rango dinámico de contraste y color más alto, Dolby Vision presenta imágenes asombrosas y realistas con increíbles cantidades de detalles que otras tecnologías de postprocesamiento en el televisor no pueden producir. Dolby Vision es compatible a través de aplicaciones nativas y de portal, y las entradas HDMI y USB. Configure la opción **Formato HDMI** en el menú **Configuración>Sistema>HDMI & CEC** como **formato Mejorado** para ver contenido Dolby Vision, si el contenido Dolby Vision se recibe a través de una entrada HDMI. El dispositivo fuente también debe ser al menos compatible con HDMI 2,0a en este caso. En el menú **Configuración>Imagen>Modo de Imagen**, estarán disponibles tres modos de imagen predefinidos si se detecta contenido Dolby Vision: **Dolby Vision Brillante**, **Dolby Vision Oscuro** y **Dolby Vision Vivo**. Los tres permiten al usuario experimentar el contenido de la manera en que el creador originalmente intentó con diferentes condiciones de iluminación ambiental.

Instalación de Stand y Montaje en Pared

Montaje / Desmontaje del pedestal(es)

Preparativos

Saque el(los) pedestal(es) y el TV de la caja de embalaje y ponga el TV en una mesa de trabajo con el panel de la pantalla hacia abajo sobre el paño limpio y suave (manta, etc.).

- Utilice una mesa plana y firme más grande que la base del televisor.
- No sostenga en la parte del panel de la pantalla.
- Asegúrese de no rayar o romper el televisor.

Montaje del pedestal(es)

- Coloque el(los) pedestal(es) sobre las guías de soporte que hay en la parte trasera del TV.
- Inserte los tornillos suministrados y apriételes suavemente hasta que el(los) pedestal(es) esté(n) bien ajustado(s).

Desmontaje del/de los pedestal(es) de TV

Asegúrese de retirar el(los) pedestal(es) de la siguiente manera cuando se utiliza el soporte de montaje en pared o vuelva a empacar el TV.

- Coloque el televisor en una mesa de trabajo con el panel de la pantalla hacia abajo sobre un paño limpio y suave. Deje que el pie del soporte sobresalga del borde de la superficie.
- Destornille los tornillos que fijan el (los) pedestal(es).
- Retire el(los) pedestal(es).


Quando se utiliza el soporte de montaje en pared

Su TV también está preparado para un soporte de montaje en pared compatible con VESA. Si no se suministra con su TV, comuníquese con su distribuidor local a fin de comprar el soporte recomendado para montaje en pared.

Conexión de la Antena

Conecte la toma de antena o de TV por cable a la ENTRADA DE ANTENA (ANT) o enchufe el satélite a la ENTRADA DE SATÉLITE (LNB) de la parte izquierda del TV.

Lado izquierda del televisor

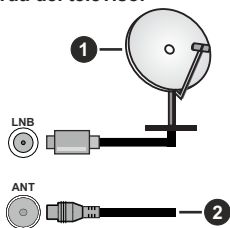


1. Satélite(**)
2. Antena o Cable



















Nota: También puede conectar dispositivos que puedan recibir señales de radiodifusión, por ejemplo un Descodificador.



Si desea conectar un dispositivo al TV, asegúrese de que el TV y el dispositivo están apagados antes de realizar cualquier conexión. Después de realizar la conexión, puede activar las unidades y utilizarlas.

Otras conexiones

 Si desea conectar un dispositivo a la TV, asegúrese de que la TV y el dispositivo están apagados antes de realizar cualquier conexión. Después de realizar la conexión, puede activar las unidades y utilizarlas.

Conector	Tipo	Cables	Dispositivo
	Conexión HDMI		
	Conexión SPDIF (Salida Óptica)		
	Toma de Auriculares		
	Conexión USB		
	Conexión de CI		
	Conexión Ethernet	 Cable de LAN/Ethernet	


Quando se utiliza el kit de montaje en pared (comunique con su distribuidor para comprar uno, si no está suministrado), le recomendamos que conecte todos los cables a la parte posterior del televisor antes de montar en la pared. Introduzca o extraiga el módulo de interfaz común (CI) solamente si la TV está APAGADA. Consulte el manual de instrucciones del módulo para obtener más información sobre sus ajustes. Las entradas de USB del TV admite dispositivos de hasta 500mA. Los dispositivos con valores superiores a 500mA podrían dañar la TV. Al conectar el equipo mediante un cable HDMI a su televisor, para garantizar una inmunidad suficiente contra la radiación parasitaria y la transmisión sin problemas de señales de alta definición, como el contenido de 4K, debe utilizar un cable HDMI blindado de alta velocidad con ferritas.

Encender/Apagar TV

Conecte la alimentación

IMPORTANTE: Este televisor está diseñado para funcionar con corriente alterna de 220-240 V CA, 50 Hz.

Tras desembalar la TV, deje que éste alcance la temperatura ambiente antes de conectarlo a la corriente.

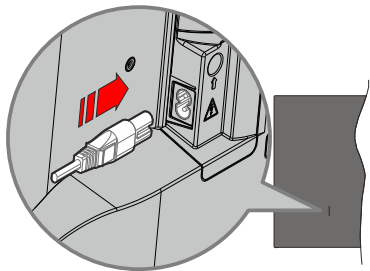

Enchufe un extremo (la clavija de dos orificios) del cable de alimentación desmontable suministrado en la entrada del cable de alimentación situada en la parte trasera de la TV, como se muestra arriba. A continuación enchufe el otro extremo del cable en la toma de corriente de la pared. El televisor se cambiará ahora al modo en espera.

Nota: La posición de la entrada del cable de corriente puede variar según el modelo. En función del modelo, la disposición del encendido podría variar.

Encender TV desde el modo de espera

El LED de modo de espera se encenderá si TV está en modo de espera (standby). Para encender la TV desde el modo de espera puede realizarlo de dos modos:

- Pulse el botón **En espera, Guía, Inicio, Netflix, Prime Video, Disney+, Rakuten TV, YouTube, gratuito, deportes o deezer** del mando a distancia.
- Pulse el botón de control que se encuentra en TV se pondrá en marcha.

Nota: Es posible que los botones de control remoto varíen en función de los modelos/países/regiones.


Poner TV en modo de espera

- Pulse el botón de **En Espera** desde el control remoto.
- Pulse el botón de control de TV, se mostrarán las opciones del menú Mixbar. El foco estará en la opción de fuente de entrada activa. Pulse el botón consecutivamente hasta que se resalte la opción de **apagado**. Tele entrará en el modo de espera.

Para apagar TV

Para apagar la TV por completo, desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente.

Control y Funcionamiento de TV

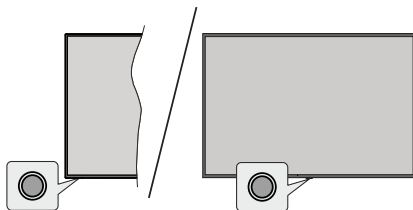

Su TV cuenta con un botón único de control. Este botón permite controlar las funciones Entradas / Subida-Bajada de Canales / Subida-Bajada de Volumen y Encendido-Apagado de TV.

Nota: Dependiendo del modelo, la posición de botón de control puede variar.

Funcionamiento con Botón de Control

- Pulse el botón de control para mostrar las opciones del menú Mixbar.
- Después pulse el botón consecutivamente a fin de mover el enfoque a la opción deseada, cuando es necesario.
- Para utilizar la función de Subir-Bajar Volumen, mantenga pulsado el botón durante unos 2 segundos.

Apagado de la TV: Pulse el botón de control para mostrar las opciones del menú Mixbar; el foco estará en la opción de fuente de entrada actual. Pulse el botón consecutivamente hasta que se resalte la opción de **apagado**.

Para encender la TV: Pulse el botón de control, la TV se encenderá.

Para cambiar el volumen: Pulse el botón de control para mostrar las opciones del menú Mixbar y luego pulse el botón consecutivamente para mover el foco a la opción **Vol+** o **Vol-**. Pulse y mantenga pulsado el botón a fin de aumentar o disminuir el volumen.

Para cambiar canal (en la fuente de entrada TV, Modo Live TV): Pulse el botón de control para mostrar las opciones del menú Mixbar y luego pulse el botón consecutivamente para mover el foco a la opción **CH+** o **CH-**.

Para cambiar la fuente de entrada: Pulse el botón de control para mostrar las opciones del menú Mixbar; el foco estará en la opción de fuente de entrada actual. Navegue por las opciones de fuentes disponibles

pulsando el botón hasta que se resalte la opción de entrada deseada.

***Nota:** El menú de configuración OSD de Live TV en modo Live TV no se puede mostrar a través del botón de control.*

Manejo con el Mando a Distancia

Pulse el botón **Inicio** para visualizar o volver a la pantalla de Inicio de su TV. Utilice los botones direccionales para mover el enfoque, continuar, ajustar algunas configuraciones y pulse **OK** para hacer cambios, establecer sus preferencias, ingresar a un submenú, iniciar una aplicación, etc. Presione **Volver/Atrás** para regresar al anterior pantalla de menú


Selección de Entrada

Cuando haya terminado de conectar los aparatos externos a la TV, puede alternar entre las distintas fuentes de entrada. Pulse el botón **Fuente/Entrada** del control remoto o pulse el botón **Inicio** y mueve el enfoque al icono **Entrada** ubicado en la parte izquierda de la pantalla de **Inicio**, pulse el botón **OK** para entrar. Pulse los botones direccionales Arriba y Abajo para seleccionar las diferentes fuentes y presione **OK** para cambiar a la fuente de entrada seleccionada.

Cambio de Canales y Volumen

Puede ajustar el volumen utilizando los botones **Volumen +/-** y cambiar el canal en modo Live TV pulsando los botones **Programa +/-** del control remoto.

Mando a Distancia

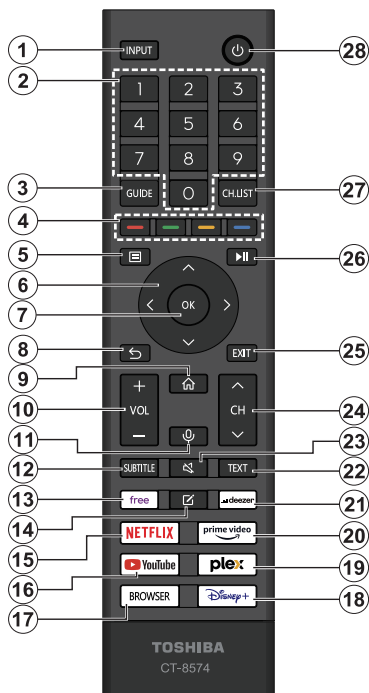

- Entrada:** Muestra la emisión disponible, las fuentes de contenidos y las opciones para compartir
- Botones numéricos:** Cambia el canal, entra en un número en el cuadro de texto en la pantalla.
- Guía:** Muestra la guía electrónica de programación
- Teclas de Colores:** Siga las instrucciones en pantalla para las funciones de las teclas de colores
- Menú:** Muestra el menú de la TV
- Botones de navegación:** Sirven para desplazarse por los menús, contenidos, etc. también muestra las páginas secundarias del teletexto cuando se pulsen las teclas derecha o izquierda
- OK:** Confirma las selecciones del usuario, retiene la página (en modo TXT), visualiza el menú **Canales**
- Volver/Atrás:** Regresa a la pantalla anterior, abre la página índice (del modo Teletexto) Alterna rápidamente entre los canales anteriores y actuales
- Inicio:** Abre la Pantalla Principal.
- Volumen +/-:** Sube o baja el volumen del sonido.
- Botón del micrófono:** Activa Micrófono en remoto
- Subtítulo:** Abre el menú de subtítulos, donde se pueden activar o desactivar los subtítulos (si están disponibles).
- Free:** Inicia la aplicación VIDAA Free
- Editar (*)**
- Netflix:** Inicia la aplicación de Netflix.
- YouTube:** Lanza la aplicación de YouTube
- Navegador:** Lanza la aplicación de Navegador
- Disney+:** Lanza la aplicación Disney+
- Plex:** Lanza la aplicación Plex
- Prime Video:** Inicia la aplicación Amazon Prime video
- Deezer:** Lanza la aplicación Deezer
- Texto:** Muestra el teletexto (si estuviera disponible); púlselo de nuevo para superponer el teletexto sobre la imagen (mezcla)
- Silencio:** Silencia totalmente el volumen de la TV
- Canal +/-:** Aumenta/disminuye el número de canal
- Salir:** Cierra y sale de los menús que aparecen o regresa a la pantalla anterior
- PlayPad:** Para utilizar un botón multimedia del PlayPad, pulse el botón direccional correspondiente o el botón OK del mando a distancia
Use los botones multimedia para controlar la reproducción de los medios. Los elementos de control para reproducir, pausar, detener, rebobinar y avanzar rápidamente estarán disponibles. Pulse el botón direccional Arriba para grabar un programa o pulse **OK** para iniciar la grabación Timeshift.
- Lista de Canales:** Abre la lista de canales
- En espera:** Enciende / Apaga TV

Colocación de las pilas en el mando a distancia

El control remoto tal vez tenga un tornillo para fijar la tapa del compartimiento de la batería al control remoto (o esto puede estar en una bolsa separada). Quite el tornillo, en caso de que la tapa esté atornillada previamente. Luego quite la cubierta del compartimiento de la batería a fin de revelar el compartimiento de batería. Coloque dos pilas de tamaño **AAA -1.5 V**. Asegúrese de que los signos (+) y (-) coincidan con los signos (observe la polaridad correcta). No utilice pilas de distinto tipo (nuevas y viejas, alcalinas y salinas, etc.) a la vez. Cámbielas por pilas del mismo tipo o de un tipo equivalente. Coloque la tapa otra vez en su sitio. Fije la cubierta de nuevo con el tornillo, si existe.

Para emparejar el control remoto con TV

Consulte la sección **Conexión a Dispositivos Externos** para obtener información detallada sobre el emparejamiento de nuevos dispositivos con su TV. En caso de tener dificultades para emparejar el control remoto con su TV, puede apagar otros dispositivos inalámbricos y volver a intentarlo.

(*) Botón de Editar

Pulse y mantenga pulsado el botón **Editar** en su mando a distancia. En la pantalla se mostrará un menú en el que podrá cambiar el comportamiento del botón. Puede seleccionar una de las fuentes de entrada (por ejemplo, HDMI, AV, etc.) o aplicaciones (cualquier aplicación disponible en Inicio) que aparecen en la pantalla.

Si se cambia la función del botón **Editar**, la aplicación/función seleccionada se iniciará al pulsar el botón. En caso contrario, aparecerá un mensaje indicando cómo asignar una función a este botón.

Uso por Primera Vez

Uso de E-Manual

Consulte E-Manual integrado que contiene información sobre las principales funciones del TV.

Denegación de Responsabilidad: Las instrucciones e imágenes de este manual son sólo de referencia y pueden diferir del producto real.

Lanzar el E-Manual

Pulse el botón Inicio del control remoto y seleccione **Configuración>Soporte>E-Manual**.

Entre en la pantalla de Inicio de E-Manual.

Pulse el botón **Fuente/Entrada** del control remoto y seleccione **Live TV**, luego pulse el botón **Menú** del control remoto y seleccione **E-Manual**.

Entre en el capítulo **Disfrute de Live TV** para saber más sobre cómo configurar las funciones de Live TV.

Pulse el botón **Fuente/Entrada** del control remoto y seleccione **Guía de Conexión**.

Entre en el capítulo **Conexión a Dispositivos Externos** para aprender más sobre cómo conectar dispositivo externos al TV y como configurar.

Uso de Botones de E-Manual

Búsqueda

Busque la información sobre las características del producto, el E-Manual le facilitará todos los títulos y contenidos que incluya la información buscada.

Código QR

Escanee el código QR con su Teléfono Inteligente para abrir E-Manual en su dispositivo.

Botón Pruebe ahora

Seleccione **Pruebe Ahora**, y le guiará al menú TV correspondiente para probar la función.

Pantalla de Inicio

La pantalla de Inicio es el centro de su TV. Todas las funciones de TV son accesibles desde la pantalla de Inicio. Estarán disponibles los iconos de **Cuenta**, **Búsqueda**, **Notificaciones**, **Entrada**, **Configuración** y **Live TV**. Puede desplazarse por las ellas con los botones de dirección.

Nota: Los indicadores o iconos pueden variar según los modelos/países/regiones.

Mostrar Pantalla de Inicio

Pulse el botón de **Inicio** del mando a distancia para entrar en la pantalla de Inicio.

A fin de salir de la pantalla de Inicio, pulse el botón **Fuente/Entrada** del mando a distancia o utilice los botones de navegación para desplazar el foco hasta el icono de **Entrada** situado en la parte izquierda de la pantalla, pulse el botón **OK** para entrar y seleccione la fuente de entrada que desee.

Utilizar Barra de Navegación

La barra de navegación se refiere a los indicadores e iconos de la parte superior de la pantalla de Inicio.

Nota: Los indicadores o iconos pueden variar según los modelos/países/regiones.

Cuenta: Una cuenta VIDAA ofrece todas las mejores funciones de su Smart TV y garantiza que todos los servicios se mantengan actualizados.

Para más información sobre la cuenta VIDAA, consulte **Ventajas de Smart TV>Uso de Cuenta VIDAA** en este manual.



Búsqueda: Busque el contenido que desee.



Notificación: Permite que aparezcan notificaciones emergentes para información útil y eventos que ocurran con su TV, incluyendo: **Publicidad, Novedades, Advertencias y Avisos Legales, Mensajes del Sistema y Notificación de Alexa.**

Puede activar/desactivar cada una de estas notificaciones dentro de **Configuración** en el centro de notificaciones.

Puede visualizar la lista de mensajes de eventos generados por la TV.

Para eliminar todas las notificaciones, seleccione **Eliminar Todo**.

Nota:

- Es posible que Notificación de Alexa no sea aplicable en algunos modelos/países/regiones.
- Al iniciar sesión en su cuenta VIDAA, busque **Notificaciones en Cuenta VIDAA en la pantalla de Inicio**.



Entrada: Selecciona la fuente de entrada en función del aparato que tengas conectado a su TV.



Configuración: Gestione la configuración de TV.



Live TV: Ofrece un acceso rápido al servicio Live TV. Para más información, por favor consulte **Uso por Primera Vez> Preparar Live TV** en este manual.



Guía: Ofrece un acceso rápido a la Guía. Para más información, por favor consulte **Guía de Programas (EPG)** en este manual.

Utilizar los accesos directos

Puede añadir entradas, canales y sitios web a la pantalla de Inicio para tener un acceso rápido a ellos para su comodidad.

Añadir y eliminar canales

- En Live TV, pulse el botón **OK** para acceder a la lista de canales.
- Pulse el botón **Menú** y pulse **OK** para marcar el canal o canales que desee añadir en la pantalla de Inicio.

- Seleccione **Añadir a inicio**. El icono de Canal aparecerá en los **accesos directos** de la pantalla de Inicio.

Nota: Para eliminar canal de los **accesos directos**, desplace el foco al acceso directo y, a continuación, mantén pulsado el botón **OK** del mando a distancia.

Añadir y eliminar páginas web

- En Navegador, visite un sitio web que desee añadir en la pantalla de Inicio.
- Utilice D-pad para mover el foco al icono **Añadir a inicio** en la parte superior de la barra de navegación del Navegador y seleccione **Añadir a inicio**.
- Seleccione **Añadir** y esta página web aparecerá en los **accesos directos** de la pantalla de Inicio.


Nota: Para eliminar páginas web de los **accesos directos**, desplace el foco al acceso directo de página, a continuación, mantén pulsado el botón **OK** del mando a distancia.

Conectar a Internet

Puede acceder a Internet desde su TV conectándose a un sistema de banda ancha. A fin de disfrutar de una gran variedad de contenido y aplicaciones de Internet hay que configurar los ajustes de red. Estas configuraciones se pueden realizar desde el menú **Configuración>Conexión>Red**.

Conexión a una Red Cableada (Ethernet)

Para tener acceso a Internet por cable, se recomienda utilizar un módem o un router compatible con el Protocolo de Configuración Dinámica de Host (DHCP). Los módems y routers que admiten DHCP proporcionan de forma automática la dirección IP, la máscara de red, la puerta de enlace, el servidor DNS 1 y el servidor DNS 2, por lo que no es necesario introducirlos manualmente. La mayoría de las redes domésticas ya disponen de DHCP.

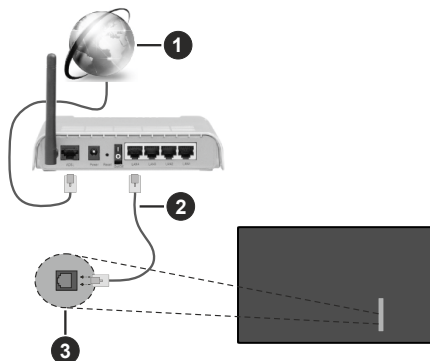

1. Conexión ISP de banda ancha
2. Cable LAN (Ethernet)

3. Entrada LAN en la parte posterior izquierda del TV

Una vez conectado a una red por cable (Ethernet), pulse el botón **Inicio** del control remoto y seleccione **Configuración>Conexión>Red>Ajustes de Red**.

Establezca la red de TV seleccionando **Configuración de Red** y pulse el botón **OK** para entrar en el submenú.

• Tipo de Conexión

Seleccione una conexión de red cableada (Ethernet) para acceder a Internet.

• Ethernet


Visualiza el estado de red.

• Configuración IP

Configura el ajuste IP para tu conexión de red.

Conéctese a una red inalámbrica

A fin de conectarse a una red inalámbrica disponible, asegúrese de encender el router inalámbrico y de disponer de SSID y la contraseña del router inalámbrico antes de intentar conectarse.

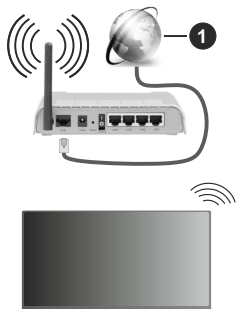

1. Conexión ISP de banda ancha

Para tener acceso a Internet por una conexión inalámbrica pulse el botón **Inicio** del control remoto y seleccione **Configuración>Conexión>Red>Ajustes de Red**.

Establezca la red de TV seleccionando **Configuración de Red** y pulse el botón **OK** para entrar en el submenú.

• Tipo de Conexión

Seleccione una conexión inalámbrica para acceder a Internet.

• Actualizar

Actualiza redes inalámbricas.

• Configuración Avanzada

Configura los ajustes avanzados de la red inalámbrica de TV.

• Añadir

Puede agregar una red inalámbrica.

Nota:

• Si no se encuentra ningún router inalámbrico, seleccione **Añadir** e indique el nombre de la red en SSID.

• Si no se encuentra ningún router inalámbrico, seleccione **Actualizar**.

Configuración por Teléfono Móvil

Al encender su TV por primera vez, el TV podrá configurarse a través de su dispositivo inteligente escaneando el código QR.

Si escanea el código QR para permitir la configuración por medio de la aplicación móvil, la configuración del TV será más eficiente.

Antes de realizar la configuración a través de la aplicación móvil, asegúrese de que el dispositivo móvil tiene Bluetooth activado y está conectado a la misma red que el TV.

Nota: La configuración indicada anteriormente sirve de referencia y puede variar en función de los modelos/países/regiones.

Preparar Live TV

Iniciar escaneo automático o manual

• Pulse el botón **Fuente/Entrada** del mando a distancia y seleccione **LiveTV**.

• Pulse el botón Menú del mando a distancia y seleccione **Configuración>Canal>Escaneo Automático** o **Configuración>Canal>Configuración Avanzada>Escaneo Manual**.

Uso de Dispositivos Externos

Accede a los dispositivos externos conectados, incluyendo los inalámbricos.

Conmuta entre dispositivos externos conectados al TV

• Pulse el botón **Fuente/Entrada** de su mando a distancia o pulse el botón **Inicio** y mueva el foco al icono **Entrada** en la parte izquierda de la pantalla de inicio, pulse el botón **OK** para entrar.

• Seleccione fuente de entrada que desee.

Editar el nombre de fuentes de entrada

• Pulse el botón **Fuente/Entrada** de su mando a distancia o pulse el botón **Inicio** y mueva el foco al icono **Entrada** en la parte izquierda de la pantalla de inicio, pulse el botón **OK** para entrar.

• Mueve el enfoque a una fuente de entrada y pulse el botón **Menú** en el control remoto.

• Seleccione **Entrar**.

Nota: Algunas fuentes de entrada no se pueden renombrar.

Uso del Servicio de Voz de TV

Seleccione el Servicio de Voz en TV

Para acceder al Servicio de Voz y seleccionar un asistente de voz:

- pulse el botón **Micrófono** de su mando a distancia;
- o pulse el botón **Inicio** y seleccione el icono de **Configuración**, luego seleccione **Sistema>Servicio de Voz**.

Uso de micrófono remoto

Puede disfrutar interactuando con el asistente de voz utilizando su voz simplemente manteniendo pulsado el botón **Micrófono** del control remoto.

Nota:

- El botón **Micrófono** tal vez no esté disponible en algunos modelos de control remoto.
- La función de Servicio de Voz tal vez no esté aplicable en algunos modelos/países/regiones.
- Para utilizar esta función, es posible que sea necesario aceptar el Acuerdo de Licencia de Usuario Final y la correspondiente política de privacidad/términos y condiciones de la función Smart.

Directrices

Nota:

- El contenido de las directrices sólo es aplicable en algunos países.
- El diseño actual del mando a distancia puede variar.

¿Cómo se ordenan los canales de TV y por qué?

Ordenar canales

La disponibilidad de un canal individual puede depender de la ruta de recepción seleccionada, como satélite (DVB-S/S2), antena (DVB-T/T2) o cable (DVB-C) y de la intensidad de la señal.

Estándar o un operador (Astra 19,2°, Vodafone (NRW, Hessen, BW o Pýur) se puede seleccionar para la búsqueda automática de canales.

Para ordenar los canales al seleccionar un **Operador**: Cuando se selecciona un operador, los canales se ordenan en función de los criterios del operador.

Ordenar canales al seleccionar **Estándar**:

Tras una búsqueda satisfactoria, los canales se ordenan por género. Se trata de programas completos, infantiles, deportivos, documentales o programas regionales y locales.

Las emisoras con menor cobertura y, si están disponibles, los canales internacionales, aparecen en orden alfabético después de la lista pre-ordenada.

Si durante la búsqueda de canales se activa LCN (Número Lógico de Canal, sólo posible con recepción

por cable), la ordenación se realiza según los criterios del operador de red de cable local.

Búsqueda por nombre de Canal

La búsqueda dentro de Live TV puede abrirse con el botón direccional **Abajo**. Aquí puede buscar canales individuales por su nombre.

Emisor de Radio

Los canales de radio se enumeran por orden alfabético después de la lista de canales de TV.

Para encontrar los canales de radio más fácilmente, se recomienda utilizar la función de filtro de la lista de canales (consulte **Visualización de Lista de Canales** en este manual).

Contenido Patrocinado

En virtud de contratos bilaterales con los respectivos radiodifusores, los canales individuales se colocan en una posición definida por el radiodifusor en la lista de canales.

Ordenar Manualmente

Es posible ordenar manualmente la lista de canales en cualquier momento. Puede obtener más información en sección de **Editar Lista de Canales** y **Editar Lista de Canales Favoritos** de este manual.

¿Cómo se ordenan las Aplicaciones y por qué?

Las aplicaciones de la plataforma VIDAA se posicionan según los criterios que figuran a continuación.

En el Docker de Aplicaciones en el Lanzador de Inicio:

Con el fin de asegurar una representación equitativa de las aplicaciones y ofrecer un trato justo a los nuevos socios de contenidos, las aplicaciones se ordenan en función del (i) número global de usuarios, (ii) número de usuarios en país relacionado, (iii) número de suscriptores en país relacionado, (iv) cuota de contenidos en el idioma local, (v) variedad de contenidos y (vi) novedad de la plataforma. En todo momento el lanzador de Aplicaciones debe incluir:

- las 2 principales plataformas mundiales de SVOD
- las 2 principales plataformas mundiales de TVOD
- las 2 principales plataformas mundiales de AVOD
- la principal plataforma deportiva local
- al menos 4 aplicaciones locales líderes de contenido predominantemente en país relacionado
- al menos 1 aplicación líder con contenido infantil
- al menos 2 aplicaciones que se hayan lanzado en los últimos 6 meses

El orden de las aplicaciones se revisa cada 6 meses y se emite una nueva tabla de programación para los nuevos dispositivos conectados.

En la sección Mis aplicaciones:

Las aplicaciones están ordenadas por orden alfabético.

¿Cómo se pueden personalizar los canales de TV y las aplicaciones?

Canales de TV

En Live TV, pulse el botón **OK** del mando a distancia

y pulse el botón direccional Derecha para seleccionar una categoría de canal de Live TV como **Antena** o **Cable** y, a continuación, utilice D-pad para seleccionar **Editar**.

Como alternativa, en Live TV, pulse el botón **Menú**, seleccione **Configuración>Canal>Editar Canal** y seleccione una categoría de canal de Live TV, como **Antena** o **Cable**.

- Pulse el botón **OK** en el canal seleccionado y aparecerá una casilla de verificación. Puede seleccionar varios canales a la vez para moverlos o eliminarlos.

- **Mover:** Pulse el botón direccional Izquierda para mover el canal seleccionado.

El operador puede restringir el movimiento de los canales. Si desea ser capaz de mover los canales, se recomienda no elegir un operador durante la búsqueda de canales, LCN debe estar en **Desactivado**.

- **Borrar:** Pulse el botón direccional Derecha para borrar el canal seleccionado.

- **Restaurar:** Pulse el botón Rojo para entrar en la lista de canales borrados. Pulse el botón direccional Izquierda para restaurar el canal borrado.

- **Filtro:** Pulse el botón Amarillo, aparecerá la pantalla del filtro. Pulse el botón **OK** para seleccionar opciones, la lista de canales se actualizará.

- **Búsqueda:** Pulse el botón Azul para buscar lista de canales.

Lista de favoritos

Visualizar su lista de favoritos

En Live TV, pulse el botón **OK** de su mando a distancia y pulse el botón direccional Derecha, a continuación seleccione FAV1-4 para visualizar la lista de favoritos.

Editar lista de canales favoritos

En Live TV, pulse el botón **OK** de su mando a distancia y pulse el botón direccional Derecha, y seleccione FAV1-4, después use el D-pad para seleccionar **Editar**.

Alternativamente, en Live TV, pulse el botón **Menú** de su mando a distancia y seleccione **Ajustes>Canal>Editar Canal**, después seleccione FAV1 - FAV4.

Puede añadir, mover o eliminar canales favoritos.

- Pulse **Añadir canales** para añadir el canal seleccionado a la lista de favoritos.

- Seleccione un canal en una lista de favoritos, pulse el botón direccional Izquierda para moverlo.

- Seleccione un canal en una lista de favoritos, pulse el botón direccional Derecha para eliminarlo.

Aplicaciones

Inicio>Más Apps

Aplicaciones instaladas en fábrica:

Seleccione el elemento que desea mover y, a continuación, mantenga pulsado el botón **OK**, utilice el D-pad para moverlo y pulse el botón **OK** para guardar la posición.

Aplicaciones no instaladas en fábrica:

Seleccione el elemento que desea mover y, a continuación, mantenga pulsado el botón **OK**, utilice el D-pad para moverlo y pulse el botón **OK** para guardar la posición.

Nota: Algunas apps no se pueden mover.

¿Cómo se crean las recomendaciones?

Las recomendaciones de la plataforma están sujetas a la capacidad y voluntad de los socios de proporcionar metadatos a la plataforma. El contenido se posiciona en función de los siguientes criterios:

Aplicaciones por encima del plegado:

Las recomendaciones proceden de los socios de Contenidos que se destacan. Están en el dominio del usuario final.

Aplicaciones por debajo del plegado:

Las líneas de recomendación son creadas por el equipo editorial, siguiendo estas directrices:

- Variedad de contenidos - Ofrecer una amplia selección de contenidos
- Variedad de tipos de acceso - Suministro de contenidos respaldados por publicidad, por suscripción y transaccionales.
- Equilibrio - Proporcionar un equilibrio entre el contenido global y el local.

Disfrutar Live TV

Búsqueda de Canales

Puede escanear los canales de forma automática o manual.

Escaneo Automático

- Pulse el botón **Fuente/Entrada** del mando a distancia y seleccione **Live TV**.

- En Live TV, pulse el botón **Menú** y seleccione **Configuración>Canal>Escaneo Automático**.

Si no hay ningún canal de TV guardado anteriormente, se le pedirá que realice una búsqueda de canales.

Satélite

- **Satélite único:** Puede utilizar el satélite único si sólo tiene un satélite instalado.
- **DiSEqC:** Puede elegir DiSEqC si dispone de equipo DiSEqC. Es posible instalar hasta cuatro satélites en modo DiSEqC 1.0.

En caso de que utilices una antena motorizada, puedes utilizar el modo DiSEqC 1.2.

- **Unicable:** Si su casa está dotada de distribución por satélite Unicable, debe utilizar esta opción.

Por favor, asegúrese de conocer la banda Unicable y la frecuencia a utilizar. La información debe estar disponible en el equipo o el propietario puede proporcionarla.

- **Jess:** Si su casa está dotada de distribución por satélite Jess, debe utilizar esta opción.

Por favor, asegúrese de conocer la banda Unicable y la frecuencia a utilizar. La información debe estar disponible en el equipo o el propietario puede proporcionarla.

Aérea

- **Canal:** Seleccione desde **Todos Canales** o **Canales Gratuitos**. Es posible que esta opción no esté disponible según los países/regiones/operadores.

- **Modo de Búsqueda:** Seleccione entre canales digitales solamente (DTV), canales digitales y analógicos (DTV+ATV) o canales analógicos solamente (ATV).

Si recibe señal DVB-T o DVB-T2, puede utilizar DTV.

- **LCN:** Active/desactive LCN (Número de Canal Lógico).

Por favor, note que algunos operadores están restringidos a cambiar manualmente el orden de los canales. Si desactiva LCN, la lista de canales puede editarse después de la búsqueda de canales.

Es posible que esta función no sea aplicable en algunos modelos/países/regiones.

Cable

- **Canal:** Seleccione desde **Todos Canales** o **Canales Gratuitos**. Es posible que esta opción no esté disponible según los países/regiones/operadores.

- **Modo de Búsqueda:** Seleccione entre canales digitales solamente (DTV), canales digitales y analógicos (DTV+ATV) o canales analógicos solamente (ATV).

- **Modo de Búsqueda:** Seleccione entre **Escaneo de Frecuencia** o **Escaneo de Red**.

- **ID de la Red:** Introduzca manualmente el valor del ID de red. Esta opción aparecerá en gris si la opción **Modo de Búsqueda** no está configurada en Escaneo de red.

- **Frecuencia de inicio:** Introduzca manualmente el valor de frecuencia de inicio. Esta opción aparecerá en gris si la opción **Modo de Búsqueda** no está configurada en Escaneo de red.

- **LCN:** Active/desactive LCN (Número de Canal Lógico).

Por favor, note que algunos operadores están restringidos a cambiar manualmente el orden de los canales. Si desactiva LCN, la lista de canales puede editarse después de la búsqueda de canales.

Es posible que esta función no sea aplicable en algunos modelos/países/regiones.

Nota: Es posible que la función satélite/antena/cable no sea aplicable en algunos modelos/países/regiones.

Escaneo Manual

Escanea manualmente los canales para DTV o ATV.

- Pulse el botón **Fuente/Entrada** del mando a distancia y seleccione TV.

- En Live TV, pulse el botón **Menú** en su mando a distancia y seleccione **Configuración>Canal>Configuración Avanzada>Escaneo Manual**.

Búsqueda Manual DTV

Escanea manualmente los servicios DTV.

Si aparece la pantalla de Escaneo Manual DTV, pulse el botón direccional Izquierda/Derecha para seleccionar **Antena**, **Cable** o **Satélite** y configurar los ajustes correspondientes. Luego seleccione **Iniciar** para comenzar el escaneo de ese canal. Una vez recibida la señal, se mostrará la intensidad de la señal en la pantalla.

Búsqueda Manual ATV

Escanea manualmente los servicios ATV.

- **Frecuencia:** Introduzca la frecuencia de canal que desee.

- **Sistema de Imagen:** Seleccione Sistema de Color.

- **Sistema de Sonido:** Seleccione el Sistema de Sonido.

Menú Live

Puede acceder fácilmente a la lista de canales, a la lista de canales favoritos o utilizar las funciones pertinentes cuando vea programas de TV.

Visualice la Lista de Canales

En Live TV, pulse el botón **OK** en mando a distancia para visualizar el menú de Lista de Canales.

Alternativamente, en Live TV, pulse el botón de **Menú** en su mando a distancia y seleccione **Lista de Canal**.

Aprende sobre sub-menú de lista de canales

En Live TV, pulse el botón **OK** en mando a distancia y pulse el botón direccional Derecha.

• Lista de TV

Visualice las categorías de canales de Live TV, como **Antena y Cable**.

• FAV1-4

Visualice la lista de favoritas de 1 a 4.

• Filtro

Seleccione los canales por **Contenido, HD, Bloqueo de Canales, Revueltos y Ordenar**.

Es posible que algunas opciones de **Filtro** no estén disponibles en algunos modelos/países/regiones.

• Editar

Editar la lista de canales.

Nota: Es posible que las opciones del submenú varíen en función de los modelos/países/regiones.

Visualizar Lista de Canales Favoritos

En Live TV, pulse el botón **OK** de su mando a distancia y pulse el botón direccional Derecha, a continuación seleccione FAV1-4 para visualizar la lista de favoritos.

Conoce el Menú en Pantalla

En Live TV, pulse el botón **Menú** para acceder al menú en pantalla.

• Lista de canales

Acceso rápido a Lista de Canales.

• Guía

Acceso rápido a Guía (EPG).

• Subtítulos

Active la función de Subtítulos o seleccione la opción de subtítulos para contenidos de emisión digital.

• Lista de Grabaciones

Acceso rápido a Lista de Grabaciones.

• PVR

Lanzar Grabación Programada.

• Timeshift

Lanzar Timeshift.

• HbbTV

Activa o desactiva la función HbbTV para el canal activo (sólo disponible para canales digitales).

• E-Manual

Entre en el capítulo Disfrute de Live TV para saber más sobre cómo configurar las funciones de Live TV.

• Sólo Audio

Al seleccionar esta opción, la pantalla no mostrará la imagen. Sólo se puede escuchar el audio.

Pulse cualquier botón excepto el botón **En espera**, los botones **Volumen +/-** y el botón **Silencio** para restaurar la imagen.

• Configuración

Configure la imagen, el sonido, la conexión, el canal, la accesibilidad, el sistema y el soporte.

Nota: Es posible que algunos de los menús anteriores no estén disponibles en algunos modelos/países/regiones.

Editar canal

Edite manualmente la lista de canales o la lista de canales favoritos según sus preferencias.

Editar Lista de Canales

Para poder editar la lista de canales, primero debe completarse el Escaneo de Canales.

En Live TV, pulse el botón **OK** del mando a distancia y pulse el botón direccional Derecho para seleccionar una categoría de canal de Live TV como **Antena** o **Cable** y, a continuación, utilice D-pad para seleccionar **Editar**.

Como alternativa, en Live TV, pulse el botón **Menú**, seleccione **Configuración>Canal>Editar Canal** y seleccione una categoría de canal de Live TV, como **Antena** o **Cable**.

Gestione los canales

• **Pulse el botón OK** en el canal seleccionado y aparecerá una casilla de verificación. Puede seleccionar varios canales a la vez para moverlos o eliminarlos.

• **Mover:** Pulse el botón direccional Izquierda para mover el canal seleccionado.

El operador puede restringir el movimiento de los canales. Si desea ser capaz de mover los canales, se recomienda no elegir un operador durante la búsqueda de canales, LCN debe estar en Desactivado.

• **Borrar:** Pulse el botón direccional Derecha para borrar el canal seleccionado.

• **Restaurar:** Pulse el botón Rojo para enrar en la lista de canales borrados. Pulse el botón direccional Izquierda para restaurar el canal borrado.

• **Filtro:** Pulse el botón Amarillo, aparecerá la pantalla del filtro. Pulse el botón **OK** para seleccionar opciones, la lista de canales se actualizará.

• **Búsqueda:** Pulse el botón Azul para buscar por un canal.

Exportar lista de canales a USB

La lista de canales actual se puede exportar a un dispositivo de almacenamiento USB.

En Live TV, pulse el botón **Menú** en su mando a distancia y seleccione **Ajustes>Canales>Editar Canales>Exportar a USB**.

Importar lista de canales desde USB

La lista de canales exportados anteriormente se puede importar por un dispositivo de almacenamiento USB.

En Live TV, pulse el botón **Menú** en su mando a distancia y seleccione **Ajustes>Canales>Editar Canales>Importar desde USB**.

Editar Lista de Canales Favoritos

Para poder editar la lista de favoritos, primero debe completarse el Escaneo de Canales.

Añadir un canal a una lista de favoritos

Puede añadir canales de distintos tipos de recepción a la lista de favoritos.

- En Live TV, pulse el botón **OK** para visualizar la lista de canales.
- Pulse el botón **Menú** y seleccionar canal(es) que desee añadir a la lista de favoritos.
- Seleccione **Añadir a Favoritos** y elija **FAV1-FAV4**.
- Luego, aparecerá un icono en forma de corazón junto al canal añadido.

Mover o eliminar canales de una lista de favoritos

En Live TV, pulse el botón **OK** en su mando a distancia y pulse el botón direccional Derecha, y seleccione **FAV1-4**, después utilice D-pad para seleccionar **Editar**.

Alternativamente, en Live TV, pulse el botón **Menú** en su mando a distancia y seleccione **Ajustes>Canales>Editar Canal**, después seleccione **FAV1-FAV4**.

Puede añadir, mover o eliminar canales favoritos.

- Pulse **Añadir canales** para añadir el canal seleccionado a la lista de favoritos.
- Seleccione un canal en una lista de favoritos, y pulse el botón direccional Izquierda para moverlo.
- Seleccione un canal en una lista de favoritos, y pulse el botón direccional Derecha para eliminarlo.

Teletexto digital

Ajuste la descodificación del Teletexto. Es posible que esta función no sea aplicable en algunos modelos/ países/regiones.

Información de Programa

Mientras ve programas de TV, puede utilizar el campo de guía en la parte superior de la pantalla o el botón de guía en el control remoto para obtener información detallada del programa. La siguiente información estará disponible en la barra de información.

- Logo del canal
- Número del canal
- Nombre del canal
- Indicador de Favorito
- Añadir a inicio
- Fecha y tiempo, y categoría de canal

- Programa actual
- Siguiendo programa

Nota: Es posible que los botones de control remoto varíen en función de los modelos/países/regiones.

Guía de Programación (EPG)

La Guía (EPG) permite consultar cómodamente los programas de TV de los próximos 8 días. La información mostrada en la Guía (EPG) es proporcionada por las redes comerciales de TV sólo para los canales digitales. La Guía (EPG) también proporciona una forma simple de grabar sus programas favoritos y una función de recordatorio, que puede cambiar de canal automáticamente a horas programadas, para que no se pierda los programas de su interés. La disponibilidad y la cantidad de información sobre los programas varían en función de la emisora.

Nota: La función Guía (EPG) sólo está disponible para las canales digitales. No se admiten canales analógicos.

Lanzar la Guía

En Live TV, pulse el botón **Guía**, o pulse el botón **Menú** y seleccione **Guía (EPG)** para visualizar la guía de programas. Como alternativa, pulse el botón **Inicio** y seleccione el icono **Guía** en la barra de navegación izquierda de la pantalla de inicio.

Nota: Los indicadores o iconos en la pantalla de Inicio pueden variar según los modelos/países/regiones.

Aprender más menú de Guía

• Ver

En la Guía (EPG), cuando esté seleccionado un programa en curso, pulse **OK** para pasar al canal que desea ver.

• PVR/Recordatorio

En Guía (EPG), pulse el botón direccional Arriba/ Abajo para seleccionar los canales. Pulse el botón direccional Izquierda/Derecha para seleccionar el programa basado en la programación horaria.

Pulse el botón **OK** para seleccionar **PVR o Recordatorio**.

Para más información, por favor consulte **Grabación de Programas (PVR) o Recordatorio** en este manual.

Nota: Es posible que la función PVR no sea aplicable en algunos modelos/países/regiones.

• Programado

En la Guía (EPG) pulse el botón Rojo. Aparecerá una lista de recordatorios y grabaciones programados.

• Programa Color

En la Guía (EPG) pulse el botón Verde. Utilice los colores para indicar los diferentes géneros en la Guía (EPG) para una visualización rápida y fácil.

Nota: Es posible que esta función no sea aplicable en algunos modelos/países/regiones.

• 24h-

En Guía (EPG), pulse el botón amarillo para seleccionar los programas del día anterior.

• 24h+

En Guía (EPG), pulse el botón amarillo para seleccionar los programas del siguiente día.

Grabación de Programas (PVR)(**)

La función PVR le permite grabar fácilmente contenidos de la televisión digital para verlos más tarde.

Lea Antes de Grabar Programas

- Para utilizar PVR, debe conectar un dispositivo de almacenamiento para la grabación. La función PVR no se activa si no se ha conectado un dispositivo de almacenamiento de datos.
- El formato del dispositivo de almacenamiento puede ser NTFS o FAT32. El espacio de almacenamiento del dispositivo no debe ser inferior a 2 GB (para 15 minutos de vídeo de alta definición). Es muy recomendable utilizar un disco duro móvil USB en lugar de una unidad flash USB como dispositivo de almacenamiento.
- En caso de que la velocidad de transferencia de su disco duro sea demasiado lenta, aparecerá un aviso emergente. En este caso, tendrá que utilizar otro disco con mayor velocidad.
- PVR sólo está disponible para canales digitales y no admite canales analógicos.
- Es posible que algunas emisoras restrinjan la grabación de programas.
- En caso de realizar una grabación desde un canal bloqueado, será necesario introducir el PIN del sistema para reproducir el contenido grabado.
- Es posible que alguna configuración relacionada con el canal entre en conflicto con la grabación en segundo plano. En este caso, se abrirá una ventana de recordatorio.
- Es posible que la función PVR no sea aplicable en algunos modelos/países/regiones.

Grabación

Grabación Programada

En Live TV, pulse el botón **Menú** y seleccione **PVR**.

Como alternativa, pulse el botón direccional Arriba o el botón **Info** para cargar la barra de información, seleccione un programa y elija PVR.

Si su mando a distancia tiene el botón **Pausa/Reproducir**, púselo y utilice D-pad para seleccionar el icono de grabación para configurar PVR.

Puede seleccionar el modo de grabación entre **Tiempo, Parada manual y Programa**.

Al seleccionar la hora, puede establecer la hora y el periodo de reserva.

En la Guía (EPG), pulse el botón Rojo para ver la grabación programada. Es posible reajustar la información de reserva establecida en la lista de grabación programada.

Grabación en Espera

Si pulsa el botón de **En espera** durante la grabación y selecciona **Grabación En espera**, la TV entrará en modo de espera, pero el proceso de grabación continuará. Si pulsa de nuevo el botón **En espera** para activar la TV, el proceso de grabación no se verá afectado. Tras la grabación, el archivo grabado se guardará de forma automática en el disco USB conectado.

Grabación en Segundo Plano

Cuando cambie a una aplicación o a otra fuente (por ejemplo, HDMI) durante la grabación, el proceso de grabación continuará. Tras finalizar la grabación, el programa grabado se guardará automáticamente en el disco USB conectado.

Si desea detener manualmente la grabación, pulse el botón Fuente/Entrada del mando a distancia y seleccione Live TV para volver al canal que se está grabando en ese momento y, a continuación, pulse el botón direccional izquierda/derecha y seleccione el icono del botón de parada en pantalla para detener la grabación.

Aprender sobre barra de control de grabación

Los siguientes elementos estarán disponibles en la barra de control.

- Tiempo de grabación
- Tiempo total
- Botón de rebobinado
- Botón Pausar / Reproducir
- Botón avance rápido
- Botón de rebobinado

Nota: Es posible que la función PVR no sea aplicable en algunos modelos/países/regiones.

Lista de Grabaciones

Acceso a lista de grabaciones

En Live TV, pulse el botón de **Menú** en su mando a distancia y seleccione **Lista de Grabaciones**.

Ver los programas grabados

En Live TV, pulse el botón **Menú** en su mando a distancia y seleccione **Lista de Grabaciones>Grabado**.

Seleccione un programa grabado en la lista de grabaciones y pulse botón **OK** para ver

Gestione lista de grabaciones

En Live TV, pulse el botón **Menú** en su mando a distancia y seleccione **Lista de Grabaciones>Grabado**.

Puede ordenar y eliminar los programas grabados.

- Ordene los programas grabados
Seleccione **Todos**, y puede elegir desde la lista para ordenar programas grabados.

Nota: Es posible que esta función no sea aplicable en algunos modelos/países/regiones.

Elimine los programas grabados

Pulse el botón **Menú**, seleccione un programa grabado en la lista de grabaciones y pulse botón Derecho para eliminarlo.

Gestione la lista de grabaciones programadas

En Live TV, pulse el botón **Menú** en su mando a distancia y seleccione **Lista de Grabaciones>Programadas**.

Puede ajustar la información de grabación programada o cancelar las grabaciones programadas. Los elementos de grabación programada se identifican con iconos de reloj.

- Eliminar grabación programada
Pulse el botón **Menú**, seleccione una grabación programada en la lista de programaciones y pulse el botón direccional derecho para eliminarla.

- Editar grabación programadas

Seleccione una grabación programada en la lista de grabaciones y pulse botón **OK** para editar

Nota: Es posible que la Listada de Grabaciones no sea aplicable en algunos modelos/países/regiones.

Recordatorio

Configure esta función para que se muestren recordatorios de futuros programas.

Establezca un Recordatorio

- En Live TV, pulse el botón **Guía**, o pulse **Menú > Guía (EPG)** para visualizar la guía de programas. También puede pulsar el botón **Inicio** y seleccionar el icono **Guía** en la barra de navegación izquierda de la pantalla de Inicio.

Nota: Los indicadores o iconos en la pantalla de Inicio pueden variar según los modelos/países/regiones.

- En Guía (EPG), pulse el botón direccional Arriba/ Abajo para seleccionar los canales. Pulse el botón direccional Izquierda/Derecha para seleccionar un programa no emitido.

- Pulse el botón **OK** para seleccionar **Recordatorio**.

Nota: El Recordatorio sólo está disponible para los programas que aún no se han emitido.

Gestione la Lista de Recordatorios

En Live TV, pulse el botón **Menú** en su mando a distancia y seleccione **Lista de Grabaciones>Programadas**.

Es posible modificar la información de los recordatorios o anularlos. Los elementos de Recordatorio se identifican con iconos de reloj.

Borrar recordatorios

Pulse el botón **Menú**, seleccione un recordatorio en la lista de programaciones y pulse el botón direccional derecho para eliminarlo.

Editar recordatorios

Seleccione un Recordatorio en la lista programada y pulse botón **OK** para editar

Timeshift

Esta opción le facilita pausar y rebobinar Live TV. Esta opción permite grabar temporalmente en un dispositivo de almacenamiento. Por favor, asegúrese de que su dispositivo de almacenamiento está conectado y de que hay suficiente espacio libre en el disco, de lo contrario Timeshift no funcionará.

En Live TV, pulse el botón **Menú** en su mando a distancia y seleccione **Timeshift**, luego aparecerá la barra de reproducción.

Los siguientes elementos estarán disponibles en la barra de reproducción.

- Tiempo no visto de los contenidos almacenados
- Hora actual
- Tiempo total
- Botón de grabación: para convertir un Timeshift en una grabación en directo del canal de emisión actual. Seleccione el icono del botón de grabación y el contenido del programa que ha visto en Timeshift también se guardará en el dispositivo de almacenamiento.
- Botón de retroceso rápido: puede elegir entre 2x, 4x, 8x o 16x.
- Botón Pausar / Reproducir
- Botón de avance rápido: puede elegir entre 2x, 4x, 8x o 16x.
- Botón Parar Timeshift: para salir de la función y ver la emisión en curso.

Nota:

- La función Timeshift no es compatible con los canales analógicos.
- El espacio de almacenamiento del dispositivo no debe ser inferior a 2 GB. Es muy recomendable utilizar un disco duro móvil USB en lugar de una unidad flash USB como dispositivo de almacenamiento.
- Es posible que la función Timeshift no sea aplicable en algunos modelos/países/regiones.

La función de grabación ha sido diseñada para uso privado y entretenimiento en su entorno.

Tenga en cuenta que cualquier uso comercial de la función de grabación podría dar lugar a una violación de los derechos de autor. Toshiba le pide que respete los derechos de propiedad intelectual de terceros..

HbbTV

Accede a los servicios de los proveedores mediante HbbTV.

Pulse el botón **Inicio** del mando a distancia y seleccione **Configuración>Canal>HbbTV**.

Activa o desactiva la función HbbTV para todos los canales (sólo disponible para canales digitales).

Cuando el servicio HbbTV está activado y el programa es compatible con HbbTV, siga las instrucciones que aparecen en la pantalla del TV para seleccionar el botón correspondiente en el control remoto y acceder al servicio.

Nota:

- Es posible que esta función no sea aplicable en algunos modelos/países/regiones.
- Es posible que algunos canales no admitan el servicio HbbTV.
- HbbTV no se puede utilizar durante Timeshift o PVR.

Aprender la Configuración de Soporte de Live TV

- Actualización Automática de la Lista de Canales

Pulse el botón **Menú** del control remoto y seleccione **Configuración>Canal>Configuración Avanzada>Actualización Automática de la Lista de Canales**.

Permite que el TV actualice de forma automática la lista de canales del proveedor de contenidos.

- Actualización Automática de la Guía de Programas

Pulse el botón **Menú** del control remoto y seleccione **Configuración>Canal>Configuración Avanzada>Actualización Automática de la Guía de Programas**.

El TV actualizará de forma automática los datos de la Guía de Programas durante la noche mientras esté en modo de espera.

- Configuración de Modulo CI+

Pulse el botón **Menú** del control remoto y seleccione **Configuración>Canal>Configuración Avanzada>Configuración de Modulo CI+**.

Revisar la Configuración CI+: Interfaz común, PIN de tarjeta CI y Búsqueda de perfiles CAM. Es posible que esta función no sea aplicable en algunos modelos/países/regiones.

- Grabar & Time Shift

Pulse el botón **Menú** del control remoto y seleccione **Configuración>Canal>Grabar & Time Shift**.

Inicie el disco USB externo para que admita Grabar y Time-Shift. Cuando conecta más de un dispositivo de almacenamiento USB a TV, el seleccionado en **Configuración** se inicializa para iniciar la grabación o iniciar la función Timeshift. El programa grabado se guardará en el dispositivo de almacenamiento seleccionado.

Al lanzar el Timeshift, el programa se grabará temporalmente en el dispositivo de almacenamiento seleccionado.

Puede añadir tiempo adicional para empezar a grabar antes de que empiece el evento, o después de que el evento haya terminado retrasando el final de la grabación dependiendo de cuánto tiempo adicional se añade, esto se configura en **Empezar por adelantado** o **Retraso en finalización**.

- Búsqueda

En Live TV pulse el botón direccional Abajo para buscar los canales.

- Control Parental

Active el control parental para impedir que los niños puedan ver determinados contenidos. Para más información, por favor, vea **Configuración General>Control Parental** en este manual.

- Imagen y Sonido

Configura el modo de imagen o sonido u otras configuraciones avanzadas de imagen o sonido. Para más información, por favor, vea **Configuración General>Configuración General de Imagen>Sonido** en este manual.

Ventajas de Smart TV

Utilizar una Cuenta VIDAA

Inicie sesión en su cuenta VIDAA y cree varios perfiles para recibir contenidos personalizados según las preferencias de su cuenta.

Iniciar sesión en una cuenta

Antes de iniciar sesión en su cuenta VIDAA, asegúrese de que su TV está conectado a la red. Si desea más información sobre la configuración de red, por favor, consulte **Uso por Primera Vez>Conectarse a Internet>Conectarse a una Red Cableada (Ethernet)** o **Conectarse a una Red Inalámbrica** en este manual.

- Tras la conexión a la red, pulse el botón **Inicio** de su mando a distancia y seleccione el icono de **Cuenta** en la barra de navegación izquierda de la pantalla de Inicio.

- Registre su dispositivo en su cuenta VIDAA. Tras introducir su correo electrónico y contraseña, seleccione **Iniciar Sesión**.
- Puede crear un perfil y asignarle un nombre.

Si olvida su contraseña y necesita cambiarla, seleccione **¿Olvidó la Contraseña?**, introduzca su dirección de correo electrónico y el código de verificación y, a continuación, cree una nueva contraseña.

Crear una nueva cuenta

Si no tienes una cuenta VIDAA, crea una nueva para disfrutar de las mejores funciones de su Smart TV.

Asegúrese de que su TV está conectada a la red antes de crear una nueva cuenta. Si desea más información sobre la configuración de red, por favor, consulte **Uso por Primera Vez>Conectarse a Internet>Conectarse a una Red Cableada (Ethernet) o Conectarse a una Red Inalámbrica** en este manual.

- Tras la conexión a la red, pulse el botón **Inicio** de su mando a distancia y seleccione el icono de **Cuenta** en la barra de navegación izquierda de la pantalla de Inicio.
- En la pantalla seleccione **Crear una Cuenta**.
- Introduzca su nombre, apellidos, dirección de correo electrónico y contraseña. El Nombre y los Apellidos son opcionales.
- Seleccione **Crear una Cuenta**.

Configuración de Servicio de Voz

Configure el asistente de voz para controlar su TV con su voz.

Nota:

- *La función de Servicio de Voz tal vez no esté aplicable en algunos modelos/países/regiones.*
- *Para utilizar esta función, es posible que sea necesario aceptar el Acuerdo de Licencia de Usuario Final y la correspondiente política de privacidad/términos y condiciones de la función Smart.*

Configuración de Alexa

Configure Alexa y disfrute del servicio de voz Alexa. Puede pedir información, música en streaming, buscar sus películas favoritas, controlar su TV y mucho más, con solo pedirselo a Alexa.

Antes de configurar el servicio Amazon Alexa, conecte su TV a la red e inicie sesión en su cuenta VIDAA en **Inicio>Cuenta**. Para más información sobre cómo iniciar sesión en la cuenta VIDAA, consulte **Ventajas de Smart TV>Usar una Cuenta VIDAA** en este manual.

Cómo configurar Alexa

- Pulse el botón **Inicio** y seleccione el icono **Configuración**, y seleccione **Sistema>Servicio de Voz>Amazon Alexa**.
- Asigne un nombre a su TV.
- Descargue la aplicación Alexa en su dispositivo móvil. Abra la aplicación e inicie sesión con su cuenta de Amazon.
- Busque y active la habilidad de VIDAA Voz siguiendo las instrucciones. Una vez activada la habilidad, se le pedirá que finalice el emparejamiento del dispositivo. Por favor, finalice el emparejamiento de dispositivos con esta TV, y asegúrese de que esta TV es descubierta por Alexa antes de utilizar el servicio Alexa.
- Ahora Alexa está configurada y lista. Puede disfrutar de la interacción con Alexa utilizando su voz con sólo pedirselo a Alexa.

Nota:

- *Es posible que la función Alexa no sea aplicable en algunos modelos/países/regiones.*
- *Los anteriores pasos de configuración pueden variar. Por favor, consulte el producto específico.*
- *El envío con mando a distancia por voz varía en función de los modelos de TV/países/regiones.*
- *Puede utilizar Alexa sin iniciar sesión en su cuenta omitiendo la sección de inicio de sesión. En este caso, puede seguir utilizando su voz para cambiar de canal y controlar la reproducción. Inicie sesión en su cuenta en el menú de configuración en cualquier momento para disfrutar de más funciones de Alexa.*
- *Esta función requiere el servicio Alexa integrado. De no ser así, utilice dispositivos externos habilitados para Alexa (por ejemplo, Alexa App, Echo) para controlar su TV inteligente utilizando solo su voz.*
- *Descargue e instale la aplicación de control remoto en su dispositivo móvil en Inicio>Configuración>Conexión>Descarga de la Aplicación Móvil. Pulse el icono Micrófono en la aplicación para interactuar con Alexa en su TV.*
- *Puede seleccionar el idioma utilizado por Alexa en Inicio>Configuración>Sistema>Servicio de voz>Amazon Alexa>Idioma. Esta función requiere el servicio integrado de Alexa, que varía en función de los modelos de TV y los países/regiones.*

Configuración de VIDAA Voz

VIDAA Voz es un asistente de voz que le ayuda a controlar la TV y a buscar contenidos, soportando varios idiomas.

Antes de utilizar VIDAA Voz, compruebe lo siguiente:

- Red conectada
- Mando a distancia por voz emparejado
- Acuerdo de Licencia de Usuario Final y política/términos de privacidad de la función de voz aceptados

Si desea acceder al centro de Servicios de Voz y configurar el asistente de VIDAA Voz, puede elegir una de las siguientes opciones:

- Pulse el botón **Micrófono** de su mando a distancia.
- Pulse el botón **Inicio** y seleccione el icono **Configuración** y seleccione **Sistema>Servicio de Voz**.

Cuando se selecciona VIDAA Voz como su asistente de voz, seleccione el idioma de VIDAA Voz en el centro de Servicio de Voz. Luego mantenga pulsado el botón **Micrófono** de su mando a distancia para interactuar con VIDAA Voz.

Nota:

- *Es posible que la función VIDAA Voz no sea aplicable en algunos modelos/países/regiones.*
- *El envío con mando a distancia varía en función de los modelos de TV/países/regiones.*
- *Para mandos a distancia sin el botón **Micrófono** descargue e instale la aplicación en su dispositivo móvil en **Inicio>Configuración>Conexión>Descarga de Aplicación Móvil**. Pulse el icono **Micrófono** en la aplicación para interactuar con su TV.*

Configuración del Servicio Google Smart Home(**)

La función Servicio del Servicio Google Smart Home está disponible para determinados modelos y países/regiones. Configure el Servicio de Servicio Google Smart Home para controlar su TV inteligente con dispositivos o la aplicación de Google Home. Puede cambiar canales o entradas, ajustar el volumen y mucho más.

Antes de configurar el Servicio Google Smart Home, conecte su TV a la red e inicie sesión en su Cuenta VIDAA en **Inicio>Cuenta**. Para más información sobre cómo iniciar sesión en la cuenta VIDAA, consulte **Ventajas de Smart TV>Usar una Cuenta VIDAA** en este manual.

"STEP 1:" Configurar el Servicio Google Smart Home en la TV

- Pulse el botón **Inicio** de su mando a distancia y seleccione el icono **Configuración** y seleccione **Sistema>Servicio de Voz>Google Smart Home**. Seleccione **Configurar ahora**.
- Inicie sesión en su cuenta VIDAA. Si ya lo ha hecho, se saltará este paso.
- Asigne un nombre a su TV.

"STEP 2:" Configurar la aplicación Google Home

Siga las instrucciones de configuración que aparecen en pantalla para configurar el servicio Google Smart Home.

- Descargue e instale la aplicación Google Home en su dispositivo móvil y, a continuación, abra la aplicación.

- Encuentre y seleccione el servicio VIDAA Voz en la aplicación.
- Siga las instrucciones de la aplicación para vincular su cuenta VIDAA iniciada en su TV con su cuenta de Google.

El servicio de Google Smart Home está configurado y listo. Controle su TV inteligente utilizando su voz a través del dispositivo o la aplicación Google Home.

Nota:

- *Es posible que el Servicio de Google Smart Home no sea aplicable en algunos modelos/países/regiones.*
- *Los anteriores pasos de configuración pueden variar. Por favor, consulte el producto actual.*

Configuración del Servicio de Yandex Smart Home(**)

El asistente de voz Yandex Alice puede obedecer ciertas órdenes para ayudarle a cambiar la configuración de la TV.

Antes de configurar el Servicio de Yandex Smart Home, conecte su TV a la red e inicie sesión en su cuenta VIDAA en **Inicio>Cuenta**. Para más información sobre cómo iniciar sesión en la cuenta VIDAA, consulte **Ventajas de Smart TV>Usar una Cuenta VIDAA** en este manual.

"STEP 1:" Configurar Yandex en TV

- Pulse el botón **Inicio** de su mando a distancia y seleccione el icono **Configuración**, y seleccione **Sistema>Servicio de Voz>Yandex**. Seleccione **Configurar ahora**.
- Inicie sesión en su cuenta VIDAA. Si ya lo ha hecho, se saltará este paso.
- Asigne un nombre a su TV.

"STEP 2:" Configurar en Aplicación Yandex

Siga las instrucciones de la TV para activar el servicio de Yandex Smart Home.

- Descargue la aplicación Yandex en su dispositivo móvil.
- Abra la aplicación e inicie sesión con su cuenta de Yandex.
- En la aplicación de Yandex, acceda a "Dispositivos" > "Smart Home", haga clic en el icono de añadir dispositivo y seleccione "VIDAA Voz".
- Fusione la cuenta iniciando sesión en su cuenta VIDAA.

El servicio de Yandex Smart Home está configurado y listo. Ahora puede controlar su Smart TV con los dispositivos Yandex Alice o la aplicación Yandex para cambiar canales, cambiar entradas, ajustar el volumen y mucho más, con solo pedirselo a Alice.

Nota:

- *Es posible que la función Yandex no sea aplicable en algunos modelos/países/regiones.*

- Los anteriores pasos de configuración pueden variar. Por favor, consulte el producto específico.

Servicio de Voz Otras Cuestiones

Si desea encender su TV con dispositivos habilitados por Alexa (por ejemplo, Echo, Echo show) o dispositivos Google Home (por ejemplo, Google Home, Google Nest Hub), por favor:

- Active **Despertar por LAN y Despertar por Red Inalámbrica** en **Inicio>Configuración>Conexión>Red**.
- Asegúrese de que su TV y los dispositivos habilitados para Alexa / Google Home están conectados al mismo entorno de red.

Nota: Solo Alexa (la habilidad Alexa está activada) y el Servicio de Google Smart Home permiten encender la TV con Alexa Echo o Google Home.

Compartir Contenido

Compartir Contenido le permite ver contenido multimedia, como vídeos, música o fotos guardados en su dispositivo Android/iOS/PC en la pantalla de su TV.

Comparta Contenido Multimedia desde su Dispositivo

- Conecte su TV y su dispositivo Android/iOS/PC a la misma red.
- Active la función Compartir Contenido en **Inicio>Configuración>Conexión>Conexión de Dispositivos Móviles>Compartir Contenido**.
- Active la función de compartir contenido en su dispositivo Android/iOS/PC.
- Encuentre el nombre de la TV en la lista de búsqueda de su dispositivo y selecciónelo. Espere a que finalice el progreso de la conexión.
- En su dispositivo Android/iOS/PC, elija el contenido multimedia que desee compartir en su TV.

Reproducir Contenido Multimedia desde su Dispositivo en la TV

Puede conectar el contenido multimedia guardado en su dispositivo Android/iOS/PC a su red local y reproducir el contenido en su TV.

- Conecte su TV y su dispositivo Android/iOS/PC a la misma red.
- Active la función Compartir Contenido en **Inicio>Configuración>Conexión>Conexión de Dispositivos Móviles>Compartir Contenido**.
- Asegúrese de que el contenido multimedia de su dispositivo Android/iOS/PC es visible a través de la red local.
- En su TV, seleccione un dispositivo con contenido multimedia en **Inicio>Entrada**, o **Inicio>multimedia**.

Aparecerá la lista de contenidos multimedia de su dispositivo Android/iOS/PC.

- Seleccione un contenido multimedia de la lista para reproducirlo.

Nota:

- *Es posible que algunos dispositivos Android/iOS/PC no admitan la función de compartir contenidos. Si su dispositivo no admite la función de compartir contenidos, puede descargar una aplicación que admita esta función para conectarse a su TV. Para más información, por favor consulte **Ventajas de Smart TV>Utilizar Aplicación Móvil en este manual**.*
- *Es posible que el contenido no se reproduzca en función del formato del archivo.*
- *Es posible que el contenido no se reproduzca con fluidez o que la función no se ejecute correctamente debido a las condiciones de la red.*

Utilizar Aplicaciones

Pulse el botón **Inicio** del mando a distancia.

Hay numerosas aplicaciones instaladas en fábrica para que escoja según sus preferencias de entretenimiento.

Instale una Aplicación desde App Store

A pesar de que su TV cuenta con numerosas aplicaciones instaladas en fábrica, es posible que haya otras que desee descargar.

Para instalar una aplicación:

- Pulse el botón **Inicio** del control remoto y seleccione **app store**.
- Utilice los botones de navegación del mando a distancia para seleccionar la aplicación que desea instalar.
- Seleccione **Instalar**. La aplicación seleccionada se instala en la TV.

Nota:

- *Para utilizar esta función, su TV debe estar conectado a Internet.*
- *Añadir apps es gratis, pero puede costarle dinero al usar algunas apps.*

Gestionar Aplicaciones

- En la pantalla de Inicio, seleccione la aplicación que desee ordenar y, a continuación, pulse y mantenga pulsado el botón **OK**.
- Pulse el botón direccional Izquierda/Derecha para moverlo.
- Pulse el botón **OK** para almacenar la posición.

Nota: Es posible que algunas Aplicaciones no se puedan mover.

Eliminar una Aplicación

Sólo puede eliminar las aplicaciones que haya instalado en la TV. Las aplicaciones instaladas en fábrica no se pueden eliminar.

- En la pantalla de Inicio, seleccione la aplicación que desee eliminar y, a continuación, pulse y mantenga pulsado el botón **OK** y seleccione el icono de papelera.
- Seleccione **Eliminar**. La aplicación seleccionada se elimina.

Utilizar Aplicación Art

Pulse el botón **Inicio** del control remoto y seleccione **VIDAA art**.

- Numerosas obras de arte creadas por artistas de todo el mundo para que las veas o las pongas como salvapantallas.
- Explorar obras de arte
- Al seleccionar una obra de arte para examinarla en el modo de pantalla completa, pulse el botón direccional Izquierda/Derecha para cambiar de obra de arte y pulse el botón Arriba/Abajo/OK para mostrar información detallada de la obra de arte. Puede ponerse en contacto con el artista utilizando su dispositivo móvil para escanear el código QR que aparece en la pantalla de la TV.
- Añadir una obra de arte en su lista de favoritos
- Pulse el botón **Menú** del mando a distancia para añadir la obra de arte seleccionada a su lista de favoritos.
- Ajustes de ART
- Seleccione el ícono de **Configuración** en ART para ajustar **Tiempo hasta que el salvapantallas se inicia automáticamente, Tiempo de cambio de imagen, Luz de fondo y Selección del salvapantallas**.

Nota: Es posible que esta función no sea aplicable en algunos modelos/paises/regiones.

Disfrute de Internet

Pulse el botón **Inicio** del control remoto, y seleccione **Navegador**.

Puede entrar en páginas web y buscar información en Internet.

Asegúrese de que su TV está conectado a la red antes de acceder a Internet a través del Navegador.

Los siguientes elementos estarán disponibles en Navegador.

- Dirección/Barra de búsqueda: Ingrese el sitio web que desea visitar
- Botón Visitar/Búsqueda
- Atrás y Adelante: cambiar de página web
- Añadir a Marcadores/Borrar Marcador: Añada el sitio web que está visitando a Marcadores o elimínelo de Marcadores
- Página principal: Volver a Página principal

- Recargar: Recargar sitio web
- Añadir a inicio: Esta página web aparecerá en los **accesos directos** de la pantalla de Inicio.
- Menú: Cambie el nivel de zoom del navegador o acceda a la configuración del navegador
- Opciones de pestaña: Añadir/eliminar páginas web, o añadir páginas web privadas
- Barra de gestión: Gestionar páginas web en Marcadores
- Añadir página web (signo más): Añadir sitios web a Marcadores

Nota: Es posible que algunos contenidos del Navegador no se reproduzcan correctamente.

Protección de Datos y Seguridad

Eliminar Caché

Pulse el botón **Inicio** del control remoto y seleccione **Configuración>Sistema>Configuración de Aplicación>Eliminar Caché**.

Borre la caché, los datos de usuario y los archivos temporales del navegador y las aplicaciones.

Borrar Cookies

Pulse el botón **Inicio** del control remoto y seleccione **Configuración>Sistema>Configuración de Aplicación>Borrar Cookies**.

Eliminar cookies del navegador y de las aplicaciones.

No Rastrear

Pulse el botón **Inicio** del control remoto y seleccione **Configuración>Sistema>Configuración de Aplicación>No Rastrear**.

Solicite a los sitios web que no recopilen ni rastreen sus datos de navegación.

Configuración de Modo de Uso

Pulse el botón **Inicio** del control remoto y seleccione **Configuración>Sistema>Configuración Avanzada>Modo de Uso**.

Establezca la TV a utilizar en modo Hogar o Tienda.

Modo Hogar

Seleccione el Modo Hogar para un uso normal de la TV.

Si desea pasar al Modo Tienda cuando la TV está en el Modo **Hogar**, pulse el botón Inicio para seleccionar el icono **Configuración** y, a continuación, seleccione **Sistema>Configuración Avanzada>Modo de Uso** y seleccione **Modo Tienda**.

Modo Tienda

Seleccione el Modo Tienda para configurar la TV en un entorno de tienda. Este modo activa E-Pos y otras

funciones de demostración y sólo está pensado para su uso en tiendas.

Cuando seleccione el Modo Tienda, pulse el botón **Menú** del mando a distancia para acceder a la configuración del modo tienda.

Si desea pasar al Modo Hogar cuando la TV está en Modo Tienda, pulse el botón **Menú** del mando a distancia para acceder a la configuración del modo tienda y seleccione **Modo Hogar**. Como alternativa, pulse el botón **Inicio** y seleccione el icono **Configuración**, después seleccione **Sistema>Configuración Avanzada>Modo Tienda** y seleccione **Modo Hogar**.

Nota:

- *Activar el Modo Tienda podría aumentar el consumo de energía.*
- *La forma de salir del Modo Tienda varía en función de los modelos/paises/regiones.*

Utilizar Aplicación Móvil

Pulse el botón **Inicio** del control remoto y seleccione **Configuración>Conexión>Descargar Aplicación Móvil**.

Escanee el código QR de descarga de la Aplicación Móvil que aparece en pantalla para instalarla en su dispositivo móvil. Es una forma cómoda y sencilla de controlar su TV. Esta aplicación está disponible tanto para Android como para iOS.

Para conectar su TV después de instalar la aplicación móvil:

- Acepte la licencia de usuario final, la cláusula de renuncia de responsabilidad y las políticas de privacidad de la TV. Si no está seguro de haberlo aceptado, compruebe pulsando el botón **Inicio** del mando a distancia y seleccione **Configuración>Soporte>Renuncia de Responsabilidad y Privacidad>Compartir Data, Privacidad y EULA**.
- Asegúrese de que su dispositivo móvil y su TV están conectados al mismo entorno de red.
- Para utilizar esta función, active **Compartir Contenido** pulsando el botón **Inicio** del mando a distancia y seleccione **Configuración>Conexión>Conexión a Dispositivo Móvil>Compartir Contenido**.
- Abra la aplicación móvil y seleccione el dispositivo de TV que desee conectar.

Qué puedes hacer con la aplicación:

- Activa o desactiva la TV
- Suba o baje volumen
- Cambie de canales
- Introduzca caracteres con el teclado de su móvil
- Comparta imágenes, música o vídeos desde su dispositivo móvil a la TV

Conexión de Dispositivos Externos

Mando & Accesorios

Conecte mandos a distancia u otros accesorios, tales como teclado, ratón y gamepad, para interactuar con facilidad con su Smart TV.

Conectar Mando a Distancia

Conectar un mando a distancia Bluetooth

Empareje el mando a distancia Bluetooth con la TV.

- Para emparejar el mando a distancia Bluetooth con la TV después de encenderla, pulse el botón **Inicio** del mando a distancia, seleccione **Configuración>Conexión>Bluetooth** y establezca **Bluetooth** como **Activado**.
- Mantenga el mando a distancia dentro de los 3 metros de la TV. Pulse cualquier botón (excepto los botones de encendido y micrófono) para emparejar el mando a distancia con la TV.

Nota:

- *En casos especiales, mantenga pulsado el botón **Menú** para emparejar.*
- *Es posible que esta función no sea aplicable en algunos modelos/paises/regiones.*
- *Si se ha producido un error al intentar emparejar el mando a distancia, podría haber sido causado por interferencias. Intente eliminar lo que está causando la interferencia e intente emparejar de nuevo.*
- *En caso de que se produzca un error con el mando a distancia mientras se utilizan pilas suficientemente cargadas, puede extraer las pilas durante 1~2 segundos y volver a insertarlas. El mando a distancia debería funcionar correctamente.*
- *El mando a distancia no puede emparejarse con la TV mientras ésta se encuentra en modo de espera.*

Uso de HDMI & CEC

Utilice el mando a distancia de la TV para controlar dispositivos externos que estén conectados a la TV mediante un cable HDMI. Los dispositivos externos deben ser compatibles con las funciones HDMI y CEC.

Pulse el botón **Inicio** del mando a distancia y seleccione **Configuración>Conexión>HDMI & CEC**.

Conecta un dispositivo externo a través de HDMI y la función CEC

Pulse el botón **Inicio** del mando a distancia y seleccione **Configuración>Conexión>HDMI & CEC>Control CEC**.

Deje que los dispositivos HDMI se controlen entre sí.

- Establezca **Control CEC** como **Activado**.
- Conecte un dispositivo compatible con HDMI y CEC a la TV.

- Encienda el dispositivo externo conectado. El dispositivo se conectará automáticamente a la TV. Tras finalizar la conexión, podrá acceder al menú del dispositivo conectado en la pantalla de TV mediante el mando a distancia de TV y controlar el dispositivo.
- Cuando se activa el control CEC y se apagan los dispositivos externos compatibles con HDMI y CEC, la TV entra en el modo de espera. La función debe ser compatible con el dispositivo externo.

Activar el apagado automático del dispositivo

Pulse el botón **Inicio** del mando a distancia y seleccione **Configuración>Conexión>HDMI & CEC>Apagado Automático de Dispositivo**.

Seleccione **Activado** para apagar los dispositivos externos compatibles con HDMI y CEC cuando la TV esté apagada.

Activar el encendido automático del dispositivo

Pulse el botón **Inicio** del mando a distancia y seleccione **Configuración>Conexión>HDMI & CEC>Encendido Automático de Dispositivo**.

Seleccione **Activado** para encender los dispositivos externos compatibles con HDMI y CEC cuando la TV esté activada.

Esta función es aplicable cuando la fuente de entrada de TV está preconfigurada en el dispositivo externo correspondiente.

Activar el encendido automático de TV

Pulse el botón **Inicio** del mando a distancia y seleccione **Configuración>Conexión>HDMI & CEC>Encendido Automático de TV**.

Establezca en **Encendido** para encender la TV cuando se enciendan dispositivos externos compatibles con HDMI y CEC.

Nota:

- Es necesario utilizar cables HDMI para conectar dispositivos compatibles con HDMI y CEC a la TV.
- La función HDMI & CEC del dispositivo conectado debe estar activada.
- En caso de conectar un dispositivo HDMI que no sea compatible con HDMI & CEC, las funciones de control HDMI & CEC no funcionarán.
- Es posible que la función de control HDMI & CEC no funcione en función del dispositivo HDMI conectado.
- La función HDMI & CEC es compatible con Reproducción con Un Toque, Control de Enrutamiento, Espera del Sistema, Transferencia de Nombre OSD de Dispositivo, Paso de Mando a Distancia, Estado de Energía del Dispositivo, Control de Audio del Sistema.

Controla la TV con un Teclado, Ratón o Gamepad

Para controlar con facilidad su TV, conecte un teclado, un ratón o un gamepad.

Conecte un teclado, ratón o gamepad USB

Conecte el cable de teclado, ratón o gamepad al puerto USB de su TV.

Conecte un teclado, ratón o gamepad Bluetooth

Localice el dispositivo Bluetooth pulsando el botón **Inicio** del mando a distancia y seleccionando **Configuración>Conexión>Bluetooth>Gestión de Equipos**.

Nota:

- Es posible que el teclado, el ratón o el gamepad conectados mediante tecnología USB o Bluetooth no puedan utilizarse con algunas aplicaciones.
- Es posible que la función Bluetooth no sea compatible según los modelos/países/regiones.
- Para más información sobre cómo conectar un dispositivo Bluetooth, consulte el manual de usuario del dispositivo Bluetooth.

Conexión de dispositivos Bluetooth(**)

Puede conectarse a dispositivos que utilicen la tecnología Bluetooth.

Pulse el botón **Inicio** del mando a distancia y seleccione **Configuración>Conexión>Bluetooth**.

Nota: Es posible que la función de Bluetooth no sea aplicable en algunos modelos/países/regiones.

Active la función Bluetooth en su TV

Pulse el botón **Inicio** del mando a distancia y seleccione **Configuración>Conexión>Bluetooth** y establezca **Bluetooth** como **Activado**.

Nota: Es posible que esta función no sea aplicable en algunos modelos/países/regiones.

Conecte un Dispositivo Bluetooth

Para emparejar un dispositivo Bluetooth, como auriculares, altavoces, teclados, ratones o incluso dispositivos móviles Bluetooth:

- Pulse el botón **Inicio** del mando a distancia y seleccione **Configuración>ConexiónBluetooth** y establezca **Bluetooth** como **Activado**.
- Antes de emparejar su dispositivo Bluetooth, asegúrese de que está en modo de emparejamiento y situado dentro del rango de emparejamiento. Para poner su dispositivo Bluetooth en modo de emparejamiento, consulte el manual de usuario de su dispositivo.
- Localice el dispositivo Bluetooth pulsando el botón **Inicio** del mando a distancia y seleccionando **Configuración>Conexión>Bluetooth>Gestión de Equipos**, y una vez localizado selecciónelo. El dispositivo se conectará de forma automática a TV.

Nota:

- A la TV sólo se puede conectar un altavoz Bluetooth o un par de auriculares Bluetooth. En caso de conectar un nuevo

altavoz Bluetooth o un par de auriculares a la TV, el existente se desconectará automáticamente.

- Es posible que se produzcan algunos problemas de compatibilidad en función de la compatibilidad del dispositivo Bluetooth.
- Es posible que los teclados Bluetooth no funcionen con algunas aplicaciones.
- Es posible que la TV y los dispositivos Bluetooth se desconecten si la distancia entre ellos es demasiado grande.
- Es posible que esta función no sea aplicable en algunos modelos/países/regiones.

Escuche el Audio a través de Dispositivos Bluetooth

Empareje el dispositivo de audio Bluetooth mediante el proceso de configuración Bluetooth de la TV. Consulte el manual de usuario de su dispositivo de audio, como el altavoz Bluetooth o la barra de sonido, para obtener información detallada sobre la conexión y la configuración.

Tras completar la conexión Bluetooth, pulse el botón **Inicio** del mando a distancia y seleccione **Configuración>Sonido>Salida de Audio y, a continuación, seleccione la opción Barra de Sonido BT/Altavoz Bluetooth** para escuchar el audio mediante dispositivos Bluetooth.

Nota:

- Es posible que se produzcan problemas de compatibilidad en función del dispositivo Bluetooth.
- Es posible que la TV y los dispositivos Bluetooth se desconecten si la distancia entre ellos es demasiado grande.
- Es posible que esta función no sea aplicable en algunos modelos/países/regiones.

Escuche el Audio de Dispositivo Móvil mediante la TV

Pulse el botón **Inicio** del mando a distancia y seleccione **Configuración>Conexión>Bluetooth>Altavoz Bluetooth de TV**.

Los dispositivos móviles se conectan a la TV por Bluetooth y el audio se reproduce por el altavoz de la TV.

Si su dispositivo móvil está conectado a la TV por Bluetooth, puede reproducir la música de su dispositivo móvil a través de los altavoces integrados de la TV.

Accede a la configuración de su móvil para activar Bluetooth y elija la TV que desea conectar.

Para utilizar esta función, asegúrese de seleccionar **Altavoz de TV** en **Inicio>Configuración>Sonido>Salida de Audio**.

Nota: Es posible que esta función no sea aplicable en algunos modelos/países/regiones.

Conectar un Descodificador

Antes de conectar un descodificador a la TV, asegúrese de que la TV y el descodificador están apagados.

La mayoría de los STB son compatibles con HDMI, que ofrece la mejor calidad de imagen y sonido. Para más información sobre cómo conectar un Descodificador a su TV, por favor consulte **Conexión a Dispositivos Externos>Conexión de Dispositivos Audiovisuales (AV)** en este manual.

Cuando la conexión esté completada, enciende su TV y el Descodificador, cambia a la fuente de entrada pulsando el botón **Inicio**, luego selecciona el icono **Entrada** en la pantalla de Inicio o pulsa el botón **Fuente** para cambiar al puerto al que conectó su Descodificador.

Conectar un Reproductor Blu-ray o DVD

Antes de conectar un reproductor de Blu-ray o DVD a la TV, asegúrese de que la TV y el reproductor de Blu-ray o DVD están apagados.

Es recomendable conectar los dispositivos con un cable HDMI (si el puerto HDMI está disponible) para disfrutar de una mejor calidad de imagen y sonido. Para más información sobre cómo conectar un reproductor Blu-ray o DVD a su TV, por favor consulte **Conexión a Dispositivos Externos>Conexión de Dispositivos Audiovisuales (AV)** en este manual.

Cuando la conexión esté completada, enciende su TV y reproductor de Blu-ray o DVD, cambia a la fuente de entrada pulsando el botón **Inicio**, luego selecciona el icono **Entrada** en la pantalla de Inicio o pulsa el botón **Fuente/Entrada** para cambiar al puerto al que conectó su Blu-ray o DVD.

Compartir la Pantalla de su Teléfono Inteligente/Ordenador en la TV

Antes de utilizar esta función, configure su TV para la conexión de red inalámbrica.

Pulse el botón **Fuente/Entrada** del mando a distancia y seleccione **Compartir la Pantalla**.

- Active la función de casting de su dispositivo Android/Windows 10/ordenador. El icono de configuración puede variar en función del dispositivo. Esta función puede denominarse "Visualización inalámbrica", "Smartview", "Proyección inalámbrica", etc.
- Encuentre el nombre de la TV en la lista de búsqueda de su dispositivo y selecciónelo. Aguarde a que se complete el proceso de conexión y el contenido de su dispositivo se mostrará en la TV.

Pulse el botón **Inicio** del mando a distancia, seleccione **Configuración>Conexión>Conexión de Dispositivos**

vos Móviles>Compartir Pantalla y actívelo. A continuación, puede compartir la pantalla de su dispositivo directamente sin necesidad de abrir la Aplicación de Compartir Pantalla en su TV.

Nota:

- *Es posible que algunos dispositivos no sean compatibles con casting.*
- *Es posible que esta función no sea aplicable en algunos modelos/países/regiones.*

Conectar Dispositivos USB

Conecte dispositivos USB, tales como discos duros y memorias USB para explorar fotos o escuchar música.

Lea antes de conectar dispositivos USB

Son compatibles los tamaños de disco USB de 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB y otros tamaños comunes del mercado. Son compatibles discos duros de hasta 8 TB.

Formatos admitidos: NTFS, FAT32.

Seleccione el contenido que desea reproducir o visualizar. Para más información, por favor, vea **Entretenimiento>Multimedia** en este manual.

Conectar Auriculares

Puede conectar unos auriculares (no suministrados) al puerto de AURICULARES de la TV. Cuando los auriculares estén conectados, se desactivará el sonido de los altavoces integrados.

Nota:

- *Es posible que el puerto de auriculares no esté disponible en algunos modelos.*
- *No se admiten auriculares con micrófono.*

Conectar Dispositivos Audiovisuales (AV)

Conecte con un cable de vídeo compuesto

Si desea conectar un aparato AV con un cable de vídeo compuesto (no suministrado), consulte el apartado **Otras Conexiones**.

Tras la conexión, pulse el botón **Fuente/Entrada** del mando a distancia y seleccione **AV** como fuente de entrada.

Nota:

- *El(los) puerto(s) AV IN puede(n) variar según el tipo de modelo.*
- *Es posible que el(los) puerto(s) AV IN no esté(n) disponible(s) en algunos modelos. Utilice otro(s) puerto(s) para conectar dispositivos AV.*
- *En algunos modelos, es posible que no se suministre el cable de conector RCA a AV.*

Conectar con un cable HDMI

Si desea conectar un dispositivo AV con un cable HDMI (no suministrado), consulte el apartado **Otras Conexiones**.

Tras la conexión, pulse el botón **Fuente/Entrada** del mando a distancia y seleccione la entrada HDMI correspondiente.

Nota:

- *Por favor, consulte el manual de usuario de su dispositivo para obtener instrucciones paso a paso.*
- *Algunos dispositivos, tales como los reproductores de DVD, requieren que la señal HDMI se ajuste al formato correcto en la configuración del dispositivo. Por favor, consulte el manual de usuario de su dispositivo para obtener instrucciones.*
- *Si no hay sonido en la TV, configure los ajustes de audio del dispositivo.*

Conectar Altavoces u Otros Receptores de Audio

Si desea conectar altavoces u otros receptores de audio con un cable de audio (no suministrado), consulte el apartado **Otras Conexiones**.

Asegúrese de que los dispositivos de audio conectados están encendidos antes de encender la TV.

Tras la conexión, pulse el botón **Inicio** del mando a distancia, seleccione **Configuración>Sonido>Salida de Audio** y seleccione la opción **SPDIF**.

Cuando se conecte un sistema de audio digital al puerto SALIDA DE AUDIO DIGITAL, baje el volumen de la TV y utilice su sistema de audio digital para controlar el volumen.

Nota:

- *Si prefiere utilizar el Canal de Retorno de Audio (ARC) o el Canal de Retorno de Audio mejorado (eARC), por favor consulte **Conexión a Dispositivos Externos>Conectar un Sistema de Audio Digital con ARC/eARC** en este manual.*
- *Puede conectar el puerto DIGITAL AUDIO OUT de la parte posterior de TV al puerto óptico del amplificador. Luego pulse el botón **Inicio** de su mando a distancia y ajuste la opción **Salida de Audio** en el menú **Configuración>Sonido a ARC o SPDIF** para ajustar el Formato de Salida de Audio Digital a **Dolby Audio - Dolby Digital** para recibir el audio **Dolby Digital** en el amplificador.*

Conectar un Sistema de Audio Digital con ARC/eARC

Si desea utilizar la función Canal de Retorno de Audio (ARC) o Canal de Retorno de Audio Mejorado (eARC) para enviar sonido desde la TV mediante un cable HDMI a un sistema de sonido digital, puede conectarlo al puerto HDMI (ARC/eARC) de la TV.

Utilizando esta función, también puede controlar el sistema de sonido con el mando a distancia de su

TV en lugar de utilizar los mandos a distancia de los dispositivos conectados.

Después de la conexión:

- Encienda el sistema de sonido.
- Pulse el botón **Inicio** y seleccione el icono **Configuración** en la pantalla de Inicio.
- Seleccione **Sonido>Salida de Audio**, y elija la opción **ARC**. Si el dispositivo es compatible con la función eARC, pulse el botón **Inicio** y seleccione el icono **Configuración** en la pantalla de Inicio, a continuación seleccione **Sonido>Salida Audio>HDMI-eARC** para establecer **eARC** como **Activada**.

Nota:

- *El receptor de audio debe ser compatible con la función ARC/eARC.*
- *Si el dispositivo tiene una función de Selector de Entrada, asegúrese de cambiarla a TV.*
- *Si se utiliza este puerto para la función ARC/eARC, se puede utilizar como entrada de señal cuando se conecta un DVD a un amplificador y el amplificador se conecta a la TV al mismo tiempo. Es posible que algunos amplificadores no admitan la conexión en serie.*
- *El audio 5.1 CH (canal) está disponible cuando la TV está conectada a un dispositivo externo compatible con sonido envolvente de 5.1 canales. Puede pulsar el botón **Inicio** y seleccionar el icono de **Configuración** en la pantalla de Inicio, y ajustar la opción de **Salida de Audio** en el menú de **Sonido a ARC o SPDIF** para ajustar el **Formato de Salida de Audio Digital a Dolby Audio - Dolby Digital Plus** para recibir el canal de audio 5.1.*

Conectar un PC

Puede conectar un PC a la TV con un cable HDMI para utilizar la TV como monitor de PC.

Tras la conexión del PC, pulse el botón **Fuente/Entrada** y seleccione el PC conectado como fuente de entrada.

Nota:

- *Para mejorar la calidad de la imagen, ajuste la resolución del PC a un formato compatible con la TV.*
- *Si no hay sonido en la TV, cambie los ajustes de audio de PC.*
- *Si desea conectar el PC y la TV de forma inalámbrica, consulte **Ventajas de Smart TV>Compartir Contenido o Conectar a Dispositivos Externos>Compartir la Pantalla de su Teléfono Inteligente/Pantalla de Ordenador en TV** en este manual.*

Resumen de Configuración

Imagen

Ajuste el modo de imagen, el tamaño de la imagen y otros ajustes de imagen avanzados.

Seleccione un Modo de Imagen

Pulse el botón **Inicio** del control remoto y seleccione **Configuración>Imagen>Modo de Imagen**.

Seleccione el modo de imagen preestablecido que mejor se adapte al contenido que está viendo.

Nota: Las opciones pueden variar en función de su modelo/país/región y del contenido que esté viendo. Por favor, consulte el producto específico.

Al utilizar una señal normal

Mejorada (ACR): Utilizando tecnología de coincidencia de huella de voz, ajustando de forma inteligente la calidad del sonido y la imagen, proporcionando una buena experiencia visual. Después de que el usuario activa la función de reconocimiento automático de contenido y el ajuste inteligente de la calidad del sonido y la imagen, el dispositivo obtiene la información de audio reproducida por el usuario, la convierte en huella de voz y la transmite al servidor. El servidor compara el tipo de huella de voz en la base de datos de huellas de voz y la devuelve al dispositivo. El dispositivo obtiene la calidad del sonido objetivo y el índice del modo de imagen basándose en la tabla de relaciones coincidentes entre el tipo de huella de voz obtenida de la nube y la calidad del sonido y la calidad de la imagen, y ajusta la calidad del sonido y la calidad de la imagen al modo objetivo. Proporciona una buena experiencia auditiva y visual.

Estándar: Utilice el modo Estándar para ver contenidos normales, como noticias, series o documentales.

Filmmaker (Cineasta): Utilice el modo Filmmaker (Cineasta) para desactivar todo el posprocesamiento (por ejemplo, suavizado de movimiento) tanto para contenido SDR como HDR, preservando las relaciones de aspecto, el color y las velocidades de cuadro correctos para una experiencia más cinematográfica.

Cine (Cinema): Utilice Cine (Cinema) para ver películas.

Ahorro Energético: Imagen optimizada para ahorro de energía.

Dinámico: Utilice el modo Dinámico para contenidos que requieran una calidad de imagen vívida.

Deportes: Imagen optimizada para ver deportes.

Configuración Avanzada de la Imagen

Pulse el botón **Inicio** del control remoto y seleccione **Configuración>Imagen>Ajustes de Modo Imagen**.

Ajuste la configuración de visualización para cada modo de imagen. Puede personalizar la calidad de la imagen ajustando las siguientes opciones. Es posible que las opciones no sean aplicables en función de su modelo/país/región y del modo de imagen seleccionado.

Las siguientes opciones pueden variar según el tipo de modelo, por favor, consulte el producto real.

Aplicar Configuración de Imagen: Aplique los ajustes actuales del modo de imagen a todas las fuentes de entrada o sólo a la fuente actual.

Retroiluminación: Establezca el brillo general de la pantalla.

Nota: El nombre de la función puede variar según el tipo de modelo.

Brillo: Ajuste el nivel de brillo para generar imágenes más claras u oscuras.

Contraste: Ajuste el nivel de Contraste para aumentar o disminuir el brillo de las imágenes.

Saturación de Color: Ajuste la intensidad del color de la imagen para obtener una imagen más vibrante.

Nitidez: Ajuste la nitidez o suavidad de los bordes de las imágenes.

Configuración Avanzada Ajuste el espacio de color y la gama para que se adapten mejor al contenido que está viendo.

Brillo

Control Dinámico de Retroiluminación Aumente la relación de contraste entre las zonas claras y oscuras de la imagen.

Es posible que esta función no sea aplicable en algunos modelos/países/regiones.

Contraste Adaptativo: Ajusta de forma automática las zonas oscuras y las zonas claras de la imagen para ver más detalles.

Rango Dinámico HDMI: Establezca el rango dinámico de las señales de entrada HDMI. Esta función estará activa cuando se seleccione Entrada HDMI.

Mapeo Dinámico de Tono: Ajusta automáticamente el brillo y el gradiente analizando el nivel de brillo de la imagen HDR.

Es posible que esta función no sea aplicable en algunos modelos/países/regiones.

Detalle Oscuro: Aumenta automáticamente el brillo y mejora los detalles de las sombras en escenas oscuras.

Ajuste Gama: Ajuste la Gama para modificar la respuesta de la TV a los contenidos en escala de grises. En condiciones de poca luz ambiental, elija un número más alto; en condiciones de mucha luz ambiental, elija un número más bajo. Para la mayoría de las condiciones de luz ambiental se recomienda el ajuste predeterminado de 2,2.

Es posible que esta función no sea aplicable en algunos modelos/países/regiones.

Calibración de Gama: Ajuste la curva Gama seleccionada.

Es posible que esta función no sea aplicable en algunos modelos/países/regiones.

Color

Temperatura de Color: Ajuste el grado de calidez (rojo) o frialdad (azul) de las zonas blancas de una imagen.

Gama de Colores: Cambie la gama de colores que muestra la TV.

Es posible que esta función no sea aplicable en algunos modelos/países/regiones.

Sintonizador de Color: Ajuste las opciones Tono, Saturación y Brillo del color.

Equilibrio Blanco: Ajuste la intensidad del rojo, verde y azul para ver el color real de todas las imágenes de la foto.

Luz Azul de Baja Intensidad: Cuidado ocular: reducir la emisión de luz azul.

Es posible que esta función no sea aplicable en algunos modelos/países/regiones.

Claridad

Reducción de Ruido: Mejore la calidad de la imagen reduciendo el ruido.

Reducción de Ruido Digital: Reduce el ruido que se observa alrededor de las letras y el ruido de compresión.

Movimiento

Movimiento Ultra Suave: Reduzca el efecto de imagen posterior al visualizar objetos en movimiento rápido.

Es posible que esta función no sea aplicable en algunos modelos/países/regiones.

Sobreescapeo: Cambie el ajuste de tamaño de video para recortar los bordes de la imagen mostrada.

Restablecer Modo Actual: Restablezca todos los ajustes de imagen del modo de imagen actual a los valores predeterminados de fábrica.

Configuración de Juegos:

Pulse el botón **Inicio** del control remoto y seleccione **Configuración>Imagen>Configuración de Juegos**.

Modo de Juego: Modo de juego reduce algunos de los algoritmos de procesamiento de imágenes a fin de mostrar la respuesta más rápida del TV a las secuencias de mas velocidad Cuando el Modo de Juego está configurado en **Activado**, TV se optimizará para el modo de juego de baja latencia. Cuando el Modo de Juego está configurado en **Auto**, TV detectará la señal del juego y cambiará automáticamente al modo de juego de baja latencia. Ajustela como **Apagada** para desactivarla.

Configuración de Modo Inteligente

Pulse el botón **Inicio** del control remoto y seleccione **Configuración>Imagen>Configuración de Modo Inteligente**. Configure los ajustes relacionados con el modo inteligente.

Optimización de Imágenes con IA: Reconoce la escena actual y mejora la calidad de la imagen.

Detección Automática de Tipo de Contenido: Habilite para detectar el tipo de contenido del Modo Filmmaker (Cineasta) o del Modo IMAX.

Cambiar Relación de Aspecto

Pulse el botón **Inicio** del control remoto y seleccione **Configuración>Imagen>Relación de Aspecto**.

Ajuste la Relación de Aspecto para ampliar o reducir la imagen.

Auto: Cambia la Relación de Aspecto de forma automática entre 16:9 y 4:3 en función de la información de la señal.

16:9: Más adecuado para contenidos de Pantalla Ancha 16:9. Esto también ampliará el contenido 4:3 a Pantalla Ancha.

4:3: Más adecuado para contenidos de 4:3.

21:9: Más adecuado para contenidos 21:9, generalmente utilizado en escenarios de juego.

Zoom de Película: Llene toda la pantalla haciendo zoom para eliminar las barras negras horizontales de la parte superior e inferior de la imagen.

Punto por Punto: Muestra la señal nativa sin escalado.

Nota:

- *Es posible que la opción no sea aplicable en algunas fuentes de entrada.*
- *El uso de funciones especiales para cambiar el tamaño de la imagen (por ejemplo, cambiar el índice altura/anchura) con la intención de mostrarlo públicamente o para un uso comercial puede infringir las leyes sobre la propiedad intelectual.*
- *Si la relación de aspecto del formato seleccionado es diferente de la transmisión de TV o del contenido de vídeo, puede distorsionar la imagen.*
- *Al conectar un PC al TV por la entrada HDMI, las imágenes en movimiento rápido pueden distorsionarse.*

Sonido

Configure el modo de sonido y otras configuraciones avanzadas de sonido.

Seleccione un Modo de Sonido

Pulse el botón **Inicio** del control remoto y seleccione **Configuración>Sonido>Modo de Sonido**.

Seleccione el modo preestablecido de sonido que mejor se adapte al contenido que está escuchando.

Mejorada (ACR): Utilizando tecnología de coincidencia de huella de voz, ajustando de forma inteligente la calidad del sonido y la imagen, proporcionando una buena experiencia visual. Después de que el usuario activa la función de reconocimiento automático de contenido y el ajuste inteligente de la calidad del sonido y la imagen, el dispositivo obtiene la información de audio reproducida por el usuario, la convierte en huella de voz y la transmite al servidor. El servidor compara el tipo de huella de voz en la base de datos de huellas de voz y la devuelve al dispositivo. El dispositivo obtiene la calidad del sonido objetivo y el índice del modo de imagen basándose en la tabla de relaciones coincidentes entre el tipo de huella de voz obtenida de la nube y la calidad del sonido y la calidad de la imagen, y ajusta la calidad del sonido y la calidad de la imagen al modo objetivo. Proporciona una buena experiencia auditiva y visual.

Estándar: En el modo Estándar, la TV ofrece una respuesta de frecuencia plana, que preserva las características naturales del sonido original.

Teatro: El modo Teatro incrementa el efecto de sonido envolvente y proporciona una respuesta de graves más prominente.

Música: En el modo Música, se acentúan las frecuencias bajas y altas para mejorar la reproducción de los instrumentos musicales.

Conversación: En el modo Conversación, las frecuencias bajas y altas se atenúan para mejorar la reproducción y la claridad de la voz humana.

Late Night: En el modo Late Night, la TV mejorará la reproducción y la claridad de la voz humana con un nivel de volumen bajo.

Deportes: Sonido optimizado para ver deportes.

Nota: Las opciones pueden variar en función de su modelo/país/región y del contenido que esté viendo. Por favor, consulte el producto específico.

Configuración del Modo de Audio

Pulse el botón **Inicio** del control remoto y seleccione **Configuración>Sonido>Modo de Ajustes de Sonido**.

Ajuste la configuración de audio de la TV. Puede personalizar la calidad de la sonido ajustando las siguientes opciones.

Aplicar Configuración de Audio: Ajuste el modo de sonido actual para aplicarlo a todas las fuentes o sólo a la fuente actual.

Ecuadorador: Aumenta el volumen a diferentes frecuencias.

Esta función sólo se aplica cuando se selecciona **Altavoz de TV** en **Inicio>Configuración>Sonido>Salida de Audio**.

Configuración de Instalación en Pared: Optimice de forma automática el sonido en función de la posición de la TV.

Es posible que esta función no sea aplicable en algunos modelos/países/regiones.

Control Automático de Volumen: Active esta opción para evitar que el volumen cambie al cambiar de canal de TV.

Es posible que esta función no sea aplicable en algunos modelos/países/regiones.

Restablecer Modo Actual: Restablezca todos los ajustes de audio del modo de audio actual a los valores predeterminados de fábrica.

Nota: Es posible que algunos modelos no admitan la descodificación de secuencias de bits de DTS CD. La reproducción de este formato puede generar ruidos no deseados.

Elegir Salida de Audio

Pulse el botón **Inicio** del control remoto y seleccione **Configuración>Sonido>Salida de Audio**.

Seleccione los altavoces que desea utilizar.

Configuración de Ajustes de Salida de Audio

Balance

Ajuste el nivel de los altavoces izquierdo y derecho para optimizar el audio para una ubicación específica.

Nota: Es posible que esta función no sea aplicable en algunos modos de Salida de Audio.

Lip Sync

Sincronice el vídeo y el audio.

Nota: Es posible que esta función no sea aplicable en algunos modos de Salida de Audio.

Formato de Salida de Audio Digital

Selecciona el formato de salida de audio digital que mejor se adapte al tipo de dispositivo de audio.

Auto: el dispositivo de audio emite de forma automática en un formato compatible.

Pass Through: el dispositivo de audio emite sin procesar.

PCM: el dispositivo de audio emite en formato PCM (modulación por impulsos codificados).

Dolby Audio - Dolby Digital: el dispositivo de audio emite audio Dolby Digital cuando se conecta a la TV mediante el puerto óptico.

Dolby Audio - Dolby Digital Plus: el dispositivo de audio emite audio Dolby Digital Plus cuando se conecta a la TV mediante el puerto HDMI (ARC/eARC).

Nota:

• *Esta función sólo es aplicable cuando Inicio>Configuración>Sonido >Salida de Audio está ajustada a ARC o SPDIF.*

• *Al conectar dispositivos de audio externos a la TV mediante óptico, se recomienda PCM y Dolby Audio - Dolby Digital.*

Retardo de Salida de Audio Digital

Ajuste el tiempo de retraso de la salida de audio digital para sincronizar el audio de un altavoz externo con las imágenes de la TV.

Nota: Esta función sólo es aplicable cuando Inicio>Configuración>Sonido >Salida de Audio está ajustada a ARC o SPDIF.

HDMI-eARC

Conecte un dispositivo de audio compatible con eARC mediante HDMI (eARC) y establezca **eARC** como **Activado** para disfrutar de una mayor calidad de sonido. Esta función está disponible cuando **Inicio>Configuración>Sonido >Salida de Audio** está establecido como **ARC**.

Nota: Es posible que esta función no sea aplicable en algunos modelos/países/regiones.

Dolby Atmos

Su TV es compatible con la tecnología Dolby Atmos. Active o desactive Dolby Atmos.

Configuración de Barra de Sonido

Al conectar un dispositivo de barra de sonido a la TV, puede cambiar la **Configuración de Barra de Sonido** mediante el menú Configuración para obtener la mejor calidad de audio del dispositivo.

Al conectar un dispositivo ARC a la TV, la salida de sonido se cambia de forma automática a ARC. En caso de que el usuario cambie a otros canales de salida de sonido, el menú de la barra de sonido no podrá ajustarse, pero sí podrá ajustarse el menú de sonido de la TV.

Pulse el botón **Inicio** del control remoto y seleccione **Configuración>Sonido>Configuración de Barra de Sonido**.

Al conectar una barra de sonido con un cable HDMI, debe Establecer el **Control CEC** como **Activado** pulsando el botón **Inicio** del mando a distancia y seleccionando **Configuración>Conexión>HDMI & CEC>Control CEC**.

Modos EQ: Puede seleccionar **Música, Cine, Noticia, Deporte, Noche**.

Modo Envolvente: Puede establecer como **Activado** para activar los Modos Envolventes.

Nivel de Graves/Nivel de Agudos/Nivel de Atenuación: Puede ajustar **Nivel de Graves/Nivel de Agudos/Nivel de Atenuación**

Restablecer: Restablezca la Configuración actual de la Barra de Sonido al modo de fábrica.

Nota: Esta función sólo es aplicable a determinados tipos de barras de sonido.

Conexión

Puede acceder a Internet a través de su TV.

Nombre de TV

Puede editar el nombre de su TV para utilizarlo en la red.

Nota: Se pueden introducir hasta 18 caracteres.

Red

Pulse el botón **Inicio** del mando a distancia y seleccione **Configuración>Conexión>Red**.

Configuración de la Red: Configure la red para obtener acceso completo a las funciones de Smart TV.

Conexión a Internet: Verifica el estado actual de la conexión a red y visualiza la información de red actual.

Prueba de Conexión: Inicie una prueba de conexión a la red.

Información de Red: Visualiza información sobre la conexión a red.

Despertar por Red Inalámbrica: Con una conexión de red inalámbrica y activando Despertar por Red Inalámbrica, es posible encender el TV desde el modo de espera y enviar contenidos para verlos en el TV con una aplicación de dispositivo móvil compatible con la función screencast.

Nota:

- Para utilizar esta función, asegúrese de que el TV y el dispositivo móvil estén conectados al mismo entorno de red.
- Activar esta opción puede suponer un mayor consumo de energía.
- Es posible que esta función no sea aplicable en algunos modelos/países/regiones.

Activación de LAN: Con una conexión Ethernet por cable y activando Wake on LAN, puede encender el televisor desde el modo de espera y enviar contenido para verlo en TV con una aplicación de dispositivo móvil que admita la función de transmisión de pantalla.

Nota:

- Para utilizar esta función, asegúrese de que el TV y el dispositivo móvil estén conectados al mismo entorno de red.
- Activar esta opción puede suponer un mayor consumo de energía.
- Es posible que esta función no sea aplicable en algunos modelos/países/regiones.

Conexión de Dispositivo Móvil

Pulse el botón **Inicio** del control remoto y seleccione **Configuración>Conexión>Conexión de Dispositivo Móvil**.

Control de la conexión de un dispositivo móvil, teléfono inteligente u ordenador personal.

HDMI & CEC

Pulse el botón **Inicio** del mando a distancia y seleccione **Configuración>Conexión>HDMI & CEC**.

Configure cómo controlar los dispositivos habilitados para CEC con el mando a distancia de su TV.

Bluetooth

Puede conectarse a dispositivos que utilicen la tecnología Bluetooth.

Pulse el botón **Inicio** del mando a distancia y seleccione **Configuración>Conexión>Bluetooth**.

Nota: Es posible que la función de Bluetooth no sea aplicable en algunos modelos/países/regiones.

Gestión de Dispositivos

Administrar dispositivos autorizados para el control de dispositivos.

Versión de Aplicación Móvil

Pulse el botón **Inicio** del control remoto y seleccione **Configuración>Conexión>Descargar Aplicación Móvil**.

Instala una aplicación móvil en su smartphone para controlar su TV. Esta aplicación está disponible tanto para Android como para iOS.

General

Puede configurar los ajustes de sistema.

Nota: Los menús que aparecen en pantalla difieren según los modelos/países/regiones.

Ajustar la Hora

Pulse el botón **Inicio** del control remoto y seleccione **Configuración>Sistema>Hora**.

Ajuste la hora actual basado en su ubicación.

Formato de Hora: Ajuste la visualización de la hora en formato de 12 o 24 horas.

Fecha/Hora: Ajuste la Fecha y la Hora. Puede ajustar la fecha y la hora para que se sincronicen automáticamente con Internet/transmisión o configurarlos usted mismo manualmente.

Es posible que esta función no sea aplicable en algunos modelos/países/regiones.

Zona Horaria: Seleccione su zona horaria.

Es posible que esta función no sea aplicable en algunos modelos/países/regiones.

Horario de Verano: Seleccione si desea aplicar el Horario de Verano a la TV.

Es posible que esta función no sea aplicable en algunos modelos/países/regiones.

Utilice Temporizador

Pulse el botón **Inicio** del control remoto y seleccione **Configuración>Sistema>Configuración de Temporizador**.

Ajuste el temporizador según sus preferencias.

Temporizador de Reposo: Establezca el temporizador de reposo para que la TV se apague automáticamente a la hora especificada.

Temporizador de Encendido: Establezca la hora a la que desea que la TV se encienda automáticamente. Puede establecer la misma hora todos los días o establecer una hora diferente en días diferentes.

Temporizador de Apagado: Establezca la hora a la que desea que la TV se apague automáticamente. Puede establecer la misma hora todos los días o establecer una hora diferente en días diferentes.

Desconexión por Tiempo del Menú: Establezca el tiempo que desea que el menú permanezca en pantalla.

Auto Sleep: Establezca el tiempo que desea que la TV se apague automáticamente después de un período sin actividad.

Es posible que esta función no sea aplicable en algunos modelos/países/regiones.

Espera Automática sin Señal: La TV pasará al modo de espera si no llega ninguna señal después del tiempo establecido.

Establezca de Idioma y Locación

Pulse el botón **Inicio** del control remoto y seleccione **Configuración>Sistema> Idioma y Locación**.

Seleccione el idioma utilizado para esta TV y su ubicación.

Ubicación: Seleccione el lugar desde el que verá la TV.

Código postal: El usuario puede cambiar el código. Es posible que esta función no sea aplicable en algunos modelos/países/regiones.

Idioma de Menú: Establezca el idioma predeterminado para el menú de la TV.

Idioma de Sonido

Audio Primario: Establezca el idioma de salida de audio predeterminado para el tipo de contenido de emisión digital que está viendo.

Audio Secundario: Establezca el idioma secundario de salida de audio para los contenidos de emisión digital.

Utilizar el Servicio de Voz

Pulse el botón **Inicio** del control remoto y seleccione **Configuración>Sistema>Servicio de Voz**.

Utilice su voz para controlar la TV, otros dispositivos domésticos inteligentes y mucho más.

Uso de PIN de Control Parental

Pulse el botón **Inicio** del control remoto y seleccione **Configuración>Sistema>Pin de Control Parental**.

Cambie el PIN que utiliza para acceder a Control Parental, Búsqueda Automática de Canales y Restablecer Valores de Fábrica.

Uso de Control Parental

Pulse el botón **Inicio** del control remoto y seleccione **Configuración>Sistema>Control Parental**.

Active el control parental para impedir que los niños puedan ver determinados contenidos.

Configurar Ajustes de Aplicación

Pulse el botón **Inicio** del control remoto y seleccione **Configuración>Sistema>Configuración de Aplicación**.

Configure preferencias de aplicación.

Configuración Avanzada

Pulse el botón **Inicio** del control remoto y seleccione **Configuración>Sistema>Configuración Avanzada**.

Acceda al menú Configuración Avanzada.

Modo de Inici Automática: TV se inicializará automáticamente en segundo plano cuando se encienda la alimentación de CA.

Encendido Rápido: Activa la función de encendido rápido de la TV.

Modo Encendido: La TV se encenderá en el modo seleccionado cuando se vuelva a conectar la alimentación principal.

Página de Inicio por Defecto: Configure la página que aparece por primera vez al encender la TV.

Salvapantallas: Active un salvapantallas cuando su TV muestre una imagen fija durante un período de tiempo. Ajuste el tiempo de acuerdo a su preferencia.

Nota: Es posible que esta función no sea aplicable en algunos modelos/países/regiones.

Apagar la Cortina: Configure la rapidez con la que se cerrará la cortina de la pantalla al entrar en modo de espera.

Detección Automática de Modo Deporte: Habilite la detección automática de contenidos **Deportivos** para que la TV seleccione automáticamente el modo **Deportes** en los ajustes de **Sonido e Imagen**.

Modo de Uso: Seleccione el modo Hogar o el modo Tienda.

Ajustes de Visualización Mejorados: VIDAA proporciona un Servicio de Visualización Mejorada, que emplea la tecnología de Reconocimiento Automático de Contenidos («ACR») para recopilar

determinados datos de este Smart TV, incluidos el identificador de este Smart TV, la dirección IP y la información sobre contenidos y anuncios visualizados (en conjunto, "Datos de Visualización"). Para saber más sobre cada función del Servicio de Visualización Mejorada, puede seleccionar cualquiera de las opciones de la pantalla para obtener una descripción. La configuración se puede cambiar en cualquier momento en el menú **Configuración** de Smart TV.

Publicidad Personalizada

Publicidad Personalizada: La desactivación de los anuncios personalizados limitará la capacidad de ofrecerle anuncios relevantes, pero no reducirá el número de anuncios que reciba.

Restablecer ID de Anuncios: ID de Anuncios es un ID único y reinicializable para anuncios personales. Se asignará un nuevo ID de Anuncios a su dispositivo cuando lo restablezca.

Nota: Es posible que esta función no sea aplicable en algunos modelos/países/regiones.

Soporte

Puede configurar los ajustes de asistencia.

Nota: Los menús que aparecen en pantalla difieren según los modelos/países/regiones.

Acerca de

Consulta la versión de software y de hardware de TV.

Actualizar el sistema

Pulse el botón **Inicio** del control remoto y seleccione **Configuración>Soporte>Actualización de Sistema**.

Configura su TV para que reciba el software más reciente.

Actualización Automática: Si está activada, el dispositivo se actualizará automáticamente con el software más reciente.

Comprobar la Actualización: Compruebe que su TV ha recibido el software más reciente.

Por favor, asegúrese de que su TV está conectada a Internet.

Comprobar la Actualización de OAD: Compruebe que su TV ha recibido el software más reciente vía el sintonizador.

Nota:

- Por favor, asegúrese de que su TV está conectada a Internet.
- Esta función sólo es aplicable cuando se selecciona Tailandia y Malasia en Localización.

Actualizar desde USB: Actualice el software de TV desde un dispositivo USB.

Nota:

- Por favor, asegúrese de que la memoria USB está insertada en el puerto USB 2.0 de TV.

- Los archivos de actualización deben encontrarse en el directorio raíz del dispositivo USB de actualización.
- El formato del USB debe ser FAT32 y el tipo de tabla de particiones debe ser MBR.

E-Manual

Pulse el botón **Inicio** del control remoto y seleccione **Configuración>Soporte>E-Manual**.

Inicie E-Manual y obtenga más información sobre su TV.

Auto Diagnóstico

Pulse el botón **Inicio** del control remoto y seleccione **Configuración>Soporte>Auto Diagnóstico**.

Realice un auto diagnóstico para comprobar el sonido, la imagen y las conexiones.

Estado de Conexión a Red: Visualizar la información de conexión de red del TV.

Prueba de Conexión de Red: Realice esta prueba para comprobar la conexión de red.

Prueba de Velocidad de Red: Realice esta prueba para comprobar la velocidad de red.

Prueba de Conexión de Entrada: Muestra el estado de todas las conexiones de entrada externas.

Verificación de Estado: Verifique el estado de esta TV mostrando cualquier código de error.

Información de Señalización: Muestra información de señal de la entrada actual.

Renuncia de Responsabilidad y Privacidad

Pulse el botón **Inicio** del control remoto y seleccione **Configuración>Soporte>Renuncia de Responsabilidad y Privacidad>Intercambio de Datos, Privacidad y EULA**

Lea la cláusula de Renuncia de Responsabilidad y la Política de Protección de Datos. Permitir/Negar su consentimiento a las políticas enumeradas relativas a la recopilación de datos del Usuario/Red.

Pulse el botón **Inicio** del control remoto y seleccione **Configuración>Soporte>Renuncia de Responsabilidad y Privacidad>Licencia de Código Abierto**.

Muestra información de licencia de Open Source Software.

Pulse el botón **Inicio** del control remoto y seleccione **Configuración>Soporte>Renuncia de Responsabilidad y Privacidad>Eliminar Datos de Usuario**.

Para eliminar los datos de uso de la TV local y del almacenamiento en la Nube, seleccione **Eliminar Datos de Usuario**.

Restablecer Valores Por Defecto

Pulse el botón **Inicio** del control remoto y seleccione **Configuración>Soporte>Restablecer Valores Por Defecto**.

Restablezca su TV a valores por defecto:

Controlar el Tiempo de Funcionamiento de TV

Puede acceder a la página Comprobación de estado para ver el tiempo de funcionamiento de su TV.

- Mientras está en una fuente de entrada, como Live TV, HDMI y AV, pulse el botón **Menú** para iniciar el menú rápido.
- Bajo el menú rápido, mantén pulsado el botón Azul, aparecerá en pantalla la página de Comprobación de Estado para que compruebes el tiempo de funcionamiento de TV.

Nota: Es posible que esta función no sea aplicable en algunos modelos/países/regiones.

Uso de Controles Parentales

Pulse el botón **Inicio** del control remoto y seleccione **Configuración>Sistema>Control Parental**.

Active el control parental para impedir que los niños puedan ver determinados contenidos.

Si no ha establecido antes el código PIN, aparecerá la ventana de creación y confirmación del PIN. Cree el código PIN utilizando el D-pad del control remoto.

Si ha establecido antes el código PIN, aparecerá la ventana de **Introducir PIN**.

Bloqueos

Active Bloqueos para activar la función de Control Parental.

Verá que otros ajustes de Control Parental cambian de un estado gris a resaltado. Cuando esto sucede, las funciones **Bloquear Tiempo**, **Bloquear Canal**, **Bloquear Contenido**, **Bloquear Entrada**, **Bloquear Aplicación**, **Bloquear Sitio Web** y **Restablecer Valores por Defecto** están disponibles para su configuración.

Bloquear Tiempo: Bloquea canales y programas durante determinados periodos de tiempo.

Bloquear Canales: Bloquea todos los canales o canales individuales cuando se activa la función de Control Parental.

Bloquear Contenido: Ciertos programas se bloquean cuando se activa la configuración del Control Parental. Esto es controlado por la emisora.

Bloquear Entrada: Bloquea el contenido de dispositivos conectados a entradas externas.

Bloquear Aplicación: Bloquea acceso a ciertas aplicaciones. Si una aplicación que desea restringir no aparece aquí, compruebe la configuración del Control Parental en la aplicación.

Bloquear Sitio Web: Establezca el rango de URLs a las que puede acceder el navegador.

Restablecer Valores Por Defecto: Restablece el Control Parental a la configuración por defecto de fábrica.

*Nota: Si la opción **Bloqueos** está desactivada, el resto de las configuraciones aparecerán en gris y no estarán disponibles para su uso.* Restablecer Valores Por Defecto

Pulse el botón **Inicio** del control remoto y seleccione **Configuración>Soporte>Restablecer Valores Por Defecto**.

Restablezca su TV a valores por defecto: Restablecer borrará su configuración personal, información y datos. Introduzca el código PIN en la pantalla para activar los valores por defecto.

Ocio

Juego

Conecte su videoconsola y ajuste la configuración para optimizar la pantalla de TV y disfrutar mejor de los juegos.

Conecte una videoconsola

Puede conectar su videoconsola con un cable HDMI a TV.

Para iniciar un juego desde una videoconsola:

- Encienda su videoconsola.
- Pulse el botón **Fuente/Entrada**. Seleccione la videoconsola conectada como fuente de entrada.
- Inicie el juego.

Puede activar el modo de juego para optimizar la configuración de su TV cuando juegue con una videoconsola.

Modo de Juego

Pulse el botón **Inicio** del control remoto y seleccione **Configuración>Imagen>Configuración de Juego>Modo de Juego**.

Active el **Modo de Juego** para optimizar los ajustes de TV y disfrutar de una mejor experiencia de juego con un PC o una videoconsola conectados a TV.

El Modo de Juego le permitirá:

- Reducir la demora de entrada para asegurarse de que cada pulsación o clic coincide con lo que ocurre en la pantalla;
- Mejorar la capacidad de respuesta para producir muy poco desenfoque de movimiento;
- Procesamiento de señales de formato YUV 4:4:4 con precisión para presentar colores de imagen precisos.

Nota:

• Es posible que esta función no sea aplicable en algunas fuentes de entrada o aplicaciones.

Deportes

Configuración del modo Deportes en los ajustes de imagen o sonido

Pulse el botón **Inicio** del control remoto y seleccione **Configuración>Imagen>Modo de Imagen>Deporte**.

Imagen optimizada para ver deportes.

Pulse el botón **Inicio** del control remoto y seleccione **Configuración>Sonido>Modo de Sonido>Deporte**.

Sonido optimizado para ver deportes.

Detección Automática de Modo Deporte

Pulse el botón **Inicio** del control remoto y seleccione **Configuración>Systema>Configuración Avanzada> Detección Automática de Modo Deporte**.

Al activar esta opción, los programas deportivos cambiarán automáticamente al modo Deportes tanto para el modo Sonido como para el modo Imagen.

Nota:

- *Es posible que esta función no sea aplicable en algunos modelos/países/regiones.*
- *Activar esta función podría aumentar el consumo de energía.*

Multimedia

Pulse el botón **Inicio** del control remoto y seleccione **Multimedia**.

Multimedia es una ubicación central para ver o escuchar distintos tipos de contenidos, como fotos, música y películas. Puedes visualizar el contenido multimedia a través de los siguientes métodos:

- Una memoria USB o un disco duro.
- Teléfono móvil, tableta u otros dispositivos personales compatibles: puede transmitir películas, música y fotos almacenadas en dispositivos personales compatibles y reproducir o ver el contenido en la TV.

Por defecto, en la pantalla multimedia aparece **Compartir Contenido**. Si el dispositivo móvil está conectado a la TV, su nombre también aparece en la pantalla multimedia.

Para más información sobre **Compartir Contenido**, consulte **Ventajas de Smart TV>Compartir Contenido** en este manual.

Disfrute de Fotos/Audio/Vídeo almacenados en un Dispositivo USB

Pulse el botón **Inicio** del control remoto y seleccione **Multimedia>Todos Dispositivos**.

Seleccione el contenido que desea reproducir en la pantalla, como imágenes, vídeos y música.

Los siguientes elementos estarán disponibles en la pantalla del navegador multimedia.

- Barra de búsqueda: Busque el contenido que desea reproducir.
- Estilo de vista: Ordene la lista de contenidos por **Cuadrícula, Lista**.
- Ordenar: Ordene la lista de contenidos por **Nombre, Fecha de Modificación, Tamaño**.
- Filtro: Filtre la lista de contenidos por **Todos los Medios, Foto, Vídeo, Música, Grabado**.
- Flecha: Cuando el foco esté en la primera columna, habrá una flecha a la izquierda. Pulse el botón Izquierdo para ingresar a múltiples fuentes de almacenamiento.

También puede pulsar el botón **Menú** para crear una lista de reproducción de fotos, música o vídeo.

Nota:

- *Es posible que algunas opciones de la lista anterior no estén disponibles en algunos modelos/países/regiones.*
- *Para descargar o utilizar contenidos protegidos por derechos de autor, debe obtener los permisos necesarios de los propietarios de dichos derechos. No podemos conceder ni concedemos tal permiso.*

Reproducir Música de Fondo durante la Visualización de Imágenes

- Elija una imagen para mostrar.
- Pulse el botón Arriba/Abajo para mostrar la barra de control.
- Seleccione **Música de Fondo** y elija su música para crear una Lista de Reproducción Musical.

Ya puede reproducir música de fondo mientras ve las fotos.

Formato de Audio

Es posible que, debido a diferencias en las herramientas de programación y otros factores, algunos de los formatos de archivo que aparecen en la lista no sean compatibles.

Los formatos enumerados pueden no ser compatibles según el modelo.

Contenedor	Audio Codec	Nombre de Extensión de Archivo
WAV	Mpeg1/2 Capa1	.wav
MP3	Mpeg1/2 Capa2	mp3
	Mpeg1/2 Capa3	
AAC	AAC, HEAAC	.m4a .aac
WMA	WMA	.wma
	WMA Pro	
PCM	LPCM	N/D
	ADPCM	
AC-3	AC-3	.ac3 .m4a
FLAC	FLAC	.flac
OPUS	OPUS	.opus

Formato de Foto

Es posible que, debido a diferencias en las herramientas de programación y otros factores, algunos de los formatos de archivo que aparecen en la lista no sean compatibles.

Los formatos enumerados pueden no ser compatibles según el modelo.

Contenedor	Nombre de Extensión de Archivo	Modo de Operación	Resolución
JPEG	.jpg .jpeg	línea-base	15360 x 8640
		progresivo	1024 x 768
PNG	.png	no entrelazado	3840 x 2160
		entrelazado	1200 x 800
BMP	.bmp	-	3840 x 2160
GIF	.gif	-	6400 x 4800

Formato de Vídeo

Es posible que, debido a diferencias en las herramientas de programación y otros factores, algunos de los formatos de archivo que aparecen en la lista no sean compatibles.

Los formatos enumerados pueden no ser compatibles según el modelo.

Contenedor	Códec de Vídeo	Nombre de Extensión de Archivo	Resolución y Frecuencia de Imágenes
MPEG	Mpeg1/2	.mpg .mpeg .vob	1920 x 1080p @ 120fps
	Mpeg4		
MP4	Mpeg4	.mp4 .mov	1920 x 1080p @ 120fps
	H.264(AVC)		1920 x 1080 p @ 60fps
	H.265(HEVC)		
MKV	Mpeg1/2	.mkv	1920 x 1080p @ 120fps
	Mpeg4		1920 x 1080p @ 60fps
	H.264(AVC)		
	H.265(HEVC)		
AVI	Mpeg1/2	.avi	1920 x 1080p @ 120fps
	Mpeg4		1920 x 1080p @ 60fps
	H.264(AVC)		
WMV	WMV3	.asf .wmv	1920 x 1080p @ 60fps
	H.264(AVC)		
FLV	H.264(AVC)	.flv	1920 x 1080p @ 60fps
TS	H.265(HEVC)	.ts	1920 x 1080p @ 60fps

ESTE PRODUCTO ESTÁ LICENCIADO BAJO LA LICENCIA DE LA CARTERA DE PATENTES AVC PARA EL USO PERSONAL DE UN CONSUMIDOR U OTROS USOS EN LOS QUE NO RECIBA REMUNERACIÓN PARA (i) CODIFICAR VÍDEO DE CONFORMIDAD CON LA NORMA AVC ("VÍDEO AVC") Y/O (ii) DECODIFICAR VÍDEO AVC QUE HAYA CODIFICADO UN CONSUMIDOR REALIZANDO UNA ACTIVIDAD PERSONAL Y/O QUE HAYA OBTENIDO DE UN PROVEEDOR DE VÍDEO CON LICENCIA PARA PROVEER VÍDEO AVC. NO SE OTORGA NI SE OTORGARÁ LICENCIA ALGUNA PARA CUALQUIER OTRO USO. SE PUEDE OBTENER INFORMACIÓN ADICIONAL EN LA WEB DE MPEG LA, L.L.C. VISITE EL SITIO [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com)

Funciones de Accesibilidad

Configuración del Menú de Accesibilidad

Ofrece opciones de menú para ayudar a las personas con dificultades visuales o auditivas.

Pulse el botón **Inicio** de su control remoto y seleccione **Configuración>Accesibilidad>Menú Alto Contraste**. Mejora el contraste para las personas con discapacidad visual.

Pulse el botón **Inicio** del control remoto y seleccione **Configuración>Accesibilidad> Transparencia**.

Seleccione la transparencia del menú entre Desactivado, Medio y Alto.

Nota: Es posible que las funciones mencionados aquí arriba no sean aplicables en algunos modelos/paises/regiones.

Configuración de Tipo de Audio

Ofrece audiodescripción para ayudar a los discapacitados visuales.

Pulse el botón **Inicio** del control remoto y seleccione **Configuración>Accesibilidad> Tipo de Audio**.

Tipo de Sonido: Configuración de audio de accesibilidad.

Formato de Audio: Selecciona el formato de audio.

Control de Atenuador: Ofrece las mejores opciones de calidad de sonido para los discapacitados visuales.

Nota: Es posible que las funciones mencionados aquí arriba no sean aplicables en algunos modelos/paises/regiones.

Mejora de Diálogo

Pulse el botón **Inicio** del control remoto y seleccione **Configuración>Accesibilidad> Mejora de Diálogo**.

Activa y desactiva la mejora de diálogo.

Nota: Es posible que esta función no sea aplicable en algunos modelos/paises/regiones.

Configuración de Subtítulos

Ajusta la Configuración de Subtítulos para contenido de emisión digital.

Pulse el botón **Inicio** del control remoto y seleccione **Configuración>Accesibilidad> Configuración de Subtítulos**.

Subtítulo: Activa tipo de Subtítulos.

Subtítulo Primario: Configura el idioma predeterminado de los subtítulos para los contenidos de emisión digital.

Subtítulo Secundario: Configura el idioma secundario de los subtítulos para los contenidos de emisión digital.

Almacenamiento de Subtítulos de Canal: Activa el almacenamiento de los ajustes de subtítulos por canal.

Nota: Es posible que las funciones mencionados aquí arriba no sean aplicables en algunos modelos/paises/regiones.

Guía Accesible

Para los discapacitados visuales.

Pulse el botón **Inicio** del control remoto y seleccione **Configuración>Accesibilidad> Guía Accesible**.

Están disponibles las opciones **Apagado** y **Guía de Fuentes Grandes**.

Nota: Es posible que esta función no sea aplicable en algunos modelos/paises/regiones.

Ampliación de Pantalla

Pulse el botón **Inicio** del control remoto y seleccione **Configuración>Accesibilidad> Ampliación de Pantalla**.

Permite que los espectadores con problemas de visión amplíen una zona de la pantalla.

Nota:

- Esta función sólo es aplicable en algunos casos.
- Es posible que esta función no sea aplicable en algunos modelos/paises/regiones.

Configuración de Guía de Voz

Proporciona la Configuración de Guía de Voz para el Audio del Menú. Están disponibles las opciones de **Volumen, Idioma, Frecuencia, Tono** y **Enfoque de Guía de Voz**.

Pulse el botón **Inicio** del control remoto y seleccione **Configuración>Accesibilidad> Guía de Voz**.

Nota: Es posible que esta función no sea aplicable en algunos modelos/paises/regiones.

Resolución de Problemas

FAQ

En esta sección encontrará las respuestas a las preguntas más frecuentes.

No hay imagen, o la imagen es en blanco y negro.

- Revise las conexiones del cable de entrada.
- Desenchufe el cable de alimentación de CA de TV y vuelva a enchufarlo transcurridos 60 segundos.
- Verifique si la Saturación de Color está ajustada a 50 o más en **Inicio>Configuración>Imagen>Configuración de Modo de Imagen>Saturación de Color**.

No hay sonido o el sonido es demasiado bajo.

No hay sonido o el sonido es demasiado bajo a volumen máximo.

- Revise si el modo Silencio está activado.
- Revise la configuración de volumen.
- Verifique el control de volumen del aparato (receptor por cable o satélite, DVD, Blu-ray, etc.) conectado a su TV.
- Asegúrese de que el cable de audio está conectado al conector de salida de audio correcto del dispositivo externo.
- Verifique si el **Altavoz de TV** está seleccionado en **Inicio>Configuración>Sonido>Salida de Audio**.

Mi TV no puede conectar a la red.

- Verifique el estado de red en **Inicio>Configuración>Soporte>Autodiagnóstico>Estado de Conexión de Red**.
- Asegúrese de que su módem/router inalámbrico está encendido y conectado a Internet.
- Coloque su router inalámbrico, módem router o punto de acceso en una ubicación central. Evite ponerlo en un rincón.

Fuente externa conectada pero sin imagen ni sonido.

Tengo conectada una fuente externa a mi TV pero no obtengo imagen ni sonido.

- Verifique si la conexión entre el aparato externo y su TV es correcta y segura.
- Asegúrese de haber seleccionado correctamente la fuente de entrada.
- Si la señal es intermitente, desconecte el cable de alimentación de TV de la toma de CA y vuelva a conectarlo después de 60 segundos.

Cuando los dispositivos están conectados con cables HDMI

- Si no hay señal siempre, o no se puede restablecer la señal después de enchufar y desenchufar, puede acceder a **Inicio>Configuración>Conexión>HDMI y CEC>Formato HDMI**, para confirmar si se puede reconocer la señal.
- Cambie a otro puerto HDMI.
- Cambie a otro cable de HDMI.

El mando a distancia no funciona.

- Confirme que la TV aún tiene corriente y está operativa. Pulse el botón de control de TV para determinar si el problema está en el mando a distancia o no.
- Si la TV no responde al mando a distancia, por favor verifique si la pequeña luz del mando a distancia

parpadea cuando se pulsa cualquier botón (algunos mandos a distancia no soportan esta función).

- Si la luz pequeña no parpadea cuando se pulsa el botón del mando a distancia, es posible que la carga de las pilas sea baja; sustituya las pilas por otras nuevas.
- Verifique que la orientación de cada pila coincide con los símbolos positivo (+) y negativo (-) del compartimento de las pilas.
- Mantenga la zona del sensor del mando a distancia libre de obstáculos.

Para mandos a distancia Bluetooth

- Si la TV no reacciona con el mando a distancia Bluetooth, intente emparejar el mando a distancia con la TV manteniendo pulsado el botón **Menú** durante al menos 3 segundos.

Diagnóstico de Estado de TV

Pulse el botón **Inicio** del control remoto y seleccione **Configuración>Soporte>Autodiagnóstico**.

Cuando la TV funciona mal, puedes realizar un autodiagnóstico para encontrar el problema.

Estado de Conexión a Red

Visualizar la información de conexión de red de TV.

Prueba de Conexión de Red

Al realizar una Prueba de Conexión de Red, la prueba confirmará si su TV está conectada a una red a través de la pantalla de TV. Si la prueba de red se ha completado correctamente pero sigue teniendo problemas para utilizar los servicios en línea, póngase en contacto con su proveedor de Internet.

Prueba de Velocidad Red

Prueba la velocidad con un sitio web de terceros.

Prueba de Conexión de Entrada

Al ejecutar una prueba de conexión de entrada, puede seleccionar entre las fuentes de entrada y comprobar la información relacionada con las conexiones externas.

Verificación de Estado

Al realizar una Verificación de Estado, se mostrará el estado de su TV indicando cualquier código de error.

Información de Señalización

Muestra información de señal de la entrada actual.

Especificaciones de LAN Inalámbrica

Gama de frecuencias	Potencia máx. de salida
2400 - 2483,5 MHz (CH1 - CH13)	< 100 mW
5150 - 5250 MHz (CH36 - CH48)	< 200 mW (*)
5250 - 5350 MHz (CH52 - CH64)	< 200 mW (*)
5470 - 5725 MHz (CH100 - CH140)	< 200 mW (*)

(*) < 100 mW para Ucrania

Restricciones del País

El equipo de LAN inalámbrica está destinado al uso doméstico y de oficina en todos los países de la EU, el Reino Unido e Irlanda del Norte (y otros países que sigan la directiva pertinente de la EU y/o el Reino Unido). La banda de 5.15 - 5.35 GHz está limitada a operaciones en interiores sólo en los países de la EU, en el Reino Unido e Irlanda del Norte (y otros países que sigan la directiva pertinente de la EU y/o del Reino Unido). El uso público está sujeto a la autorización general del respectivo proveedor de servicios

País	Restricción
Federación Rusa	Uso en interiores solamente

Los requisitos para cualquier país pueden cambiar en cualquier momento. Se recomienda que el usuario compruebe con las autoridades locales el estado actual de sus regulaciones nacionales para las LAN inalámbricas de 2.4 GHz y 5 GHz.

Licencias

Los términos HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, la imagen comercial de HDMI y los logotipos de HDMI son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc.



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, y el símbolo de doble D son marcas comerciales de Dolby Laboratories Licensing Corporation. Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories. Material confidencial inédito. Derechos de autor © 2012-2024 Dolby Laboratories. Todos los derechos reservados.



(**) Para patentes DTS, consulte <http://patents.dts.com>. Fabricado bajo la licencia de DTS Licensing Limited. DTS, DTS X, y el logotipo de DTS Virtual:X son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de DTS, Inc. en los Estados Unidos y/u otros

países. © 2022 DTS Inc TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.



Este producto contiene tecnología sujeta a ciertos derechos de propiedad intelectual de Microsoft. El uso o distribución de esta tecnología fuera de este producto está prohibido sin la(s) licencia(s) apropiada(s) de Microsoft.

Los propietarios de contenido utilizan la tecnología de acceso de contenido Microsoft PlayReady™ para proteger su propiedad intelectual, incluyendo el contenido protegido por derechos de autor. Este dispositivo utiliza la tecnología PlayReady para acceder a contenido protegido por PlayReady y / o contenido protegido por WMDRM. Si el dispositivo no cumple correctamente las restricciones sobre el uso del contenido, los propietarios de contenido pueden requerir que Microsoft revoque la capacidad del dispositivo para consumir contenido protegido por PlayReady. La revocación no debe afectar a contenido desprotegido o contenido protegido por otras tecnologías de acceso a contenido. Los propietarios de contenido pueden requerir que actualice PlayReady para acceder a su contenido. Si rechaza una actualización, no podrá acceder al contenido que requiera la actualización.

El logotipo "CI Plus" es una marca registrada de CI Plus LLP.

Este producto está protegido por ciertos derechos de propiedad intelectual de Microsoft Corporation. El uso o la distribución de dicha tecnología fuera de este producto está prohibido sin una licencia de Microsoft o una subsidiaria autorizada de Microsoft.

(**) La palabra y los logotipos de Bluetooth® son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de tales marcas por parte de Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.S. está bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

DVB es una marca registrada del proyecto DVB.

[1] EIA/CEA-861-D. Su cumplimiento cubre la transmisión de vídeo digital sin comprimir con la protección de alto ancho de banda de los contenidos digitales, que está siendo normalizado para la recepción de señales de vídeo de alta definición.. Como se trata de una tecnología en evolución, es posible que algunos dispositivos podrían no funcionar correctamente con el televisor.



Información sobre su desecho

La siguiente información es solo para los Estados miembros de la EU:

Desecho de aparatos

El símbolo del cubo de basura con ruedas tachado indica que los productos deben ser recolectados y eliminados por separado

de la basura doméstica. Las pilas y acumuladores integrados pueden desecharse junto al aparato. Una vez en el centro de reciclaje, se les clasificará y separará.

La barra negra indica que el producto se ha comercializado en el mercado después del 13 de agosto de 2005.

Al participar en la recogida selectiva de aparatos y pilas, estará ayudando a garantizar el desecho correcto de los aparatos y las pilas, de esta forma contribuirá a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

Para obtener más información detallada sobre los programas de recogida selectiva y reciclaje disponibles en su país, contacte con su ayuntamiento o con la tienda donde adquirió el aparato.

Eliminación de baterías y/o acumuladores

El símbolo tachado del cubo de basura indica que las baterías y acumuladores deben ser recogidos y desechados de forma separada de los residuos domésticos.

Si la pila o acumulador contiene más de los valores de plomo (Pb), mercurio (Hg) y/o cadmio (Cd) como se define en la Directiva Europea sobre pilas, entonces los símbolos químicos del plomo (Pb), mercurio (Hg) y/o cadmio (Cd) aparecerán debajo del símbolo de bote de basura con ruedas tachado.

Al participar en la recogida selectiva de pilas, estará ayudando a garantizar el adecuado desecho de los productos y las pilas, contribuyendo así a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana. Para obtener más información detallada sobre los programas de recogida selectiva y reciclaje disponibles en su país, póngase en contacto con su ayuntamiento o con la tienda donde adquirió el producto.



Información REACH

La Norma REACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de Sustancias y Preparados Químicos), de la UE en materia de química, entró en vigor el 1 de junio de 2007.

Toshiba cumplirá todos los requisitos de REACH y se ha comprometido a proporcionar a nuestros clientes información acerca de la presencia en nuestros artículos de sustancias incluidas en la lista del reglamento REACH.

Consulte el sitio web www.toshiba-tv.com para obtener información sobre la presencia en nuestros artículos de sustancias incluidas en la lista REACH en una concentración superior al 0.1% en peso por peso.

Declaración de Conformidad EU



Este producto incorpora la marca CE de conformidad con las Directivas Europeas aplicables.

El responsable del Marcado CE es Vestel Holland B.V. Stationsplein 45 A2.191 3013 AK Rotterdam; Vestel Poland sp. zo.o. ul. Salsy 2, 02-823 Warszawa, Polska.

Este producto está etiquetado con la marca CE de acuerdo con las Directivas Europeas relacionadas, en particular la Directiva RoHS 2011/65 / EU. Además, el producto cumple con la Directiva 2005/32/EC (EuP) sobre diseño ecológico y 2009/125/EC (ErP) y lo relacionado con las medidas de ejecución.

Este aparato cumple los requisitos de la normativa técnica de límites de uso de ciertas sustancias en equipos eléctricos y electrónicos.