

TOSHIBA

MANUAL DE INSTRUCCIONES

32 WF2F Series

32 WF3F Series

32/40/43 LF2F Series

32/40/43 LF3F Series

Tabla de contenido

Información De Seguridad.....	2
Introducción.....	4
Funciones.....	4
Instalación de Stand y Montaje en Pared.....	4
Conexión de la Antena	5
Otras conexiones.....	6
Encender/Apagar TV(**).....	7
Control y Funcionamiento de TV (**).....	8
Mando a Distancia(**).....	10-11
Asistente de Configuración Inicial	12
Pantalla Principal.....	14
TV en directo	14
Personalizar los Ajustes de TV	14
Personalizar los Ajustes de Imágenes.....	14
Contenido del Menú de Imagen	14
Configurar los Ajustes de Sonido	15
Contenido del Menú de Sonido	15
Configuraciones.....	16
Entradas	16
Notificaciones	17
Perfiles.....	17
Cuenta y Perfil	17
Red	18
Pantalla & Audio	19
Aplicaciones.....	21
Control de Equipo.....	21
TV en directo	22
Controles Remotos y Dispositivos Bluetooth.....	24
Alexa.....	24
Preferencias.....	25
Temporizador de Apagado.....	27
Dispositivo y Software	27
Accesibilidad.....	27
Ayuda.....	28
Lista de canales.....	28
Guía de Canales.....	29
Conectar a Internet.....	29
Especificaciones de LAN inalámbrica	31
Licencias.....	31
Información sobre su desecho	33
Información REACH	34
Declaración de Conformidad EU	34

Información De Seguridad

	¡PRECAUCIÓN! RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA NO ABRIR	
PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA NO RETIRE LA TAPA (O EL PANEL TRASERO). NO CONTIENE PIEZAS QUE PUEDAN SER CAMBIADAS POR EL USUARIO. PÓNGASE EN CONTACTO CON PERSONAL TÉCNICO CUALIFICADO.		

En climas extremos (tormentas, relámpagos) y largos periodos de inactividad (irse de vacaciones) desconecte el televisor de la red eléctrica.

El enchufe de corriente sirve para desconectar el televisor de la electricidad y, por lo tanto, siempre debe estar accesible. Si el televisor no se desconecta de la red eléctrica, el dispositivo aún consumirá energía para todas las situaciones, incluso si el televisor está en modo de espera o apagado.


Nota: Siga las instrucciones en pantalla para la operación de las funciones relacionadas.

IMPORTANTE - Por favor, lea estas instrucciones detenidamente antes de instalar o encender el televisor.

⚠ ADVERTENCIA : Este dispositivo está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos los niños) con capacidad / experiencia en el funcionamiento de un dispositivo de este tipo sin supervisión, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.

- Utilice este aparato de TV a una altura de menos de 5000 metros sobre el nivel del mar, en lugares secos y en regiones con climas templados o tropicales.
- El televisor está diseñado para uso doméstico y uso interior similar, pero también puede ser utilizado en lugares públicos.
- Para facilitar la ventilación, deje al menos 5 cm de espacio libre alrededor de la TV.
- La ventilación no debe impedirse al cubrir o bloquear las aberturas de ventilación con objetos como periódicos, manteles, cortinas, etc.
- Se debe poder acceder fácilmente al cable de corriente. No coloque el televisor, ni ningún mueble, etc., sobre el cable de corriente, ni lo pise. Un cable deteriorado puede causar un incendio o provocarle una descarga eléctrica. Agarre el cable de corriente por la clavija de enchufe; no desenchufe el televisor tirando del cable de corriente. No toque nunca el cable con las manos mojadas, pues podría causar un cortocircuito o sufrir una descarga eléctrica. No




haga nunca un nudo en el cable ni lo empalme con otros cables. Deberá sustituirlo cuando esté dañado, siendo únicamente un profesional quien puede hacerlo.

- No exponga el televisor a goteos y salpicaduras de líquidos y no coloque objetos que contengan líquidos, como floreros, tazas, etc., o más sobre el televisor (por ej., en los estantes por encima de la unidad).
- No exponga el televisor a la luz solar directa ni llamas abiertas, tales como velas encendidas en la parte superior o cerca del televisor. 
- No coloque ninguna fuente de calor como calentadores eléctricos, radiadores, etc. cerca del televisor.
- No coloque el televisor en el piso ni en las superficies inclinadas.
- Para evitar el peligro de asfixia, mantenga las bolsas de plástico fuera del alcance de los bebés, los niños y los animales domésticos.
- Ponga cuidadosamente el soporte al televisor. Si el soporte está provisto de tornillos, apriete los tornillos firmemente para evitar que el televisor se incline. No apriete demasiado los tornillos y monte los cauchos del soporte adecuadamente.
- No deseche las pilas en el fuego o con materiales peligrosos o inflamables.

ADVERTENCIA

- Nunca exponga las pilas a una fuente de calor excesiva como por ejemplo la luz solar, el fuego o similares.
- Un volumen excesivo en los auriculares podrían provocar problemas de pérdida de audición.

MUY IMPORTANTE: NO DEBE dejar que nadie, especialmente los niños, introduzcan ningún objeto por los agujeros, las ranuras o por cualquier apertura de TV.

 Precaución	Riesgo de lesiones graves o muerte
 Riesgo de descarga eléctrica	Riesgo de tensión peligrosa
 Mantenimiento	Importante componente de mantenimiento

Fuentes de alimentación

Utilice el receptor solo con tomas de energía de CA a 220-240 V de, 50 Hz. Asegúrese de que el televisor no esté colocado encima del cable de alimentación. No corte el cable de corriente del aparato, puesto que incorpora un filtro especial de radio interferencias que, de eliminarse, impediría su funcionamiento correcto. Solo debe sustituirse por uno del tipo correcto y homologado. SI LE SURGE ALGUNA DUDA, PÓNGASE EN CONTACTO CON UN TÉCNICO ELECTRICISTA COMPETENTE.

Marcas en el producto

Los siguientes símbolos se utilizan como marcadores sobre las restricciones, precauciones e instrucciones de seguridad del producto. Cada explicación se deberá tomar en cuenta dependiendo de la ubicación de tales marcas. Tenga en cuenta dicha información por motivos de seguridad.



Equipo de Clase II: Este aparato está diseñado de una manera tal que no requiere una conexión de seguridad a tierra eléctrica.



Terminal Viva Peligrosa: La(s) terminal(es) marcada(s) live (viva) es/son peligrosa(s) bajo condiciones normales de operación.



Precaución, Consulte las Instrucciones de Funcionamiento: El área marcada contiene baterías de celda de moneda o de botón reemplazable por el usuario.



Producto Láser Clase 1 Este producto contiene una fuente láser Clase 1 que es segura en condiciones razonablemente previsible de funcionamiento.

ADVERTENCIA

- No ingiera pilas, hay riesgo de quemaduras químicas.
- Este producto o los accesorios suministrados con el producto pueden contener una pila tipo moneda / botón. Si la pila de botón es ingerida, puede causar quemaduras internas graves en solo 2 horas y puede llevar a la muerte.
- Mantenga las pilas nuevas y viejas lejos de los niños.
- Si el compartimiento de las pilas no se cierra de forma segura, deje de usar el producto y manténgalo alejado de los niños.
- Si usted piensa que las pilas podrían haber sido ingeridas o estar dentro de cualquier parte del cuerpo, busque atención médica inmediata.

Un televisor puede caerse y causar lesiones personales graves o la muerte. Podrá evitar lesiones o heridas, especialmente a los niños, tomando precauciones tan sencillas como:

- SIEMPRE utilice soportes o métodos recomendados de instalación por el fabricante del televisor.
- SIEMPRE utilice mobiliario que pueda soportar segura y suficientemente el peso del televisor.
- SIEMPRE asegurarse de que el televisor no sobresalga del borde del mueble.
- SIEMPRE enseñe a los niños los peligros de subirse al mueble para tocar el televisor y sus controles.

- SIEMPRE pase los cables conectados a su televisor de manera que no se puedan tropezar, tirar o agarrarlos.
- NUNCA coloque un aparato de televisión en un lugar inestable.
- NUNCA coloque el televisor en un mueble alto (por ej., armarios y estanterías) sin fijar tanto el mueble como el televisor a un soporte adecuado.
- NUNCA coloque el conjunto de televisión sobre tela u otros materiales que estén colocados entre el conjunto de televisión y muebles de apoyo.
- NUNCA ponga artículos que puedan tentar a los niños a trepar en la parte superior del televisor o los muebles en los que se coloca el televisor, tales como juguetes y controles remotos.
- El equipo es solo apto para el montaje en alturas ≤ 2 m.

Si el televisor existente está siendo retenido y trasladado, se deben aplicar las mismas consideraciones mencionadas aquí arriba.

El aparato conectado a la tierra de protección de la instalación del edificio a través de la conexión a la red o a través de otros aparatos con una conexión a tierra de protección, y a un sistema de distribución de televisión mediante un cable coaxial, en algunas circunstancias puede crear un peligro de incendio. La conexión a un sistema de distribución de televisión por lo tanto, ha de ser proporcionado a través de un dispositivo que proporciona aislamiento eléctrico por debajo de un determinado rango de frecuencias (aislador galvanizado)

ADVERTENCIAS DE MONTAJE EN PARED

- Lea las instrucciones antes de montar el televisor en la pared.
- El kit de montaje de pared es opcional. Usted lo puede obtener de su distribuidor local, si no se suministra con el televisor.
- No instale el televisor en un techo o en una pared inclinada.
- Utilice los tornillos de montaje en la pared especificada y otros accesorios.
- Apriete firmemente los tornillos de montaje en la pared para evitar que TV se caiga. No apriete demasiado los tornillos.

El uso de funciones especiales para cambiar el tamaño de la imagen (por ejemplo, cambiar el índice altura/anchura) con la intención de mostrarlo públicamente o para un uso comercial puede infringir las leyes sobre la propiedad intelectual.

Los paneles de visualización LCD se fabrican utilizando una tecnología de precisión de nivel

extremadamente alto. No obstante, puede ocurrir que ciertas piezas del televisor pierdan elementos de imagen o se vean afectadas por caracteres luminosos. Esto no es un signo de funcionamiento erróneo.

Las figuras y las ilustraciones de estas instrucciones de operación se proporcionan solo para referencia y pueden diferir del aspecto real del producto. Las características del equipo pueden ser modificadas sin previo aviso.

Puesto que el sistema operativo del Fire TV se actualiza periódicamente, las imágenes, las instrucciones de navegación, los títulos y la ubicación de las opciones de menú que se muestran en este manual pueden ser diferentes de lo que se ve en la pantalla.

Introducción

Gracias por haber elegido nuestro producto. Pronto disfrutarás de su nuevo TV. Por favor, lea detenidamente estas instrucciones. Las instrucciones contienen información importante que le ayudará a obtener lo mejor de su TV y garantizar una instalación y operación correcta y segura.

Funciones

Alto Rango Dinámico (HDR) / Gama de Registro Híbrido (HLG):

Al usar esta función, la TV puede reproducir un mayor rango dinámico de luminosidad capturando y combinando varias exposiciones diferentes. HDR / HLG promete una mejor calidad de imagen gracias a realces más brillantes, realistas, color más realista y otras mejoras. Ofrece el aspecto que los cineastas pretendían lograr, mostrando las áreas ocultas de las sombras oscuras y la luz solar con claridad, color y detalle. Los contenidos HDR/HLG son compatibles con aplicaciones nativas y de mercado, entradas HDMI y USB y a través de emisiones DVB-S. Si la fuente de entrada está ajustada a la entrada HDMI correspondiente, resalte la opción HDMI correspondiente en el menú **Inicio > Ajustes > Pantalla y Audio > Ajustes de Imagen** y pulse **Seleccionar** para ver las opciones de ajuste. Establezca la opción **Modo de Entrada HDMI** en el menú **Ajustes Avanzados** como **Modo 1 (1.4)**, **Modo 2 (2.0)** o **Auto** para ver contenido HDR/HLG, si el contenido HDR/HLG se recibe a través de una entrada HDMI. El dispositivo fuente también debe ser al menos compatible con HDMI 2.0a en este caso.

Instalación de Stand y Montaje en Pared

Montaje / Desmontaje del pedestal

Preparativos

Saque el pedestal(es) y el televisor de la caja de embalaje y ponga el televisor en una mesa de trabajo con el panel de la pantalla hacia abajo sobre el paño limpio y suave (manta, etc.)

- Utilice una mesa plana y firme más grande que la base del televisor.
- No sostenga en la parte del panel de la pantalla.
- Asegúrese de no rayar o romper el televisor.

Montaje del pedestal

1. Coloque el(los) pedestal(es) sobre las guías de soporte que hay en la parte trasera del TV.
2. Inserte tornillo incluido y apriételo ligeramente hasta que el soporte esté correctamente encajado.

Desmontaje del pedestal de TV

Asegúrese de retirar el pedestal de la siguiente manera cuando se utiliza el soporte de suspensión de pared o vuelva a empacar el televisor.

- Coloque el televisor en una mesa de trabajo con el panel de la pantalla hacia abajo sobre el paño limpio y suave. Deje que el pie del soporte sobresalga del borde de la superficie.
- Destornille los tornillos que fijan el (los) soporte(s).
- Retire el(los) pedestal(es).


Cuando se utiliza el soporte de montaje en pared

Su TV también está preparado para un soporte de montaje en pared compatible con VESA. Si no se suministra con su TV, comuníquese con su distribuidor local a fin de comprar el soporte recomendado para montaje en pared.

Conexión de la Antena

Conecte la toma de antena o de TV por cable a la ENTRADA DE ANTENA (ANT) o enchufe el satélite a la ENTRADA DE SATÉLITE (LNB) de la parte trasera del televisor.

Parte posterior de la TV

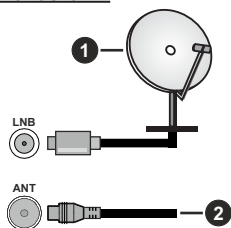























1. Satélite
2. Antena o Cable



Si desea conectar un dispositivo a la TV, asegúrese de que la TV y el dispositivo están apagados antes de realizar cualquier conexión. Después de realizar la conexión, puede activar las unidades y utilizarlas.

Otras conexiones

 Si desea conectar un dispositivo a la TV, asegúrese de que la TV y el dispositivo están apagados antes de realizar cualquier conexión. Después de realizar la conexión, puede activar las unidades y utilizarlas.

Conector	Tipo	Cables	Dispositivo
	HDMI Conexión (lateral y trasera)		
	SPDIF (Salida Coaxial) Conexión (trasera)		
	Conexión de AV Lateral (Audio/ Video) (lateral)	 Cable de Conexión de sonido/Vídeo Lateral Cable de sonido / vídeo	
	Conexión de Auriculares (lateral)		
	Conexión USB (lateral)		
	Conexión CI (lateral)		
	Conexión de Ethernet (trasera)	 Cable de LAN/Ethernet	


Quando se utiliza el kit de montaje en pared (comunique con su distribuidor para comprar uno, si no está suministrado), le recomendamos que conecte todos los cables a la parte posterior del televisor antes de montar en la pared. Introduzca o extraiga el módulo de interfaz común (CI) solamente si la TV está APAGADA. Consulte el manual de instrucciones del módulo para obtener más información sobre sus ajustes. Las entradas de /Cada USB de TV admite dispositivos de hasta 500mA. Los dispositivos con valores superiores a 500mA podrían dañar la TV. Al conectar el equipo mediante un cable HDMI a su TV, para garantizar una inmunidad suficiente contra la radiación parasitaria, usted tienen que utilizar un cable blindado de alta velocidad (de alto grado) HDMI con ferritas.

Encender/Apagar TV(**)

Conecte la alimentación

IMPORTANTE: Este televisor está diseñado para funcionar con corriente alterna de 220-240 V CA, 50 Hz.

Tras desembalar la TV, deje que éste alcance la temperatura ambiente antes de conectarlo a la corriente.

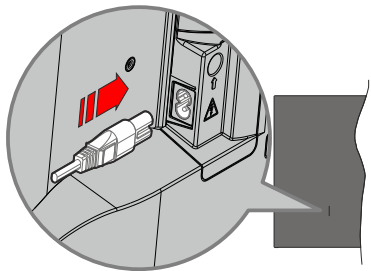

Enchufe un extremo (la clavija de dos orificios) del cable de alimentación desmontable suministrado en la entrada del cable de alimentación situada en la parte trasera de la TV, como se muestra arriba. A continuación enchufe el otro extremo del cable en la toma de corriente de la pared. El televisor se cambiará ahora al modo en espera.

Nota: La posición de la entrada del cable de corriente puede variar según el modelo. En función del modelo, la disposición del encendido podría variar.

Encender TV desde el modo de espera

El LED de modo de espera se encenderá si TV está en modo de espera (standby). Para encender la TV desde el modo de espera puede realizarlo de dos modos:

- Pulse el botón de **En Espera** desde el control remoto.
- Pulse el botón de control que se encuentra en TV. TV se pondrá en marcha.

Poner TV en modo de espera

- Pulse el botón de **En Espera** desde el control remoto.
- A fin de visualizar el menú de opciones de función pulse el botón de control que se encuentra en TV. El foco estará en la opción de **Entradas**. Pulse el botón consecutivamente hasta que se resalte la opción de **apagado**. Mantenga pulsado el botón durante unos 2 segundos, el televisor pasará al modo de espera.

Para apagar TV


Para apagar la TV por completo, desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente.

Encender/Apagar TV(**)

Conecte la alimentación

IMPORTANTE: Este televisor está diseñado para funcionar con corriente alterna de 220-240 V CA, 50 Hz.

Tras desembalar la TV, deje que éste alcance la temperatura ambiente antes de conectarlo a la corriente.

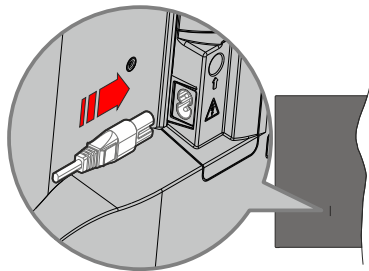

Enchufe un extremo (la clavija de dos orificios) del cable de alimentación desmontable suministrado en la entrada del cable de alimentación situada en la parte trasera de la TV, como se muestra arriba. A continuación enchufe el otro extremo del cable en la toma de corriente de la pared. El televisor se cambiará ahora al modo en espera.

Nota: La posición de la entrada del cable de corriente puede variar según el modelo. En función del modelo, la disposición del encendido podría variar.

Encender TV desde el modo de espera

El LED de modo de espera se encenderá si TV está en modo de espera (standby). Para encender la TV desde el modo de espera puede realizarlo de dos modos:

- Pulse el botón de **En Espera** desde el control remoto.
- Pulse el botón de control que se encuentra en TV. TV se pondrá en marcha.


Poner TV en modo de espera

- Pulse el botón de **En Espera** desde el control remoto.
- A fin de visualizar el menú de opciones de función pulse el botón de control que se encuentra en TV. El foco estará en la opción de **Entradas**. Pulse el botón consecutivamente hasta que se resalte la opción de **apagado**. Mantenga pulsado el botón durante unos 2 segundos, el televisor pasará al modo de espera.

Para apagar TV

Para apagar la TV por completo, desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente.

Control y Funcionamiento de TV (**)

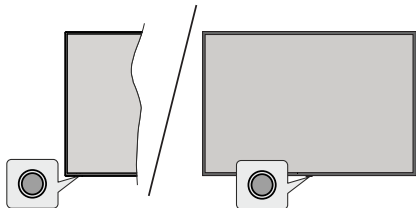

Su TV cuenta con un botón único de control. Este botón permite controlar las funciones de Entradas / Subir-Bajar Volumen / Subir-Bajar Canales / Encender-Apagar / Salir de TV.

Nota: Dependiendo del modelo, la posición de botón de control puede variar.

Funcionamiento con Botón de Control

- Pulse el botón de control para mostrar el **Menú de Potencia**.
- Después pulse el botón consecutivamente a fin de mover el enfoque a la opción deseada, cuando es necesario.
- Pulse y mantenga pulsado el botón durante unos 2 segundos para utilizar la función, entrar en el submenú o seleccionar la opción.

Apagado de la TV: Pulse el botón de control para mostrar el **Menú de Potencia**, el foco estará en la opción de **Entradas**. Pulse el botón consecutivamente hasta que se resalte la opción de **apagado**. Mantenga pulsado el botón durante unos 2 segundos para apagar TV (modo de espera).

Para encender la TV: Pulse el botón de control, la TV se encenderá.

Para cambiar el volumen: Pulse el botón de control para visualizar el menú de opciones de función y luego pulse el botón consecutivamente a fin de llevar el enfoque a la opción de **Subir Volumen** o **Bajar Volumen**. Pulse y mantenga pulsado el botón a fin de aumentar o disminuir el volumen.

Para cambiar canal (en modo Live TV): Pulse el botón de control para visualizar el **Menú de Potencias** y luego pulse el botón consecutivamente a fin de llevar el enfoque a la opción de **Subir Canal** o **Bajar Canal**. Pulse y mantenga pulsado el botón a fin de cambiar al canal siguiente o anterior en la lista de canales.

Para cambiar entrada: Pulse el botón de control para mostrar el **Menú de Potencia**, el foco estará en la opción de **Entradas**. Pulse y mantenga pulsado el botón durante unos 2 segundos para visualizar la lista de entradas. Desplácese por las opciones disponibles de entradas pulsando el botón. Pulse y mantenga

pulsado el botón durante unos 2 segundos para cambiar a la opción de entrada resaltada.

Nota: El menú de configuración OSD de Live TV en modo Live TV no se puede mostrar a través del botón de control.

Manejo con el Mando a Distancia

Pulse y mantenga pulsado el botón **Inicio** del control remoto para mostrar las opciones disponibles del menú de ajustes rápidos cuando esté en el modo Live TV. Pulse el botón **Inicio** para mostrar o volver a la pantalla de inicio de su Fire TV. Utilice los botones direccionales para mover el enfoque, continuar, ajustar algunas configuraciones y pulse **Seleccionar** para hacer cambios, establecer sus preferencias, ingresar a un submenú, iniciar una aplicación, etc. Presione **Volver/Atrás** para regresar al anterior pantalla de menú


Selección de Entrada

Cuando haya terminado de conectar los aparatos externos a la TV, puede alternar entre las distintas fuentes de entrada. Pulse el botón **Entrada** para abrir el menú **Entradas** (la disponibilidad depende del modelo de mando a distancia). También puede mantener pulsado el botón **Inicio** del mando a distancia para mostrar las opciones disponibles del m.enú de ajustes rápidos y, a continuación, resaltar la opción **Entradas** y pulsar el botón **Seleccionar** para mostrar la lista de opciones de entrada disponibles. Utilice los botones direccionales para resaltar la opción que desee y, a continuación, pulse el botón **Seleccionar** para cambiar a la entrada seleccionada. O seleccione la entrada deseada en la fila Entradas de la pestaña **Entradas** de la pantalla de inicio y pulse **Seleccionar**.

Cambio de Canales y Volumen

Puede ajustar el volumen utilizando los botones **Volumen +/-** y cambiar el canal en modo Live TV pulsando los botones **Programa +/-** del control remoto.

Control y Funcionamiento de TV (**)

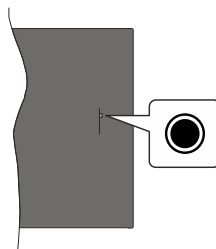

Su TV cuenta con un botón único de control. Este botón permite controlar las funciones de Entradas /

Subir-Bajar Volumen / Subir-Bajar Canales / Encender-Apagar / Salir de TV.

Nota: Dependiendo del modelo, la posición de botón de control puede variar.

Funcionamiento con Botón de Control

- Pulse el botón de control para mostrar el **Menú de Potencia**.
- Después pulse el botón consecutivamente a fin de mover el enfoque a la opción deseada, cuando es necesario.
- Pulse y mantenga pulsado el botón durante unos 2 segundos para utilizar la función, entrar en el submenú o seleccionar la opción.

Apagado de la TV: Pulse el botón de control para mostrar el **Menú de Potencia**, el foco estará en la opción de **Entradas**. Pulse el botón consecutivamente hasta que se resalte la opción de **apagado**. Mantenga pulsado el botón durante unos 2 segundos para apagar TV (modo de espera).

Para encender la TV: Pulse el botón de control, la TV se encenderá.

Para cambiar el volumen: Pulse el botón de control para visualizar el menú de opciones de función y luego pulse el botón consecutivamente a fin de llevar el enfoque a la opción de **Subir Volumen** o **Bajar Volumen**. Pulse y mantenga pulsado el botón a fin de aumentar o disminuir el volumen.

Para cambiar canal (en modo Live TV): Pulse el botón de control para visualizar el **Menú de Potencias** y luego pulse el botón consecutivamente a fin de llevar el enfoque a la opción de **Subir Canal** o **Bajar Canal**. Pulse y mantenga pulsado el botón a fin de cambiar al canal siguiente o anterior en la lista de canales.

Para cambiar entrada: Pulse el botón de control para mostrar el **Menú de Potencia**, el foco estará en la opción de **Entradas**. Pulse y mantenga pulsado el botón durante unos 2 segundos para visualizar la lista de entradas. Desplácese por las opciones disponibles de entradas pulsando el botón. Pulse y mantenga pulsado el botón durante unos 2 segundos para cambiar a la opción de entrada resaltada.

Nota: El menú de configuración OSD de Live TV en modo Live TV no se puede mostrar a través del botón de control.

Manejo con el Mando a Distancia

Pulse y mantenga pulsado el botón **Inicio** del control remoto para mostrar las opciones disponibles del menú de ajustes rápidos cuando esté en el modo Live TV. Pulse el botón **Inicio** para mostrar o volver a la pantalla de inicio de su Fire TV. Utilice los botones direccionales para mover el enfoque, continuar, ajustar algunas configuraciones y pulse **Seleccionar** para hacer cambios, establecer sus preferencias, ingresar a un submenú, iniciar una aplicación, etc. Presione

Volver/Atrás para regresar al anterior pantalla de menú


Selección de Entrada

Cuando haya terminado de conectar los aparatos externos a la TV, puede alternar entre las distintas fuentes de entrada. Pulse el botón **Entrada** para abrir el menú **Entradas** (la disponibilidad depende del modelo de mando a distancia). También puede mantener pulsado el botón **Inicio** del mando a distancia para mostrar las opciones disponibles del menú de ajustes rápidos y, a continuación, resaltar la opción **Entradas** y pulsar el botón **Seleccionar** para mostrar la lista de opciones de entrada disponibles. Utilice los botones direccionales para resaltar la opción que desee y, a continuación, pulse el botón **Seleccionar** para cambiar a la entrada seleccionada. O seleccione la entrada deseada en la fila **Entradas** de la pestaña **Entradas** de la pantalla de inicio y pulse **Seleccionar**.

Cambio de Canales y Volumen

Puede ajustar el volumen utilizando los botones **Volumen +/-** y cambiar el canal en modo Live TV pulsando los botones **Programa +/-** del control remoto.

Mando a Distancia(**)

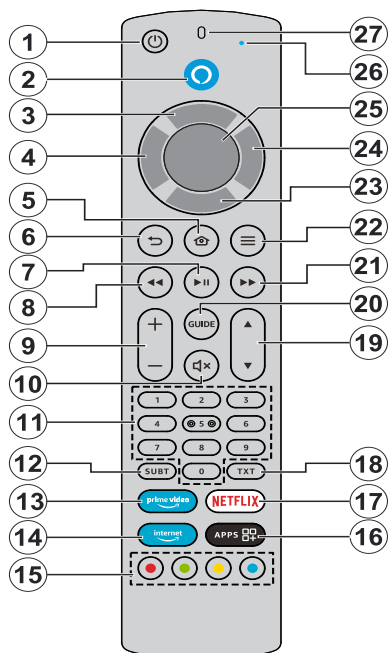

Colocación de las pilas en el mando a distancia

Retire primero la cubierta trasera para descubrir el compartimento de las pilas situado en la parte posterior del mando a distancia. Coloque dos pilas de tamaño AAA -1.5 V. Asegúrese de que (+) y (-) coincidan con los signos (observe la polaridad correcta). No utilice pilas de distinto tipo (nuevas y viejas, alcalinas y salinas, etc.) a la vez. Cámbielas por pilas del mismo tipo o de un tipo equivalente. Coloque la tapa otra vez en su sitio.


Para emparejar el control remoto con TV

Cuando se enciende TV por primera vez, se realiza un proceso de emparejamiento por su control remoto durante la configuración inicial. Su control remoto debería emparejarse automáticamente con su TV en este punto, pero si no lo hizo, siga las instrucciones en pantalla para emparejarlo. En caso de tener dificultades para emparejar el control remoto con su TV, puede apagar otros dispositivos inalámbricos y volver a intentarlo. Consulte la sección **Controles Remotos y Dispositivos Bluetooth** para obtener información detallada sobre el emparejamiento de nuevos dispositivos con su TV.

1. **En espera:** Encendido/Modo de Espera
2. **Botón de voz** Activa Micrófono en remoto
3. **Botón Direccional Arriba (*)**
4. **Botón Direccional Izquierda (*)**
5. **Inicio:** Abre la pantalla inicial. Pulse y mantenga pulsado para mostrar el menú de ajustes rápidos
6. **Volver/Atrás:** Regresa a la pantalla de menú anterior, retrocede un paso, cierra las ventanas abiertas, cierra el teletexto (en modo Live TV-Teletext), vuelve a la pantalla principal o a la pestaña Inicio.
7. **Botón Reproducir/Pausar:** Pausa la reproducción del fichero en curso
Reproducir: Inicia la reproducción de los ficheros seleccionados
8. **Rebobinar:** Desplaza los cuadros hacia atrás en los medios de comunicación, tales como películas, se desplaza hacia atrás un día en la guía de canales
9. **Volumen +/-:** Sube o baja el volumen del sonido.
10. **Silencio:** Silencia totalmente el volumen de la TV
11. **Botones Numéricos:** Cambia el canal en modo Live TV, entra en un número o una letra en el cuadro de texto en la pantalla.
12. **Subtítulo:** Muestra las opciones de audio y subtítulos, donde puede cambiar el idioma, el tamaño y el estilo preferidos (si están disponibles).
13. **Prime Video:** Abre la pantalla de Prime Video
14. **Internet:** Abre el navegador Amazon Silk
15. **Teclas de Colores:** Siga las instrucciones en pantalla para las funciones de las teclas de colores
16. **Aplicaciones:** Muestra sus aplicaciones y canales
17. **Netflix:** Inicia la aplicación de Netflix.
18. **Texto:** Abre y cierra teletexto o los servicios interactivos (si está disponible en modo de Live TV)
19. **Programa +/-:** Aumenta/Disminuye el número de canal en modo Live TV
20. **Guía:** Muestra la guía de canales
21. **Avance rápido:** Desplaza los cuadros hacia delante en los medios de comunicación, tales como películas, se desplaza hacia delante un día en la guía de canales
22. **Opciones:** Muestra las opciones de configuración (si están disponibles)
23. **Botón Direccional Abajo (*)**
24. **Botón Direccional Derecho (*)**
25. **Seleccionar:** Confirma las selecciones, entra en los submenús
26. **Alexa LED:** Se ilumina al pulsar el botón Voz y durante el proceso de emparejamiento
27. **Aberturas del micrófono:** Habla al micrófono cuando utilices Alexa o la búsqueda por voz.

(*) **Botones direccionales:** Permite navegar por los menús, configurar opciones, mover el foco o el cursor, etc. Siga las instrucciones en pantalla.

Mando a Distancia(**)

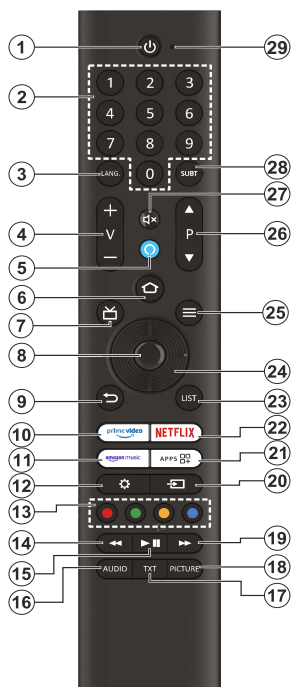

1. **En espera:** Encendido/Modo de Espera
2. **Botones numéricos:** Cambia el canal en modo Live TV, entra en un número o una letra en el cuadro de texto en la pantalla.
3. Sin función
4. **Volumen +/-:** Sube o baja el volumen del sonido.
5. **Botón de voz:** Activa Micrófono en remoto
6. **Inicio:** Abre la pantalla inicial. Pulse y mantenga pulsado para mostrar el menú de ajustes rápidos
7. **Guía:** Muestra la guía de canales
8. **Seleccionar:** Confirma las selecciones, entra en los submenús
9. **Volver/Atrás:** Regresa a la pantalla de menú anterior, retrocede un paso, cierra las ventanas abiertas, cierra el teletexto (en modo Live TV-Teletext), vuelve a la pantalla principal o a la pestaña Inicio.
10. **Prime Video:** Abre la pantalla de Prime Video
11. **Amazon Music:** Abre la pantalla de Amazon Music
12. **Configuración:** Se muestra el menú de ajustes rápidos
13. **Teclas de Colores:** Siga las instrucciones en pantalla para las funciones de las teclas de colores
14. **Rebobinar:** Desplaza los cuadros hacia atrás en los medios de comunicación, tales como películas, se desplaza hacia atrás un día en la guía de canales
15. **Reproducción/pausa:** Inicia la reproducción de los archivos multimedia seleccionados / Pausa la reproducción multimedia
16. **Audio:** Abre el menú de selección del modo de imagen
17. **Texto:** Abre y cierra teletexto o los servicios interactivos (si está disponible en modo de Live TV)
18. **Imagen:** Abre el menú de selección del modo de imagen
19. **Avance rápido:** Desplaza los cuadros hacia delante en los medios de comunicación, tales como películas, se desplaza hacia delante un día en la guía de canales
20. **Entrada:** Muestra todas las fuentes de señales y contenidos
21. **Aplicaciones:** Muestra sus aplicaciones y canales
22. **Netflix:** Inicia la aplicación de Netflix.
23. **Lista:** Abre la lista de canales
24. **Botones de navegación:** Permite navegar por los menús, configurar opciones, mover el foco o el cursor, etc. Siga las instrucciones en pantalla.
25. **Opciones:** Muestra las opciones de configuración (si están disponibles)
26. **Programa +/-:** Aumenta/Disminuye el número de canal en modo Live TV
27. **Silencio:** Silencia totalmente el volumen de la TV
28. **Subtítulo:** Muestra las opciones de audio y subtítulos, donde puede cambiar el idioma, el tamaño y el estilo preferidos (si están disponibles).
29. **Aberturas del micrófono:** Habla al micrófono cuando utilices Alexa o la búsqueda por voz

Colocación de las pilas en el mando a distancia

Retire primero la cubierta trasera para descubrir el compartimento de las pilas situado en la parte posterior del mando a distancia. Coloque dos pilas de tamaño **AAA** -1.5 V. Asegúrese de que (+) y (-) coincidan con los signos (observe la polaridad correcta). No utilice pilas de distinto tipo (nuevas y viejas, alcalinas y salinas, etc.) a la vez. Cámbielas por pilas del mismo tipo o de un tipo equivalente. Coloque la tapa otra vez en su sitio.

Para emparejar el control remoto con TV

Quando se enciende TV por primera vez, se realiza un proceso de emparejamiento por su control remoto durante la configuración inicial. Su control remoto debería emparejarse automáticamente con su TV en este punto, pero si no lo hizo, siga las instrucciones en pantalla para emparejarlo. En caso de tener dificultades para emparejar el control remoto con su TV, puede apagar otros dispositivos inalámbricos y volver a intentarlo. Consulte la sección **Controles Remotos y Dispositivos Bluetooth** para obtener información detallada sobre el emparejamiento de nuevos dispositivos con su TV.

Asistente de Configuración Inicial

Nota: Siga las instrucciones en pantalla para completar el proceso de configuración inicial. A fin de seleccionar, configurar, confirmar y continuar utilice los botones de dirección y el botón **Seleccionar** del control remoto.

1. Seleccione Su Ubicación

Seleccione su Ubicación de la lista y pulse **Seleccionar** para continuar.

2. Seleccione Su Idioma

Las opciones de selección de idioma aparecerán en la pantalla. Seleccione el idioma deseado desde la lista y pulse **Selecciona** para seguir.

3. Selecciona el modo televisión

En siguiente paso de la configuración inicial, puede configurar el modo de funcionamiento de TV. Opción de **Uso de Tienda** configurará sus televisores para la tienda. Esta opción es solo para uso en establecimientos. Se recomienda seleccionar la opción **Continuar** para uso doméstico.

4. Emparejar Su Control Remoto con su TV

En caso de que su control remoto se empareje automáticamente con su TV o si ya ha emparejado su control remoto con su TV una vez anteriormente, este paso se omitirá. Si este no es el caso, se realizará una búsqueda de su control remoto. Siga las instrucciones mostradas en pantalla para emparejar su control remoto (depende del modelo de control remoto).

5. Conecte a su red

La conexión a la red no estará disponible automáticamente, aunque haya conectado el TV a Internet a través de un cable Ethernet antes de comenzar la configuración inicial; primero tiene que activarla en este paso. Se mostrará diálogo de confirmación en la pantalla. Será informado de que el consumo de energía puede aumentar y se le pedirá su consentimiento para continuar. Resalte **Activar** y pulse **Seleccionar** para proceder.

En caso de que no haya conectado el TV a Internet mediante un cable Ethernet, el TV buscará y enumerará las redes inalámbricas disponibles en este punto después de activar la conexión de red. Seleccione su red y pulse **Seleccionar** para conectarse a ella.

Puede revisar o cambiar la configuración de red más tarde utilizando las opciones del menú **Configuración > Red**. Si necesita más información, consulte las secciones **Red** y **Conexión a Internet**. Pulse el botón **Avance Rápido** del control remoto para saltar.

Tras establecer la conexión a Internet, el TV buscará actualizaciones de software y descargará el software

más reciente, si está disponible. Por favor, tenga en cuenta que esto puede llevar algún tiempo.

6. Iniciar Sesión en Su Cuenta de Amazon

Puede acceder a tu cuenta de Amazon en la siguiente pantalla. A fin de utilizar los servicios de Amazon, tiene que iniciar sesión en una cuenta de Amazon. En caso de no haber establecido la conexión a Internet en el paso anterior, este paso se omitirá. Si todavía no tiene una cuenta en Amazon, puede crearla eligiendo **¿Nuevo en Amazon?** Opción de **Crear una cuenta**. Puede pulsar el botón **Avance Rápido** para saltar este paso. Se visualizará una cajita de diálogo para la confirmación. Resalte **Hacer después** y pulse **Seleccionar** para continuar. Si se salta este paso, algunos de los pasos siguientes pueden diferir o saltarse también.

Tras registrar la cuenta, se le preguntará si desea utilizar la cuenta con la que se registró. Puede elegir cambiar la cuenta, leer los términos y condiciones, que serán aceptados si continúa, en este punto. Resalte el símbolo con tres puntos que aparece junto a los textos en la parte inferior de la pantalla y pulse **Seleccionar** para leer y obtener más información sobre el tema relacionado. Resalte **Continuar** y pulse **Seleccionar** para continuar sin cambiar la cuenta.

Si ha conectado su TV a Internet a través de una red WLAN, en este punto aparecerá un diálogo preguntándole si desea guardar su contraseña WLAN en Amazon. Resalte **Si** y pulse **Seleccionar** para confirmar y seguir. Seleccione **No** para continuar sin confirmación.

7. Restaurar Fire TV

Si ya ha usado anteriormente un dispositivo Fire TV, puede elegir usar la configuración de ese dispositivo para este TV. Si es la primera vez que utiliza Fire TV, resalte **Saltar** y pulse **Seleccionar**.

Para restaurar un dispositivo Fire TV anterior, resalte **Restaurar** y pulse **Seleccionar**. Aparecerá una lista de sus dispositivos Fire TV. Seleccione el dispositivo que desee y pulse **Seleccionar**. Su TV restaurará todos los ajustes para que coincidan con su otro dispositivo Fire TV.

8. Prime Video

Dependiendo de la ubicación seleccionada, a continuación se mostrará una breve información sobre los servicios de prime video. Puede iniciar su prueba gratuita de 30 días en este punto. Resalte **Ahora No** y pulse **Seleccionar** para saltar.

9. Seleccionar Apps

En el siguiente paso puede seleccionar las aplicaciones que quiere descargar. Resalte **Iniciar** y pulse **Seleccionar** para continuar. La descarga de las aplicaciones es gratuita, pero algunas de ellas pueden

requerir un pago para tener acceso completo. Resalte **Ahora No** y pulse **Seleccionar** para saltar.

10. Controles Parentales

Puede activar el control parental en este momento o más tarde.

Tenga en cuenta que, si elige No Control Parental, se permitirán las compras y la reproducción de vídeo sin PIN.

En cambio, si elige la opción **Activar Control Parental**, a continuación se le pedirá que introduzca un PIN. Este es el PIN de Prime Video y está relacionado con su cuenta de Amazon. Para introducir el PIN, utilice los botones del control remoto tal y como se muestra en la pantalla. Deberá introducirlo para acceder a algunos menús, servicios, contenidos, etc. protegidos por este PIN. En caso de olvidar el PIN, sigue el enlace que aparece en pantalla para restablecerlo.

Se le informará de esta función en la siguiente pantalla. Pulse **Seleccionar** para continuar.

Podrá revisar o cambiar la configuración del control parental más adelante utilizando la opción **Control Parental** del menú **Configuración > Preferencias**.

11. Novedades de Fire TV

Puede obtener las últimas noticias sobre programas de TV, películas, novedades de productos, ofertas especiales y mucho más. Los correos electrónicos se enviarán a la dirección de correo electrónico asociada a su cuenta de Amazon. Puede cancelar su suscripción en cualquier momento. Para suscribirse, seleccione **Suscribirse** o resalte **Omitir** y pulse el botón **Seleccionar** para omitir.

12. Bienvenidos a Fire TV

En la siguiente pantalla aparecerá una breve información sobre el uso de su Fire TV. Tras leerla, pulse **Seleccionar** para continuar.

13. Búsqueda de canales de TV

En el siguiente paso se le preguntará si desea buscar canales. Seleccione **Sí** y pulse **Seleccionar** para iniciar el proceso de búsqueda. Marque **No** y pulse **Seleccionar** para buscar más tarde.

Antes de iniciar la búsqueda, se le pedirá que compruebe si la antena está configurada y si el cable de antena está conectado correctamente a la toma de antena de TV. Pulse **Seleccionar** para seguir.

14. Tipo de Canal

En el siguiente paso se seleccionará el tipo de canal. Seleccione su preferencia de búsqueda a fin de instalar canales para la función de Live TV. Estarán disponibles las opciones **Cable**, **Terrestre** y **Satélite**.

Si se selecciona la opción **Cable** o **Terrestre** TV buscará emisiones digitales terrestres y digitales por cable. Seleccione el método de búsqueda en la

pantalla siguiente y pulse **Seleccionar** para iniciar la búsqueda.

En caso de seleccionar la opción **Satélite**, podrá elegir un operador en el siguiente paso, si hay alguno disponible. Asimismo, puede optar por realizar una búsqueda manual o completa de canales o importar una lista de canales desde un dispositivo de almacenamiento USB conectado. Resalte la opción de operador que prefiera y pulse **Seleccionar** para continuar. Si se selecciona un operador distinto del predeterminado, aparece un cuadro de diálogo de confirmación. Resalte **Sí** y pulse **Seleccionar** para continuar con el operador seleccionado. A continuación aparecerá la pantalla **Conexión Satélite**. En función de sus selecciones anteriores, es posible que algunas opciones se preconfiguren automáticamente. Cambie si es necesario y continúe.

Si dispone de una lista de canales adecuada exportada previamente a un dispositivo de almacenamiento USB, también puede utilizar la opción **Lista de Canales Personalizada** en este punto. Conecte el dispositivo de almacenamiento USB al TV, marque esta opción y pulse **Seleccionar** para continuar.

Si selecciona la opción **Búsqueda Completa de Canales** o **Búsqueda Manual de Canales**, tendrá que seleccionar el satélite en el siguiente paso. A continuación, se mostrará la pantalla de **Conexión Satélite**. En la siguiente pantalla configure manualmente las opciones **Tipo LNB**, **Potencia LNB**, **Versión DiSeqC**, **Cable Único**, **ToneBurst** y **Modo de Búsqueda** correspondientes a su entorno. Al configurar la opción **Versión DiSeqC**, aparecerá la opción **Puerto**. Deberá configurar el puerto diseqc utilizando esta opción después de configurar la versión diseqc. Si selecciona **Búsqueda Manual de Canales**, deberá configurar adicionalmente las opciones **Frecuencia**, **Polarización** y **Velocidad de Símbolos** antes de iniciar la búsqueda.

Al finalizar, pulse el botón **Reproducir/Pausar**. TV iniciará a buscar transmisiones disponibles.

Mientras la búsqueda continúa, puede pulsar el botón **Seleccionar** a fin de cancelar la búsqueda. Se visualizará una cajita de diálogo para la confirmación. Resalte **Sí** y pulse **Seleccionar** para cancelar.

Una vez finalizada la configuración inicial, se mostrarán los resultados. En este punto puede elegir entre realizar cambios en la lista de canales o volver a escanear. Resalte **Hecho** y pulse **Seleccionar** para completar la instalación.

A continuación se mostrará la pantalla de selección del perfil. Puede seleccionar un perfil, añadir uno nuevo o editar ajustes de perfil. Resalte el perfil que desea continuar y pulse **Seleccionar**.

Se mostrará la Pantalla de Inicio. Con el fin de cambiar al modo Live TV y ver los canales de televisión pulse

el botón **Live** en el control remoto (la disponibilidad depende del modelo del control remoto). También puede seleccionar un canal en la fila **Ahora** en la pestaña **Inicio** o seleccionar la opción de entrada **Antena** o **Satélite** en el menú **Entradas** o en la fila **Entradas** de la pestaña **Entradas** de la pantalla **Inicio** y pulsar **Seleccionar** para empezar a ver. Pulse el botón **Entrada** para abrir el menú **Entradas** (la disponibilidad depende del modelo de mando a distancia).

Pantalla Principal

Para disfrutar de las ventajas de Amazon Fire TV, su TV debe estar conectado a Internet. Conecte el TV a una red doméstica utilizando una conexión de alta velocidad a Internet. Puede conectar su TV a módem/enrutador de forma inalámbrica o por cable. A fin de obtener más información sobre cómo conectar su TV a Internet, consulte las secciones **Red** y **Conexión a Internet**.

La pantalla principal es el centro de su TV. Para acceder al menú principal, pulse el botón **Inicio** del control remoto. Desde la pantalla principal se puede iniciar cualquier aplicación, cambiar a un canal de TV, ver una película o cambiar a un dispositivo conectado, configurar ajustes. Conforme a la configuración de su TV y de la selección de su país en la configuración inicial, la pantalla principal puede contener diferentes elementos.

La pantalla principal está organizada en varias pestañas. Estarán disponibles las pestañas **Perfiles**, **Entradas**, **Mis Cosas**, **Buscar**, **Inicio**, **Live**, aplicaciones utilizadas recientemente, **Sus Aplicaciones y Canales** y **Ajustes** (símbolo de la rueda dentada). Puede desplazarse por las ellas con los botones de dirección. Es posible que las pestañas disponibles varíen en función del estado de la conexión de red de su TV y de si ha iniciado sesión en su cuenta de Amazon. Mueve el foco a la opción de pestaña deseada para mostrar el contenido. Las opciones disponibles de la pestaña resaltada se colocarán generalmente en filas. Para navegar a través de opciones, use los botones direccionales en el control remoto. Seleccione una fila y luego mueva el foco al elemento deseado en la fila. Presione el botón **Seleccionar** para hacer una selección o ingresar un submenú.

Se abrirá la pantalla principal con la pestaña **Inicio**. Puedes utilizar la pestaña **Encontrar** para buscar y encontrar el contenido que buscas. Cuenta con una función de búsqueda específica en la que puede pulsar el botón de voz de Alexa (si su control remoto tiene un micrófono incorporado) y pedirle a Alexa que encuentre lo que está buscando o puede escribir una palabra para iniciar una búsqueda. La biblioteca mostrará cualquier contenido que haya añadido a su Lista de seguimiento.

TV en directo

Live TV hace referencia a los canales que se han sintonizado a través de una conexión por antena, cable o satélite. Existen varias formas de ver canales de Live TV. Puede pulsar el botón **Live** del mando a distancia (la disponibilidad depende del modelo de mando) para cambiar al modo Live TV y ver los canales de TV. También puede seleccionar un canal en la fila **Ahora Emitiendo**, ya sea en la pestaña **Inicio** o en la pestaña, **En Directo**, o seleccionar la opción de entrada **Antena** o **Satélite** en la fila **Entradas** de la pestaña **Entradas** de la Pantalla de inicio y pulsar **Seleccionar** para empezar a verlo. Pulse el botón **Entrada** para abrir el menú **Entradas** (la disponibilidad depende del modelo de mando a distancia).

Si la instalación del canal no se ha completado, la fila **Ahora Emitiendo** no estará disponible.

Personalizar los Ajustes de TV

Personalizar los Ajustes de Imágenes

Permite establecer los ajustes de imagen preferidos. Puede acceder al menú de ajustes de imagen mediante el menú **Ajustes** de la pantalla principal o manteniendo pulsado el botón **Inicio** durante unos 2 segundos mientras visualiza cualquier entrada.

Acceder a Ajustes de Imagen vía Menú de Configuración

Pulse el botón **Inicio** y vaya a la pestaña **Configuración**. Desplácese hasta la opción **Pantalla & Audio** y pulse el botón **Seleccionar**. Resalte la opción **Configuración de Imagen** y pulse el botón **Seleccionar**. Desplácese hacia abajo para seleccionar la entrada en la que desea cambiar el ajuste de imagen y pulse el botón **Seleccionar**. TV cambiará a la fuente de entrada seleccionada. En la parte derecha de la pantalla aparecerá el menú **Ajustes de Imagen**.

Acceder a Ajustes de Imagen mientras se ve TV

Mientras ve la entrada que desea ajustar, mantenga pulsado el botón **Inicio** durante 2 segundos. El menú de ajustes rápidos aparecerá en la parte derecha de la pantalla. Desplácese hacia abajo y resalte **Imagen** y pulse **Seleccionar**. En la parte derecha de la pantalla aparecerá el menú de ajustes de imagen.

Contenido del Menú de Imagen

Las siguientes opciones muestran todos los ajustes de imagen disponibles en su TV.

Los ajustes de imagen son específicos de cada entrada y no todos estos ajustes se aplicarán a todas las entradas. Es posible que algunas de las funciones no estén disponibles la fuente de entrada.

Modo de Imagen: Ajuste el modo de imagen según sus preferencias o necesidades. El modo de imagen puede configurarse como: **Estándar, Película, Dinámico, Deporte, Juego, PC y Personalizado**. También puede ajustar manualmente cada modo. Las opciones disponibles pueden variar dependiendo de la fuente de entrada ajustado actualmente.

Retroiluminación: Aumenta o disminuye el brillo de la retroiluminación entre 0 - 100.

Retroiluminación Dinámica: Configure la retroiluminación Dinámica como **Encendido, Apagado o Eco**.

Saturación de Color: Ajusta la diferencia entre los niveles de luz y oscuridad de la imagen. El intervalo va de 0 a 100.

Configuración de Pantalla: El formato de imagen puede configurarse como **Automático, 16:9 y 4:3**.

Configuración Avanzada

Contraste: Ajusta la diferencia entre los niveles de luz y oscuridad de la imagen. El intervalo va de 0 a 100.

Brillo: Aumenta o disminuye el brillo de la imagen de 0 a -100.

Contraste dinámico: Configure **Contraste Dinámico** como **Encendido o Apagado**.

Contraste Local: Divide cada fotograma en pequeñas regiones y aplica curvas de contraste independientes para cada región distinta. Contraste Local tiene 4 ajustes diferentes **Apagado, Bajo, Medio, Fuerte**. Resalte el ajuste que desea y pulse **Seleccionar**.

Gamma: Gamma se puede cambiar entre -4 y 4.

Tono: Aumenta o disminuye el tono de la imagen de -50 (verdes) a 50 (rojos).

Temperatura de Color: Establece el valor de la temperatura de color deseado. Las opciones **Frío, Estándar y Cálido** están disponibles.

Nitidez: Ajusta el nivel de nitidez de los bordes entre las zonas claras y oscuras de la imagen. El intervalo va entre 0-20.

MPEG NR: Reducción de Ruido MPEG tiene 4 ajustes diferentes **Apagado, Bajo, Medio, Fuerte**. Resalte el ajuste que desea y pulse **Seleccionar**.

Reducción de Ruido: Reducción de Ruido tiene 4 ajustes diferentes **Apagado, Bajo, Medio, y Alto**. Resalte el ajuste que desea y pulse **Seleccionar**.

Cine Natural: Configure Cine Natural como **Activado o Apagado**.

Restablecer Imagen: Restablece todos los ajustes a los valores predeterminados de fábrica.

Configurar los Ajustes de Sonido

Le permite configurar los ajustes de sonido de su TV. Puede acceder al menú de ajustes de sonido mediante el menú **Ajustes** de la pantalla principal o manteniendo pulsado el botón **Inicio** durante 2 segundos mientras visualiza cualquier entrada.

Acceder a Ajustes de Sonido vía Menú de Configuración

Pulse el botón **Inicio** y vaya a la pestaña **Configuración**. Desplácese hasta la opción **Pantalla & Audio** y pulse el botón **Seleccionar**. Resalte la opción **Configuración de Sonido** y pulse el botón **Seleccionar**. En la parte derecha de la pantalla aparecerá el menú de ajustes de sonido.

Acceder a Ajustes de Sonido mientras se ve TV

Mientras ve la entrada que desea ajustar, mantenga pulsado el botón **Inicio** durante 2 segundos. El menú de ajustes rápidos aparecerá en la parte derecha de la pantalla. Desplácese hacia abajo y resalte **Sonido** y pulse **Seleccionar**. En la parte derecha de la pantalla aparecerá el menú de ajustes de sonido.

Contenido del Menú de Sonido

Las siguientes opciones muestran todos los ajustes de sonido disponibles en su TV.

Modo Dolby: Dolby Audio tiene ajustes de sonido predeterminados. El ajuste predeterminado es **Smart**. Estarán disponibles las opciones **Película, Noticia, Música, Smart y Apagado**. Están diseñados para ofrecerle la mejor calidad de sonido para el contenido que está viendo. Si elige **Smart**, detectará automáticamente el contenido que está viendo y ajustará la configuración de audio en consecuencia. Resalte el ajuste que desea y pulse **Seleccionar**.

Modo DTS: Este ajuste sólo es accesible si el **Modo Dolby** está desactivado. El Modo DTS tiene 6 ajustes diferentes **Estándar, Música, Película, Voz Nítida, Graves Mejorados y Plano**. El ajuste predeterminado es **Estándar**. Resalte el ajuste que desea y pulse **Seleccionar**.

Configuración Avanzada Aquí podrá activar o desactivar **Claridad de Diálogo, TruVolume y DTS Virtual:X**. Resalte la opción deseada y pulse **Seleccionar** para activar o desactivar. También podrá configurar los ajustes de **Balanceo y Ecuador**.

Claridad de Diálogo: Aumenta la claridad de la señal para que los diálogos sean claros y audibles por encima de los efectos de sonido de fondo.

TruVolume: Proporciona un nivel de volumen uniforme y cómodo en todos los contenidos.

DTS Virtual:X: Reproduce sonidos elevados y una imagen de sonido surround cinematográfico sin altavoces surround.

Potenciador del Diálogo: Si la opción de **Modo Dolby** está configurada como **Apagado** esta opción no estará disponible.. Estarán disponibles las opciones **Desactivado, Bajo, Medio y Alto.**

Nivelador de volumen: Si la opción de **Modo Dolby** está configurada como **Apagado** esta opción no estará disponible.. Permite equilibrar los niveles de sonido. Estarán disponibles las opciones **Desactivado, Bajo, Medio y Alto.**

Balance: Ajusta el nivel de sonido de los altavoces izquierdo y derecho y puede ajustarse de -25 a 25. El ajuste predeterminado es 0.

Ecuizador: Este ajuste sólo es accesible cuando el **Modo Dolby** está desactivado. El ecualizador tiene 5 ajustes diferentes: **100Hz, 500Hz, 1.5kHz, 5kHz, 10kHz.** Cada ajuste puede regularse de -10 a 10, el ajuste por defecto es 0 para todos.

Altavoz de TV: Pulse **Seleccionar** para activar o desactivar altavoz de TV.

Restablecer: Restablece la configuración a los valores de fábrica.

Configuraciones

En caso de que necesite cambiar o ajustar algo en su TV, podrá encontrar la configuración necesaria en el menú de Configuración. Puede acceder al menú **Configuración** desde la pantalla principal de TV. Pula el botón **Inicio** y desplázate hasta **Ajustes**. El menú de configuración está dividido en varios menús para que sea más fácil encontrar lo que se busca.

Entradas

Utilice el menú **Entradas** para cambiar entre las entradas y también seleccione el **Reproductor Multimedia** desde aquí si tiene una unidad USB conectada a una de las tomas USB.

Acceder al Menú Entradas

Puede acceder al menú **Entradas** a través del menú **Configuración** de la pantalla principal. Pulse el botón **Inicio** para acceder a la pantalla principal y, a continuación, desplácese hasta **Ajustes**. Pulse el botón direccional abajo para resaltar **Entradas** y pulse **Seleccionar**.

También puede acceder a las opciones de entrada desde la pestaña **Entradas** de la pantalla de **Inicio** o simplemente pulsando el botón **Entrada** para abrir el menú **Entradas** (la disponibilidad depende del modelo de mando a distancia).

Seleccionar una Entrada

Utilice los botones de dirección izquierda/derecha para resaltar la entrada que desee y pulse **Seleccionar**. Su TV cambiará a esa entrada.

Cambiar Nombre de Entrada

Se puede cambiar el nombre de entrada para las entradas HDMI. Resalte la entrada cuyo nombre desea cambiar y pulse el botón **Opciones**. Resalte **Cambiar Nombre de Dispositivo** y pulse **Seleccionar**. Aparecerá una lista de dispositivos, resalte el que tiene conectado y pulse **Seleccionar**. A continuación, seleccione **Siguiente**.

Si desea volver a asignar a las entradas sus nombres originales, resalte la entrada, pulse **Opción** y seleccione **Restablecer Entrada**.

Reproductor Multimedia

Si dispone de un dispositivo de almacenamiento USB conectado a una de las tomas USB o tiene archivos en la Galería, puede acceder a ellos y visualizarlos en el Reproductor Multimedia. El Reproductor multimedia le permite mostrar imágenes o reproducir videos y archivos de audio.

Resalte **Reproductor Multimedia** en el menú **Entradas** y pulse **Seleccionar**. Es posible que se le pregunte si desea permitir que la Galería acceda a las fotos, medios y archivos de su dispositivo. Galería es el nombre utilizado para su TV, así que resalte **Permitir** y pulse **Seleccionar**.

Una vez abierto el Reproductor Multimedia, verá cuatro pestañas en la parte superior de la pantalla: selecciona **Sus Archivos** para ver todos los archivos, **Videos** para ver todos los vídeos, **Imágenes** para ver todas las imágenes y **Audio** para todos los archivos de audio.

Bajo estas pestañas estarán disponibles las opciones de visualización. La opción **Ver Todo** y se mostrarán las carpetas que incluyen archivos multimedia. Cuando se desplace por una opción, sólo se mostrarán en pantalla los archivos multimedia de la carpeta resaltada. Resalte la opción **Ver Todo** para ver todos los archivos.

Pulse el botón **Opciones**, resalte **Ordenar** y pulse **Seleccionar** para ver las opciones disponibles y ordenar los archivos que aparecen en pantalla.

Si dispone de varias imágenes en su unidad USB, puede crear una presentación de diapositivas con ellas. Resalte la pestaña **Imágenes** en la parte superior de la pantalla y pulse el botón **Opciones**. En el menú **Opciones**, seleccione **Imágenes de Selección Múltiple** y pulse **Seleccionar**. Luego seleccione las imágenes que desea añadir a la presentación de diapositivas resaltando cada imagen y pulsando **Seleccionar**. Una vez seleccionadas todas las imágenes, pulse el botón **Reproducir/Pausa** para iniciar la presentación.

Una vez que la presentación de diapositivas esté en marcha, puede cambiar la configuración de la misma. Pulse el botón **Opciones** para ver las

opciones disponibles. Puede configurar las opciones **Álbum, Estilo de Diapositiva, Velocidad de Diapositiva y Aleatorio** según sus preferencias. Ajuste la configuración y, a continuación, pulse el botón **Reproducir/Pausar** para ver la presentación de diapositivas.

Formatos de Vídeo admitidos: MPEG, MKV, MP4, MOV, 3GP y AVI.

Formatos de Imagen admitidos: JPEG, JPG, BMP y PNG.

Formatos de Música admitidos: MP3 y WAV.

Notificaciones

El menú de notificaciones le muestra todas las notificaciones sobre su TV. El símbolo de notificación (una pequeña burbuja) aparecerá en la esquina superior derecha del símbolo de la rueda dentada en la pantalla de **Inicio** para indicarte que tienes nuevas notificaciones.

Leer Notificaciones

Seleccione **Notificaciones** en el menú **Configuración** y pulse **Seleccionar**. Un pequeño número en la pequeña burbuja de la esquina superior derecha de la opción **Notificaciones** indica cuántas notificaciones tienes. Se mostrarán todas las notificaciones disponibles. Desplácese y resalte la notificación que desea leer y pulse **Seleccionar**. El mensaje de notificación aparecerá en la pantalla.

Eliminar Notificaciones

Puede eliminar notificaciones individuales o eliminarlas todas. Para eliminar una notificación individual, resalte la notificación y pulse el botón **Opciones**. Resalte **Descartar** en el menú **Opciones** y pulse **Seleccionar**. La notificación se eliminará. Para eliminar todas las notificaciones, pulse el botón **Opciones**, resalte **Descartar Todas** y pulse **Seleccionar**. Se eliminarán todas las notificaciones.

Gestionar Notificaciones

Para las notificaciones relacionadas con la Appstore puede estar disponible la opción **Gestionar**. Resalte la notificación y pulse el botón **Opciones**. Resalte **Manejar** y pulse **Seleccionar**. Se le dirigirá a la opción de configuración de **Notificaciones** en el menú **Ajustes>Aplicaciones>Appstore**. Pulse **Seleccionar** para desactivar las notificaciones relacionadas con Appstore.

Ajustes de Notificaciones

Para configurar los ajustes de notificación, primero elimine todas las notificaciones. Pulse el botón **Opciones** mientras aparece el mensaje **"No hay notificaciones nuevas"** en la pantalla, después resalte **Ajustes** y pulse **Seleccionar** para ver las opciones disponibles. 2 opciones estarán disponibles.

Utilice la opción **No Interrumpir** para ocultar o mostrar todas las ventanas emergentes de notificaciones de aplicaciones. Utilice la opción **Notificaciones de Aplicaciones** para bloquear o desbloquear las notificaciones de aplicaciones individuales.

Perfiles

Puede utilizar el menú de perfiles para cambiar entre los perfiles asociados a su cuenta. También puede editarlos y añadir un nuevo perfil si lo desea. Para configuraciones más detalladas, puede utilizar aquí la opción **Configuración del Perfil** para acceder al menú de configuración de la cuenta y del perfil.

Cuenta y Perfil

La opción para administrar la configuración de su Cuenta de Amazon puede aparecer diferente dependiendo del estado de registro de la cuenta. Si se ha registrado con su Cuenta de Amazon, la opción dirá **Configuración de Cuenta y Perfil**. De lo contrario, aparecerá **Registrarse/Inicio de Sesión en Cuenta de Amazon**. En esta opción puedes registrar/anular el registro de tu cuenta o sincronizar los contenidos de Amazon que hayas comprado.

Cuenta de Amazon

Cuenta Si desea eliminar su cuenta de Amazon de TV, deberá dar de baja. Esto no eliminará su cuenta de Amazon, sólo la eliminará de este TV. Tras anular el registro de la cuenta, se eliminará el contenido de TV y muchas funciones no funcionarán hasta que se registre una nueva cuenta.

Resalte **Cuenta de Amazon** y pulse **Seleccionar**.

Luego resalte **Dar de baja** y pulse **Seleccionar** a fin de dar de baja de cuenta. Esto tardará unos segundos.

Importante: Al dar de baja una cuenta NO se eliminarán todos los datos personales. Para eliminar todos los datos personales, deberá restablecer los valores de fábrica del TV. Para ello, vaya a **Configuración > Dispositivo y Software > Restablecer Valores de Fábrica**.

Una vez que la cuenta haya sido dada de baja, se mostrará la Pantalla de **Inicio de Sesión/Registro de la Cuenta de Amazon** para que puedas iniciar sesión utilizando otra cuenta.

Sincronizar Contenido de Amazon

Si ha comprado contenido, como películas, puede verlas en otros dispositivos sincronizando el contenido de Amazon.

Resalte **Sincronizar Contenido de Amazon** y pulse **Seleccionar**. Aparecerá la palabra "Sincronizando". El contenido adquirido podrá verse ahora en otros dispositivos.

Prime Video

Se mostrará información sobre dónde puedes gestionar suscripciones y transacciones.

Configuración Infantil

Aquí puede gestionar la configuración del perfil infantil, incluyendo la adición de contenidos, el establecimiento de límites de tiempo y la gestión de su PIN infantil.

Controles Parentales

Su TV dispone de ciertas protecciones predeterminadas que, cuando se activan, requieren la introducción de un código PIN para realizar compras o iniciar aplicaciones, y también restringen la visualización de contenidos clasificados como Adolescente o superior. Los controles parentales están **DESACTIVADOS** por defecto.

Resalte **Controles Parentales** y pulse **Seleccionar** para activar los controles parentales.

Nota: Se le pedirá que introduzca un PIN para activar o desactivar los controles parentales. Este es el PIN de Prime Video y está relacionado con su cuenta de Amazon. En caso de olvidar el PIN, sigue el enlace que aparece en pantalla para restablecerlo.

Perfiles

Aquí puede gestionar los perfiles asociados a su cuenta. Resalte **Perfiles** y pulse **Seleccionar**.

Compartir Perfil

Compartir perfil permite a los adultos de Amazon Household seleccionar los perfiles de los demás en Prime Video y Fire TV. Aquí podrá encontrar el sitio donde puede cambiar estos ajustes.

Red

El menú Red incluye todos los ajustes necesarios para conectar el televisor a Internet. Aquí se mostrarán todas las redes existentes y podrá configurar su red.

Si ha conectado su TV a través de un cable Ethernet o la opción **Activar r Red** no está en **Apagado**, las redes inalámbricas no aparecerán en la lista y las opciones relacionadas con la red inalámbrica no estarán disponibles.

Controlar Estado de Red

Seleccione "Red" en el menú **Configuración** y pulse **Seleccionar**.

El menú Red mostrará las 3 redes inalámbricas más potentes que pueda encontrar su TV, su red es la que tiene la palabra 'Conectado' escrita debajo.

Resalte su red, si está conectado se mostrará **Conectado** bajo el nombre de Red. A la derecha de la pantalla se mostrará la **Seguridad** de su conexión. Con su red resaltada pulse el botón **Reproducir/Pausar** para comprobar su red. Aparecerá el estado

de conexión de su red. Para salir de esta pantalla pulse el botón **Atrás**. Si desea olvidar la red pulse el botón **Opciones** mientras su red está resaltada.

Ver todas las Redes

Si desea buscar más redes, resalte **Ver Todas las Redes** y pulse **Seleccionar**. Aparecerá una lista de todas las redes que puede encontrar su TV. Si se desplaza hasta el final de la lista, también tiene la opción de volver a buscar redes.

Unirse a una Red Utilizando el Botón WPS o el PIN

Si no recuerda su contraseña WLAN, la opción WPS desactiva temporalmente la contraseña de su enrutador y le permite conectarse a él sin ella.

Resalte la opción de conexión WPS que prefiera y pulse **Seleccionar**, luego, siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Configuración Avanzada de Red

Si tiene confianza en el uso de la configuración de red, puede configurar manualmente una red resaltando **Unirse a Otra Red** y pulsando **Seleccionar**. Deberá introducir manualmente todos los ajustes de red que desee utilizando el teclado en pantalla.

Si ha conectado su TV mediante un cable Ethernet, también puede configurar los ajustes de red. Se trata también de una configuración más avanzada para los usuarios que tengan confianza en la configuración de redes.

Cómo guardar su Contraseña WLAN en su Cuenta de Amazon

Su contraseña WLAN se puede almacenar en su Cuenta de Amazon, esto puede ser útil si desea conectar otros dispositivos a la misma red. El ajuste predeterminado es **Desactivado**.

Resalte **Guardar Contraseñas de Wi-Fi en Amazon** y pulse **Seleccionar**. Su contraseña WLAN se guardará ahora en su cuenta. Se puede borrar en cualquier momento desactivando esta opción.

Encender su TV vía LAN y WLAN

Habilita los dispositivos y aplicaciones que seleccione para encender su TV a través de LAN y WLAN. Activar esta opción puede aumentar el consumo de energía de TV.

Si habilita la conexión de red, esta opción también se habilitará automáticamente. Resalte **Activar con LAN y Wi-Fi** y pulse **Seleccionar** para desactivar..

Cambiar Estado de Conexión

Si no activó la conexión de red durante el proceso de configuración inicial, puede utilizar esta opción para activarla. O puede desactivarlo si lo activó anteriormente.

Resalte **Activar Red** y pulse **Seleccionar** para activar o desactivar la conexión de red. Si necesita más información, vea la sección **Conexión a Internet**.

Pistas Básicas para Solucionar Problemas de Wi-Fi

Aquí podrá ver consejos como estos y reiniciar su Fire TV. Resalte **Pistas Básicas para Solucionar Problemas de Wi-Fi** y pulse **Seleccionar**.

Pantalla & Audio

En este menú se encuentran todas las configuraciones y ajustes de imagen y sonido, así como otras configuraciones como el encendido de TV, la duplicación de pantalla, la configuración del salvapantallas y el control de dispositivos HDMI CEC. Seleccione **Pantalla & Audio** en el menú **Configuración** y pulse **Seleccionar**.

Configuración de Imagen

Es posible ajustar la configuración de imagen en cada entrada, de modo que cada entrada puede tener su propia configuración de imagen. Para obtener información sobre cómo ajustar cada opción, consulte la sección **Personalizar la Configuración de TV** de este manual.

Si desea ajustar la imagen mientras ve TV, mantenga pulsado el botón **Inicio** y seleccione **Imagen** en el menú situado a la derecha de la pantalla.

Configuración de audio

Se puede realizar las configuraciones de sonido aquí para obtener información sobre cómo ajustar cada opción, consulte la sección **Personalizar la Configuración de TV** de este manual.

Si desea ajustar el sonido mientras ve TV, mantenga pulsado el botón **Inicio** y seleccione **Sonido** en el menú situado a la derecha de la pantalla.

Apple AirPlay & HomeKit

Transmite desde sus dispositivos Apple y controla el contenido con Apple AirPlay y HomeKit. Se le redirigirá a los ajustes de AirPlay y HomeKit de Apple para su instalación y configuración.

Controles de Potencia

Menú de Control de Potencia tiene 2 opciones: **Encendido** y **Comandos de Voz Cuando la Pantalla de TV está Apagada**.

Potencia Activada: El ajuste Potencia Activada le permite elegir en qué estado quiere que se encienda TV, si en la última entrada que estaba viendo o en la pantalla de Inicio.

Resalte **Potencia Activada** y pulse **Seleccionar**. Resalte **Inicio** o **Última Entrada** y pulse **Seleccionar**. Aparecerá una palomita junto a su elección.

Comandos de Voz Cuando la Pantalla de TV está Apagada. Cuando está activada, puede dar órdenes de voz a través de un dispositivo vinculado habilitado para Alexa o Apple HomeKit cuando la pantalla de TV está apagada. La pantalla de su TV se encenderá para completar los comandos de voz. Resalte esta opción y pulse **Seleccionar**. Resalte **Sí** y pulse **Seleccionar**.

Salida de Audio

Menú de Salida de Audio tiene 6 opciones: **Altavoces de TV**, **Toma de salida de audio**, **Formato de Audio Digital**, **DTS DRC** y **Bluetooth Audio Sync**.

Resalte **Salida de Audio** y pulse **Seleccionar**.

Altavoz de TV: En el menú de Altavoces de TV puedes activar o desactivar los altavoces integrados de su TV. Es posible que desee desactivarlas si ha conectado una barra de sonido.

Resalte **Altavoz de TV** y pulse **Seleccionar** para activar o desactivar Altavoz de TV.

Toma de Salida de Audio: Para la toma de audio de 3,5 mm de la parte trasera de TV. Seleccione fijo para salida de línea o variable para auriculares.

Formato de Audio Digital: En función del tipo de dispositivo de audio que tengas conectado, es posible que tengas que ajustar el formato de audio que emite su TV. El formato de audio se puede cambiar aquí.

Resalte **Formato de Audio Digital** y pulse **Seleccionar**.

Resalte el formato de audio que desee **PCM**, **Dolby Audio**, **Pass-through** y **Auto** luego pulse **Seleccionar**. El ajuste predeterminado es **Auto**.

DTS DRC: El menú DTS DRC permite activar o desactivar DTS DRC.

Resalte **DTS DRC** y pulse **Seleccionar** para activar o desactivar DTS DRC.

Sincronización de Sonido Bluetooth: Es posible que tenga que sincronizar el audio con su dispositivo si tiene un altavoz Bluetooth o unos auriculares conectados al TV. Al seleccionar esta opción, lo hará por usted.

Con su dispositivo Bluetooth conectado a TV, resalte **Sincronización de Audio Bluetooth** y pulse **Seleccionar**.

Activar Mirroring de Pantalla

Habilita los dispositivos móviles para que reflejen temporalmente su pantalla en su TV, haciéndola detectable. Esto se conoce como Mirroring de Pantalla o Miracast en su dispositivo.

Resalte **Activar Mirroring de Pantalla** y pulse **Seleccionar**. Aparecerá la pantalla de **Mirroring de Pantalla**. Su TV está listo ahora para mirroring de pantalla.

Sonidos de Navegación

Al navegar por los menús y seleccionar elementos, su TV emitirá un sonido, que puede activarse y desactivarse aquí.

Resalte **Sonidos de Navegación** y pulse **Seleccionar** para activar o desactivar.

Salvapantallas

Cuando su TV está inactivo por unos minutos se activará salvapantallas. Se mostrarán imágenes desde Amazon Collection. El menú del salvapantallas le ofrece muchas opciones de cambio para que pueda personalizar su salvapantallas. Si su TV no está conectada a Internet, la opción Salvapantallas no estará disponible.

Resalte **Salvapantallas** y pulse **Seleccionar**.

Aparecerá el menú de **Salvapantallas**.

Salvapantallas Actual - Aquí podrá cambiar el álbum del salvapantallas para que muestre sus fotos.

Estilo de Deslizamiento - Cambia la forma en que las imágenes hacen la transición. Elija entre **Pan & Zoom** o **Disolver**.

Velocidad de Deslizamiento - Ajusta el tiempo que tardan en cambiar las imágenes. Elija entre **Lento**, **Medio** o **Rápido**.

Tiempo de Inicio - Ajusta el tiempo que transcurre antes de que se inicie el Salvapantallas. Elija entre **5**, **10**, **15 minutos** o **Nunca**.

Fecha y Reloj - Activa o desactiva la información sobre la fecha y el reloj.

Visualizar Información - Activa o desactiva la información de la imagen.

Pistas de Alexa - Activa o desactiva las pistas de Alexa.

Barajar - Active esta opción si desea mostrar las imágenes en orden aleatorio.

Control de Dispositivo HDMI-CEC

Permite que su TV controle los dispositivos HDMI compatibles con CEC conectados mediante el mando a distancia de TV.

La reproducción, la navegación y el encendido/apagado pueden realizarse con un único mando remoto de TV. Pulse **Seleccionar** para activar o desactivar.

Si tiene conectado a su TV un dispositivo compatible con CEC a través de un cable HDMI, este ajuste permite que el mando a distancia de su TV controle también funciones seleccionadas del dispositivo conectado. Por ejemplo, el botón **En Espera** del control remoto de su TV también encenderá su dispositivo habilitado para CEC.

Menú de Control de Dispositivo HDMI-CEC tiene 4 opciones: **One-Touch Play**, **ARC**, **Control de Potencia** y **Pass-Through de Mando a Distancia**.

Resalte **Control de Dispositivo HDMI-CEC** y pulse **Seleccionar**.

Reproducción One-Touch: Utilice su TV como fuente principal de reproducción. Resalte **Reproducción One-Touch** y pulse **Seleccionar**. Las opciones **Permitir**, **Preguntar Siempre** y **Denegar** estarán disponibles. Resalte la opción que desea y pulse **Seleccionar**.

ARC: Utilice la conexión del cable HDMI para enviar audio desde su TV a su barra de sonido o receptor AV. Resalte **ARC** y pulse **Seleccionar** para activar o desactivar.

Control de Potencia: Utilice su TV para activar/desactivar su dispositivo conectado. Pulse **Seleccionar** para activar o desactivar.

Paso de Control Remoto: Utilice el control remoto de su TV para controlar dispositivos desde otras entradas. Pulse **Seleccionar** para activar o desactivar.

Idioma de Live TV Preferido

Seleccione el idioma de audio y subtítulos principal o secundario que prefiera para los canales de Live TV.

Subtítulos

Active o desactive los subtítulos. Si están activados, puede elegir los idiomas de subtítulos que prefiera.

Subtítulos Hablados

Activa la reproducción automática de subtítulos hablados junto con el audio principal, si están disponibles para el programa actual.

Descripción Audio

Las opciones **Volumen bajo**, **Volumen medio**, **Volumen alto** y **Apagado** estarán disponibles. Seleccione Desactivado para desactivar la descripción de audio o cualquier otra opción para activarla. Algunos programas ofrecen la posibilidad de elegir el volumen de la voz en off de la descripción de audio. Para estos programas, su elección de volumen se aplicará automáticamente.

TV Híbrida (HbbTV)

Habilite o deshabilite las aplicaciones interactivas con botón rojo (HbbTV) en los canales de TV o radio.

Solicitud de "No rastrear"

Envíe solicitudes de "No rastrear" mientras utiliza aplicaciones de botón rojo (HbbTV). Esta opción, cuando está activada, mejora la protección de su privacidad; sin embargo, algunas aplicaciones pueden ofrecer contenidos o funcionalidades limitados cuando esta opción está activada.

Alerta de intensidad baja de señal

Activar o desactivar la alerta de intensidad baja de señal.

Aplicaciones

El menú de aplicaciones le permite gestionar todas sus aplicaciones. Resalte Aplicaciones y pulse **Seleccionar**.

Fotos de Amazon

En esta opción puede cambiar la configuración de la aplicación Fotos de Amazon, puede permitir que otras personas transmitan fotos desde su cuenta de Fotos de Amazon a su TV y también puede desactivar su cuenta para que no se pueda ver en su TV.

Resalte **Fotos de Amazon** y pulse **Seleccionar**.

La opción **Permitir Conexiones de Invitados** está activada de forma predeterminada. Si no desea permitir que otros usuarios envíen fotos desde sus cuentas de Amazon Fotos, puede desactivar esta función. Resalte **Permitir Conexiones de Invitados** y pulse **Seleccionar** para activar o desactivar.

Si desea dejar de ver las fotos de su cuenta de Amazon Fotos, puede desactivar la función aquí. El acceso está activado por defecto. Resalte **Acceso a Fotos de Amazon** y pulse **Seleccionar**. Resalte **Desactivar Fotos de Amazon** y pulse **Seleccionar**. Sus fotos ahora no serán visibles en su TV. No se preocupe, tus fotos no se eliminarán y permanecerán en su cuenta.

Silk Browser

Configure los ajustes del navegador web de Amazon.

Appstore

Con este menú podrá controlar la configuración de su aplicación, como las actualizaciones automáticas, las compras dentro de la aplicación y cómo abrir los enlaces externos del mercado.

Resalte **Appstore** y pulse **Seleccionar**.

Aparecerá el menú Appstore donde podrá seleccionar lo siguiente:

Actualizaciones Automáticas: Si se activan las actualizaciones automáticas, Appstore actualizará automáticamente sus aplicaciones a las versiones más recientes. En el caso de que se modifiquen los permisos de la app no se actualizarán, automáticamente, por lo que deberá revisar cualquier cambio antes de aceptarlo y actualizar.. Pulse **Seleccionar** para activar o desactivar.

Enlaces de Mercados Externos: Le permite elegir cómo desea que se abran los enlaces externos. Pulse **Seleccionar** para ver las opciones disponibles: **Abrir con Amazon Appstore, No Abrir y Preguntar Antes de Abrir**. Resalte la opción que prefiere y

pulse **Seleccionar**. Aparecerá una palomita junto a su elección.

Compras en la Aplicación: Algunas aplicaciones ofrecen la posibilidad de realizar compras dentro de la aplicación, esta opción le permite elegir si desea permitir las o no..

Pulse **Seleccionar** para activar o desactivar.

Gestionar Mis Suscripciones: Puede gestionar sus suscripciones en línea.

Siga el enlace mostrado en la pantalla.

Notificaciones: Ajuste como **ACTIVADO** para mostrar notificaciones relacionadas con Appstore. Pulse **Seleccionar** para activar o desactivar.

Gestionar Aplicaciones Instaladas

Aquí puede gestionar todas las aplicaciones de su TV. También le mostrará la cantidad de memoria disponible que queda en su TV. Resalte Gestionar **Aplicaciones Instaladas** y pulse **Seleccionar**.

La configuración predeterminada es que se muestren todas las aplicaciones; sin embargo, si resalta **Mostrar** y pulsa **Seleccionar**, tendrá las opciones de mostrar **Todas las Aplicaciones, Sólo Internas** o **Sólo USB**.

Se mostrará una lista de aplicaciones, resalte la aplicación que desea gestionar y pulse **Seleccionar**.

Las aplicaciones preinstaladas tienen 3 opciones, las aplicaciones que usted ha descargado e instalado tienen más opciones. En caso de desinstalar una aplicación, ésta seguirá estando disponible para que la descargue y la vuelva a instalar en el futuro.

Aplicaciones preinstaladas

Tendrá 6 opciones **Detener a la fuerza, Borrar datos, Borrar cache, Borrar Valores por Defecto, Abrir enlaces compatibles** y **Enlaces Compatibles**.

Aplicaciones instaladas

Tendrá algunas opciones extras. **Permisos, Iniciar aplicación** y **Desinstalar**.

Control de Equipo

Las barras de sonido y los receptores se pueden conectar a TV y aquí se pueden configurar para que el control remoto de Fire TV pueda controlar el dispositivo conectado sin importar cómo lo haya conectado a su TV. Este proceso puede llevar algún tiempo.

Añadir una Barra de Sonido o un Receptor

Resalte **Añadir Equipo** y pulse **Seleccionar**.

Resalte **Barra de Sonido** o **Receptor** dependiendo del producto que haya conectado y pulse **Seleccionar**.

Nota: *Asegúrese de que la barra de sonido o el receptor están conectados al TV y encendidos.*

El ejemplo siguiente muestra cómo configurar una barra de sonido

Ahora debe seleccionar la marca de su barra de sonido. Seleccione la marca y pulse **Seleccionar**.

Asegúrese de que la barra de sonido esté encendida y con el volumen alto y pulse **Seleccionar**.

Pulse **En espera** en el control remoto de su TV, espera 10 segundos y vuelve a pulsar el botón **En espera**.

Se le preguntará "¿Se ha apagado la barra de sonido y se ha vuelto a encender al pulsar **En espera**? Si es así, marca **Si** y pulsa **Seleccionar**, si no, marca **No** y pulsa **Seleccionar**. Es posible que tenga que repetir este proceso varias veces.

Cuando su barra de sonido finalmente se apague y se encienda, se le pedirá que pulse los botones de subir y bajar volumen. Pulse los botones de **Volumen +** y **-**.

Si el nivel de volumen se ha ajustado como esperaba, marque **Si** y pulse **Seleccionar**. Si no, selecciona **No** y continúa hasta que el nivel de volumen cambie.

El control remoto de su Fire TV ha sido configurado, ahora encenderá y apagará su barra de sonido y ajustará el nivel de volumen.

Ahora, cuando enciendas su TV, la barra de sonido también se encenderá. Los altavoces de TV se apagarán automáticamente.

Configuración de Barra de Sonido/Receptor

Tras configurar la barra de sonido o el receptor, verá la **Barra de Sonido** o el **Receptor** en el menú de **Control del Equipo**. Aparecerán todos los ajustes del dispositivo.

Resalte **Barra de Sonido** o **Receptor** y pulse **Seleccionar**. Aparecerá una lista de ajustes.

Resalte la configuración que desea ajustar y pulse **Seleccionar**.

Aumento de Volumen: Ajuste cuánto aumenta o disminuye el volumen cuando pida a Alexa que cambie el volumen. El incremento predeterminado es 4.

Pulse **Avance Rápido** o **Retroceso** para aumentar o disminuir los incrementos. Pulse **Opción** para restablecer la configuración predeterminada.

Opciones de Infrarrojos: Cambia las opciones de infrarrojos. Las opciones de **Perfil IR**, **Temporización**, **Repetición** y **Controlador IR** estarán disponibles.

Control de Encendido: Ajuste la configuración de encendido/apagado de su barra de sonido o receptor. Pueden estar disponibles las opciones **Retardo de Encendido** y **Control de Encendido**.

Entrada de Fire TV: Cambie la entrada a la cual su barra de sonido o receptor cambiará para ver Fire TV.

Cambie la Barra de Sonido/Cambie el Receptor: Si desea cambiar la barra de sonido o el receptor conectado a su TV, resalte **Cambiar Barra de Sonido/Cambiar Receptor** y pulse **Seleccionar**. Para eliminar

el dispositivo, resalta **Cambiar Barra de Sonido/Cambiar Receptor** y pulse el botón **Opción**.

Restablecer los valores predeterminados de la Barra de Sonido/Restablecer los Valores Predeterminados del Receptor: Restaura todos los ajustes que hayas podido modificar a los valores predeterminados de fábrica. Esta opción estará disponible si cambia la configuración predeterminada.

Configuración Avanzada

Si la barra de sonido o el receptor no se enciendan/apagan, ajuste el tiempo de encendido.

Pulse **Avance Rápido** o **Retroceso** para aumentar o disminuir los incrementos.

Pulse **Opción** para restablecer la configuración predeterminada.

TV en directo

Este menú le permite sintonizar su TV, gestionar los canales, configurar una tarjeta CI y establecer controles parentales.

Resalte **Live TV** y pulse **Seleccionar**.

Búsqueda de Canales

Debería haber sintonizado ya su TV durante el proceso de configuración inicial. Pero si se ha saltado el paso de búsqueda de canales o si necesita resintonizar su TV siga estas instrucciones.

Resalte **Búsqueda de Canales** y pulse **Seleccionar**.

Se le pedirá que compruebe que su antena está configurada y que el cable está correctamente enchufado en la toma de entrada de antena de su TV. Pulse **Seleccionar** para seguir.

Seleccione su preferencia de búsqueda a fin de instalar canales. Estarán disponibles las opciones **Terrestre**, **Cable** y por **Satélite**.

Si se selecciona la opción **Terrestre** su TV buscará emisiones digitales terrestres. Seleccione el método de búsqueda en la pantalla siguiente y pulse **Seleccionar** para iniciar la búsqueda. Si continúa con el escaneo manual, deberá configurar las opciones **Frecuencia** y **Banda UHF** antes de iniciar el escaneo.

Si se selecciona la opción **Cable**, TV buscará emisiones digitales por cable. En la siguiente pantalla, seleccione el proveedor de cable, si lo hay, o el método de búsqueda y, a continuación, pulse **Seleccionar** para iniciar la búsqueda. Es posible que tenga que configurar las opciones ID de **Red** y **Frecuencia** antes de iniciar el escaneo.

En caso de seleccionar la opción **Satélite**, podrá elegir un operador en el siguiente paso, si hay alguno disponible. También puede optar por realizar un escaneo completo o manual. Resalte la opción que prefiera y pulse el botón **Seleccionar** para continuar. Si continúa con la opción de escaneo

manual o completo, tendrá que seleccionar el satélite en el siguiente paso. A continuación, se mostrará la pantalla de **Conexión Satélite**. En esta pantalla puede configurar los parámetros **Tipo LNB, Potencia LNB, Versión DiSEqC, Puerto, Cable Único, ToneBurst** y **Modo de Exploración** del satélite seleccionado correspondiente a su entorno. En función de sus selecciones anteriores, es posible que algunas opciones no estén disponibles o se configuren automáticamente. Cambie si es necesario y continúe.

Cuando haya terminado, pulse el botón **Reproducir/Pausa**. TV iniciará a buscar transmisiones disponibles.

Se le preguntará en algún momento si desea borrar los canales existentes, en caso de que haya instalado canales anteriormente utilizando la misma opción de búsqueda. Resalte **Sí, Limpiar Canales** y pulse **Seleccionar**. Se eliminarán todos los canales sintonizados anteriormente. Resalte **No, Mantener Canales** y pulse **Seleccionar** para continuar sin borrar los canales existentes.

Mientras la búsqueda continúa, puede pulsar el botón **Seleccionar** a fin de cancelar la búsqueda. Una vez finalizada la búsqueda, se mostrarán los resultados. En este punto puede elegir entre realizar cambios en la lista de canales o volver a escanear. Resalte **Hecho** y pulse **Seleccionar** para completar la instalación.

Actualización Auto de Servicio

Puede permitir que su TV busque automáticamente cambios de operador de red cuando TV entre en modo de espera. Para habilitar y deshabilitar esta función pulse **Seleccionar**.

Canales favoritos

Podrá ver y gestionar tus canales favoritos aquí.

Resalte **Canales Favoritos** y pulse **Seleccionar**.

Si no tiene ningún canal favorito, vaya al menú **Gestionar Canales** para añadir canales pulsando el botón **Seleccionar**. Luego seleccione la fuente de canal para ver la lista de canales. Resalte un canal y pulse **Seleccionar** para añadirlo a sus favoritos. Puede hacer selecciones múltiples.

Si ya ha añadido canales a sus favoritos, puede pulsar **Seleccionar** para seleccionar los canales que desea eliminar de sus favoritos.

Manejar Canales

Gestione sus canales favoritos y seleccione los canales que desea visualizar.

Resalte **Manejar Canales** y pulse **Seleccionar**. Luego seleccione la fuente del canal. Estarán disponibles las opciones de **Canales Terrestres, Canales por Cable**, y **Canales por Satélite**. Las opciones disponibles pueden variar en función de los canales instalados actualmente.

Ahora verá la lista de canales con varias pestañas: **Todos, Favoritos, Gratis, Cifrado, Audio, HD, SD** y **Oculto**. Las opciones de pestaña disponibles pueden variar en función de los canales instalados.

Todos mostrará todos los canales, **Favoritos** mostrará todos los canales que hayas marcado como favoritos y **Ocultos** mostrará todos los canales ocultos. Las demás pestañas funcionarán según la misma lógica.

En la pestaña **Todos** puedes elegir añadir un canal a la lista de favoritos pulsando **Seleccionar** o puedes ocultar un canal pulsando **Reproducir/Pausar**. Para cambiar el número de canal pulse **Rebobinar** y para mover un canal de la lista de canales pulse **Avance Rápido**. Pulse el botón **Opciones** para ver el menú **Opciones** de clasificación. Puede ordenar los canales utilizando las opciones de este menú. También puede importar o exportar la lista de canales personalizada utilizando las opciones correspondientes del menú **Opciones de Clasificación>Opciones Avanzadas**.

Tarjeta CI

Acceda a la configuración e información de su Tarjeta CI.

Controles Parentales

Restrinja la emisión de películas, programas de TV, la compra y determinados tipos de contenidos.

Resalte **Controles Parentales** y pulse **Seleccionar**.

El ajuste predeterminado es **Desactivado** y pulse **Seleccionar**.

Nota: Se le pedirá que introduzca un PIN para activar o desactivar los controles parentales. Este es el PIN de Prime Video y está relacionado con su cuenta de Amazon. En caso de olvidar el PIN, sigue el enlace que aparece en pantalla para restablecerlo.

La primera vez que active los **Controles Parentales** verá una breve información sobre la configuración. Pulse **Seleccionar** para continuar.

Ahora verá todas las configuraciones que se pueden ajustar. Resalte la configuración que desee y pulsa **Seleccionar**.

Controles Parentales: Pulse **Seleccionar** para activar o desactivar controles parentales.

Compras Protegidas con PIN: Solicita un PIN antes de comprar vídeos, aplicaciones o juegos. Pulse **Seleccionar** para activar o desactivar.

Clasificación de Prime Video : Restrinja la visualización de videos en función de la clasificación. La configuración por defecto para las clasificaciones **General** y **Familiar** es Activado, para **Adolescentes, Jóvenes Adultos** y **Maduros** es Desactivado. Para cambiar la configuración resalte la opción de clasificación deseada y pulse **Seleccionar**.

Nota: Estos ajustes se aplican a Prime Video (incluyendo Canales de Amazon). Los contenidos de otros proveedores

de servicios pueden tener su propia configuración de restricciones.

Clasificaciones de Emisión: Utilice las clasificaciones para restringir la visualización de programas de Live TV de la televisión de emisión en directo a los que se accede directamente desde la interfaz de usuario de Fire TV, como la **Guía** o la fila **Ahora Emitiendo**. Visite aplicaciones de terceros para gestionar la configuración de los contenidos a los que se accede desde esas aplicaciones.

- DVB 4 (Niños) - DVB 18 (Adultos)
- Todos los ajustes están activados por defecto

Lanzamiento de Aplicaciones Protegido con PIN Solicita un PIN antes de lanzar aplicaciones o juegos. Este ajuste no se aplicará al contenido al que se accede directamente desde la interfaz de usuario de Fire TV, como la **Guía** o la fila **Ahora Emitiendo**. Pulse **Seleccionar** para activar o desactivar.

Aplicación de Fotos de Amazon Protegida con PIN: Solicita un PIN antes de lanzar Fotos de Amazon. Este ajuste se ignorará si ya ha configurado **Lanzamiento de Aplicaciones Protegido con PIN** como **ACTIVADO**. Pulse **Seleccionar** para activar o desactivar.

Cambiar PIN: Cambie PIN de Prime Video. Primero introduzca su PIN actual y, a continuación, introduzca el nuevo PIN.

En caso de olvidar el PIN, sigue el enlace que aparece en pantalla para restablecerlo.

Fuentes de Sincronización

Sincroniza sus fuentes de Live TV para actualizar los datos en este dispositivo.

Controles Remotos y Dispositivos Bluetooth

Puede añadir un control remoto por voz adicional a su TV, o también puede necesitar sustituir uno si se le ha roto el antiguo. También se pueden conectar por bluetooth otros dispositivos como altavoces, mandos de juegos, ratones y teclados.

Control por Voz con Alexa

Revise el estado de su actual mando a distancia por voz con Alexa o añada uno nuevo.

Resalte **Controles Remotos de Voz con Alexa** y pulse **Seleccionar**.

Estado del Remoto

Para consultar el estado de su control remoto por voz actual, resalte la opción de control remoto y mire a la derecha de la pantalla. Podrá ver el tipo de control remoto, el estado de la batería, el número de versión y su número de serie.

Para desvincular el control remoto, pulse el botón **Opciones** mientras la opción remota está resaltada y luego pulse para confirmar. El botón **Opciones** no tendrá ninguna función si sólo hay un mando a distancia emparejado.

Añadir un Nuevo Mando

Resalte **Añadir Nuevo Mando** y pulse **Seleccionar**.

Aparecerá la palabra 'Buscando', mantén pulsado el botón **Inicio** del nuevo mando a distancia durante 10 segundos. Cuando el control remoto haya sido descubierto aparecerá en la lista.

Controladores de Juegos

Los mandos de juegos Bluetooth se pueden conectar a su TV y se pueden utilizar para disfrutar de todas las aplicaciones de juegos en su TV.

Resalte **Mando de Juego** y pulse **Seleccionar**.

Resalte **Añadir Nuevo Mando de Juego** y pulse **Seleccionar** para buscar nuevos mandos.

Aparecerá la palabra "Búsqueda de Controladores" en la parte derecha de la pantalla. Asegúrese de que su mando sea detectable y esté listo para emparejarse. Siga las instrucciones en pantalla. Cuando el controlador haya sido descubierto aparecerá en la lista. Seleccione su controlador en la lista.

Otro Dispositivo Bluetooth

Puede conectar otros dispositivos bluetooth, como un ratón o un teclado, lo que puede ser útil cuando se utiliza el navegador de Internet.

Resalte **Otro Dispositivo Bluetooth** y pulse **Seleccionar**.

Asegúrese de que su dispositivo bluetooth está en modo de emparejamiento y, a continuación, resalte **Añadir Dispositivos Bluetooth** y pulse **Seleccionar**.

Su dispositivo aparecerá en la lista, esto puede tardar un minuto más o menos. Luego resalte el dispositivo y pulse **Seleccionar** para conectarlo.

Alexa

Este menú tiene más información sobre la aplicación Alexa y ejemplos de cosas que puedes probar.

Resalte **Alexa** y pulse **Seleccionar**.

Alexa App

Para obtener más información sobre la aplicación Alexa y dónde descargarla, selecciona **Alexa app**. Necesitará esta aplicación si desea que sus altavoces Amazon Echo controlen su TV. La aplicación es el lugar donde podrá conectar todos sus dispositivos Amazon entre sí.

Resalte **Alexa app** y pulse **Seleccionar**, ahora verá información sobre la aplicación y dónde descargarla.

Cosas que Probar

En esta sección podrá encontrar muchos ejemplos de lo que puede hacer con Alexa. Encontrará muchas ideas.

Resalte **Cosas que Probar** y pulse **Seleccionar**, verá una lista de cosas que puede probar.

Seleccione algo de la lista y pulse **Seleccionar** para ver más información.

Preferencias

En el menú de preferencias encontrarás muchos ajustes de TV. Por ejemplo, el control parental, la configuración de la privacidad y los datos o la restricción del acceso a determinados contenidos y compras.

Resalte Preferencias y pulse Seleccionar.

Controles Parentales

Su TV dispone de ciertas protecciones predeterminadas que, cuando se activan, requieren la introducción de un código PIN para realizar compras o iniciar aplicaciones, y también restringen la visualización de contenidos clasificados como Adolescente o superior. Los controles parentales están **DESACTIVADOS** por defecto.

Resalte **Controles Parentales** y pulse **Seleccionar** para activar los controles parentales.

Nota: Se le pedirá que introduzca un PIN para activar o desactivar los controles parentales. Este es el PIN de Prime Video y está relacionado con su cuenta de Amazon. En caso de olvidar el PIN, sigue el enlace que aparece en pantalla para restablecerlo.

Consulte la sección **Controles Parentales** bajo el título **Menú Live TV** para más información.

Ajustes de Privacidad

Puede gestionar todos los ajustes de privacidad de su TV aquí. Resalte **Ajustes de Privacidad** y pulse **Seleccionar**.

Ahora verá una lista de todas las configuraciones que se pueden ajustar, resalte la configuración que desea ajustar y pulse **Seleccionar**. Los posibles ajustes son los siguientes.

Consentimiento de Cookie: Permite el uso de cookies, identificadores de dispositivos y herramientas similares para mejorar su experiencia publicitaria en este dispositivo Fire TV. Visite amazon.co.de/deviceprivacy para realizar elecciones más detalladas.

Datos de Uso del Dispositivo: Autoriza el uso de los datos personales recopilados por el sistema operativo de esta TV con fines de marketing y mejora del producto. El ajuste predeterminado es **ACTIVADO** (Permitir). Resalte y pulse **Seleccionar**. Se le informará sobre esta función. Para leer todo el texto,

utilice los botones de dirección. Si desea desactivar esta función, resalte **Desactivar** y pulse **Seleccionar**.

Recopilar Datos de Uso de Apps y Transmisiones: Permite a Amazon recopilar información relacionada con su uso de contenidos de TV, así como la frecuencia y duración de su uso de aplicaciones de terceros. El ajuste predeterminado es **ACTIVADO** (Permitir). Resalte y pulse **Seleccionar**. Se le informará sobre esta función. Si desea desactivar esta función, resalte **Desactivar** y pulse **Seleccionar**.

Anuncios Basados en Intereses: Si opta por no recibir anuncios basados en intereses en su TV, se indicará a las aplicaciones que no utilicen el ID de publicidad para crear perfiles con fines publicitarios ni para mostrarle anuncios basados en intereses en su TV. ID de publicidad es un identificador que se puede restablecer y que se puede utilizar para crear perfiles o mostrarle anuncios basados en intereses. El ajuste predeterminado es **ACTIVADO** (Permitir). Para desactivar esta función, pulse **Selecc**.

Su ID de Publicidad: Muestra su ID de Publicidad en la parte derecha de la pantalla. Pulse el botón **Opciones** para restablecer su ID. Se mostrará un mensaje de confirmación. Resalte **OK** y pulse **Seleccionar** para restablecer. Esta opción estará disponible si la opción de **Anuncios Basados en Intereses** está configurado como **ACTIVADA**.

Seguimiento de Uso de Datos

Puede gestionar su uso de datos aquí.

Resalte **Seguimiento de Uso de Datos** y pulse **Seleccionar** para activar y ajustar cualquier configuración. Seguimiento de Datos están **DESACTIVADOS** por defecto.

Seguimiento de Uso de Datos: La activación le permite controlar su consumo de datos. El ajuste predeterminado es **DESACTIVADO**.

Fije la Calidad de Video: Esto le permite elegir la calidad de vídeo en Amazon Vídeo. El ajuste predeterminado es **Mejor**. Las opciones disponibles son **Bueno** (menor cantidad de datos utilizados), **Mejor** y **Óptimo** (mayor cantidad de datos utilizados).

Fijar Alerta de Datos: Fije un límite de datos y reciba alertas en pantalla cuando el consumo alcance el 90% y el 100% del límite. Esto es sólo una alerta y no bloqueará el consumo de datos.

Uso Máximo Mensual de Datos: Muestra una lista de sus aplicaciones y muestra el uso de datos individuales para el ciclo de facturación mensual especificado en la opción **Fijar Alerta de Datos**.

Ajustes de Notificaciones

Podrá manejar todas sus notificaciones, desactivar todas las notificaciones emergentes o bloquear/

desbloquear las notificaciones de aplicaciones específicas aquí.

Resalte **Ajustes de Notificación** y pulse **Seleccionar**.

Seleccione **No Interrumpir** y pulse **Seleccionar** para activar o desactivar las notificaciones emergentes.

Para bloquear o desbloquear notificaciones de aplicaciones individuales, resalte **Notificaciones de Aplicaciones** y pulse **Seleccionar**. Aparecerá una lista de sus aplicaciones, que mostrará si las notificaciones están activadas o desactivadas. Para ajustar esto, seleccione una aplicación y pulse **Seleccionar** para cambiar entre **ACTIVADO** y **DESACTIVADO**.

Contenido Destacado

La pantalla de Inicio presenta contenido destacado en la parte superior, al seleccionar este contenido se reproducirá una vista previa del mismo. En este menú puede elegir si el contenido se reproduce o no y también activar o desactivar el audio de este contenido.

Resalte **Contenido Destacado** y pulse **Seleccionar**.

Resalte **Permitir Reproducción Automática de Video** o **Permitir Reproducción Automática de Audio** y pulse **Seleccionar** para activar o desactivar la función. La configuración por defecto es **ACTIVADA** para ambas.

Permitir reproducción automática de video

ACTIVADO - El video se reproducirá automáticamente.

DESACTIVADO - Aparecerá una imagen fija y no se escuchará ningún sonido.

Permitir reproducción automática de audio

ACTIVADO - Se oír el audio cuando se reproduzca el video.

DESACTIVADO - No se oír ningún sonido cuando se reproduzca el video.

Apagado Automático

Su TV se apagará automáticamente después de 4 horas sin actividad. El objetivo de esta función es ahorrar energía en caso de que el televisor se quede encendido accidentalmente. Si ha estado viendo la TV durante 4 horas sin pulsar ningún botón, aparecerá un aviso indicándole que está a punto de apagarse. Si desea seguir viendo la TV en ese momento, marque **OK** y pulse **Seleccionar**.

Para desactivar esta función, resalte **Apagado Automático** y pulse **Selecc**. Luego resalte **Apagar** y pulse **Seleccionar**. Su TV no se apagará después de 4 horas de inactividad.

HbbTV

Activa la TV de Banda Ancha Híbrida en su TV. Resalte **HbbTV** y pulse **Seleccionar** para activarlo o desactivarlo.

Sincronizar Contenido Reciente

Puede incluir títulos de Prime Video vistos en otros dispositivos en la fila **Recientes** de este dispositivo.

Resalte **Sincronizar Contenido Reciente** y pulse **Seleccionar** para activar o desactivar.

Ubicación

Es conveniente que su TV sepa en qué parte del mundo se encuentra para que, cuando le haga a Alexa una pregunta como "Alexa, ¿qué tiempo hace fuera?", pueda decirle el tiempo que hace en su ubicación. Descargue e instale la aplicación Alexa en su dispositivo móvil y, a continuación, seleccione **Dispositivo > Echo y Alexa**. Selecciona su Fire TV de la lista e introduce la ubicación de su dispositivo.

Zona horaria

En este menú puede configurar su reloj para que se muestre como un reloj de 24 horas y también puede cambiar su zona horaria.

Resalte **Zona Horaria** y pulse **Seleccionar**.

Para activar/desactivar el formato de 24 horas, resalte **Reloj de 24 Horas** y pulse **Seleccionar**.

Para cambiar su zona horaria, resalte **Zona Horaria** y pulse **Seleccionar**.

Sincronizar Fecha y Hora

Su TV sincronizará automáticamente la fecha y la hora con un servidor horario de Internet. Si desconecta esta función, su TV se sincronizará con la hora de emisión. Esto puede ocasionar problemas de conexión a la red y de reproducción. Deberá reiniciar su Fire TV si decide volver a activar esta función.

Resalte **Sincronizar Fecha y Hora** y pulse **Seleccionar** para activarlo o desactivarlo.

Idioma

Puede cambiar el idioma del sistema.

Resalte **Idioma** y pulse **Seleccionar**.

Seleccione el idioma que desee de la lista de idiomas y pulse **Seleccionar**.

Unidades Métricas

Esta opción estará **ACTIVADA** por defecto. Las temperaturas y distancias se mostrarán en unidades métricas.

Resalte **Unidades Métricas** y pulse **Seleccionar** para activar o desactivar esta opción.

Temporizador de Apagado

La función de temporizador de apagado le permite programar una cuenta atrás para cuando se apague TV, de modo que pueda dormirse mientras ve TV sabiendo que se apagará automáticamente. Puede establecer una cuenta atrás de 5 a 240 minutos.

Resalte **Temporizador de Apagado** y pulse **Seleccionar**.

Resalte el tiempo que desea que transcurra hasta que se apague TV y pulse **Seleccionar**.

Se iniciará una cuenta atrás en la esquina inferior de la pantalla. También puede desactivar la cuenta atrás marcando **Desactivado** y pulsando **Seleccionar**.

Nota: TV se apagará una vez transcurrido el tiempo de reposo, no se mostrará ningún aviso.

Dispositivo y Software

Este menú le ofrece información sobre su TV y le muestra documentos legales y de conformidad. También puede reiniciar o restablecer su TV a los valores predeterminados de fábrica.

Resalte **Dispositivo y Software** y pulse **Seleccionar**.

Información

Si necesita averiguar alguna información sobre su TV, debería aparecer aquí. También podrá ver información sobre el almacenamiento y la red, así como comprobar si hay actualizaciones de software disponibles.

Resalte **Información** y pulse **Seleccionar**.

Su TV: Muestra la información relacionada a su TV.

Almacenamiento: Muestra el espacio de almacenamiento disponible en su TV y en cualquier dispositivo externo que esté conectado.

Red: Muestra toda la información relacionada con la configuración de red.

Revisar Actualizaciones: Muestra la versión actual del software y cuándo se actualizó por última vez. Pulse **Seleccionar** para comprobar si hay nuevas actualizaciones. Si existe una actualización disponible, esta opción aparecerá como **Instalar Actualización**. En este caso, puede pulsar **Seleccionar** para instalar la actualización.

Unidad de USB

Este menú le mostrará el espacio disponible en su unidad. También podrá expulsar la unidad o gestionar las aplicaciones instaladas. Este menú sólo aparecerá si dispone de una unidad USB conectada.

Resalte **Estado de Almacenamiento USB**. En la parte derecha de la pantalla aparecerá el espacio disponible.

Expulsar Unidad USB

Resalte **Unidad USB** y pulse **Seleccionar**.

Luego resalte **Extraer Unidad USB** y pulse **Seleccionar**. Ahora retire la unidad de la toma USB. El menú volverá al menú principal **Dispositivo y Software**.

Formateando Unidad USB

Importante: Al formatear la unidad USB se borrará toda la información que contenga. Una vez formateada, esta unidad USB sólo puede ser utilizada por este TV.

Seleccione esta opción si desea que TV utilice las aplicaciones almacenadas en esta unidad.

Resalte **Formatear a Almacenamiento Interno** y pulse **Seleccionar**.

Al terminar el formateo, seleccione **OK**.

Gestionar Aplicaciones Instaladas

Seleccione esta opción para gestionar las aplicaciones instaladas tanto de Amazon como de otras fuentes.

Legal & Cumplimiento

Para leer todos los avisos legales y de conformidad relativos a su TV seleccione este menú.

Seleccione **Legal y Conformidad** y pulse **Seleccionar**.

Nota: Su TV tendrá que estar conectada a Internet para acceder a la información Legal & Conformidad.

Dormir

Su TV se puede dormir.

Resalte **Dormir** y pulse **Seleccionar**. Su TV va a dormir. Puede despertarlo de nuevo pulsando el botón **En espera** o **Seleccionar**.

Reiniciar

Si por alguna razón su TV va lenta o se bloquea, puede que quiera reiniciarla. Esto reiniciará su TV.

Resalte **Reiniciar** y pulse **Seleccionar**. Confirme que desea reiniciar seleccionando **Reiniciar** y, a continuación, pulse **Seleccionar**. Su TV se reiniciará, esto tomará unos segundos.

Restablecer Valores Por Defecto

Si desea restablecer totalmente su TV seleccione **Restablecer Valores Por Defecto**. Esto eliminará todos los datos personales y contenidos descargados de su TV. Debe hacerlo si vende su TV o se la regala a alguien.

Resalte **Restablecer Valores Por Defecto** y pulse **Seleccionar**. Confirme que desea reiniciar seleccionando **Reiniciar** y, a continuación, pulse **Seleccionar**. Su TV se restablecerá al estado en el que salió de fábrica. El proceso tardará unos minutos.

Accesibilidad

Este menú contiene opciones de accesibilidad en las que puede activar **Subtítulos**, **Subtítulos Alexa**, **VoiceView**, **Banner de Texto**, **Magnificador de Pantalla**, **Texto de Alto Contraste**, **Audio**

Descripción, Subtítulos Hablados para Canales de Emisión y Comentarios & Soporte.

Resalte **Accesibilidad** y pulse **Seleccionar**.

Subtítulos

Visualiza subtítulos en todos los contenidos de vídeo cuando están disponibles. Pulse **Seleccionar** para activar los subtítulos y ver más opciones.

Subtítulo Alexa

Muestra subtítulos para las respuestas de Alexa cuando están disponibles. Pulse **Seleccionar** para activar los subtítulos y ver más opciones.

VoiceView

Ofrece información hablada mientras navegas por los elementos de la pantalla. Gestiona la configuración de la guía de voz, incluyendo la activación y desactivación de **VoiceView**, la velocidad de lectura y el volumen.

Banner de Texto

Muestra texto relacionado con el elemento enfocado en una caja con tamaño de fuente, colores y otros elementos personalizables. Activa y desactiva el banner de texto.

Magnificador de Pantalla

Facilita el uso de combinaciones de botones a fin de ampliar la pantalla. Sólo para ver la pantalla de Inicio o los menús.

Resalte **Magnificador de Pantalla** y pulse **Seleccionar**.

Las combinaciones de botón se mostrarán. Resalte **OK** y pulse **Seleccionar** para continuar. Resalte **APAGAR MAGNIFICADOR** y pulse **Seleccionar** para apagarlo.

También puede pulsar y mantener pulsados los botones **Atrás** y **Avance Rápido** para activar/desactivar el amplificador de pantalla.

Una vez activada el magnificador, verá una caja amarilla en la parte superior de la pantalla. Pulse el botón **Opciones** y un botón de dirección al mismo tiempo para desplazarse por la pantalla.

Texto de Alto-Contraste

Cambia el texto a blanco o negro y añade un borde.

Descripción Audio

Este ajuste controla el volumen de la pista descriptiva relacionada con la pista normal para canales por aire y contenido Prime Vídeo.

Resalte **Descripción Audio** y pulse **Seleccionar**.

Resalte la opción que desee y pulse **Seleccionar**. Puede configurar la opción **Canales en Directo como Apagado, Bajo, Medio o Alto** y la opción **Prime Vídeo como Encendido o Apagado**.

Subtítulos Hablados para Canales de Difusión

Habla los subtítulos de los contenidos emitidos compatibles. Pulse **Seleccionar** para activar o desactivar.

Comentarios & Asistencia

Sus sugerencias son importantes y nos ayudan a mejorar la accesibilidad de Fire TV. Por favor, envíenos un correo electrónico a device-accessibility@amazon.com, y mencione que está usando un Fire TV.

Si necesita ayuda ahora, por favor, contacte con el servicio de atención al cliente de Amazon.

Ayuda

Si le cuesta entender cómo funciona su TV y necesita un poco de ayuda, eche un vistazo a este menú. Le mostrará vídeos útiles y consejos rápidos sobre su TV. Además, le ofrecerá información de contacto para obtener asistencia sobre cualquier problema que tenga.

Resalte **Ayuda** y pulse **Seleccionar**.

Tópicos de Ayuda

Su TV dispone de vídeos útiles que puede ver para ayudarle a entender cómo utilizar su TV.

Nota: Se agregarán nuevos vídeos útiles cada vez que se actualice su TV, por lo que la cantidad de contenido aquí cambiará de vez en cuando.

Obtener Más Ayuda

Si cree necesitar más ayuda con su TV, seleccione la sección relacionada donde encontrará detalles sobre cómo ponerse en contacto con un equipo de asistencia.

Resalte **Solicitar un Llamada de Nosotros** y pulse **Selec.**

Sugerencias

Resalte **Enviar Comentarios** para ver información sobre dónde puede enviarnos comentarios sobre su experiencia con Fire TV.

Lista de canales

TV almacena y muestra todos los canales de la lista de canales. Cuando se enciende un canal de TV en el modo de Live TV, se muestra la información del programa. También puede pulsar el botón **Live** (la disponibilidad depende del modelo del control remoto) para visualizar la información del programa. Pulse el botón direccional Abajo para ver la lista de canales. Puede pulsar los botones direccionales Izquierda y Derecha para desplazarse por la lista.

Utilice los botones direccionales y el botón **Seleccionar** para navegar por la lista de canales, cambiar de canal y ver información adicional sobre los programas.

Pulse dos veces el botón direccional Abajo cuando aparezca por primera vez la lista de canales para ver el menú de opciones. Puede configurar las preferencias de subtítulos y audio y acceder a la guía de canales mediante las opciones relacionadas de este menú.

Consulte la sección **Guía de Canales** para obtener información sobre la gestión de canales.

Guía de Canales

Mediante la función de guía de canales de su TV, puede navegar por el calendario de eventos de los canales actualmente instalados en su lista de canales. Depende de la transmisión relacionada si esta característica es compatible o no.

A fin de acceder a la guía de canales pulse el botón **Guía** del control remoto. Además, puede pulsar el botón direccional Abajo y, a continuación, el botón direccional Izquierda cuando esté viendo canales de Live TV para abrir la guía de canales..

Use los botones direccionales para navegar por la guía de canales. Puede utilizar los botones direccionales Arriba/Abajo para cambiar al canal anterior/siguiente de la lista y los botones direccionales Derecha/Izquierda para seleccionar un evento deseado del canal resaltado actualmente. Si está disponible, aparecerán en pantalla el nombre completo, las horas de inicio y fin y una breve descripción del evento resaltado. Pulse **Seleccionar** para ver todos los detalles del evento.

Filtrar Canales

Puede filtrar los canales que aparecen en la guía de canales. Pulse el botón **Guía** o pulse consecutivamente el botón direccional **Arriba** para ver las opciones de filtrado en la parte superior de la guía de canales. Aquí tiene la posibilidad de filtrar mediante una de estas opciones. Sólo tiene que marcar la opción que desee. Sólo verá los canales que coincidan con la opción de filtro seleccionada. Puede utilizar la opción **Todas** para cancelar el filtrado en la guía de canales.

Opciones de Guía

Pulse el botón Opciones para mostrar las opciones disponibles en la guía de canales. Puede filtrar canales, añadir canales a su lista de canales favoritos o abrir el menú de gestión de canales utilizando estas opciones. Resalte la que desee utilizar y pulse **Seleccionar**.

Añadir a Canales Favoritos

Puede añadir canales a su lista de canales favoritos para poder ver rápida y fácilmente sus canales favoritos sin tener que desplazarse por toda la lista

de canales. Aparecerá un símbolo de corazón junto al canal que se añade a su lista de canales favoritos.

Cuando un canal ya se ha añadido previamente a los favoritos, en el menú de opciones aparecerá la opción **Eliminar de Canales Favoritos** en lugar de la opción **Añadir a Canales Favoritos**. Con esta opción puede eliminar el canal de la lista de canales favoritos.

Manejar Canales

Puede ver todos sus canales, crear canales favoritos u ocultar canales que no desea que aparezcan en la guía de canales. Los canales aparecerán en 3 pestañas: **Todos**, **Favoritos** y **Ocultos**.

En la pestaña **Todos**, selecciona un canal de la lista y pulsa el botón **Seleccionar** para añadirlo a favoritos. Los canales favoritos aparecerán en la pestaña **Favoritos**. Si el canal ya está en la lista de favoritos, se eliminará de la lista al pulsar el botón **Seleccionar**.

En la pestaña **Todos**, seleccione un canal de la lista y pulse el botón **Reproducir/Pausar** para ocultarlo. Los canales ocultos aparecerán en la pestaña **Ocultos**. Si el canal ya está oculto, volverá a ser visible en la guía de canales al pulsar el botón **Seleccionar**.

Conectar a Internet

Puede acceder a Internet desde su TV conectándose a un sistema de banda ancha. A fin de disfrutar de una gran variedad de contenido y aplicaciones de Internet hay que configurar los ajustes de red. Estas configuraciones se pueden realizar desde el menú **Ajustes>Red**.


Conexión por Cable

Conecte su TV a su módem/router mediante un cable Ethernet. Hay un puerto LAN en la parte trasera de su TV. Su TV no se conectará automáticamente a la red. Si no lo hace, deberá activar la conexión de red manualmente mediante la opción **Activar Red** del menú **Red**. Resalte esta opción y pulse **Seleccionar** para activarla.

Puede comprobar el estado de la conexión mediante la opción **Configuración Ethernet** del menú **Red**. Resalte esta opción y pulse el botón **Reproducir/Pausar** del control remoto para ver el estado de la red.


Para configurar manualmente los ajustes de la conexión por cable, resalte **Configuración Ethernet** y pulse el botón **Seleccionar**. Siga los diálogos en pantalla para proceder e introduzca los valores requeridos respectivamente.

Si el cable Ethernet no está conectado, dependiendo del estado actual de la conexión, estará disponible la opción **Configurar Conexión Ethernet** o **Configurar Red** en lugar de la opción **Configuración Ethernet**.

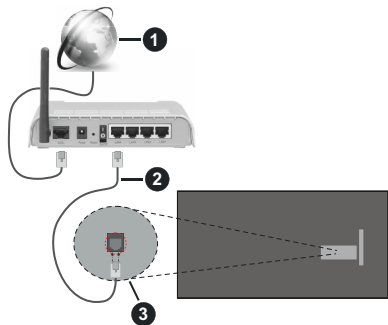

1. Conexión ISP de banda ancha
2. Cable LAN (Ethernet)
3. Entrada LAN en la trasera de la TV

Puede conectar su TV a una enchufe de pared dependiendo de la configuración de su red. En ese caso, puede conectar su TV directamente a la red utilizando un cable Ethernet.

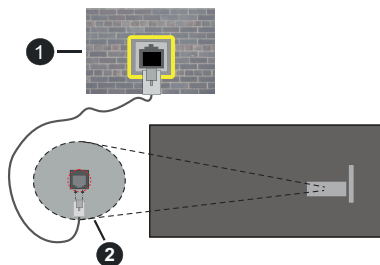

1. Enchufe de pared de red
2. Entrada LAN en la trasera de la TV

Conexión Inalámbrica

Se requiere un LAN módem/enrutador inalámbrico a fin de conectar TV a Internet a través de una LAN inalámbrica.

Resalte la opción **Activar Red** en el menú **Red** y pulse **Seleccionar** para activar la conexión inalámbrica. Luego desconecte el cable Ethernet, si está conectado previamente. Se mostrarán algunas de las redes disponibles. Resalte **Ver Todas las Redes** y pulse **Seleccionar** para ver la lista completa.

Si desea conectar su TV a la red a través de WLAN, dispone de 3 formas de hacerlo.


- Resalte una de las redes inalámbricas disponibles de la lista y pulse **Seleccionar**. A continuación, introduzca la contraseña si la red está protegida por contraseña.

- Utilice el botón WPS de su router. Resalte la opción **Unirse a Red Utilizando WPS (Botón)** y pulse **Seleccionar**. Pulse el botón WPS del enrutador. Su TV se conectará al enrutador sin necesidad de utilizar una contraseña.

Nota: Durante el proceso de configuración inicial, la opción **Conectar Usando Botón WPS** estará disponible en lugar de la opción **Unirse a Red Utilizando WPS (Botón)**.

- Introduzca el PIN WPS en su enrutador. Resalte la opción **Unirse a Red Utilizando WPS (PIN)** y pulse **Seleccionar**. Se creará un código y se mostrará en la pantalla. Introduzca este código en el enrutador. Su TV se conectará al enrutador sin necesidad de utilizar una contraseña.

Nota: Durante el proceso de configuración inicial, la opción **Conectar Usando PIN WPS** estará disponible en lugar de la opción **Unirse a Red Utilizando WPS (PIN)**.

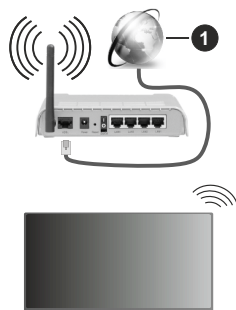

1. Conexión ISP de banda ancha

Una red con SSID oculto no puede ser detectada por otros dispositivos. Si desea conectarse a una red con SSID oculto, resalte la opción **Unirse a Otra Red** en el menú **Red** y pulse **Seleccionar**. Agregue la red ingresando su nombre, tipo de seguridad y contraseña manualmente. Si desea configurar ajustes adicionales de la red manualmente, resalte **Avanzado** cuando se le solicite y pulse **Seleccionar**. Siga las instrucciones mostrada en pantalla para proceder e introduzca los valores requeridos respectivamente.

Si desea guardar las contraseñas de la red inalámbrica en Amazon, puede utilizar la opción **Guardar Contraseñas Wi-Fi en Amazon**. Para eliminar las contraseñas guardadas, desactive esta opción.

Un enrutador Wireless-N (IEEE 802.11a/b/g/n/ac) con bandas de 2.4 y 5 GHz está diseñado para aumentar el ancho de banda. Están optimizados para hacer más suave y más rápido streaming de vídeo de alta definición, transferencias de ficheros y juegos por cable.

Utilice la conexión inalámbrica a Internet para transferir datos de manera más rápida entre otros dispositivos como ordenadores.

La velocidad de transmisión varía en función de la distancia y el número de obstáculos entre los aparatos transmisores, la configuración de los mismos, el estado de las ondas de radio, el tráfico de la línea, y de los propios aparatos que utilice. La transmisión también se puede cortar o se desconecta en función de las condiciones de onda de radio de teléfonos DECT, o cualesquier otros aparatos WLAN 11b.. Los valores estándar de la velocidad de transmisión son los valores teóricos máximos para los estándares por cable. No suponen la velocidad real de la transmisión de datos.

La ubicación donde la transmisión sea más efectiva, variará en función del entorno donde se utilice.

La característica inalámbrica soporta módem tipo 802.11 a,b,g,n & ac. Es altamente recomendable que usted utilice el protocolo IEEE 802.11ac de comunicación con el fin de evitar posibles problemas mientras ve vídeos.

Debe cambiar el SSID de su módem cuando haya cualquier otro módem con el mismo SSID. De otra manera podría experimentar problemas con la conexión. Si el problema surge mientras utiliza una conexión inalámbrica, pruebe entonces a utilizar la conexión cableada.

Se necesita una velocidad de conexión estable para reproducir contenido de transmisión. Utilice una conexión de Ethernet en caso de que la velocidad de LAN inalámbrico no es estable..

Especificaciones de LAN inalámbrica

Gama de frecuencias	Potencia máx. de salida
2400 - 2483,5 MHz (CH1 - CH13)	< 100 mW
5150 - 5250 MHz (CH36 - CH48)	< 200 mW
5250 - 5350 MHz (CH52 - CH64)	< 200 mW
5470 - 5725 MHz (CH100 - CH140)	< 200 mW

Restricciones del País

El equipo de LAN inalámbrica está destinado al uso doméstico y de oficina en todos los países de la EU, el Reino Unido e Irlanda del Norte (y otros países que sigan la directiva pertinente de la EU y/o el Reino Unido). La banda de 5.15 - 5.35 GHz está limitada a operaciones en interiores sólo en los países de la EU, en el Reino Unido e Irlanda del Norte (y otros países que sigan la directiva pertinente de la EU y/o del Reino Unido). El uso público está sujeto a la autorización general del respectivo proveedor de servicios

País	Restricción
Federación Rusa	Uso en interiores solamente

Los requisitos para cualquier país pueden cambiar en cualquier momento. Se recomienda que el usuario compruebe con las autoridades locales el estado actual de sus regulaciones nacionales para las LAN inalámbricas de 2.4 GHz y 5 GHz.

Licencias

Los términos HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, la imagen comercial de HDMI y los logotipos de HDMI son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc.



Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby sonido, y el logotipo de la doble D son marcas registradas de Dolby Laboratories Licensing Corporation.

(**)Para patentes DTS, consulte <http://patents.dts.com>. Fabricado bajo la licencia de DTS Licensing Limited. DTS, DTS X, - HD y el logotipo de DTS Virtual- HD son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de DTS, Inc. en los Estados Unidos y/u otros países. © 2022 DTS Inc TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.



Este producto contiene tecnología sujeta a ciertos derechos de propiedad intelectual de Microsoft. El uso o distribución de esta tecnología fuera de este producto está prohibido sin la(s) licencia(s) apropiada(s) de Microsoft.

Los propietarios de contenido utilizan la tecnología de acceso de contenido Microsoft PlayReady™ para proteger su propiedad intelectual, incluyendo el contenido protegido por derechos de autor. Este dispositivo utiliza la tecnología PlayReady para acceder a contenido protegido por PlayReady y / o contenido protegido por WMDRM. Si el dispositivo no cumple correctamente las restricciones sobre el uso del contenido, los propietarios de contenido pueden requerir que Microsoft revoque la capacidad del dispositivo para consumir contenido protegido por PlayReady. La revocación no debe afectar a contenido desprotegido o contenido protegido por otras tecnologías de acceso a contenido. Los propietarios de contenido pueden requerir que actualice PlayReady para acceder a su contenido. Si rechaza una actualización, no podrá acceder al contenido que requiera la actualización.

El logotipo "CI Plus" es una marca registrada de CI Plus LLP.

Este producto está protegido por ciertos derechos de propiedad intelectual de Microsoft Corporation. El uso o la distribución de dicha tecnología fuera de este producto está prohibido sin una licencia de Microsoft o una subsidiaria autorizada de Microsoft.

DVB es una marca registrada del proyecto DVB.

[1] EIA/CEA-861-D. Su cumplimiento cubre la transmisión de vídeo digital sin comprimir con la protección de alto ancho de banda de los contenidos digitales, que está siendo normalizado para la recepción de señales de vídeo de alta definición.. Como se trata de una tecnología en evolución, es posible que algunos dispositivos podrían no funcionar correctamente con el televisor.

Amazon, Alexa, Fire, Prime Video y todos los logos relacionados son marcas registradas de Amazon.com, Inc. o de sus afiliados.



Información sobre su desecho

La siguiente información es solo para los Estados miembros de la EU

Desecho de aparatos

El símbolo del cubo de basura con ruedas tachado indica que los productos deben ser recolectados y eliminados por separado

de la basura doméstica. Las pilas y acumuladores integrados pueden desecharse junto al aparato. Una vez en el centro de reciclaje, se les clasificará y separará.

La barra negra indica que el producto se ha comercializado en el mercado después del 13 de agosto de 2005.

Al participar en la recogida selectiva de aparatos y pilas, estará ayudando a garantizar el desecho correcto de los aparatos y las pilas, de esta forma contribuirá a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

Para obtener más información detallada sobre los programas de recogida selectiva y reciclaje disponibles en su país, contacte con su ayuntamiento o con la tienda donde adquirió el aparato.



Eliminación de baterías y/o acumuladores

El símbolo tachado del cubo de basura indica que las baterías y acumuladores deben ser recogidos y desechados de forma separada de los residuos domésticos.

Si la pila o acumulador contiene más de los valores de plomo (Pb), mercurio (Hg) y/o cadmio (Cd) como se define en la Directiva Europea sobre pilas, entonces los símbolos químicos del plomo (Pb), mercurio (Hg) y/o cadmio (Cd) aparecerán debajo del símbolo de bote de basura con ruedas tachado.

Al participar en la recogida selectiva de pilas, estará ayudando a garantizar el adecuado desecho de los productos y las pilas, contribuyendo así a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

Para obtener más información detallada sobre los programas de recogida selectiva y reciclaje disponibles en su país, póngase en contacto con su ayuntamiento o con la tienda donde adquirió el producto.



Información REACH

La Norma REACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de Sustancias y Preparados Químicos), de la EU en materia de química, entró en vigor el 1 de junio de 2007.

Toshiba cumplirá todos los requisitos de REACH y se ha comprometido a proporcionar a nuestros clientes información acerca de la presencia en nuestros artículos de sustancias incluidas en la lista del reglamento REACH.

Consulte el sitio web www.toshiba-tv.com para obtener información sobre la presencia en nuestros artículos de sustancias incluidas en la lista REACH en una concentración superior al 0.1% en peso por peso.

Declaración de Conformidad EU



Este producto incorpora la marca CE de conformidad con las Directivas Europeas aplicables.

El responsable de la marca CE es Vestel Holland B.V. Stationsplein 45 A2.191 3013 AK Rotterdam; Vestel Poland sp. zo.o. ul. Salsy 2, 02-823 Warszawa, Polska.

Este producto está etiquetado con la marca CE de acuerdo con las Directivas Europeas relacionadas, en particular la Directiva RoHS 2011/65 / EU. Además, el producto cumple con la Directiva 2005/32/ EC (EuP) sobre diseño ecológico y 2009/125/EC (ErP) y lo relacionado con las medidas de ejecución.

Este TV es un producto de Vestel Ticaret A.Ş.], que no está afiliado a Amazon.com, Inc. ni a ninguna filial de Amazon.

Este aparato cumple los requisitos de la normativa técnica de límites de uso de ciertas sustancias en equipos eléctricos y electrónicos.