

TOSHIBA

ISTRUZIONI DI FUNZIONAMENTO

32 LV23 Series
32 WV23 Series
32/40/43 LV2E Series
32/40/43 LV24 Series
32/40/43 LV3E Series
32/40/43 LV34 Series
32/40/43 WV2E Series
32/40/43 WV3E Series
32/40/43 WV34 Series

Indice	
Informazioni sulla sicurezza	2
Introduzione.....	4
Ultra HD (UHD).....	4
High Dynamic Range (HDR) / Gamma Hybrid Log (HLG).....	4
Installazione supporto e montaggio a parete.....	4
Collegamento antenna	4
Altri collegamenti	5
Accendere/spengere la TV	6
Controllo e funzionamento della TV	6
Telecomando	8
Primo utilizzo	9
Utilizzo del manuale elettronico	9
Schermata Home.....	9
Collegamento a Internet	10
Configurazione tramite cellulare.....	11
Preparare la TV in diretta	12
Utilizzo dei dispositivi esterni.....	12
Utilizzo del servizio vocale TV	12
Linee guida	12
Goditi la TV in diretta	14
Scansiona canali	14
Menu dal vivo	15
Modifica del canale.....	15
Informazioni sul programma	16
EPG (Guida Programmi)	16
Registrazione programmi (PVR)(**)	17
Promemoria	18
Timeshift	19
HbbTV	19
Ulteriori informazioni sulle impostazioni di supporto TV in diretta	19
Benefici dello Smart TV	20
Utilizzare un account VIDAA.....	20
Configurazione del servizio vocale	20
Condivisione dei contenuti.....	22
Utilizzo delle app	23
Utilizzo dell'app Art	23
Goditi Internet.....	24
Protezione e sicurezza dei dati.....	24
Impostazione modalità d'uso.....	24
Utilizzo dell'app per dispositivi mobili.....	24
Connettere a dispositivi esterni	25
Telecomando e accessori	25
Connessione ai dispositivi bluetooth(**)	26
Collegamento di un set top box	27
Collegamento di un lettore Blu-ray o DVD.....	27
Condivisione dello schermo del tuo smartphone/computer sulla TV.....	27
Utilizzo di AirPlay e HomeKit	27
Collegamento di dispositivi USB.....	28
Collegamento cuffie.....	28
Collegamento di dispositivi audiovisivi (AV)	29
Collegamento di altoparlanti o altri ricevitori audio 29	
Collegamento di un sistema audio digitale con ARC/eARC	29
Collegamento di un PC.....	29
Connettere a dispositivi esterni	30
Telecomando e accessori	30
Connessione ai dispositivi bluetooth	31
Collegamento di un set top box	32
Collegamento di un lettore Blu-ray o DVD.....	32
Condivisione dello schermo del tuo smartphone/computer sulla TV.....	32
Collegamento di dispositivi USB.....	32
Collegamento cuffie	33
Collegamento di dispositivi audiovisivi (AV)	33
Collegamento di altoparlanti o altri ricevitori audio 33	
Collegamento di un sistema audio digitale con ARC/eARC	34
Collegamento di un PC.....	34
Panoramica impostazioni	34
Immagine	34
Audio	36
Rete	38
Generico	39
Assistenza	40
Impostazione del Parental control	41
Ripristino delle impostazioni predefinite	42
Intrattenimento.....	42
Gioco	42
Sport	42
Media	42
Riproduci musica di sottofondo durante la visualizzazione delle immagini	43
Formato audio	44
Formato foto	45
Formato video.....	45
Caratteristiche di accessibilità	47
Configurazione del menu di accessibilità	47
Impostazione tipologia di audio	47
Miglioramento del dialogo	47
Impostazione dei sottotitoli	47
Guida accessibile	47
Ingrandimento schermo	47
Risoluzione dei problemi	47
Domande più frequenti	47
Diagnosi dello stato del televisore	48
Assistenza telecomando.....	49
Specifiche tecniche del trasmettitore LAN Wireless. 49	
Licenze	50
Informazioni sullo smaltimento	51
Informazioni REACH	52
Dichiarazione di conformità EU	52

Informazioni sulla sicurezza

	ATTENZIONE RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE: NON APRIRE	
CAUTELA: PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE NON RIMUOVERE IL COPERCHIO (O LA PARTE POSTERIORE). ALL'INTERNO NON VI SONO COMPONENTI RIUTILIZZABILI DALL'UTENTE. RIVOLGERSI AL PERSONALE DI ASSISTENZA QUALIFICATO PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE.		

In condizioni climatiche estreme (tempeste, fulmini) e lunghi periodi di inattività (vacanze), scollegare la TV dalla presa di corrente.

La spina di rete si usa per scollegare la TV dalla rete elettrica e deve quindi rimanere facilmente raggiungibile. Se la TV non viene scollegata elettricamente dalla presa di corrente, il dispositivo assorbità ancora energia in tutte le situazioni, anche se la TV si trova in modalità standby o è spenta.

Nota: *Attenersi alle istruzioni a video per l'uso delle relative funzioni.*

IMPORTANTE - Leggere interamente queste istruzioni prima di installare o mettere in funzione il dispositivo

 **AVVERTENZA:** Questo dispositivo non è stato pensato per essere utilizzato da persone in grado (in possesso dell'esperienza necessaria per) usare questo tipo di dispositivi senza supervisione, eccetto in caso di supervisione o istruzioni concernenti l'uso del dispositivo fornite da una persona responsabile della sicurezza.

- Usare il set TV ad altitudini inferiori a 5000 metri sopra al livello del mare, in posti asciutti e in regioni con climi moderati o tropicali.
- Il televisore è destinato ad un uso domestico e in ambienti chiusi, ma può anche essere usato in luoghi pubblici.
- A fini di ventilazione consigliamo di lasciare come minimo 5 cm di spazio libero intorno alla TV.
- La ventilazione non deve essere impedita dalla copertura o dal blocco delle aperture di ventilazione con giornali, tovaglie, tappeti, coperte, ecc.
- Il cavo di alimentazione dovrebbe essere facilmente accessibile. Non mettere l'apparecchio, un mobile, ecc., sul cavo di alimentazione, ne' schiacciare il cavo. Un cavo di alimentazione danneggiato può causare incendi o provocare scosse elettriche. Prendere il cavo per la presa, non scollinare la TV tirando il cavo di alimentazione. Non toccare mai il cavo/la presa con le mani bagnate: ciò potrebbe provocare un corto circuito o una scossa elettrica. Non fare mai un nodo nel cavo né legarlo con altri

cavi. Se danneggiato, deve essere sostituito, ma unicamente da personale qualificato.

- Non esporre la TV a gocce o schizzi di liquidi e non mettere oggetti pieni di liquidi, ad esempio vasi, tazze, ecc. sulla TV (ad esempio sui ripiani sopra TV).
- Non esporre la TV alla luce solare diretta; non collocare fiamme libere, come ad esempio candele accese, sopra o vicino alla TV. 
- Non mettere fonti di calore, come ad esempio riscaldatori elettrici, radiatori, ecc. vicino al set TV.
- Non mettere la TV sul pavimento o su superfici inclinate.
- Per evitare il pericolo di soffocamento, tenere le buste di plastica fuori dalla portata di neonati, bambini e animali domestici.
- Fissare con attenzione il supporto alla TV. Se il supporto è dotato di viti, serrarle saldamente al fine di evitare che la TV cada. Non serrare eccessivamente le viti e montare i piedini in gomma in modo adeguato.
- Non smaltire le batterie nel fuoco oppure con materiali pericolosi o infiammabili.

ATTENZIONE

- Le batterie non devono essere esposte a calore eccessivo, come luce solare, fuoco o simili.
- Il volume audio in eccesso da auricolari e cuffie può causare la perdita dell'udito.

SOPRATTUTTO - MAI lasciare che alcuno, soprattutto bambini, spingano o colpiscano lo schermo, inseriscano oggetti nei fori, nelle tacche o in altre aperture della TV.

 Attenzione	Rischio di gravi lesioni o morte
 Rischio Di Shock Elettrico	Rischio di tensioni pericolose
 Manutenzione	Componente di manutenzione importante

Alimentazione elettrica

Il ricevitore dovrebbe essere usato solo con una presa da 220- 240 V AC 50 Hz. Assicurarsi che la televisione non sia appoggiata sul cavo elettrico. **NON** tagliare la spina dall'apparecchio; essa contiene un filtro speciale contro le interferenze radio, la rimozione del quale avrebbe come conseguenza una prestazione imperfetta. Dovrebbe essere sostituito solo con un tipo con il corretto valore nominale e approvato e deve essere riprodotto il coprifusibile. **IN CASO DI DUBBI, CONSULTARE UN ELETTRICISTA COMPETENTE.**

Indicazioni sul prodotto

I seguenti simboli vengono usati sul prodotto a indicazione di limitazioni, precauzioni e istruzioni di sicurezza. Ogni indicazione deve essere presa in

considerazione soltanto qualora il prodotto riportasse il simbolo relativo. Si prega di annotare queste informazioni per ragioni di sicurezza.



Apparecchiatura di classe II: Questo dispositivo è stato progettato in modo tale da non richiedere un collegamento di sicurezza con messa a terra.



Terminale sotto tensione pericolosa: I terminali contrassegnati sono pericolosi, in quanto sotto tensione, in condizioni di normale funzionamento.



Attenzione, cfr. istruzioni di funzionamento: L'area indicata contiene batterie a moneta o a cella, sostituibili.



Prodotto laser di Classe 1:

Questo prodotto contiene una sorgente laser di Classe 1, che è sicura in condizioni di funzionamento normali.

ATTENZIONE

- Non ingerire batterie, pericolo di esplosione chimica.
- Il prodotto o gli accessori forniti in dotazione col prodotto potrebbero contenere una batteria a moneta/botone. Se la batteria a cella, modello moneta/botone viene ingoiata, può causare gravi lesioni interne in sole 2 ore e può portare al decesso.
- Tenere lontano dalla portata dei bambini batterie nuove e batterie usate.
- Se lo scomparto batterie non si chiude in modo sicuro, smettere di usare il prodotto e tenerlo lontano dalla portata dei bambini.
- Qualora si ritenga che le batterie vengano ingoiate o collocate all'interno del corpo, rivolgersi immediatamente a un medico.

La TV potrebbe cadere, causando gravi lesioni personali o morte. Molte lesioni, in particolare ai bambini, possono essere evitate prendendo facili precauzioni, quali ad esempio:

- Usare SEMPRE mobiletti o supporti o metodi di montaggio consigliati dal produttore della televisione.
- Usare SEMPRE mobili in grado di sostenere in modo sicuro la TV.
- Garantire SEMPRE che la TV non sporga dal bordo del mobile che la sostiene.
- Informare SEMPRE i bambini dei possibili pericoli che salire sui mobili per raggiungere la TV comporta.
- Fissare SEMPRE i cavi e i fili collegati al televisore, in modo che non possano far inciampare, essere tirati o afferrati.
- Non collocare MAI una TV in una posizione instabile.

- Non posizionare MAI la TV su mobili alti (ad esempio credenze o librerie) senza ancorare sia il mobile che la TV a un adeguato supporto.
- Non appoggiare MAI la TV su pile di indumenti o altri materiali che si interpongano fra la TV stessa e il mobilio di sostegno.
- MAI collocare oggetti che potrebbero invogliare i bambini ad arrampicarsi, come giocattoli e telecomandi, sulla parte superiore del televisore o sui mobili su cui è posizionato il televisore.
- L'apparecchio è adatto solo per il montaggio ad altezze ≤ 2 m.

Qualora la TV venga conservata e spostata, valgono le stesse considerazioni indicate più sopra.

Un apparecchio collegato alla messa a terra di protezione dell'installazione dell'edificio attraverso le connessioni di CORRENTE o attraverso un altro apparecchio con un collegamento di messa a terra di protezione – e ad un sistema televisivo di distribuzione che usa un cavo coassiale può, in alcuni casi, creare rischi di incendio. Il collegamento a un sistema di distribuzione via televisione deve quindi essere eseguito tramite un dispositivo che fornisce isolamento elettrico al di sotto di una certa gamma di frequenza (isolatore galvanico).

AVVERTENZE PER L'INSTALLAZIONE A PARETE

- Leggere le istruzioni prima di montare la TV a parete.
- Il kit di montaggio a parete è opzionale. Sarà possibile rivolgersi al proprio rivenditore locale, qualora le stesse non siano fornite in dotazione con la TV.
- Non installare la TV a soffitto oppure su pareti inclinate.
- Servirsi delle viti di montaggio a parete indicate e anche degli altri accessori.
- Serrare saldamente le viti per il montaggio a parete al fine di evitare che la TV cada. Non serrare eccessivamente le viti.

Utilizzando la funzione speciale per cambiare la dimensione dell'immagine visualizzata (per es. per cambiare il rapporto altezza/larghezza) per visualizzazione pubblica o di tipo commerciale può infrangere le leggi sul copyright.

I pannelli del display LCD sono prodotti usando un livello estremamente alto di tecnologia di precisione; a volte, però in alcune parti dello schermo possono mancare elementi di immagine o avere macchie luminose. Non si tratta di un'anomalia di funzionamento.

Le figure e le illustrazioni in questo manuale dell'utente sono forniti unicamente a scopo di riferimento e potrebbero differire rispetto all'aspetto reale del prodotto. Il design e le specifiche del prodotto possono variare senza preavviso.

Introduzione

Grazie per aver scelto il nostro prodotto. Sarà presto possibile usufruire della TV. Leggere le istruzioni con attenzione. Le presenti istruzioni contengono importanti informazioni che contribuiranno a usare al meglio la TV e garantiranno installazione e funzionamento sicuri e corretti.

Ultra HD (UHD)

La TV supporta l'Ultra HD (Ultra Alta Definizione - nota anche come 4K) che offre una risoluzione di 3840 x 2160 (4K:2K). Corrisponde a 4 volte la risoluzione di una TV Full HD raddoppiando il conteggio dei pixel della TV Full HD sia in orizzontale che in verticale. I contenuti Ultra HD sono supportati tramite applicazioni native e di mercato, HDMI, alcuni servizi Over-the-Top (OTT), ingressi USB e su trasmissioni DVB-T2 e DVB-S2.

High Dynamic Range (HDR) / Gamma Hybrid Log (HLG)

Usando questa funzione la TV è in grado di riprodurre una gamma dinamica più ampia di luminosità catturando e poi combinando diverse esposizioni. HDR/HLG garantisce una migliore qualità delle immagini grazie a parti lumeggiate più luminose e realistiche, colori più realistici e altri miglioramenti. Offre la resa che i registi volevano ottenere, mostrando le aree nascoste delle ombre scure e la luce solare con un livello massimo di chiarezza, colore e dettaglio. I contenuti HDR/HLG sono supportati tramite applicazioni native e di mercato (tranne Netflix, Prime Video), HDMI, e ingresso USB e su trasmissioni DVB-S. Impostare l'ingresso sorgente HDMI correlato come Avanzato dall'opzione di menu **Impostazioni>Sistema>HDMI e CEC>Formato HDMI** per guardare contenuti 4K HDR/HLG (per i modelli 4K), se i contenuti HDR/HLG vengono ricevuti tramite un ingresso HDMI. Il dispositivo sorgente dovrebbe anche essere come minimo compatibile HDMI 2.0a in questo caso.

Installazione supporto e montaggio a parete

Assemblare / Rimuovere il/i supporto (i)

Preparazione

Estrarre il/i supporto/i e la TV dalla confezione, e collocare la TV su un piano di appoggio col pannello rivolto verso il basso, appoggiandolo su un panno pulito e morbido (lenzuolo, ecc.).

- Usare un tavolo di dimensioni più grandi rispetto alla TV.

- Non tenere lo schermo per il pannello.
- Non graffiare o rompere la TV.

Assemblare il/i supporto (i)

- Posizionare il supporto sullo schema di montaggio sul lato posteriore della TV.
- Inserire le viti in dotazione e serrarle delicatamente fino a che il/i supporto (i) è/sonocorrettamente montati.

Rimuovere il/i supporto (i) dalla TV

Assicurarsi di rimuovere il/i supporto/i in questo modo quando si usala staffa di montaggio a parete o si reimpalla la TV.

- Mettere il televisore su un piano di lavoro con lo schermo rivolto verso il basso su un pannopulito e morbido. Lasciare che il supporto sporga oltre l'estremità della superficie.
- Svitare le viti che fissano il/i supporto/i.
- Togliere il supporto.


In fase di utilizzo della staffa di montaggio a parete

La TV è inoltre predisposta per una staffa per il montaggio a parete conforme VESA. Se non è con il televisore, contattare il rivenditore locale per acquistare la staffa da parete consigliata.

Collegamento antenna

Per collegare l'antenna, inserire nella presa **INGRESSO ANTENNA (ANT)** o la presa satellite all'**INGRESSO SATELLITE (LNB)** sulla parte posteriore inferiore della TV.

Lato posteriore della TV

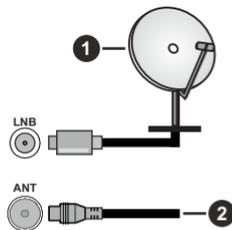

1. Satellite(**)
2. Antenna o cavo

Nota:

- È inoltre possibile collegare dispositivi in grado di ricevere segnali di trasmissione come un Set Top Box.




Per collegare un dispositivo alla TV, verificare che sia la TV che il dispositivo vengano spenti prima di eseguire eventuali collegamenti. Dopo aver realizzato il collegamento sarà possibile accendere le unità e usarle.

Altri collegamenti



Per collegare un dispositivo alla TV, verificare che sia la TV che il dispositivo vengano spenti prima di eseguire eventuali collegamenti. Dopo aver realizzato il collegamento sarà possibile accendere le unità e usarle.

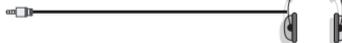Connettore	Tipo	Cavi	Dispositivo
	Collegamento HDMI (lato&retro)		
	SPDIF (Uscita Coassiale) Uscita (lato)		
	Collegamento auricolari (lato)		
	AV laterale (Audio/Video) Collegamento (laterale)	 Cavo di collegamento laterale Audio/Video	
	Collegamento USB (lato)		
	Collegamento CI (lato)		
	Collegamento Ethernet (retro)	 Cavo LAN / Ethernet	


Quando viene usato il kit di montaggio a parete (contattare il rivenditore per acquistarne uno, se non in dotazione), consigliamo di collegare tutti i cavi sul lato posteriore della TV prima dell'installazione a parete. Inserire o rimuovere il modulo CI solo quando la TV è SPENTA. Per dettagli sulle impostazioni, consultare il manuale d'uso del modulo. Ogni ingresso USB della TV supporta dispositivi fino a un massimo di 500mA. Il collegamento di dispositivi con valore superiore a 500mA potrebbe danneggiare la TV. In fase di collegamento di strumentazione per mezzo di un cavo HDMI alla propria TV, al fine di garantire un livello minimo di immunità dalle radiazioni di frequenze parassitiche e per trasmettere senza problemi segnali ad alta definizione, ad esempio contenuti 4K, sarà necessario usare un cavo HDMI schermato ad alta velocità (high grade) contenente ferrite.

Accendere/spengere la TV

Collegamento all'alimentazione

IMPORTANTE: L'apparecchio TV è stato progettato per funzionare con una presa da 220-240V CA, 50 Hz.

Dopo aver tolto l'imballaggio, fare in modo che l'apparecchio TV raggiunga la temperatura ambiente prima di collegarlo all'alimentazione principale.

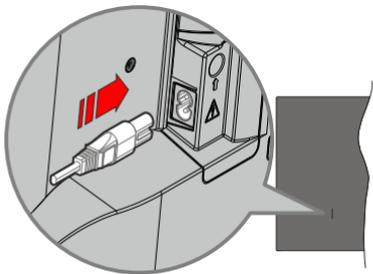

Inserire un'estremità (la spina a due fori) del cavo di alimentazione staccabile in dotazione nell'ingresso del cavo di alimentazione sul lato posteriore del televisore, come mostrato sopra. Quindi inserire l'altra estremità del cavo di alimentazione nella presa di corrente. La TV passerà in modalità standby.

Nota:

- La posizione dell'ingresso del cavo di alimentazione potrebbe variare a seconda del modello

Per accendere la TV da standby

Se la TV è in standby, le luci LED di standby si accenderanno. Per accendere la TV dalla modalità di standby è possibile:

- Premere il tasto per **Standby, Guide, Netflix, Prime Video** o **Freeview Play** sul telecomando.
- Premere il tasto di comando sulla TV.

In questo modo la TV si accenderà


Per portare la TV in standby

- Premete il tasto **Standby** sul telecomando.
- Premere il tasto di controllo sul televisore, verrà visualizzato il menu delle opzioni della funzione. Il selettore sarà sull'opzione sorgente ingresso corrente. Premere il tasto in maniera consecutiva, fino quando non si illumina l'opzione **Power Off (Spegnimento)**. La TV passa in modalità standby.

Per spegnere la TV

Per spegnere completamente la TV, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di rete.

Controllo e funzionamento della TV

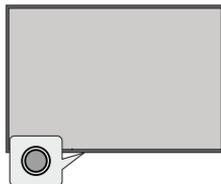

La tua TV ha un unico tasto di controllo. Questo tasto consente di controllare le funzioni Ingressi / Volume Su-Giù / Canale Precedente-Successivo / Standby-On del televisore.

Nota:

- Le posizioni dei tasti di comando potrebbero variare a seconda del modello.

Funzionamento con il tasto di controllo

- Premere il tasto di controllo per visualizzare il menu delle opzioni delle funzioni.
- Quindi premere il tasto consecutivamente, per spostare la selezione sull'opzione desiderata, se necessario.
- Per usare la funzione di volume Up-Down, premere e tenere premuto il pulsante per circa 2 secondi.

Per spegnere la TV: Premere il tasto di controllo per visualizzare il menu delle opzioni di funzione, il selettore sarà sull'opzione sorgente di ingresso corrente. Premere il tasto in maniera consecutiva, fino quando non si illumina l'opzione **Power Off (Spegnimento)**.

Per accendere la TV: Premere il tasto di comando, la TV si accende.

Per modificare il volume: Premere il tasto di controllo per visualizzare il u delle opzioni delle funzioni e quindi premere consecutivamente il tasto per spostare la selezione sull'opzione **Volume Su** o **Volume Giù**. Tenere premuto il tasto per aumentare o diminuire il volume.

Cambiare canale (su sorgente ingresso TV, modalità live TV): Premere il tasto di controllo per visualizzare il menu delle opzioni delle funzioni e quindi premere consecutivamente il tasto per spostare la selezione sull'opzione **Canale precedente** o **Canale successivo**.

Per cambiare immissione: Premere il tasto di controllo per visualizzare il menu delle opzioni di funzione, il selettore sarà sull'opzione sorgente di ingresso corrente. Scorrere tra le opzioni di immissione disponibili premendo il pulsante fino a che non viene evidenziata l'opzione di immissione desiderata.

Nota:

- Il menu impostazioni Live TV OSD in modalità Live TV non può essere visualizzato tramite il tasto.

Funzionamento con telecomando

Premere il tasto **Home** per visualizzare o tornare alla schermata iniziale del tuo TV. Utilizzare i pulsanti direzionali per spostare la selezione, procedere, regolare alcune impostazioni e premere **OK** per effettuare selezioni al fine di apportare modifiche, impostare le preferenze, entrare in un sotto-menu, avviare un'app, ecc. Premere **Indietro/Ritorna** per ritornare alla schermata del menù precedente.


Scelta ingresso

Dopo aver collegato i sistemi esterni alla TV, è possibile commutare le diverse sorgenti di ingresso. Selezionare l'ingresso desiderato dalla riga **Tutti gli ingressi** nella schermata iniziale e premere **OK**.

Cambio dei canali e di volume

È possibile regolare il volume utilizzando i tasti **Volume +/-** e cambiare il canale in modalità Live TV utilizzando i tasti **Programma +/-** sul telecomando.

Telecomando

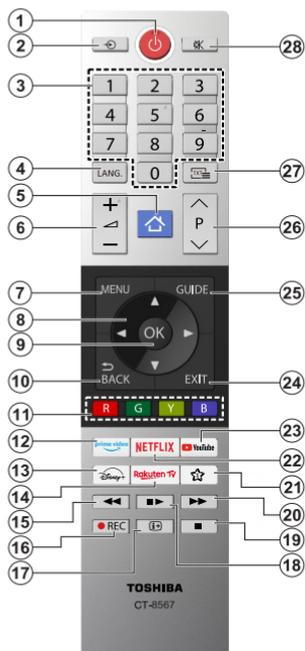

Installazione delle batterie nel telecomando

Il telecomando può avere una vite che fissa il coperchio del vano batteria sul telecomando (o potrebbe essere in una sacca separata). Togliere le viti se il coperchio è avvitato. Successivamente rimuovere il coperchio del comparto batterie per accedere al comparto batterie. Inserire due batterie da 1.5V **AAA**. Accertarsi che i simboli (+) e (-) corrispondano (rispettare la polarità). Non utilizzare insieme batterie nuove e usate. Sostituire solo con batterie dello stesso tipo o di tipo equivalente. Riposizionare il coperchio. Fissare nuovamente il coperchio con le viti - ove presenti.

(*) Pulsante personale 1

Premere e tenere premuto il tasto **Il mio pulsante 1** sul telecomando. Apparirà un menu sullo schermo dove sarà possibile cambiare il comportamento del pulsante. E' possibile selezionare una delle fonti di ingresso (ad es. HDMI, AV, ecc.) o delle apps (qualsiasi app disponibile su **Home>More Apps**) mostrate sullo schermo.

Se la funzione del tasto **Pulsante personale 1** è cambiata, l'app/caratteristica selezionata verrà lanciata quando si preme il tasto.. In caso contrario, apparirà un messaggio che indicherà come assegnare una funzione ad un tasto.

- Standby:** Accende / Spegne la TV
- Sorgente:** Visualizza tutte le trasmissioni disponibili e le sorgenti contenute
- Tasti numerici:** Alterna il canale, inserisce un numero o una lettera nella casella di testo a video.
- Lingua:** Alterna le varie modalità audio (TV analogica), visualizza e modifica la lingua audio/sottotitoli e attiva o disattiva i sottotitoli (TV digitale, ove disponibile)
- Home:** Apre la schermata Home
- Volume +/-**
- Menù:** Visualizza il menu TV
- Pulsanti di navigazione:** Aiuta a spostarsi nei menu, nel contenuto, ecc. e visualizza le sottopagine in modalità TXT quando viene premuto il tasto Destro o Sinistro
- OK:** Conferma le selezioni utente, tiene la pagina (in modalità TXT), visualizza il menu **canali** (modalità DTV)
- Indietro/Torna:** Torna alla schermata precedente, menu precedente, aprire la pagina indice (in modalità TXT) Passa rapidamente tra i canali o le fonti precedenti e correnti
- OK:** Conferma le selezioni utente, tiene la pagina (in modalità TXT), visualizza il menu **canali** (modalità DTV)
- Indietro/Torna:** Torna alla schermata precedente, menu precedente, aprire la pagina indice (in modalità TXT) Passa rapidamente tra i canali o le fonti precedenti e correnti
- Tasti Colorati:** Attenersi alle istruzioni a video per le funzioni dei tasti colorati
- Prime Video:** Apre l'applicazione Amazon Prime Video
- Disney+:** Apre l'applicazione Disney+
- Rakuten TV:** Apre l'applicazione Rakuten TV
- Riavvolgi:** Sposta i frame all'indietro nei media, come ad esempio i film
- Registra:** Registra i programmi (**)
- Info:** Visualizza le informazioni sui contenuti a video, mostra le informazioni nascoste (mostra - in modalità TXT)
- Pausa:** Mette in pausa i media in fase di riproduzione, avvia la registrazione timeshift
Riproduci: Riprende la riproduzione dell'applicazione multimediale in pausa
- Arresta:** Interrompe il media in fase di riproduzione
- Avanti veloce:** Sposta i frame in avanti nei media, come ad esempio i film
- Pulsante personale 1 (*)**
- Netflix:** Apre l'applicazione Netflix
- YouTube:** Apre l'applicazione YouTube
- Esci:** Chiude ed esce dai menù visualizzati o torna alla schermata precedente
- Guida:** Visualizza la guida del programma elettronico
- Programma +/-**
- Televideo:** Visualizza il televideo (ove disponibile), premere nuovamente per mettere in sovra-impressione il televideo su una normale immagine di una trasmissione (mix)
- Muto:** Spegne completamente il volume della TV

Primo utilizzo

Utilizzo del manuale elettronico

Visualizzare il manuale elettronico integrato che contiene informazioni sulle funzioni principali del tuo televisore.

Disclaimer: Le istruzioni e le immagini in questo manuale sono solo per riferimento e possono differire dal prodotto reale.

Avvio del manuale elettronico

Premere il tasto **Home** sul telecomando e selezionare **Impostazioni>Assistenza> Manuale elettronico**.

Accedere alla schermata iniziale del manuale elettronico.

Premere il pulsante **Source** sul telecomando e selezionare **TV**, quindi premere il pulsante **Menu** sul telecomando e selezionare **E-Manual**.

Accedere al capitolo **Goditi la TV in diretta** per saperne di più su come configurare le funzioni della TV in diretta.

Premere il pulsante **Sorgente** sul telecomando e selezionare **Guida alla connessione**.

Accedere al capitolo **Connessione a dispositivi esterni** per saperne di più su come collegare i dispositivi esterni al proprio TV e come configurare.

Usare i pulsanti nel manuale elettronico

Ricerca

Cercare le informazioni sulle caratteristiche del prodotto, il manuale elettronico fornirà tutti i titoli e i contenuti che contengono le informazioni di ricerca.

Codice QR

Scansionare il QR code con lo smartphone per aprire il manuale elettronico sul tuo dispositivo.

Pulsante Prova ora

Selezionare **Prova ora**, e ti guiderà al menu TV corrispondente per provare la funzione.

Schermata Home

La schermata principale è il centro del televisore. Tutte le funzioni TV sono accessibili dalla schermata principale. Saranno selezionabili le icone **Cerca**, **Ingresso**, **Impostazioni**, **Notifiche**, **account VIDAA**, **Voce**, **Guida**, e **Live TV**. Si possono navigare con i tasti direzionali.

Nota:

• Gli indicatori o le icone possono variare a seconda dei modelli/paesi/regioni.

Visualizza la Schermata iniziale

Premere il pulsante **Home** sul telecomando per accedere alla schermata Iniziale.

Per uscire dalla schermata Home, premere il pulsante **Source** sul telecomando o usare i pulsanti di navigazione per spostare il selettore sull'icona **Input** sulla parte superiore dello schermo, premere il pulsante **OK** per inserire e selezionare la sorgente di ingresso desiderata.

Usare la barra di navigazione

La barra di navigazione si riferisce agli indicatori ed alle icone sulla parte superiore della schermata Home.

Nota:

• Gli indicatori o le icone possono variare a seconda dei modelli/paesi/regioni.



Ricerca: Ricerca del contenuto desiderato.



Ingresso: Selezionare la sorgente di ingresso in base al dispositivo collegato alla TV.



Impostazioni: Gestisci la configurazione della TV.

Notifiche: Consenti la visualizzazione di notifiche popup per informazioni ed eventi utili che si verificano con la tua TV, tra cui: **Pubblicità**, **Nuovi arrivi**, **Avvisi e Dichiarazioni legali**, **Messaggi di sistema** e **Notifica Alexa**.

Puoi abilitare/disabilitare ciascuna di queste notifiche in Impostazioni nel centro notifiche.

È possibile visualizzare l'elenco dei messaggi di eventi generati dal televisore.

Per eliminare tutte le notifiche, seleziona **Cancella tutto**.

Nota:

- La notifica Alexa potrebbe non essere applicabile in alcuni modelli/paesi/regioni.
- Quando accedi al tuo account VIDAA, trova **Notifiche in Account VIDAA** nella schermata Home.



Account VIDAA: Un account VIDAA fornisce tutte le migliori funzionalità della tua Smart TV e garantisce che tutti i servizi siano aggiornati.

Per ulteriori informazioni sull'account VIDAA, fare riferimento a **Benefici dello Smart TV>Utilizzo di un account VIDAA** in questo manuale.

Voce: Fornisce un rapido accesso al servizio vocale. Per ulteriori informazioni fare riferimento a **Benefici dello Smart TV>Impostazione del servizio vocale** in questo manuale.

Guida: Fornisce un rapido accesso alla Guida. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a **Goditi la TV in diretta>Guida programmi (EPG)** in questo manuale.

TV in diretta: Fornisce un rapido accesso alla TV in diretta. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a **Primo utilizzo>Preparare la TV in diretta** in questo manuale.

Ora: Nella parte superiore destra dello schermo è sempre possibile visualizzare l'ora corrente.

Rete: Se il televisore è connesso a Internet tramite una connessione wireless o un cavo Ethernet, verrà visualizzata l'icona corrispondente.

Indicatore del servizio vocale: Indica l'attività del servizio vocale.

Nota:

- Alcune opzioni dalla pagina della sorgente di ingresso non possono essere aggiunte alla schermata Home.
- Per rimuovere l'input dalle **scorciatoie**, spostare il selettore sulla scorciatoia, quindi premere e tenere premuto il pulsante **OK** sul telecomando.

Aggiungi e rimuovi canali

- In TV in diretta premere il pulsante **OK** per visualizzare l'elenco canali.
- Premere il pulsante **Menu** e il pulsante **OK** per spostare i canali che si desidera aggiungere alla schermata iniziale.
- Seleziona **Aggiungi a home**. L'icona del canale verrà visualizzata nelle **scorciatoie** nella schermata Iniziale.

Nota:

- Per rimuovere il canale dalle **scorciatoie**, spostare il selettore sulla scorciatoia, quindi premere e tenere premuto il pulsante **OK** sul telecomando.

Aggiungi e rimuovi pagine web

- Nel browser, visita un sito Web che desideri aggiungere alla schermata Home.
- Usa il D-pad per spostare lo stato attivo sull'icona **Aggiungi a home** nella parte superiore della barra di navigazione del browser e seleziona **Aggiungi a home**.
- Selezionare **Aggiungi** e questa pagina Web verrà visualizzata nelle **scorciatoie** nella schermata Home.

Nota:


- Per rimuovere le pagine web dai **collegamenti rapidi**, spostare il selettore sulla pagina di collegamento, quindi premere il pulsante **OK** sul telecomando.

Collegamento a Internet

È possibile accedere a Internet tramite la TV collegandola a un sistema a banda larga. È necessario configurare le impostazioni di rete per godere di una varietà di contenuti in streaming e applicazioni Internet. Queste impostazioni possono essere configurate dai menu **Impostazioni**.

Collegamento ad una rete cablata (Ethernet)

Per accedere a Internet utilizzando una connessione cablata, si consiglia di utilizzare un modem o un router che supporti il protocollo DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Modem e router che supportano DHCP forniscono automaticamente l'indirizzo IP, la maschera di rete, il gateway, il server DNS 1 e il server DNS 2, quindi non è necessario inserirli manualmente. La maggior parte delle reti domestiche dispone già di DHCP.

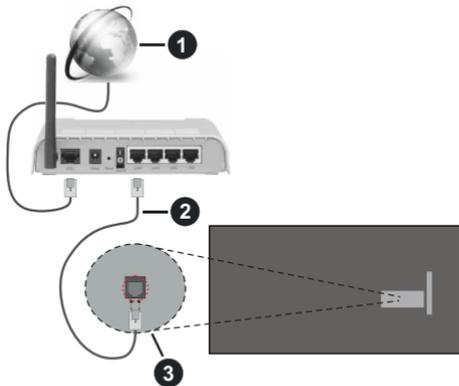

1. Connessione ISP a banda larga
2. Cavo LAN (ethernet)
3. Ingresso LAN sul lato posteriore della TV

Dopo essersi collegati ad una rete cablata (Ethernet), premere il pulsante **Home** sul telecomando e selezionare **Impostazioni>Rete>Configurazione di rete**.

Impostare la rete TV selezionando **Configurazione della rete** e premere il pulsante **OK** per accedere al sottomenu.

• Tipo di connessione

Scegli una connessione di rete cablata (Ethernet) per accedere a Internet.

• Ethernet

Visualizzare lo stato della rete.

• Impostazioni IP

Configurare l'impostazione IP per la connessione di rete.

Collegare a una rete wireless

Per connetterti a una rete wireless disponibile, assicurati di accendere il router wireless e di disporre dell'SSID e della password del router wireless prima di tentare la connessione.



1. Connessione ISP a banda larga

Per accedere a Internet utilizzando una connessione wireless, premere il tasto **Home** sul telecomando e selezionare **Impostazioni>Rete>Configurazione di rete**.

Impostare la rete TV selezionando **Configurazione della rete** e premere il pulsante **OK** per accedere al sottomenu.

• Tipo di connessione

Scegliere una connessione di rete cablata per accedere ad Internet.

• Aggiorna

Aggiorna la rete wireless.

• Impostazioni Avanzate

Configurare le impostazioni di rete avanzate per il TV.

• Aggiungi

E' possibile aggiungere una rete wireless.

Nota:

- Se non viene rilevato alcun router wireless, selezionare **Aggiungi** ed inserire il nome della rete in SSID.
- Se non viene trovato alcun router wireless, selezionare **Aggiorna**.

Configurazione tramite cellulare

Quando si accende la TV per la prima volta, questa supporterà la configurazione tramite il tuo dispositivo smart scansionando il QR code.

Se si esegue la scansione del QR code per consentire la configurazione tramite l'app mobile, la configurazione della TV sarà più efficiente.

Prima di eseguire la configurazione con l'app mobile, assicurarsi che il dispositivo mobile abbia il Bluetooth attivato e sia connesso alla stessa rete della TV.

Nota:

- La configurazione di cui sopra è solo a scopo di riferimento e può differire a seconda dei modelli/paesi/regioni.

Preparare la TV in diretta

Avvio scansione automatica o manuale

- Premere il pulsante **Sorgente** sul telecomando e selezionare **TV**.
- Premere il pulsante **Menu** sul telecomando e selezionare **Impostazioni>Canale>Auto Scan/Impostazioni avanzate>Scansione manuale**.

Utilizzo dei dispositivi esterni

Accesso ai dispositivi esterni collegati, compresi i dispositivi connessi wireless.

Passa tra i dispositivi esterni collegati al televisore

- Premere il pulsante **Sorgente** sul telecomando o premere il pulsante **Home** e spostare il focus sull'icona **Input** sulla parte superiore della schermata Home, premere il pulsante **OK** per accedere.
- Selezionare la sorgente di ingresso desiderata.

Modifica del nome delle sorgenti di ingresso

Metodo 1:

- Premere il pulsante **Sorgente** sul telecomando o premere il pulsante **Home** e spostare il focus sull'icona **Input** sulla parte superiore della schermata Home, premere il pulsante **OK** per accedere.
- Spostare il focus su una sorgente e premere il pulsante **Menu** sul telecomando.
- Selezionare **Rinomina**.

Metodo 2 (per alcuni modelli):

Premere il pulsante **Home** sul telecomando e selezionare **Impostazioni>Sistema>Impostazioni avanzate>Etichette ingresso** per modificare il nome delle sorgenti di ingresso.

Nota:

- Alcune sorgenti di ingresso non possono essere rinominate.

Utilizzo del servizio vocale TV

Seleziona Servizio vocale sulla TV

Per accedere al Servizio vocale e selezionare un assistente vocale:

- premere il tasto **Home** sul telecomando e selezionare l'icona **Voicenella** batta di navigazione;
- o premere il tasto **Microfono** sul telecomando;
- O premere il tasto **Home** e selezionare l'icona **Impostazioni** e selezionare **Sistema>Servizio vocale**.

Usare il microfono remoto

Puoi divertirti a interagire con l'assistente vocale usando la tua voce semplicemente tenendo premuto il pulsante **Microfono** sul telecomando.

Nota:

- Il pulsante **Microfono** potrebbe non essere disponibile su alcuni modelli di telecomando.
- La funzione **Servizio vocale** potrebbe non essere applicabile in alcuni modelli/paesi/regioni.
- Per utilizzare questa funzione, potrebbe essere necessario accettare il Contratto di licenza con l'utente finale e l'informativa sulla privacy/i termini e le condizioni della funzione **Smart corrispondenti**.

Linee guida

Nota:

- Il contenuto delle linee guida si applica solo in Germania.
- Il design attuale del telecomando potrebbe differire.

Come vengono ordinati i canali TV e perché?

Ordinamento dei canali

La disponibilità del singolo canale può dipendere dal percorso di ricezione selezionato, come satellite (DVB-S/ S2), cavo (DVB-C) o antenna (DVB-T2) e la potenza del segnale.

Standard o un operatore (Astra 19.2°, Vodafone (NRW, Hessen, BW o Pÿur) può essere selezionato per la ricerca automatica dei canali.

Per ordinare i canali quando si seleziona un **Operatore**:

Quando viene selezionato un operatore, i canali vengono ordinati in base ai criteri dell'operatore.

Ordinamento dei canali quando si seleziona **Standard**:

Dopo una ricerca dei canali riuscita, i canali vengono ordinati per genere. Questi includono programmi completi, bambini, sport, documentari o programmi regionali e locali.

Le emittenti con minore copertura e, se disponibili, i canali internazionali sono elencati in ordine alfabetico dopo l'elenco preordinato.

Se durante la ricerca dei canali è attivato LCN (Logical Channel Number, possibile solo con ricezione via cavo), l'ordinamento avviene secondo i criteri del gestore locale della rete via cavo.

Cerca per nome del canale

La ricerca all'interno di Live TV può essere aperta con il tasto direzionale **Giù**. Qui è possibile cercare i singoli canali per nome.

Trasmettitore radio

I canali radio sono elencati in ordine alfabetico dopo l'elenco dei canali TV.

Per facilitare la ricerca dei canali radio, si consiglia la funzione di filtro dell'elenco dei canali (fare riferimento a **Visualizza l'elenco canali** in questo manuale).

Contenuto sponsorizzato

Sulla base di contratti bilaterali con le rispettive emittenti, i singoli canali vengono collocati in una posizione definita dall'emittente nell'elenco dei canali.

Ordina manualmente

L'elenco dei canali può essere ordinato manualmente in qualsiasi momento. E' possibile trovare **Elenco modifica canale** e **Modifica elenco canali preferiti** in questo manuale.

Come vengono ordinate le App e perché?

Le applicazioni sulla piattaforma VIDAA sono posizionate in base ai criteri seguenti.

Nella finestra mobile dell'applicazione su Home Launcher:

Per garantire una rappresentanza paritaria delle app e fornire un trattamento equo dei partner di contenuti lanciati di recente, le applicazioni vengono ordinate in base a (i) numero globale di utenti, (ii) numero di utenti in Germania, (iii) numero di abbonati in Germania, (iv) quota di contenuti in lingua locale, (v) varietà di contenuti e (vi) novità della piattaforma. In ogni momento il launch di applicazioni deve includere:

- le 2 principali piattaforme SVOD globali
- le 2 principali piattaforme TVOD globali
- le 2 principali piattaforme AVOD globali
- la principale piattaforma sportiva locale
- almeno 4 principali applicazioni locali con contenuto prevalentemente tedesco
- almeno 1 applicazione principale con contenuti per bambini
- almeno 2 applicazioni avviate negli ultimi 6 mesi

L'ordinazione delle applicazioni viene rivista ogni 6 mesi e viene emessa una nuova tabella di programmazione per i nuovi dispositivi connessi.

Nella sezione Le mie app:

Le domande sono ordinate in ordine alfabetico.

Come vengono personalizzati i canali TV e le app?

Canali TV

In TV in diretta, premere il pulsante **OK** sul telecomando e premere il pulsante di direzione destro per selezionare una categoria di canale TV in diretta come Antenna o Cavo, quindi usare D-pad per selezionare **Modifica**.

In alternativa, in TV in diretta premere il pulsante **Menu**, **Impostazioni>Canale>Modifica canale**,

e selezionare una categoria di canale TV in diretta come Antenna o Cavo.

- Premere il tasto **OK** sul canale selezionato, quindi apparirà una casella di spunta. E' possibile selezionare più canali nello stesso tempo per spostare o cancellare.

- **Spostamento:** Premere il tasto direzione sinistro per spostare il canale selezionato.

Lo spostamento dei canali potrebbe essere limitato dall'operatore. Se si desidera poter spostare i canali, si consiglia di non scegliere un operatore durante la scansione dei canali, LCN deve essere impostato su **Off**.

- **Elimina:** Premere il tasto di direzione destro per cancellare il canale selezionato.

- **Ripristina:** Premere il pulsante rosso per accedere all'elenco dei canali eliminati. Premere il pulsante di direzione sinistro per ripristinare il canale eliminato.

- **Filtro:** Premere il pulsante giallo, verrà visualizzata la schermata del filtro. Premere il pulsante **OK** per selezionare le opzioni, l'elenco dei canali verrà quindi aggiornato.

- **Ricerca:** Premere il pulsante Blu per cercare l'elenco canali.

Lista dei preferiti

Visualizzazione della lista dei preferiti

In TV in diretta, premere il pulsante **OK** sul telecomando e poi il pulsante di direzione destro FAV1-4 per visualizzare la lista dei preferiti.

Modificare la lista dei preferiti

In TV in diretta, premere il pulsante **OK** sul telecomando e poi il pulsante di direzione destro FAV1-4, quindi usare il D-pad per selezionare **Modifica**.

In alternativa, in TV in diretta, premere il pulsante **Menu** sul telecomando e selezionare **Impostazioni>Canale>Modifica canale**, quindi selezionare FAV1 - FAV4.

E' possibile aggiungere, spostare o rimuovere i canali preferiti.

- Selezionare **Aggiungi canali** per aggiungere il canale selezionato all'elenco dei preferiti.

- Selezionare un canale in un elenco di preferiti, premere il tasto di direzione sinistro per spostarlo.

- Selezionare un canale in un elenco di preferiti, premere il tasto di direzione destro per rimuoverlo.

Applicazioni

Home>Più Apps

App pre-installate in fabbrica:

Selezionare la voce che si desidera spostare, quindi premere a lungo il pulsante **OK**, usare il D-pad per spostarlo e premere il pulsante **OK** per memorizzare la posizione.

- App non pre-installate in fabbrica:

Selezionare la voce che si desidera spostare, quindi premere a lungo il pulsante **OK** per selezionare **Ordine**, usare il D-pad per spostarlo e premere il pulsante **OK** per memorizzare la posizione.

Nota: Alcune app non possono essere spostate.

Come vengono create le raccomandazioni?

Le raccomandazioni sulla piattaforma dipendono dalla capacità e dalla volontà dei partner di fornire metadati alla piattaforma. Il contenuto è posizionato in base ai seguenti criteri:

Applicazioni oltre la cartella:

I suggerimenti provengono dai partner di contenuti evidenziati. Sono nel dominio dell'utente finale.

Applicazioni below the fold:

Le righe dei suggerimenti vengono create dal team editoriale, seguendo queste linee guida:

- Varietà di contenuti – Offre un'ampia selezione di contenuti
- Tipo di varietà di accesso: fornitura di contenuti supportati da pubblicità, abbonamento e transazionali
- Equilibrio: fornire un equilibrio tra contenuto globale e locale

Goditi la TV in diretta

Scansiona canali

E' possibile scansionare i canali automaticamente o in modalità manuale.

Scansione automatica

- Premere il pulsante **Source** sul telecomando e selezionare **TV**.
- In TV in diretta, premere il pulsante **Menu** e selezionare **Impostazioni> Canale>Scansione automatica**.

Se in precedenza non sono stati salvati canali TV, verrà richiesto di eseguire una scansione dei canali.

Satellite

- **Singolo satellite:** Puoi usare un singolo satellite se hai un solo satellite installato.
- **DiSEqC:** Puoi scegliere DiSEqC se disponi di apparecchiature DiSEqC. È possibile installare fino a quattro satelliti in modalità DiSEqC 1.0. Se si utilizza un'antenna motorizzata, è possibile utilizzare la modalità DiSEqC 1.2.

- **Unicable:** Se la tua casa è dotata di distribuzione satellitare Unicable, dovresti utilizzare questa opzione.

Assicurati di conoscere la banda e la frequenza Unicable da utilizzare. Le informazioni dovrebbero essere disponibili sull'attrezzatura o il proprietario può fornirle.

Antenna

- **Canale:** Selezionare da **Tutti i canali o Canali gratuiti**. Questa opzione potrebbe non essere disponibile, a seconda dei paesi/regioni/operatori.

- **Modalità di scansione:** Selezionare solo canali digitali (DTV), canali digitali e analogici (DTV+ATV) o solo canali analogici (ATV).

Se si riceve il segnale DVB-T o DVB-T2, è possibile utilizzare DTV.

- **LCN:** Attiva/disattiva LCN (numero di canale logico). Tenere presente che alcuni operatori sono limitati a modificare manualmente l'ordine dei canali. Se si disattiva LCN, l'elenco dei canali può essere modificato dopo la scansione dei canali.

Questa funzione potrebbe non essere applicabile in alcuni modelli/paesi/regioni.

Cavo

- **Canale:** Selezionare da **Tutti i canali o Canali gratuiti**. Questa opzione potrebbe non essere disponibile, a seconda dei paesi/regioni/operatori.

- **Modalità di scansione:** Selezionare solo canali digitali (DTV), canali digitali e analogici (DTV+ATV) o solo canali analogici (ATV).

- **LCN:** Attiva/disattiva LCN (numero di canale logico). Tenere presente che alcuni operatori sono limitati a modificare manualmente l'ordine dei canali. Se si disattiva LCN, l'elenco dei canali può essere modificato dopo la scansione dei canali.

Questa funzione potrebbe non essere applicabile in alcuni modelli/paesi/regioni.

Nota:

- *La funzione satellitare/antenna/cavo potrebbe non essere applicabile in alcuni modelli/paesi/regioni.*

Scansione manuale

Cerca manualmente i canali per DTV o ATV.

- Premere il pulsante **Source** sul telecomando e selezionare **TV**.
- In TV in diretta, premere il pulsante **Menu** sul telecomando e selezionare **Impostazioni> Canale>Impostazioni avanzate>Scansione manuale**.

Scansione manuale DTV

Cerca manualmente i servizi DTV.

Quando viene visualizzata la schermata Scansione manuale DTV, premere il tasto direzionale Sinistro/ Destro per selezionare **Antenna, Cavo o Satellite** e configurare le impostazioni corrispondenti. Quindi

selezionare **Avvia** per iniziare la ricerca di quel canale. Quando il segnale è stato ricevuto, la potenza del segnale verrà visualizzata sullo schermo.

Scansione manuale ATV

Cerca manualmente i servizi ATV.

- **Frequenza:** Immettere la frequenza del canale desiderata.
- **Sistema immagine:** Seleziona il sistema di colori.
- **Sistema audio:** Seleziona il sistema audio.

Menu dal vivo

È possibile ottenere un rapido accesso all'elenco dei canali, all'elenco dei canali preferiti o utilizzare le funzioni pertinenti con facilità durante la visione dei programmi TV.

Visualizza l'elenco canali

In TV in diretta premere il pulsante **OK** sul telecomando per visualizzare il menu Elenco canali.

In alternativa, in TV in diretta, premere il pulsante **Menu** sul telecomando e selezionare **Elenco canale**.

Ulteriori informazioni sul sottomenu dell'elenco dei canali

In TV in diretta premere il pulsante **OK** sul telecomando e premere il pulsante di direzione destro.

Elenco TV

Visualizza le categorie di canali TV in diretta, come **Cavo** e **Antenna**.

FAV1-4

Visualizza gli elenchi dei preferiti da 1 a 4.

Filtro

Seleziona i canali per **Contenuto**, **HD**, **Blocco bambini**, **Codificati** e **Ordina**.

Alcune opzioni in **Filtro** potrebbero non essere disponibili in alcuni modelli/paesi/regioni.

Modifica

Modifica elenco canale.

Nota:

- *Le opzioni del sottomenu possono variare a seconda dei modelli/paesi/regioni.*

Visualizza l'elenco dei canali preferiti

In TV in diretta, premere il pulsante **OK** sul telecomando e premere il pulsante di direzione destro, quindi selezionare **FAV1-4** per visualizzare l'elenco dei preferiti.

Ulteriori informazioni sul menu On-Screen

In TV in diretta, premere il pulsante **Menu** per accedere al menu on-screen.

Elenco canali

Accesso rapido all'elenco canali.

Guida

Accesso rapido alla Guida (EPG).

Sottotitoli

Attiva la funzione Sottotitoli o seleziona l'opzione dei sottotitoli per i contenuti delle trasmissioni digitali.

Elenco registrazioni

Accesso rapido all'elenco delle registrazioni.

PVR

Avvia Pianifica registrazione.

Timeshift

Lanci il Timeshift.

HbbTV

Abilita o disabilita la funzionalità HbbTV per il canale corrente (disponibile solo per i canali digitali).

Manuale Elettronico

Accedere al capitolo Goditi la TV in diretta per saperne di più su come configurare le funzioni della TV in diretta.

Solo audio

Quando si seleziona questa opzione, lo schermo non mostrerà l'immagine. Puoi solo ascoltare l'audio.

Premere qualsiasi pulsante tranne il pulsante **Standby**, i pulsanti **Volume +/-** e il pulsante **Mute** per ripristinare l'immagine.

Impostazioni

Imposta immagine, suono, canale, rete, accessibilità, sistema e supporto.

Nota: Alcuni menu di cui sopra potrebbero non essere disponibili in alcuni modelli/paesi/regioni.

Modifica del canale

Modifica manualmente l'elenco dei canali o l'elenco dei canali preferiti in base alle tue preferenze.

Modifica elenco canali

Prima di poter modificare l'elenco dei canali, è necessario completare la scansione dei canali.

In TV in diretta, premere il pulsante **OK** sul telecomando e premere il pulsante direzionale Destro per selezionare una categoria di canale TV in diretta come **Antenna** o **Cavo**, quindi usa il D-pad per selezionare **Modifica**.

In alternativa, in TV in diretta premere il pulsante **Menu**, selezionare **Impostazioni** > **Canale** > **Modifica canale**, e selezionare una categoria di canale TV in diretta come **Antenna** o **Cavo**.

Gestione dei canali

- Premere il tasto **OK** sul canale selezionato, quindi apparirà una casella di spunta. È possibile selezionare più canali nello stesso tempo per spostare o cancellare.
- **Spostamento:** Premere il tasto direzionale sinistro per spostare il canale selezionato.
Lo spostamento dei canali potrebbe essere limitato dall'operatore. Se si desidera poter spostare i canali, si consiglia di non scegliere un operatore durante la scansione dei canali, e LCN deve essere impostato su Off.
- **Elimina:** Premere il tasto direzionale destro per cancellare il canale selezionato.
- **Ripristina:** Premere il pulsante rosso per accedere all'elenco dei canali eliminati. Premere il pulsante di direzione sinistro per ripristinare il canale eliminato.
- **Filtro:** Premere il pulsante giallo, verrà visualizzata la schermata del filtro. Premere il pulsante **OK** per selezionare le opzioni, l'elenco dei canali verrà quindi aggiornato.
- **Ricerca:** Premere il pulsante Blu per cercare un canale.

Esporta elenco canali su USB

L'elenco dei canali corrente può essere esportato su un dispositivo di archiviazione USB.

In TV in diretta, premere il pulsante Menu sul telecomando e seleziona **Impostazioni>Canale>Modifica canale>Esporta su USB**.

Importa elenco canali da USB

Gli elenchi di canali esportati in precedenza possono essere importati tramite un dispositivo di archiviazione USB.

In TV in diretta, premere il pulsante **Menu** sul telecomando e selezionare **Impostazioni>Canale>Modifica canale>Importa da USB**.

Visualizza l'elenco dei canali preferiti

Prima di poter modificare l'elenco dei preferiti, è necessario completare la scansione dei canali.

Aggiungi un canale ad un elenco di preferiti

È possibile aggiungere canali da vari tipi di ricezione all'elenco dei preferiti.

- In TV in diretta premere il pulsante **OK** per visualizzare l'elenco canali.
- Premere il pulsante **Menu** e selezionare il/i canale/i da aggiungere all'elenco dei preferiti.
- Selezionare **Aggiungi ai preferiti** e scegliere tra **FAV1-FAV4**.
- Quindi, un'icona a forma di cuore apparirà accanto al canale aggiunto.

Spostare o rimuovere i canali in un elenco di preferiti

In TV in diretta, premere il pulsante **OK** sul telecomando e premere il pulsante di direzione Destro, selezionare **FAV1-4**, quindi usare D-pad per selezionare **Modifica**.

In alternativa in diretta TV premere il pulsante **Menu** sul telecomando e selezionare **Impostazioni>Canale>Modifica canale**, quindi selezionare **FAV1-FAV4**.

È possibile aggiungere, spostare o rimuovere i canali preferiti.

- Selezionare **Aggiungi canali** per aggiungere il canale selezionato all'elenco dei preferiti.
- Selezionare un canale in un elenco di preferiti, premere il tasto di direzione sinistro per spostarlo.
- Selezionare un canale in un elenco di preferiti, premere il tasto di direzione destro per rimuoverlo.

Informazioni sul programma

Durante la visione dei programmi TV, premere il pulsante **Info** per caricare la barra delle informazioni sui programmi. Le informazioni elencate di seguito saranno disponibili sulla barra delle informazioni.

- Logo del canale
- Numero canale
- Nome canale
- Indicatore dei preferiti
- Data e ore, e categoria canale
- Programma corrente
- Programma successivo

Nota:

- *I pulsanti del telecomando possono variare a seconda dei modelli/paesi/regioni.*

EPG (Guida Programmi)

La Guida (EPG) fornisce un modo conveniente per controllare i programmi TV per i prossimi 8 giorni. Le informazioni visualizzate dalla Guida (EPG) sono rese disponibili dalle reti televisive commerciali solo per i canali digitali. La Guida (EPG) fornisce anche un modo semplice per registrare i tuoi programmi preferiti e una funzione di promemoria, che può cambiare automaticamente i canali a orari prestabiliti, in modo da non perdere i programmi di interesse. La disponibilità e la quantità di informazioni sui programmi variano a seconda dell'emittente.

Nota:

- *La funzione Guida (EPG) è disponibile solo per i canali digitali. I canali analogici non sono supportati.*

Avviare la Guida

In TV in diretta, premere il pulsante **Guida** o premere il pulsante **Menu** e selezionare **Guida (EPG)** per visualizzare la guida dei programmi.

Ulteriori informazioni sul menu Guida

• **Guarda**

In Guida (EPG), quando viene selezionato un programma corrente, premere **OK>Guarda** per passare al canale che si desidera vedere.

• **Promemoria/PVR**

In Guida (EPG), premere il pulsante direzionale Su/Giù per selezionare i canali. Premere il pulsante direzionale Sinistra/Destra per selezionare il programma in base all'orario.

Premere il pulsante OK per selezionare **PVR** o **Promemoria**.

Per ulteriori informazioni, fare riferimento a **Goditi la TV in diretta>Registrazione programmi (PVR)** o **Goditi la TV in diretta>Promemoria** in questo manuale.

Nota: La funzione PVR potrebbe non essere applicabile in alcuni modelli/paesi/regioni.

• **Programma**

In Guida (EPG), premere il pulsante rosso. Verrà visualizzato un elenco di promemoria e registrazioni programmati.

• **Colore del programma**

In Guida (EPG), premere il pulsante verde. Usare i colori per indicare diversi generi nella Guida (EPG) per una visualizzazione facile e veloce.

Nota: Questa funzione potrebbe non essere applicabile in alcuni modelli/paesi/regioni.

• **24h-**

In Guida (EPG), premere il tasto Giallo per selezionare i programmi del giorno precedente.

• **24h+**

In Guida (EPG), premere il tasto blu per selezionare i programmi del giorno successivo.

Registrazione programmi (PVR)(**)

La funzione PVR consente di registrare facilmente i contenuti della televisione digitale per una visione successiva.

Leggere prima di registrare i programmi

- Per utilizzare PVR, è necessario collegare un dispositivo di archiviazione per la registrazione. Il PVR non funzionerà se non è stato collegato un dispositivo di archiviazione dati.
- Il formato del dispositivo di archiviazione può essere NTFS o FAT32. Lo spazio di archiviazione del

dispositivo non deve essere inferiore a 2 GB (per 15 minuti di video ad alta definizione). Si consiglia vivamente di utilizzare un disco rigido mobile USB invece di un'unità flash USB come dispositivo di archiviazione.

- Se la velocità di trasferimento del disco rigido è troppo lenta, verrà visualizzato un avviso a comparsa. In questo caso, sarà necessario utilizzare un altro disco con una velocità maggiore.
- PVR è disponibile solo per i canali digitali e non supporta i canali analogici.
- Alcune emittenti possono limitare la registrazione dei programmi.
- Se viene effettuata una registrazione da un canale bloccato, sarà necessario inserire il PIN di sistema per riprodurre il contenuto registrato.
- Alcune configurazioni relative al canale potrebbero entrare in conflitto con la registrazione in background. In questo caso, verrà visualizzata una finestra di promemoria.
- La funzione PVR potrebbe non essere applicabile in alcuni modelli/paesi/regioni.

Registrazione

Programmazione registrazione

In TV in diretta, premere il pulsante **Menu** e selezionare **PVR**.

In alternativa, premere il pulsante direzionale Su o il pulsante Info per caricare la barra delle informazioni, selezionare un programma e scegliere PVR.

Se il telecomando ha il pulsante **Pausa/Riproduci**, premerlo e usare il D-pad per selezionare l'icona di registrazione per configurare il PVR.

È possibile selezionare la modalità di registrazione da **Ora, Arresto manuale e Programma**.

Quando si seleziona l'orario, è possibile impostare l'orario e il periodo di prenotazione.

In Guida (EPG), premere il pulsante rosso per visualizzare la registrazione programmata. Nell'elenco delle registrazioni programmate, è possibile regolare nuovamente le informazioni sulla prenotazione che sono state impostate.

Registrazione in attesa

Se si preme il pulsante **Standby** durante la registrazione e si seleziona **Registrazione standby**, il televisore entrerà in modalità standby, ma il processo di registrazione continuerà. Se si preme nuovamente il pulsante **Standby** per riattivare il televisore, il processo di registrazione non verrà influenzato. Dopo la registrazione, il file registrato verrà salvato automaticamente sul disco USB collegato.

Registrazione in background

Quando si passa ad un'app o ad un'altra sorgente (ad es. HDMI) durante la registrazione, il processo di registrazione continuerà. Al termine della registrazione, il programma registrato verrà salvato automaticamente sul disco USB collegato.

Se si desidera interrompere manualmente la registrazione, premere il pulsante **Source** sul telecomando e selezionare TV per tornare al canale attualmente in fase di registrazione, quindi premere il pulsante direzionale Sinistra/Destra e selezionare l'icona del pulsante di arresto sullo schermo per fermata.

Ulteriori informazioni sulla barra di controllo della registrazione

Gli elementi elencati di seguito saranno disponibili sulla barra di controllo.

- Tempo di registrazione
- Tempo totale
- Pulsante di riavvolgimento
- Pulsante pausa/play
- Pulsante avanzamento rapido
- Pulsante Stop

Nota:

- La funzione PVR potrebbe non essere applicabile in alcuni modelli/paesi/regioni.

Elenco registrazioni

Accesso all'elenco registrazioni

In TV in diretta, premere il pulsante **Menu** sul telecomando e selezionare **Elenco registrazioni**.

Visione dei programmi registrati

In TV in diretta, premere il pulsante **Menu** sul telecomando e selezionare **Elenco registrazioni>Registrate**.

Selezionare un programma registrato nell'elenco delle registrazioni e premere il pulsante **OK** per guardarlo.

Se si collega più di un dispositivo di archiviazione al televisore, sullo schermo è possibile selezionare **Registrato (Disco per la registrazione)** e **Registrato (Tutto il disco)**.

Gestione dell'elenco registrazioni

In TV in diretta, premere il pulsante **Menu** sul telecomando e selezionare **Elenco registrazioni>Registrate**.

E' possibile ordinare o cancellare i programmi registrati.

- Ordinare i programmi registrati

Selezionare **Tutti** ed è possibile scegliere dall'elenco per ordinare i programmi registrati.

Nota:

- Questa funzione potrebbe non essere applicabile in alcuni modelli/paesi/regioni.

Cancellare i programmi registrati

Selezionare **Modifica**, selezionare un programma registrato nell'elenco delle registrazioni e premere il pulsante di direzione destro per cancellarlo.

Gestisci l'elenco delle registrazioni programmate

In TV in diretta, premere il tasto **Menu** sul telecomando e selezionare **Elenco registrazioni> Programmate**.

È possibile regolare le informazioni sulla registrazione programmata o annullare le registrazioni programmate. Gli elementi della registrazione programmata sono identificati con le icone dell'orologio.

- Cancella la registrazione programmata

Selezionare **Modifica**, selezionare una registrazione programmata nell'elenco dei programmi e premere il tasto direzionale destro per cancellarla.

- Modifica della registrazione programmata

Selezionare la registrazione programmata nell'elenco programmato, quindi premere il pulsante **OK** per modificare.

Nota:

- La funzione *Elenco registrazioni* potrebbe non essere applicabile in alcuni modelli/paesi/regioni.

Promemoria

Impostare questa funzione per consentire la visualizzazione di promemoria di programmi futuri.

Impostare un promemoria

- In TV in diretta, premere il pulsante **Guida**, o premere **Menu > Guida (EPG)** per visualizzare la guida ai programmi.
- In Guida (EPG), premere il pulsante direzionale Su/Giù per selezionare i canali. Premere il pulsante direzionale Sinistra/Destra per selezionare un programma che non è andato in onda.
- Premere il pulsante **OK** per selezionare **Promemoria**.

Nota:

- Il promemoria è disponibile solo per i programmi che non sono ancora andati in onda.

Gestione elenco promemoria

In TV in diretta, premere il tasto **Menu** sul telecomando e selezionare **Elenco registrazioni> Programmate**.

È possibile modificare le informazioni del promemoria o annullare il promemoria. Gli elementi di promemoria sono identificati con le icone dell'orologio.

Elimina promemoria

Selezionare **Modifica**, selezionare un promemoria nell'elenco dei programmi e premere il tasto direzionale destro per eliminarlo.

Modifica promemoria

Selezionare il promemoria nell'elenco programmato, quindi premere il pulsante **OK** per modificare.

Timeshift

Questa opzione consente di mettere in pausa e riavvolgere la TV in diretta. Questa funzione procede registrando temporaneamente su un dispositivo di archiviazione. Assicurarsi che il dispositivo di archiviazione sia connesso e che ci sia spazio libero su disco a sufficienza, altrimenti il timeshift non funzionerà.

In TV in diretta, premere il pulsante **Menu** sul telecomando e selezionare **Timeshift**, quindi verrà visualizzata la barra di riproduzione.

Se il telecomando dispone del pulsante **Pausa/Riproduci**, premerlo e premere il pulsante **OK** per avviare Timeshift.

Gli elementi elencati di seguito saranno disponibili sulla barra di riproduzione.

- Tempo senza visualizzazione per contenuto memorizzato nel buffer
- Ora attuale
- Tempo totale
- Pulsante registra: per convertire un Timeshift in una registrazione dal vivo del canale di trasmissione corrente. Selezionare l'icona del pulsante di registrazione e anche il contenuto del programma che hai guardato in Timeshift verrà salvato sul dispositivo di archiviazione.
- Pulsante indietro veloce: è possibile scegliere 2x, 4x, 8x o 16x.
- Pulsante pausa/play
- Pulsante di avanzamento rapido: è possibile scegliere 2x, 4x, 8x o 16x.
- Pulsante Stop Timeshift: per uscire dalla funzione e guardare la trasmissione in corso.

Nota:

- La funzione Timeshift non supporta i canali analogici.
- Lo spazio di archiviazione del dispositivo non deve essere inferiore a 2 GB. Si consiglia vivamente di utilizzare un disco rigido mobile USB invece di un'unità flash USB come dispositivo di archiviazione.
- La funzione Timeshift potrebbe non essere applicabile in alcuni modelli/paesi/regioni.

HbbTV

Accedi al servizio dei provider tramite HbbTV.

Premere il tasto **Home** sul telecomando e **Impostazioni>Sistema>Impostazioni applicazione>HbbTV**.

Abilita o disabilita la funzionalità HbbTV per tutti i canali (disponibile solo per i canali digitali).

In TV in diretta, premere il pulsante **Menu** per selezionare **HbbTV**.

Abilita o disabilita la funzionalità HbbTV per il canale corrente (disponibile solo per i canali digitali).

Quando il servizio HbbTV è abilitato e il programma supporta HbbTV, seguire le istruzioni sullo schermo TV per selezionare il pulsante corrispondente sul telecomando per accedere al servizio.

Nota:

- Questa funzione potrebbe non essere applicabile in alcuni modelli/paesi/regioni.
- Alcuni canali potrebbero non supportare il servizio HbbTV.
- HbbTV non può essere utilizzato durante Timeshift o PVR.

Ulteriori informazioni sulle impostazioni di supporto TV in diretta

- Aggiornamento automatico elenco canali

Premere il pulsante **Menu** sul telecomando e selezionare **Impostazioni>Canale>Impostazioni avanzate>Aggiornamento automatico elenco canali**.

Consentire al televisore di aggiornare automaticamente l'elenco dei canali dal fornitore di contenuti.

- Aggiornamento automatico della guida ai programmi

Premere il pulsante **Menu** sul telecomando e selezionare **Impostazioni>Canale>Impostazioni avanzate>Aggiornamento automatico guida programma**.

Il televisore aggiornerà automaticamente i dati della guida dei programmi durante la notte mentre è in modalità standby.

- CI+ Impostazioni modulo

Premere il pulsante **Menu** sul telecomando e selezionare **Impostazioni>Canale>Impostazioni avanzate>CI+ Impostazioni modulo**.

Esamina le impostazioni CI+: Interfaccia comune, PIN della scheda CI e ricerca del profilo CAM. Questa funzione potrebbe non essere applicabile in alcuni modelli/paesi/regioni.

- PVR & Time Shift

Premere il pulsante **Menu** sul telecomando e selezionare **Impostazioni>Canale>Impostazioni avanzate>PVR& Time shift**.

Inizializza il disco USB esterno per supportare PVR e Time-Shift. Quando si collega più di un dispositivo di archiviazione USB al televisore, quello selezionato in **Configurazione PVR** o **Configurazione time shift** viene inizializzato per avviare la registrazione o avviare il timeshift. Il programma registrato verrà salvato nel dispositivo di archiviazione selezionato.

All'avvio del timeshift, il programma verrà registrato temporaneamente sul dispositivo di archiviazione selezionato.

È possibile aggiungere il tempo di riempimento per avviare la registrazione prima dell'inizio dell'evento o dopo che l'evento è terminato ritardando la fine della registrazione a seconda di quanto tempo di riempimento viene aggiunto, questo è impostato in **Avvia in anticipo** o **Ritarda fine**.

- Ricerca

In Live TV, premere il tasto direzionale Giù per cercare i canali.

- Controllo genitori

Attiva il Parental Control per impedire ai bambini di visualizzare determinati contenuti. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a **Panoramica impostazioni>Uso del Parental Control** in questo manuale.

- Immagine e audio

Regolare la modalità immagine o audio o altre impostazioni avanzate dell'immagine o del suono. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a **Panoramica impostazioni>Immagine** o **Panoramica impostazioni>Audio** in questo manuale.

Benefici dello Smart TV

Utilizzare un account VIDAA

Accedi al tuo account VIDAA e crea più profili per ricevere contenuti personalizzati in base alle preferenze del tuo account.

Accedi ad un account

Prima di accedere al tuo account VIDAA, assicurati che la tua TV sia connessa alla rete. Per ulteriori informazioni sulle impostazioni di rete, consultare **Primo utilizzo>Connessione ad Internet>Connessione ad una rete cablata (Ethernet) o Connessione ad una rete wireless** in questo manuale.

- Dopo che la rete è connessa, premi il pulsante **Home** sul telecomando e seleziona l'icona dell'account **VIDAA** nella barra di navigazione in alto nella schermata Home.
- Registra il tuo dispositivo sul tuo account VIDAA. Dopo aver inserito la tua e-mail e la password, seleziona **Accedi**.
- E' possibile creare un profilo e dargli un nome.

Se dimentichi la password e devi cambiarla, seleziona **Password dimenticata?**, inserisci il tuo indirizzo e-mail e il codice di verifica, quindi crea una nuova password.

Crea un nuovo account

Se non possiedi un account VIDAA, puoi crearne uno nuovo per godere delle migliori prestazioni del tuo Smart TV.

Prima di creare un nuovo account, assicurati che la tua TV sia connessa alla rete. Per ulteriori informazioni sulle impostazioni di rete, consultare **Primo utilizzo>Connessione ad Internet>Connessione ad una rete cablata (Ethernet) o Connessione ad una rete wireless** in questo manuale.

- Dopo che la rete è connessa, premere il tasto **Home** sul telecomando e selezionare l'icona dell'account **VIDAA** nella barra di navigazione in alto nella schermata.
- Selezionare **Crea un account** sullo schermo.
- Inserisci il nome, cognome, l'indirizzo e-mail e la password. Nome e cognome sono opzionali.
- Selezionare **Crea un account**.

Configurazione del servizio vocale

Imposta l'assistente vocale per controllare la tua TV con la tua voce.

Nota:

- *La funzione Servizio vocale potrebbe non essere applicabile in alcuni modelli/paesi/regioni.*
- *Per utilizzare questa funzione, potrebbe essere necessario accettare il Contratto di licenza con l'utente finale e l'informativa sulla privacy/i termini e le condizioni della funzione Smart corrispondenti.*

Configurazione Alexa

Configurare Alexa e godere dell'assistente vocale Alexa. Puoi chiedere informazioni, ascoltare musica in streaming, cercare i tuoi film preferiti, controllare la tua TV e altro ancora, semplicemente chiedendo ad Alexa.

Prima di configurare Amazon Alexa, connetti la tua TV alla rete e accedi al tuo Account VIDAA in **Home>Account VIDAA**. Per ulteriori informazioni su come accedere all'account VIDAA, fare riferimento a **Benefici dello Smart TV>Utilizzo di un account VIDAA** in questo manuale.

Come configurare Alexa

Per i modelli 4K

Interagisci con Alexa tenendo premuto il pulsante **Microfono** sul telecomando. Puoi chiedere ad Alexa di controllare questa TV.

- Premere il pulsante **Home** e selezionare l'icona **Impostazioni**, e poi **Sistema>Servizio vocale>Amazon Alexa**.
- Selezionare **Imposta assistente vocale su Alexa e Configura Alexa**. Se è stata selezionata Alexa nella guida quando si accende la TV per la prima volta, guiderà direttamente nelle fasi di **Configurazione di Alexa**.
- Seleziona la lingua vocale supportata da Amazon Alexa dalla selezione.

- Ora sei al passaggio "Accedi al tuo account Amazon". Scansiona il QR code con il tuo dispositivo mobile o visita il sito Web sul tuo dispositivo mobile o computer e inserisci il codice sullo schermo. Il codice scadrà dopo 10 minuti. Se non hai un account Amazon, creane uno nuovo.
- Dopo aver collegato l'account Amazon, lo schermo della TV passerà al passaggio successivo. Puoi accedere al tuo account VIDAA. Se hai effettuato l'accesso in precedenza, questo passaggio verrà saltato.
- Ora Alexa è configurata e pronta. Puoi divertirti a interagire con Alexa usando la tua voce semplicemente tenendo premuto il pulsante **Microfono** sul telecomando. Chiedi ad Alexa per il volume.

Per i modelli 2K

- Premere il pulsante **Home** e selezionare l'icona **Impostazioni**, e poi **Sistema>Servizio vocale>Amazon Alexa**.
- Assegna un nome al televisore.
- Scarica l'app Alexa sul tuo cellulare. Apri e accedi al tuo account Amazon.
- Cerca e attiva la funzione VIDAA Voice seguendo le istruzioni. Dopo l'attivazione della funzione, verrà richiesto di terminare l'associazione del dispositivo. Terminare l'associazione del dispositivo con questa TV e assicurati che questa TV venga rilevata da Alexa prima di utilizzare il servizio Alexa.
- Ora Alexa è configurata e pronta. Puoi divertirti a interagire con Alexa usando la tua voce semplicemente chiedendo Alexa.

Nota:

- *La funzione Alexa potrebbe non essere applicabile in alcuni modelli/paesi/regioni.*
- *I passaggi di installazione precedenti possono variare. Fare riferimento al prodotto specifico.*
- *La spedizione con telecomando vocale varia a seconda dei modelli TV/paesi/regioni.*
- *Puoi utilizzare Alexa senza accedere al tuo account saltando la sezione di accesso. In questo caso, puoi comunque usare la tua voce per cambiare canale e controllare la riproduzione. Accedi al tuo account nel menu delle impostazioni in qualsiasi momento per usufruire di più funzioni di Alexa.*
- *Questa funzione richiede il servizio integrato di Alexa. Altrimenti, utilizza dispositivi esterni abilitati per Alexa (ad es. App Alexa, Echo) per controllare la tua smart TV usando solo la tua voce.*
- *Scarica e installa l'app di controllo remoto sul tuo dispositivo mobile in **Home>Impostazioni>Assistenza>Download app Mobile**. Premi l'icona del microfono nell'app per interagire con Alexa sulla tua TV.*
- *Puoi selezionare la lingua utilizzata da Alexa su **Home>Impostazioni>Sistema>Servizio vocale>Amazon Alexa>Lingua**. Questa funzione richiede*

il servizio integrato Alexa, che varia a seconda dei modelli TV e dei paesi/regioni.

Configurazione vocale VIDAA

VIDAA Voice è un assistente vocale che ti aiuta a controllare la TV e cercare contenuti, supportando diverse lingue.

Prima di utilizzare VIDAA Voice, controllare quanto segue:

- "Rete collegata"
- Associazione controllo vocale remoto
- Contratto di licenza con l'utente finale e politica/termini sulla privacy delle funzionalità vocali concordati

Per accedere al Centro servizi vocali e impostare l'assistente vocale su VIDAA Voice, puoi scegliere una delle seguenti opzioni:

- Basta premere il pulsante **Microfono** sul telecomando.
- Premere il **tasto Home** sul telecomando e selezionare l'icona **Voce** nella barra di navigazione;
- Premere il **tasto Home** e selezionare l'icona **Impostazioni e Sistema>Servizio vocale**.

Quando VIDAA Voice è selezionato come assistente vocale, selezionare la lingua di VIDAA Voice nel Centro servizi vocali. Quindi tieni premuto il pulsante **Microfono** sul telecomando per interagire con VIDAA Voice.

Nota:

- *La funzione VIDAA potrebbe non essere applicabile in alcuni modelli/paesi/regioni.*
- *La spedizione con telecomando vocale varia a seconda dei modelli TV/paesi/regioni.*
- *Per i telecomandi senza pulsante **Microfono**, scaricare e installare l'app sul cellulare su **Home>Impostazioni>Assistenza>Download app mobile**. Premi l'icona del microfono nell'app per interagire con la tua TV.*

Configurazione del servizio Google Smart Home

Per modelli e paesi/regioni specifici, è disponibile la funzione Google Smart Home Service. Configura il servizio Google Smart Home per controllare la tua smart TV con i dispositivi Google Home o l'app. Puoi cambiare canale o ingresso, regolare il volume e altro ancora.

Prima di configurare Domestica, connetti la tua TV alla rete e accedi al tuo Account VIDAA in **Home>Account VIDAA**. Per ulteriori informazioni su come accedere all'account VIDAA, fare riferimento a **Benefici dello Smart TV>Utilizzo di un account VIDAA** in questo manuale.

STEP 1: Configura il servizio Google Smart Home sulla TV

- Premere il **tasto Home** sul telecomando e selezionare l'icona delle impostazioni e poi **Sistema>Servizio vocale>Google Smart Home**. Seleziona **Configura ora**.
- Accedi al tuo account VIDAA. Se hai effettuato l'accesso in precedenza, questo passaggio verrà saltato.
- Assegna un nome al televisore.

STEP 2: Configura nell'app Google Home

Segui le istruzioni di configurazione sullo schermo per configurare il servizio Google Smart Home.

- Scarica e installa l'app Google Home sul tuo dispositivo mobile, quindi apri l'app.
- Trova e seleziona il servizio vocale VIDAA nell'app.
- Segui le istruzioni nell'app per collegare il tuo account VIDAA a cui hai effettuato l'accesso sulla TV al tuo account Google.

Il servizio Google Smart Home è configurato e pronto. Controlla la tua smart TV utilizzando la tua voce tramite il dispositivo o l'app Google Home.

Nota:

- *Il servizio Google Smart Home potrebbe non essere applicabile in alcuni modelli/paesi/regioni.*
- *I passaggi di installazione precedenti possono variare. Fare riferimento al prodotto corrente..*

Configurazione del servizio Yandex Smart Home

L'assistente vocale Yandex Alice può obbedire a determinati comandi per aiutarti a modificare la configurazione della TV.

Prima di configurare il servizio Yandex Smart Home, collega il tuo TV alla rete e accedi al tuo account VIDAA su **Home>Account VIDAA**. Per ulteriori informazioni su come accedere all'account VIDAA, fare riferimento a **Benefici dello Smart TV>Utilizzo di un account VIDAA** in questo manuale.

STEP 1: Configurare Yandex sul TV

- Premere il **tasto Home** sul telecomando e selezionare l'icona **Impostazioni**, quindi selezionare **Sistema>Servizio vocale>Yandex**. Seleziona **Configura ora**.
- Accedi al tuo account VIDAA. Se hai effettuato l'accesso in precedenza, questo passaggio verrà saltato.
- Assegna un nome al televisore.

STEP 2: Configurare l'app Yandex

Segui le istruzioni sulla TV per abilitare Yandex Smart Home Service.

- Apri l'app e accedi al tuo account Yandex.

- Apri l'app e accedi al tuo account Yandex.
- Nell'app Yandex, vai su "Dispositivi" > "Smart Home", fai clic sull'icona **Aggiungi dispositivo** e seleziona "VIDAA Voice".
- Unisci account accedendo al tuo account VIDAA. Yandex Smart Home Service è configurato e pronto. Ora puoi controllare la tua Smart TV con i dispositivi Yandex Alice o l'app Yandex per cambiare canale, modificare gli ingressi, regolare il volume e altro ancora, semplicemente chiedendo ad Alice.

Nota:

- *La funzione Yandex potrebbe non essere applicabile in alcuni modelli/paesi/regioni.*
- *I passaggi di installazione precedenti possono variare. Fare riferimento al prodotto specifico.*

Servizio vocale Altri problemi

Se desideri accendere la TV con dispositivi abilitati per Alexa (ad es. Echo, Echo show) o dispositivi Google Home (ad es. Google Home, Google Nest Hub), :

- Attiva **rete Wake on LAN** e **Wake on Wireless su Home>Impostazioni>Rete**.
- Assicurarsi che il televisore e i dispositivi con Alexa / Google Home siano connessi allo stesso ambiente di rete.

Nota:

- *Solo Alexa (la funzione Alexa è attiva) ed il supporto di Google Smart Home Service accendano il televisore con Echo o Google Home.*

Condivisione dei contenuti

La condivisione dei contenuti ti consente di visualizzare i contenuti multimediali, come video, musica o foto salvati sul tuo dispositivo Android/iOS/PC sullo schermo della TV.

Condividi contenuti multimediali dal tuo dispositivo

- Collega la TV e il dispositivo Android/iOS/PC alla stessa rete.
- Attiva **Condivisione contenuti** in **Home>Impostazioni>Sistema>Connessione dispositivo mobile>Condivisione contenuto**.
- Attiva la funzione di condivisione dei contenuti sul tuo dispositivo Android/iOS/PC.
- Trova il nome della TV nell'elenco di ricerca del tuo dispositivo e selezionalo. Attendere il completamento dell'avanzamento della connessione.
- Sul tuo dispositivo Android/iOS/PC, scegli i contenuti multimediali che desideri condividere sulla tua TV.

Riproduci contenuti multimediali dal tuo dispositivo sulla TV

È possibile collegare i contenuti multimediali salvati sul proprio dispositivo Android/iOS/PC alla rete locale e riprodurli sulla TV.

- Collega la TV e il dispositivo Android/iOS/PC alla stessa rete.
- Attiva Condivisione contenuto in **Home>Impostazioni>Sistema>Connessione dispositivo mobile>Condivisione contenuto**.
- Assicurati che i tuoi contenuti multimediali nel tuo dispositivo Android/iOS/PC siano visibili attraverso la rete locale.
- Sulla TV, seleziona un dispositivo con contenuti multimediali in **Home>Ingresso**, o **Home>Più Apps>Media**.

Il contenuto multimediale riportato sul dispositivo Android/iOS/PC appare.

- Selezionare un contenuto multimediale dall'elenco da riprodurre.

Nota:

- *Alcuni dispositivi Android/iOS/PC potrebbero non supportare la funzione di condivisione dei contenuti. Se il tuo dispositivo non supporta la condivisione dei contenuti, puoi scaricare un'app che supporti la funzione per la connessione alla tua TV. Per ulteriori informazioni fare riferimento a **Benefici dello Smart TV>Utilizzo dell'app mobile** in questo manuale.*
- *Il contenuto potrebbe non essere riprodotto a seconda del formato del file.*
- *Il contenuto potrebbe non essere riprodotto in modo fluido o la funzione potrebbe non funzionare correttamente a causa delle condizioni della rete.*

Utilizzo delle app

Premere il tasto **Home** sul telecomando e selezionare **Più app**.

Sono disponibili numerose app installate in fabbrica tra cui scegliere per le tue preferenze di intrattenimento.

Installa un'app dall'App Store

Anche se la tua TV ha numerose app installate in fabbrica, potrebbero essercene altre che vorresti scaricare.

Per installare un'app:

- Premere il tasto **Home** sul telecomando e selezionare **Più Apps>app store**.
- Utilizzare i pulsanti di navigazione sul telecomando per selezionare l'app che si desidera installare.
- Selezionare **Installa**. L'app selezionata viene installata sul televisore.

Nota:

- *Per utilizzare questa funzione, il televisore deve essere connesso a Internet.*
- *L'aggiunta di app è gratuita, ma potrebbe costare denaro quando si utilizzano alcune app.*

Gestisci app

- In **Più Apps**, selezionare l'app che desideri ordinare, quindi tieni premuto il pulsante **OK** e seleziona **Ordina**.
- Premere il pulsante di direzione Su/Giù/Sinistra/Destra per spostarlo.
- Premere il pulsante **OK** per memorizzare la posizione.

Nota:

- *Alcune App non possono spostarsi.*

Rimuovere un app

Puoi eliminare solo le app che hai installato sulla TV. Le app installate in fabbrica non possono essere eliminate.

- In **Più Apps**, selezionare l'app che desideri rimuovere, quindi tieni premuto il pulsante **OK** e seleziona **Rimuovi**.
- Seleziona **OK**. L'app selezionata viene eliminata.

Utilizzo dell'app Art

Premere il tasto **Home** sul telecomando e selezionare **Più app> art VIDAA**.

- Numerose opere d'arte create da artisti globali presentate per la navigazione o impostate come salvaschermo.
- Sfoglia le opere d'arte
- Quando selezioni un'opera d'arte da sfogliare in modalità a schermo intero, premi il pulsante direzionale Sinistra/Destra per cambiare opera d'arte e premi il pulsante Su/Giù/OK per visualizzare informazioni dettagliate sull'opera d'arte. Puoi comunicare con l'artista utilizzando il tuo dispositivo mobile per scansionare il codice QR sullo schermo della TV.
- Aggiungi opere d'arte alla tua lista dei preferiti
- Premi il pulsante **Menu** sul telecomando per aggiungere la grafica selezionata all'elenco dei preferiti.
- Impostazioni ART
Selezionare l'icona **Impostazioni** in ART per configurare **Tempo fino all'avvio automatico del salvaschermo**, **Tempo di cambio immagine**, **Retroilluminazione**, e **Scelta screen saver**.

Nota:

- *Questa funzione potrebbe non essere applicabile per alcuni modelli/paesi/regioni.*

Goditi Internet

Premere il tasto **Home** sul telecomando e selezionare **Più app>Browser**.

È possibile accedere a siti Web e consultare informazioni su Internet.

Assicurati che il televisore sia connesso alla rete prima di accedere a Internet tramite il browser.

Gli elementi elencati di seguito saranno disponibili sul browser.

- Indirizzo/Barra di ricerca: Inserisci il sito web che desideri visitare
- Pulsante Visita/Cerca
- Indietro e avanti: passa da una pagina web all'altra
- Aggiungi ai segnalibri/Elimina segnalibro: Aggiungi il sito web che stai visualizzando ai Segnalibri o eliminalo dai Segnalibri
- Homepage: Torna alla Pagina iniziale
- Ricarica: Ricarica il sito web
- Aggiungi a Home: Questa pagina web apparirà nelle scorciatoie sulla schermata Home.
- Menu: Modificare il livello di zoom del browser o accedere alle impostazioni del browser
- Opzioni scheda: Aggiungi/rimuovi pagine web o aggiungi pagine web private
- Barra di gestione: Gestisci i siti web nei Segnalibri
- Aggiungi sito Web (segno più): Aggiungi siti Web ai segnalibri

Nota:

- *Alcuni contenuti nel browser potrebbero non essere riprodotti correttamente.*

Protezione e sicurezza dei dati

Svuota cache

Premere il tasto **Home** sul telecomando e selezionare **Impostazioni>Sistema>Impostazioni applicazione>Svuota cache**.

Svuota la cache, i dati utente e i file temporanei per browser e applicazioni.

Elimina i cookie

Premere il tasto **Home** sul telecomando e **Impostazioni>Sistema>Impostazioni applicazione>Elimina i cookie**.

Cancella i cookie da browser e applicazioni.

Non tracciare

Premere il tasto **Home** sul telecomando e **Impostazioni>Sistema>Impostazioni applicazione>Non tracciare**.

Invia una richiesta ai siti web di non raccogliere o tracciare i tuoi dati di navigazione.

Impostazione modalità d'uso

Premere il tasto **Home** sul telecomando e selezionare **Impostazioni>Sistema> Impostazioni avanzate>Modalità di utilizzo**.

Impostare il televisore per l'utilizzo in modalità Casa o Negozio.

Modalità Domestica

Seleziona la modalità Home per il normale utilizzo della TV.

Se si desidera passare alla modalità Negozio quando il televisore è in modalità Casa, premere il tasto **Home** per selezionare l'icona **Impostazioni**, quindi selezionare **Sistema>Impostazioni avanzate>Modalità di utilizzo** e scegliere **Modalità di memorizzazione**.

Modalità Negozio

Selezionare Modalità negozio per configurare il televisore in un ambiente di vendita al dettaglio. Questa modalità abilita E-Pos e altre funzioni demo ed è destinata esclusivamente all'uso nei negozi al dettaglio.

Quando è selezionata la modalità negozio, premere il pulsante **Menu** sul telecomando per accedere alle impostazioni della modalità negozio.

Se si desidera passare alla modalità Home quando il televisore è in modalità Store, premere il pulsante **Menu** sul telecomando per accedere alle impostazioni della modalità Store e scegliere modalità **Home**. In alternativa, premi il tasto **Home** e seleziona l'icona **Impostazioni**, quindi seleziona **Sistema>Impostazioni avanzate>Modalità di utilizzo** e scegliere **Modalità Home**.

Nota:

- *L'attivazione della modalità Store potrebbe aumentare il consumo di energia.*
- *La modalità di uscita dalla modalità negozio varia a seconda dei modelli/paesi/regioni.*

Utilizzo dell'app per dispositivi mobili

Premere il tasto **Home** sul telecomando e selezionare **Impostazioni>Assistenza> Download app mobile**.

Scansiona il codice QR per scaricare l'app mobile sullo schermo per installare l'app sul tuo dispositivo mobile. È un modo comodo e semplice per controllare la TV. Questa app è disponibile sia su Android che su iOS.

Per connettersi alla TV dopo aver installato l'app per dispositivi mobili:

- Accettare la licenza di uso finale, disclaimer e politiche sulla privacy per la TV. Se non si è sicuri di aver accettato, controllare premendo

il tasto **Home** sul telecomando e selezionare **Impostazioni>Assistenza>Disclaimer e Privacy>Termini e condizioni, Informativa sulla privacy**.

- Verificare che i dispositivi mobili e la televisione siano collegati alla stessa rete.
- Per usare questa funzione, attivare la **Condivisione dei contenuti** premendo il pulsante **Home** sul telecomando e selezionare **Impostazioni>Sistema>Connessione dispositivo mobile>Condivisione dei contenuti**.
- Aprire l'app mobile e selezionare il dispositivo TV che si desidera collegare.

Cosa puoi fare con l'app:

- Accendere o spegnere la TV
- Alzare o abbassare il volume
- Cambiare i canali
- Inserire caratteri con la tastiera del cellulare
- Condividere immagini, musica o video dal cellulare sulla TV.

Connettere a dispositivi esterni

Telecomando e accessori

Collegare telecomandi o altri accessori, come tastiera, mouse e gamepad, per interagire facilmente con la tua Smart TV.

Collegare il telecomando

Collegare un telecomando Bluetooth

Associare il telecomando Bluetooth con la TV.

- Per associare il telecomando Bluetooth al televisore dopo aver acceso il televisore, premere il tasto **Home** sul telecomando, selezionare **Impostazioni>Rete>Bluetooth**, ed impostare il **Bluetooth** su **On**.
- Tenere il telecomando entro 3 metri dal televisore. Premere un pulsante qualsiasi (tranne il pulsante di accensione e microfono) per associare il telecomando al televisore.

L'icona di immissione verrà visualizzata nelle **scorciatoie** nella schermata Iniziale.

Nota:

- *In casi speciali, premere e tenere premuto il pulsante **Menu** da associare.*
- *Questa funzione potrebbe non essere applicabile in alcuni modelli/paesi/regioni.*
- *Se si è verificato un errore durante il tentativo di associazione del telecomando, potrebbe essere stato causato da un'interferenza. Provare a rimuovere la causa dell'interferenza e riprovare ad eseguire l'associazione.*

• *Se si è verificato un errore con il telecomando durante l'utilizzo di batterie sufficientemente cariche, è possibile rimuovere le batterie per 1~2 secondi, quindi inserirle nuovamente. Ora il telecomando dovrebbe funzionare correttamente.*

• *Il telecomando non può essere associato al televisore mentre il televisore è in modalità standby.*

Usa HDMI e CEC

Utilizzare il telecomando del televisore per controllare i dispositivi esterni collegati al televisore tramite un cavo HDMI. I dispositivi esterni devono supportare la funzione HDMI e CEC.

Premere il tasto **Home** sul telecomando e selezionare **Impostazioni>Sistema>HDMI& CEC**.

Collegare un dispositivo esterno tramite la funzione HDMI e CEC

Premere il tasto **Home** sul telecomando e selezionare **Impostazioni>Sistema>HDMI e CEC>Controllo CEC**.

Consentire ai dispositivi HDMI di controllarsi a vicenda.

- Impostare **Controllo CEC** su **On**.
- Collegare ad un dispositivo compatibile HDMI e CEC al televisore.
- Accendere il dispositivo esterno collegato. Il dispositivo verrà connesso automaticamente alla TV. Una volta completata la connessione, è possibile accedere al menu del dispositivo connesso sullo schermo del televisore utilizzando il telecomando del televisore e controllare il dispositivo.
- Quando il controllo CEC è abilitato e i dispositivi esterni compatibili con HDMI e CEC sono spenti, il televisore entrerà in modalità standby. La funzione deve essere supportata dal dispositivo esterno.

Abilita lo spegnimento automatico del dispositivo

Premere il tasto **Home** sul telecomando e selezionare **Impostazioni>Sistema>HDMI e CEC>Spegnimento automatico dispositivo**.

Impostare su **On** per spegnere i dispositivi esterni compatibili con HDMI e CEC quando il televisore è spento.

Abilita l'accensione automatica del dispositivo

Premere il tasto **Home** sul telecomando e selezionare **Impostazioni>Sistema>HDMI e CEC>Accensione automatica dispositivo**.

Impostare su **On** per accendere i dispositivi esterni compatibili con HDMI e CEC quando il televisore è acceso.

Questa funzione è applicabile quando la sorgente di ingresso TV è preimpostata sul dispositivo esterno corrispondente.

Abilita l'accensione automatica del TV

Premere il tasto **Home** sul telecomando e selezionare **Impostazioni>Sistema>HDMI e CEC>Accensione automatica TV**.

Impostare su **On** per accendere il televisore quando sono accesi dispositivi esterni compatibili con HDMI e CEC.

Funzione formato HDMI

Premere il tasto **Home** sul telecomando e selezionare **Impostazioni>Sistema>HDMI e CEC>Formato HDMI**.

Seleziona **Formato avanzato** se il tuo dispositivo HDMI supporta 4K HDR. Se non supporta 4K HDR, seleziona **Formato standard**. Nel caso in cui non si sia sicuri, selezionare **Auto**.

Nota:

- I cavi HDMI devono essere utilizzati per collegare i dispositivi compatibili HDMI e CEC al televisore.
- La funzione HDMI e CEC del dispositivo collegato deve essere attivata.
- Se si collega un dispositivo HDMI non compatibile con HDMI e CEC, le funzioni di controllo HDMI e CEC non funzioneranno.
- A seconda del dispositivo HDMI collegato, la funzione di controllo HDMI e CEC potrebbe non funzionare.
- La funzione HDMI e CEC supporta One Touch Play, Routing Control, System Standby, Device OSD Name Transfer, Remote Control Pass Through, Give Device Power Status, System Audio Control.

Controlla la TV con una tastiera, un mouse o un gamepad

Collega una tastiera, un mouse o un gamepad per controllare facilmente la tua TV.

Collega una tastiera, un mouse o un gamepad USB

Collega il cavo della tastiera, del mouse o del gamepad alla porta USB del televisore.

Collega una tastiera, un mouse o un gamepad Bluetooth

Individua il dispositivo Bluetooth premendo il tasto **Home** sul telecomando e seleziona **Impostazioni>Rete>Bluetooth>Gestione apparecchiatura**.

Nota:

- Tastiera, mouse o gamepad collegati tramite tecnologia USB o Bluetooth potrebbero non essere utilizzabili con alcune app.
- La funzione Bluetooth potrebbe non essere supportata a seconda dei modelli/paesi/regioni.
- Per ulteriori informazioni su come collegare un dispositivo Bluetooth, fare riferimento al manuale dell'utente del dispositivo Bluetooth.

Connessione ai dispositivi bluetooth(**)

È possibile connettersi ai dispositivi utilizzando la tecnologia Bluetooth.

Premi il tasto **Home** sul telecomando e selezionare **Impostazioni>Rete>Bluetooth**.

Nota: La funzione Bluetooth potrebbe non essere applicabile in alcuni modelli/paesi/regioni.

Attiva la funzione Bluetooth sulla TV

Premere il tasto **Home** sul telecomando e selezionare **Impostazioni>Rete>Bluetooth** e impostare il **Bluetooth su On**.

Nota:

- Questa funzione potrebbe non essere applicabile in alcuni modelli/paesi/regioni.

Connessione ad un dispositivo bluetooth

Per accoppiare un dispositivo Bluetooth, come cuffie Bluetooth, altoparlanti, tastiere, mouse o persino dispositivi mobili:

- Premere il tasto **Home** sul telecomando, selezionare **Impostazioni>Rete>Bluetooth** e impostare **Bluetooth su On**.
- Prima di associare il dispositivo Bluetooth, assicurarsi che sia in modalità associazione e posizionarlo entro l'intervallo di associazione. Per mettere il tuo dispositivo Bluetooth in modalità di associazione, fai riferimento al manuale dell'utente del tuo dispositivo.
- Trovare il nome del dispositivo Bluetooth premendo il tasto **Home** sul telecomando e selezionare **Impostazioni>Rete>Bluetooth>Gestione attrezzatura**, una volta localizzato selezionarlo. Il dispositivo verrà connesso automaticamente alla TV.

Nota:

- È possibile collegare al televisore solo un altoparlante Bluetooth o un paio di cuffie Bluetooth. Se un nuovo altoparlante Bluetooth o un paio di cuffie si connette alla TV, quello esistente verrà disconnesso automaticamente.
- Potrebbero verificarsi alcuni problemi di compatibilità a seconda del supporto del dispositivo Bluetooth.
- Le tastiere Bluetooth potrebbero non funzionare con alcune applicazioni.
- La TV e i dispositivi Bluetooth potrebbero disconnettersi se la distanza tra loro è eccessiva.
- Questa funzione potrebbe non essere applicabile in alcuni modelli/paesi/regioni.

Ascolta l'audio tramite dispositivi Bluetooth

Associare il dispositivo audio Bluetooth utilizzando la procedura di configurazione Bluetooth del televisore. Fare riferimento al manuale dell'utente del dispositivo audio, come l'altoparlante Bluetooth o la soundbar,

per informazioni dettagliate su connessione e configurazione.

Una volta completata la connessione Bluetooth, premere il tasto **Home** sul telecomando e selezionare **Impostazioni>Audio>Altoparlanti>Uscita audio**, quindi selezionare l'opzione **BT Sound Bar/Altoparlante Bluetooth** per ascoltare l'audio attraverso i dispositivi Bluetooth.

Nota:

- *Potrebbero verificarsi problemi di compatibilità a seconda del dispositivo Bluetooth.*
- *La TV e i dispositivi Bluetooth potrebbero disconnettersi se la distanza tra loro è eccessiva.*
- *Questa funzione potrebbe non essere applicabile in alcuni modelli/paesi/regioni.*

Ascolta l'audio del tuo dispositivo mobile attraverso la TV

Premere il tasto **Home** sul telecomando e seleziona **Impostazioni>Rete>Bluetooth>Altoparlante Bluetooth TV**.

I dispositivi mobili sono collegati al televisore tramite Bluetooth e l'audio viene riprodotto tramite l'altoparlante del televisore.

Quando il dispositivo mobile è connesso al televisore tramite Bluetooth, è possibile riprodurre la musica del dispositivo mobile tramite gli altoparlanti integrati del televisore.

Vai alle impostazioni del cellulare per abilitare il Bluetooth e scegli la TV da connettere.

Per utilizzare questa funzione, assicurarsi di selezionare **Altoparlante TV** in **Home>Impostazioni>Audio>Altoparlanti>Uscita audio**.

Nota:

- *Questa funzione potrebbe non essere applicabile in alcuni modelli/paesi/regioni.*

Collegamento di un set top box

Prima di collegare un Set Top Box al televisore, assicurarsi che il televisore e il Set Top Box siano spenti.

La maggior parte degli STB può essere collegata tramite HDMI, HDMI offre la migliore qualità dell'immagine e del suono. Per ulteriori informazioni su come collegare un Set Top Box al televisore, fare riferimento a **Collegamento a dispositivi esterni>Collegamento di dispositivi audiovisivi (AV)** in questo manuale.

Una volta completata la connessione, accendi la TV e il Set Top Box, passa alla sorgente di ingresso premendo il pulsante **Home**, quindi seleziona l'icona **Input** nella schermata Home o premi il pulsante **Source** per passare alla porta a cui hai collegato la tua Set Top Box.

Collegamento di un lettore Blu-ray o DVD

Prima di collegare un lettore Blu-ray o DVD al televisore, assicurarsi che il televisore e il lettore Blu-ray o DVD siano spenti.

Si consiglia di collegare i dispositivi con un cavo HDMI (se la porta HDMI è disponibile) per godere di una migliore qualità dell'immagine e del suono. Per ulteriori informazioni su come collegare un lettore Blu-ray o DVD al televisore, fare riferimento a **Collegamento a dispositivi esterni>Collegamento di dispositivi audiovisivi (AV)** in questo manuale.

Una volta completata la connessione, accendi la TV e il lettore Blu-ray o DVD, passa alla sorgente di ingresso premendo il pulsante **Home**, quindi seleziona l'icona **Input** nella schermata Home o premi il pulsante **Source** per passare alla porta a cui desideri collegato il lettore Blu-ray o DVD.

Condivisione dello schermo del tuo smartphone/computer sulla TV

Prima di utilizzare la funzione, impostare la TV sulla connessione di rete wireless.

Premere il pulsante **Sorgente** sul telecomando e selezionare **Condivisione dello schermo**.

- Attiva la funzione di trasmissione del tuo dispositivo Android/Windows 10/computer. L'icona delle impostazioni può variare a seconda del dispositivo. La funzione può essere chiamata "Display wireless", "Smartview", "Proiezione wireless", ecc.
- Trova il nome della TV nell'elenco di ricerca del tuo dispositivo e selezionalo. Attendere il completamento dell'avanzamento della connessione e il contenuto del dispositivo verrà visualizzato sulla TV.

Premere il tasto Home sul telecomando, seleziona **Impostazioni>Sistema>Connessione dispositivo mobile>Condivisione schermo** e attivalo. Quindi, puoi condividere direttamente lo schermo del tuo dispositivo senza aprire l'app Condividi schermo sulla tua TV.

Nota:

- *Alcuni dispositivi potrebbero non supportare la trasmissione.*
- *Questa funzione potrebbe non essere applicabile in alcuni modelli/paesi/regioni.*

Utilizzo di AirPlay e HomeKit

Nota:

- *Questa funzione potrebbe non essere applicabile in alcuni modelli/paesi/regioni.*

Uso di AirPlay

Usa AirPlay per condividere in modalità wireless contenuti audio e video dal tuo iPhone, iPad o Mac

alla tua TV. Riproduci in streaming musica e video, condividi le tue foto o riproduci esattamente ciò che è visualizzato sullo schermo del tuo dispositivo.

AirPlay è una fonte in Ingressi. Premi il pulsante **Sorgente** sul telecomando per selezionare AirPlay, quindi seleziona Impostazioni AirPlay e HomeKit. Puoi anche trovare le impostazioni di AirPlay e HomeKit nelle impostazioni di sistema della tua TV.

Come usare AirPlay:

- Assicurati che il tuo dispositivo Apple sia connesso alla stessa rete della tua TV.
- Individua l'icona AirPlay sulle app multimediali supportate o l'icona Screen Mirroring in Control Center sul tuo dispositivo Apple. A seconda del contenuto, questi passaggi possono variare:
 - Per eseguire il mirroring dello schermo del tuo dispositivo, apri Control Center e tocca Screen Mirroring.
 - Per riprodurre in streaming l'audio dalle app di musica o podcast supportate, tocca AirPlay audio.
 - Per eseguire lo streaming di video dalle app supportate, tocca AirPlay video.
- Seleziona la tua TV dall'elenco per iniziare ad utilizzare AirPlay.

Nota:

- È necessaria una TV abilitata per AirPlay.
- La TV e i dispositivi Apple sono collegati alla stessa rete.
- L'icona è solo per riferimento. In alcune app, potrebbe essere necessario toccare prima un'altra icona.
- Se sullo schermo della TV viene visualizzato un passcode AirPlay, inserisci il passcode sul tuo dispositivo Apple per continuare.

Utilizzo di HomeKit

Usa HomeKit per controllare in modo semplice e sicuro la tua TV utilizzando i tuoi dispositivi Apple.

- Per configurare HomeKit, apri le impostazioni AirPlay e HomeKit sulla TV. Individua la sezione HomeKit e seleziona "Configura".
- La schermata di configurazione di HomeKit visualizzerà un codice QR di associazione sulla TV. Usa il tuo iPhone o iPad per scansionare il codice QR, quindi segui le indicazioni sullo schermo per completare la configurazione di HomeKit.

Nota:

- Le operazioni disponibili variano a seconda della versione dell'app e del software.

Collegamento di dispositivi USB

Collega dispositivi USB, come dischi rigidi e memory stick USB per sfogliare foto o ascoltare musica.

Leggere prima di collegare i dispositivi USB

Sono supportate le dimensioni del disco USB da 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB e altre dimensioni comuni del mercato. Sono supportati dischi rigidi fino a 8 TB.

Formati supportati: NTFS, FAT32.

Seleziona il contenuto che desideri riprodurre o visualizzare. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a **Intrattenimento>Media** in questo manuale.

Utilizzare la funzione del dispositivo di archiviazione USB

La funzione del dispositivo di archiviazione USB può essere utilizzata per registrare e visualizzare i programmi delle trasmissioni digitali.

Leggere le precauzioni riportate di seguito prima di registrare o visualizzare i programmi utilizzando la funzione del dispositivo di archiviazione USB.

Nota:

- Assicurati di selezionare il paese/regione corretto per l'utilizzo.
- L'uso della funzione di registrazione potrebbe non essere applicabile a seconda del paese/regione selezionato. L'uso con impostazioni errate può violare determinate leggi o altri regolamenti e può comportare sanzioni penali. In tali casi, la nostra SOCIETÀ e il Gruppo non si assumono alcuna responsabilità.
- I programmi registrati salvati sul dispositivo di archiviazione USB possono essere visualizzati solo su questo TV. Non possono essere visualizzati quando sono collegati a un altro televisore (incluso lo stesso modello di televisore), a un PC o ad altri dispositivi.
- Non puoi guardare un canale mentre ne registri un altro.
- Se il tempo di registrazione sul dispositivo di archiviazione USB è troppo breve, i dati potrebbero non essere salvati.
- Non è possibile registrare segnali di ingresso video sul dispositivo USB.
- Non tutti i tipi di trasmissione possono essere registrabili.
- Dopo aver programmato il televisore per registrare trasmissioni digitali, non scollegare la spina di alimentazione prima dell'inizio della registrazione.
- Se la registrazione video o audio fallisce a causa di un malfunzionamento del televisore o di una scarsa ricezione, non verrà corrisposto alcun compenso.
- Alcune fotocamere digitali potrebbero non essere compatibili con il televisore.

Collegamento cuffie

È possibile collegare un paio di cuffie (non fornite) alla porta HEADPHONE del televisore. Mentre le cuffie sono collegate, l'audio dagli altoparlanti integrati verrà disattivato.

Nota:

- La porta per le cuffie potrebbe non essere disponibile su alcuni modelli.

- Le cuffie con microfono non sono supportate.
- Se si seleziona Cuffie con altoparlanti in **Home>Impostazioni>Audio>Cuffie>Modalità cuffia**, le cuffie e il televisore emetteranno l'audio contemporaneamente.

Collegamento di dispositivi audiovisivi (AV).

Collegare con un cavo video composito

Per collegare un dispositivo AV con un cavo video composito (non fornito), vedere la sezione **Altri collegamenti**.

Una volta completata la connessione, premere il pulsante **Source** sul telecomando e selezionare **AV** come sorgente di ingresso.

Nota:

- Le porte AV IN possono variare a seconda del tipo di modello.
- Le porte AV IN potrebbero non essere disponibili su alcuni modelli. Utilizzare altre porte per collegare i dispositivi AV.
- Per alcuni modelli, il cavo da jack RCA a AV potrebbe non essere fornito.

Collegamento di un cavo HDMI

Per collegare un dispositivo AV con un cavo HDMI (non fornito), vedere la sezione **Altri collegamenti**.

Una volta completata la connessione, premere il pulsante **Source** sul telecomando e selezionare l'ingresso HDMI corrispondente.

Nota:

- Fare riferimento al manuale dell'utente del dispositivo per istruzioni dettagliate.
- Alcuni dispositivi, come i lettori DVD, richiedono che il segnale HDMI sia impostato sul formato corretto nelle impostazioni del dispositivo. Consultare il manuale utente del dispositivo per le istruzioni.
- Se non viene emesso alcun suono dalla TV, configurare le impostazioni audio del dispositivo.

Collegamento di altoparlanti o altri ricevitori audio

Per collegare altoparlanti o altri ricevitori audio con un cavo audio (non fornito), vedere la sezione **Altri collegamenti**.

Assicurarsi che i dispositivi audio collegati siano accesi prima di accendere il televisore.

Una volta completata la connessione, premi il tasto **Home** sul telecomando, seleziona **Impostazioni>Audio>Altoparlanti>Uscita audio** e seleziona l'opzione **Solo SPDIF**.

Quando un sistema audio digitale è collegato alla porta DIGITAL AUDIO OUT, diminuire il volume del televisore e utilizzare il sistema audio digitale per controllare il volume.

Nota:

- Se si preferisce utilizzare Audio Return Channel (ARC) o Enhanced Audio Return Channel (eARC), fare riferimento a **Collegamento a dispositivi esterni>Collegamento di un sistema audio digitale con ARC/eARC** in questo manuale.
- È possibile collegare la porta DIGITAL AUDIO OUT sul retro del televisore alla porta coassiale dell'amplificatore. Quindi premere il tasto **Home** sul telecomando e selezionare **Impostazioni>Audio>Altoparlanti>Uscita audio digitale** per scegliere **Dolby Audio - Dolby Digital** per ricevere l'audio Dolby Digital.

Collegamento di un sistema audio digitale con ARC/eARC

Se si desidera utilizzare la funzione Audio Return Channel (ARC) o Enhanced Audio Return Channel (eARC) per inviare l'audio dal televisore tramite un cavo HDMI a un sistema audio digitale, è possibile collegarlo all'HDMI (ARC/eARC) porta del televisore.

Utilizzando questa funzione, puoi anche controllare il sistema audio con il telecomando del televisore invece di utilizzare i telecomandi dei dispositivi collegati.

Dopo la connessione:

- Accendi il sistema audio.
- Premi il pulsante **Home** e seleziona l'icona **Impostazioni** nella schermata Home.
- Selezionare **Audio>Altoparlanti>Uscita audio**, e scegliere l'opzione **ARC**. Se il dispositivo supporta la funzione eARC, premere il pulsante Home e selezionare l'icona **Impostazioni** nella schermata Home, quindi selezionare **Audio>Altoparlanti>eARC** per impostare **eARC** su On.

Nota:

- Il ricevitore audio deve supportare la funzione ARC/eARC.
- Se il dispositivo ha una funzione di selezione dell'ingresso, assicurarsi di cambiarla in TV.
- Quando questa porta viene utilizzata per la funzione ARC/eARC, può essere utilizzata come ingresso del segnale quando un DVD è collegato a un amplificatore e l'amplificatore è collegato contemporaneamente al televisore. Alcuni amplificatori potrebbero non supportare la connessione in serie.
- L'audio 5.1 CH (canale) è disponibile quando il televisore è collegato a un dispositivo esterno che supporta l'audio surround a 5.1 canali. È possibile premere il pulsante **Home** e selezionare l'icona **Impostazioni** nella schermata iniziale, quindi selezionare **Audio>Altoparlanti>Uscita audio digitale** per scegliere **Dolby Audio - Dolby Digital Plus** per ricevere il canale audio 5.1.

Collegamento di un PC

È possibile collegare un PC al televisore con un cavo HDMI per utilizzare il televisore come monitor del PC.

Dopo aver collegato il PC, premere il pulsante **Source** e selezionare il PC collegato come sorgente di ingresso.

Nota:

- Per una migliore qualità dell'immagine, impostare la risoluzione del PC su un formato supportato dal televisore.
- Se non viene emesso alcun suono dalla TV, modificare le impostazioni audio del PC.
- Se si desidera collegare il PC e la TV in modalità wireless, fare riferimento a **Benefici dello smart TV>Condivisione contenuto o Connessione ai dispositivi esterni>Condivisi il tuo smartphone/Schermo del computer sul TV in questo manuale.**

Connettere a dispositivi esterni

Telecomando e accessori

Collegare telecomandi o altri accessori, come tastiera, mouse e gamepad, per interagire facilmente con la tua Smart TV.

Collegare il telecomando

Collegare un telecomando Bluetooth

Associare il telecomando Bluetooth con la TV.

- Per associare il telecomando Bluetooth al televisore dopo aver acceso il televisore, premere il tasto **Home** sul telecomando, selezionare **Impostazioni>Rete>Bluetooth**, ed impostare il **Bluetooth** su **On**.
- Tenere il telecomando entro 3 metri dal televisore. Premere un pulsante qualsiasi (tranne il pulsante di accensione e microfono) per associare il telecomando al televisore.

L'icona di immissione verrà visualizzata nelle **scorciatoie** nella schermata Iniziale.

Nota:

- In casi speciali, premere e tenere premuto il pulsante **Menu** da associare.
- Questa funzione potrebbe non essere applicabile in alcuni modelli/paesi/regioni.
- Se si è verificato un errore durante il tentativo di associazione del telecomando, potrebbe essere stato causato da un'interferenza. Provare a rimuovere la causa dell'interferenza e riprovare ad eseguire l'associazione.
- Se si è verificato un errore con il telecomando durante l'utilizzo di batterie sufficientemente cariche, è possibile rimuovere le batterie per 1~2 secondi, quindi inserirle nuovamente. Ora il telecomando dovrebbe funzionare correttamente.
- Il telecomando non può essere associato al televisore mentre il televisore è in modalità standby.

Usa HDMI e CEC

Utilizzare il telecomando del televisore per controllare i dispositivi esterni collegati al televisore tramite un

cavo HDMI. I dispositivi esterni devono supportare la funzione HDMI e CEC.

Premere il tasto **Home** sul telecomando e selezionare **Impostazioni>Sistema>HDMI& CEC**.

Collegare un dispositivo esterno tramite la funzione HDMI e CEC

Premere il tasto **Home** sul telecomando e selezionare **Impostazioni>Sistema>HDMI e CEC>Controllo CEC**.

Consentire ai dispositivi HDMI di controllarsi a vicenda.

- Impostare **Controllo CEC** su **On**.
- Collegare ad un dispositivo compatibile HDMI e CEC al televisore.
- Accendere il dispositivo esterno collegato. Il dispositivo verrà connesso automaticamente alla TV. Una volta completata la connessione, è possibile accedere al menu del dispositivo connesso sullo schermo del televisore utilizzando il telecomando del televisore e controllare il dispositivo.
- Quando il controllo CEC è abilitato e i dispositivi esterni compatibili con HDMI e CEC sono spenti, il televisore entrerà in modalità standby. La funzione deve essere supportata dal dispositivo esterno.

Abilita lo spegnimento automatico del dispositivo

Premere il tasto **Home** sul telecomando e seleziona **Impostazioni>Sistema>HDMI e CEC>Spegnimento automatico dispositivo**.

Impostare su **On** per spegnere i dispositivi esterni compatibili con HDMI e CEC quando il televisore è spento.

Abilita l'accensione automatica del dispositivo

Premere il tasto **Home** sul telecomando e seleziona **Impostazioni>Sistema>HDMI e CEC>Accensione automatica dispositivo**.

Impostare su **On** per accendere i dispositivi esterni compatibili con HDMI e CEC quando il televisore è acceso.

Questa funzione è applicabile quando la sorgente di ingresso TV è preimpostata sul dispositivo esterno corrispondente.

Abilita l'accensione automatica del TV

Premere il tasto **Home** sul telecomando e selezionare **Impostazioni>Sistema>HDMI e CEC>Accensione automatica TV**.

Impostare su **On** per accendere il televisore quando sono accesi dispositivi esterni compatibili con HDMI e CEC.

Funzione formato HDMI

Premere il tasto **Home** sul telecomando e selezionare **Impostazioni>Sistema>HDMI e CEC>Formato HDMI**.

Seleziona **Formato avanzato** se il tuo dispositivo HDMI supporta 4K HDR. Se non supporta 4K HDR, seleziona **Formato standard**. Nel caso in cui non si sia sicuri, selezionare **Auto**.

Nota:

- I cavi HDMI devono essere utilizzati per collegare i dispositivi compatibili HDMI e CEC al televisore.
- La funzione HDMI e CEC del dispositivo collegato deve essere attivata.
- Se si collega un dispositivo HDMI non compatibile con HDMI e CEC, le funzioni di controllo HDMI e CEC non funzioneranno.
- A seconda del dispositivo HDMI collegato, la funzione di controllo HDMI e CEC potrebbe non funzionare.
- La funzione HDMI e CEC supporta One Touch Play, Routing Control, System Standby, Device OSD Name Transfer, Remote Control Pass Through, Give Device Power Status, System Audio Control.

Controlla la TV con una tastiera, un mouse o un gamepad

Collega una tastiera, un mouse o un gamepad per controllare facilmente la tua TV.

Collega una tastiera, un mouse o un gamepad USB

Collega il cavo della tastiera, del mouse o del gamepad alla porta USB del televisore.

Collega una tastiera, un mouse o un gamepad Bluetooth

Individua il dispositivo Bluetooth premendo il tasto **Home** sul telecomando e seleziona **Impostazioni>Rete>Bluetooth>Gestione apparecchiatura**.

Nota:

- Tastiera, mouse o gamepad collegati tramite tecnologia USB o Bluetooth potrebbero non essere utilizzabili con alcune app.
- La funzione Bluetooth potrebbe non essere supportata a seconda dei modelli/paesi/regioni.
- Per ulteriori informazioni su come collegare un dispositivo Bluetooth, fare riferimento al manuale dell'utente del dispositivo Bluetooth.

Connessione ai dispositivi bluetooth

È possibile connettersi ai dispositivi utilizzando la tecnologia Bluetooth.

Premi il tasto **Home** sul telecomando e selezionare **Impostazioni>Rete>Bluetooth**.

Nota: La funzione Bluetooth potrebbe non essere applicabile in alcuni modelli/paesi/regioni.

Attiva la funzione Bluetooth sulla TV

Premere il tasto **Home** sul telecomando e selezionare **Impostazioni>Rete>Bluetooth** e impostare il Bluetooth su **On**.

Nota:

- Questa funzione potrebbe non essere applicabile in alcuni modelli/paesi/regioni.

Connessione ad un dispositivo bluetooth

Per accoppiare un dispositivo Bluetooth, come cuffie Bluetooth, altoparlanti, tastiere, mouse o persino dispositivi mobili:

- Premere il tasto **Home** sul telecomando, selezionare **Impostazioni>Rete>Bluetooth** e impostare **Bluetooth su On**.
- Prima di associare il dispositivo Bluetooth, assicurarsi che sia in modalità associazione e posizionato entro l'intervallo di associazione. Per mettere il tuo dispositivo Bluetooth in modalità di associazione, fai riferimento al manuale dell'utente del tuo dispositivo.
- Trovare il nome del dispositivo Bluetooth premendo il tasto **Home** sul telecomando e selezionare **Impostazioni>Rete>Bluetooth>Gestione attrezzatura**, una volta localizzato selezionarlo. Il dispositivo verrà connesso automaticamente alla TV.

Nota:

- È possibile collegare al televisore solo un altoparlante Bluetooth o un paio di cuffie Bluetooth. Se un nuovo altoparlante Bluetooth o un paio di cuffie si connette alla TV, quello esistente verrà disconnesso automaticamente.
- Potrebbero verificarsi alcuni problemi di compatibilità a seconda del supporto del dispositivo Bluetooth.
- Le tastiere Bluetooth potrebbero non funzionare con alcune applicazioni.
- La TV e i dispositivi Bluetooth potrebbero disconnettersi se la distanza tra loro è eccessiva.
- Questa funzione potrebbe non essere applicabile in alcuni modelli/paesi/regioni.

Ascolta l'audio tramite dispositivi Bluetooth

Associare il dispositivo audio Bluetooth utilizzando la procedura di configurazione Bluetooth del televisore. Fare riferimento al manuale dell'utente del dispositivo audio, come l'altoparlante Bluetooth o la soundbar, per informazioni dettagliate su connessione e configurazione.

Una volta completata la connessione Bluetooth, premere il tasto **Home** sul telecomando e selezionare **Impostazioni>Audio>Altoparlanti>Uscita audio**, quindi selezionare l'opzione **BT Sound Bar/Altoparlante Bluetooth** per ascoltare l'audio attraverso i dispositivi Bluetooth.

Nota:

- *Potrebbero verificarsi problemi di compatibilità a seconda del dispositivo Bluetooth.*
- *La TV e i dispositivi Bluetooth potrebbero disconnettersi se la distanza tra loro è eccessiva.*
- *Questa funzione potrebbe non essere applicabile in alcuni modelli/paesi/regioni.*

Ascolta l'audio del tuo dispositivo mobile attraverso la TV

Premere il tasto **Home** sul telecomando e seleziona **Impostazioni>Rete>Bluetooth>Altoparlante Bluetooth TV**.

I dispositivi mobili sono collegati al televisore tramite Bluetooth e l'audio viene riprodotto tramite l'altoparlante del televisore.

Quando il dispositivo mobile è connesso al televisore tramite Bluetooth, è possibile riprodurre la musica del dispositivo mobile tramite gli altoparlanti integrati del televisore.

Vai alle impostazioni del cellulare per abilitare il Bluetooth e scegli la TV da connettere.

Per utilizzare questa funzione, assicurarsi di selezionare **Altoparlante TV** in **Home>Impostazioni>Audio>Altoparlanti>Uscita audio**.

Nota:

- *Questa funzione potrebbe non essere applicabile in alcuni modelli/paesi/regioni.*

Collegamento di un set top box

Prima di collegare un Set Top Box al televisore, assicurarsi che il televisore e il Set Top Box siano spenti.

La maggior parte degli STB può essere collegata tramite HDMI, HDMI offre la migliore qualità dell'immagine e del suono. Per ulteriori informazioni su come collegare un Set Top Box al televisore, fare riferimento a **Collegamento a dispositivi esterni>Collegamento di dispositivi audiovisivi (AV)** in questo manuale.

Una volta completata la connessione, accendi la TV e il Set Top Box, passa alla sorgente di ingresso premendo il pulsante **Home**, quindi seleziona l'icona **Input** nella schermata Home o premi il pulsante **Source** per passare alla porta a cui hai collegato la tua Set Top Box.

Collegamento di un lettore Blu-ray o DVD

Prima di collegare un lettore Blu-ray o DVD al televisore, assicurarsi che il televisore e il lettore Blu-ray o DVD siano spenti.

Si consiglia di collegare i dispositivi con un cavo HDMI (se la porta HDMI è disponibile) per godere di una migliore qualità dell'immagine e del suono. **Per ulteriori informazioni** su come collegare un

lettore Blu-ray o DVD al televisore, fare riferimento a **Collegamento a dispositivi esterni>Collegamento di dispositivi audiovisivi (AV)** in questo manuale.

Una volta completata la connessione, accendi la TV e il lettore Blu-ray o DVD, passa alla sorgente di ingresso premendo il pulsante **Home**, quindi seleziona l'icona **Input** nella schermata Home o premi il pulsante **Source** per passare alla porta a cui desideri collegato il lettore Blu-ray o DVD.

Condivisione dello schermo del tuo smartphone/computer sulla TV

Prima di utilizzare la funzione, impostare la TV sulla connessione di rete wireless.

Premere il pulsante **Sorgente** sul telecomando e selezionare **Condivisione dello schermo**.

- Attiva la funzione di trasmissione del tuo dispositivo Android/Windows 10/computer. L'icona delle impostazioni può variare a seconda del dispositivo. La funzione può essere chiamata "Display wireless", "Smartview", "Proiezione wireless", ecc.
- Trova il nome della TV nell'elenco di ricerca del tuo dispositivo e selezionalo. Attendere il completamento dell'avanzamento della connessione e il contenuto del dispositivo verrà visualizzato sulla TV.

Premere il tasto Home sul telecomando, seleziona **Impostazioni>Sistema>Connessione dispositivo mobile>Condivisione schermo** e attivalo. Quindi, puoi condividere direttamente lo schermo del tuo dispositivo senza aprire l'app Condividi schermo sulla tua TV.

Nota:

- *Alcuni dispositivi potrebbero non supportare la trasmissione.*
- *Questa funzione potrebbe non essere applicabile in alcuni modelli/paesi/regioni.*

Collegamento di dispositivi USB

Collega dispositivi USB, come dischi rigidi e memory stick USB per sfogliare foto o ascoltare musica.

Leggere prima di collegare i dispositivi USB

Sono supportate le dimensioni del disco USB da 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB e altre dimensioni comuni del mercato. Sono supportati dischi rigidi fino a 8 TB.

Formati supportati: NTFS, FAT32.

Seleziona il contenuto che desideri riprodurre o visualizzare. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a **Intrattenimento>Media** in questo manuale.

Utilizzare la funzione del dispositivo di archiviazione USB

La funzione del dispositivo di archiviazione USB può essere utilizzata per registrare e visualizzare i programmi delle trasmissioni digitali.

Leggere le precauzioni riportate di seguito prima di registrare o visualizzare i programmi utilizzando la funzione del dispositivo di archiviazione USB.

Nota:

- *Assicurarsi di selezionare il paese/regione corretto per l'utilizzo.*
- *L'uso della funzione di registrazione potrebbe non essere applicabile a seconda del paese/regione selezionato. L'uso con impostazioni errate può violare determinate leggi o altri regolamenti e può comportare sanzioni penali. In tali casi, la nostra SOCIETÀ e il Gruppo non si assumono alcuna responsabilità.*
- *I programmi registrati salvati sul dispositivo di archiviazione USB possono essere visualizzati solo su questo TV. Non possono essere visualizzati quando sono collegati a un altro televisore (incluso lo stesso modello di televisore), a un PC o ad altri dispositivi.*
- *Non puoi guardare un canale mentre ne registri un altro.*
- *Se il tempo di registrazione sul dispositivo di archiviazione USB è troppo breve, i dati potrebbero non essere salvati.*
- *Non è possibile registrare segnali di ingresso video sul dispositivo USB.*
- *Non tutti i tipi di trasmissione possono essere registrabili.*
- *Dopo aver programmato il televisore per registrare trasmissioni digitali, non scollegare la spina di alimentazione prima dell'inizio della registrazione.*
- *Se la registrazione video o audio fallisce a causa di un malfunzionamento del televisore o di una scarsa ricezione, non verrà corrisposto alcun compenso.*
- *Alcune fotocamere digitali potrebbero non essere compatibili con il televisore.*

Collegamento cuffie

È possibile collegare un paio di cuffie (non fornite) alla porta HEADPHONE del televisore. Mentre le cuffie sono collegate, l'audio dagli altoparlanti integrati verrà disattivato.

Nota:

- *La porta per le cuffie potrebbe non essere disponibile su alcuni modelli.*
- *Le cuffie con microfono non sono supportate.*
- *Se si seleziona Cuffie con altoparlanti in Home>Impostazioni>Audio>Cuffie>Modalità cuffia, le cuffie e il televisore emetteranno l'audio contemporaneamente.*

Collegamento di dispositivi audiovisivi (AV).

Collegare con un cavo video composito

Per collegare un dispositivo AV con un cavo video composito (non fornito), vedere la sezione **Altri collegamenti**.

Una volta completata la connessione, premere il pulsante **Source** sul telecomando e selezionare **AV** come sorgente di ingresso.

Nota:

- *Le porte AV IN possono variare a seconda del tipo di modello.*
- *Le porte AV IN potrebbero non essere disponibili su alcuni modelli. Utilizzare altre porte per collegare i dispositivi AV.*
- *Per alcuni modelli, il cavo da jack RCA a AV potrebbe non essere fornito.*

Collegamento di un cavo HDMI

Per collegare un dispositivo AV con un cavo HDMI (non fornito), vedere la sezione **Altri collegamenti**.

Una volta completata la connessione, premere il pulsante **Source** sul telecomando e selezionare l'ingresso HDMI corrispondente.

Nota:

- *Fare riferimento al manuale dell'utente del dispositivo per istruzioni dettagliate.*
- *Alcuni dispositivi, come i lettori DVD, richiedono che il segnale HDMI sia impostato sul formato corretto nelle impostazioni del dispositivo. Consultare il manuale utente del dispositivo per le istruzioni.*
- *Se non viene emesso alcun suono dalla TV, configurare le impostazioni audio del dispositivo.*

Collegamento di altoparlanti o altri ricevitori audio

Per collegare altoparlanti o altri ricevitori audio con un cavo audio (non fornito), vedere la sezione **Altri collegamenti**.

Assicurarsi che i dispositivi audio collegati siano accesi prima di accendere il televisore.

Una volta completata la connessione, premi il tasto **Home** sul telecomando, seleziona **Impostazioni>Audio>Altoparlanti>Uscita audio** e seleziona l'opzione **Solo SPDIF**.

Quando un sistema audio digitale è collegato alla porta DIGITAL AUDIO OUT, diminuire il volume del televisore e utilizzare il sistema audio digitale per controllare il volume.

Nota:

- *Se si preferisce utilizzare Audio Return Channel (ARC) o Enhanced Audio Return Channel (eARC), fare riferimento a **Collegamento a dispositivi esterni>Collegamento di un sistema audio digitale con ARC/eARC** in questo manuale.*

- È possibile collegare la porta DIGITAL AUDIO OUT sul retro del televisore alla porta coassiale dell'amplificatore. Quindi premere il tasto **Home** sul telecomando e selezionare **Impostazioni>Audio>Altoparlanti>Uscita audio digitale** per scegliere **Dolby Audio - Dolby Digital** per ricevere l'audio Dolby Digital.

Collegamento di un sistema audio digitale con ARC/eARC

Se si desidera utilizzare la funzione Audio Return Channel (ARC) o Enhanced Audio Return Channel (eARC) per inviare l'audio dal televisore tramite un cavo HDMI a un sistema audio digitale, è possibile collegarlo all'HDMI (ARC/eARC) porta del televisore.

Utilizzando questa funzione, puoi anche controllare il sistema audio con il telecomando del televisore invece di utilizzare i telecomandi dei dispositivi collegati.

Dopo la connessione:

- Accendi il sistema audio.
- Premi il pulsante **Home** e seleziona l'icona **Impostazioni** nella schermata Home.
- Selezionare **Audio>Altoparlanti>Uscita audio**, e scegliere l'opzione **ARC**. Se il dispositivo supporta la funzione eARC, premere il pulsante Home e selezionare l'icona **Impostazioni** nella schermata Home, quindi selezionare **Audio>Altoparlanti>eARC** per impostare **eARC** su **On**.

Nota:

- Il ricevitore audio deve supportare la funzione ARC/eARC.
- Se il dispositivo ha una funzione di selezione dell'ingresso, assicurati di cambiarla in TV.
- Quando questa porta viene utilizzata per la funzione ARC/eARC, può essere utilizzata come ingresso del segnale quando un DVD è collegato a un amplificatore e l'amplificatore è collegato contemporaneamente al televisore. Alcuni amplificatori potrebbero non supportare la connessione in serie.
- L'audio 5.1 CH (canale) è disponibile quando il televisore è collegato a un dispositivo esterno che supporta l'audio surround a 5.1 canali. È possibile premere il pulsante **Home** e selezionare l'icona **Impostazioni** nella schermata iniziale, quindi selezionare **Audio>Altoparlanti>Uscita audio digitale** per scegliere **Dolby Audio - Dolby Digital Plus** per ricevere il canale audio 5.1.

Collegamento di un PC

È possibile collegare un PC al televisore con un cavo HDMI per utilizzare il televisore come monitor del PC.

Dopo aver collegato il PC, premere il pulsante **Source** e selezionare il PC collegato come sorgente di ingresso.

Nota:

- Per una migliore qualità dell'immagine, impostare la risoluzione del PC su un formato supportato dal televisore.

- Se non viene emesso alcun suono dalla TV, modificare le impostazioni audio del PC.
- Se si desidera collegare il PC e la TV in modalità wireless, fare riferimento a **Benefici dello smart TV>Condivisione contenuto o Connessione ai dispositivi esterni>Condivisi il tuo smartphone/Schermo del computer sul TV** in questo manuale.

Panoramica impostazioni

Immagine

Regolare la modalità immagine, le dimensioni dell'immagine e altre impostazioni Immagine avanzate.

Scegliere una modalità Immagine

Premere il tasto **Home** sul telecomando e selezionare **Impostazioni>Immagine>Modalità immagine**.

Selezionare una modalità Immagine preimpostata adatta al contenuto che si sta visualizzando.

Nota:

- Le opzioni possono variare a seconda del modello/paese/regione e del contenuto che stai guardando. Fare riferimento al prodotto specifico.

Quando si usa un segnale normale

Standard: Utilizzare la modalità Standard per guardare contenuti normali, come notizie, drammi o documentari.

Cinema di giorno: Usa Cinema di giorno per guardare film in un ambiente luminoso.

Cinema di sera: Usa Cinema di sera per guardare film in un ambiente buio.

Dinamico: v

Sport: Immagine ottimizzata per guardare eventi sportivi.

Modifica rapporto aspetto

Premere il tasto **Home** sul telecomando e selezionare **Impostazioni>Immagine>Rapporto aspetto**.

Regolare il rapporto aspetto per stringere o zoomare sull'immagine.

Auto: Cambia automaticamente le proporzioni tra 16:9 e 4:3 in base alle informazioni sul segnale.

16:9: Ideale per contenuti widescreen 16:9. Ciò estenderà anche il contenuto 4:3 a Widescreen.

4:3: Ideale per contenuti 4:3.

21:9: Ideale per contenuti 21:9, generalmente utilizzato negli scenari di gioco.

Zoom film: Riempì l'intero schermo ingrandendo per rimuovere le barre nere orizzontali dalla parte superiore e inferiore dell'immagine.

Punto per punto: Mostra il segnale nativo senza alcun ridimensionamento.

Nota:

- L'opzione sopra potrebbe non essere applicabile in alcune sorgenti di ingresso.
- Utilizzando le funzioni speciali per cambiare la dimensione dell'immagine visualizzata (per es. per cambiare il rapporto altezza/larghezza) per la visualizzazione pubblica o di tipo commerciale può infrangere le leggi sul copyright.
- Se le proporzioni del formato selezionato sono diverse dalla trasmissione TV o dal contenuto video, l'immagine può essere distorta.
- Quando si collega un PC al televisore tramite l'ingresso HDMI, le immagini in rapido movimento potrebbero risultare distorte.

Scena intelligente

Premere il tasto **Home** sul telecomando e selezionare **Impostazioni> Immagine>Scena intelligente**.

Scena intelligente (Smart Scene) consentirà al TV di riconoscere continuamente la scena e migliorare la qualità dell'immagine su tutte le sorgenti di ingresso.

Nota:

- Alcune applicazioni specifiche hanno vincoli espliciti, il che significa che il riconoscimento del contenuto non è consentito.
- Questa funzione potrebbe non essere applicabile in alcuni modelli/paesi/regioni.

Configurazione delle impostazioni avanzate dell'immagine

Premere il tasto **Home** sul telecomando e selezionare **Impostazioni> Immagine>Impostazioni modalità immagine**.

Regolare le impostazioni di visualizzazione per ciascuna modalità immagine. È possibile personalizzare la qualità dell'immagine regolando le seguenti impostazioni. Le opzioni potrebbero non essere applicabili a seconda del modello/paese/regione e della modalità immagine selezionata.

Applica impostazioni Immagine: Applica le impostazioni della modalità immagine corrente a tutte le sorgenti di ingresso o solo alla sorgente corrente.

Retroilluminazione: Imposta la luminosità generale dello schermo.

Nota:

- Il nome della funzione può variare a seconda del tipo di modello.

La seguente opzione può variare a seconda del tipo di modello, fare riferimento al prodotto reale.

Controllo dinamico della retroilluminazione

Migliora il rapporto di contrasto tra le aree chiare e scure dell'immagine.

Questa funzione potrebbe non essere applicabile in alcuni modelli/paesi/regioni.

Retroilluminazione

Regola la luminosità che vuoi che appaiano le immagini, impostazioni più basse creano immagini più scure.

Questa funzione potrebbe non essere applicabile in alcuni modelli/paesi/regioni.

Sensore luce automatico

Il televisore regolerà automaticamente le impostazioni dell'immagine in base alla quantità di luce ambientale nella stanza.

Questa funzione potrebbe non essere applicabile in alcuni modelli/paesi/regioni.

Spostamento del sensore di luce

Questa funzione è regolabile solo quando il sensore di luce automatico è attivato. Se l'immagine è troppo luminosa, diminuire il valore. Se l'immagine è troppo scura, aumentare il valore.

Questa funzione potrebbe non essere applicabile in alcuni modelli/paesi/regioni.

Local Dimming (o Peak Brightness Dynamic Range per alcuni modelli)

Il televisore regolerà automaticamente la retroilluminazione in aree specifiche dello schermo in base ai cambiamenti di contrasto nell'immagine.

Questa funzione potrebbe non essere applicabile in alcuni modelli/paesi/regioni.

Luminosità: Regola il livello di luminosità per generare immagini più chiare o più scure.

Contrasto: Regola il livello di contrasto per aumentare o diminuire la luminosità delle immagini.

Saturazione del colore: Regola l'intensità del colore per un'immagine più vibrante.

Nitidezza: Regola la nitidezza o l'uniformità dei bordi delle immagini.

Contrasto adattivo: Regola automaticamente le aree scure e le aree chiare dell'immagine per vedere più dettagli.

Movimento ultra fluido: Ridurre l'effetto dell'immagine residua durante la visualizzazione di oggetti in rapido movimento.

Questa funzione potrebbe non essere applicabile in alcuni modelli/paesi/regioni.

Clear motion: Riduce il tremolio e la sfocatura dei contenuti video

Questa funzione potrebbe non essere applicabile in alcuni modelli/paesi/regioni.

Riduzione del rumore: Migliora la qualità dell'immagine riducendo il rumore

MPEG Noise Reduction (Riduzione del rumore MPEG): Riduce il rumore del blocco MPEG per fornire transizioni dei bordi più nitide.

Temperatura Colore: Regola quanto calde (rosse) o fredde (blu) appaiono le aree bianche di un'immagine.

Impostazioni esperto: Regola le impostazioni avanzate dell'immagine in base alle tue preferenze di visualizzazione.

Sovrascansione: Modificare l'impostazione della dimensione del video per ritagliare i bordi dell'immagine visualizzata.

Questa funzione potrebbe non essere applicabile in alcuni modelli/paesi/regioni.

Ripristino della modalità corrente: Ripristino di tutte le impostazioni dell'immagine nella modalità immagine corrente ai valori predefiniti in fabbrica.

Configurazione impostazioni esperto

Premere il tasto **Home** sul telecomando e selezionare **Impostazioni> Immagine>Impostazioni modalità immagine>Impostazioni esperto**.

Regola lo spazio colore e la gamma per adattarli al meglio al contenuto che stai visualizzando. Le opzioni potrebbero non essere applicabili a seconda del modello/paese/regione e della modalità immagine selezionata.

Gamma di colori: Modificare la gamma di colori visualizzati dal televisore.

Questa funzione potrebbe non essere applicabile in alcuni modelli/paesi/regioni.

Sintonizzatore colore: Regola la tonalità, la saturazione e la luminosità delle impostazioni del colore.

Bilanciamento del bianco: Regola l'intensità di rosso, verde e blu per visualizzare il vero colore di tutte le immagini nell'immagine.

Livello nero: Regola il livello di nero HDMI per migliorare il contenuto corrente.

Regolazione gamma: Regola la gamma per modificare il modo in cui la TV risponderà ai contenuti in scala di grigi. In condizioni di luce ambientale scarsa scegliere un numero più alto, in condizioni di luce ambientale più intensa selezionare un numero inferiore. L'impostazione predefinita di 2.2 è consigliata per la maggior parte delle condizioni di luce ambientale.

Questa funzione potrebbe non essere applicabile in alcuni modelli/paesi/regioni.

Calibrazione gamma: Regola la curva di gamma selezionata.

Questa funzione potrebbe non essere applicabile in alcuni modelli/paesi/regioni.

Angolo di proiezione: Fornisci una migliore esperienza visiva quando guardi la TV da qualsiasi punto della stanza.

Questa funzione è disponibile solo nei modelli

che supportano la funzione Controllo angolo di proiezione.

Solo modalità RGB: Filtro RGB per la regolazione e il controllo dello spazio e della saturazione del colore.

Luce blu bassa: Cura degli occhi: riduce l'emissione di luce blu.

Questa funzione potrebbe non essere applicabile in alcuni modelli/paesi/regioni.

Audio

Regola la modalità audio e altre impostazioni audio avanzate.

Scegli una modalità audio

Premere il tasto **Home** sul telecomando e selezionare **Impostazioni> Audio> Modalità audio**.

Selezionare una modalità audio preimpostata adatta al contenuto che stai ascoltando.

Standard: In modalità Standard, il televisore offre una risposta in frequenza piatta, che preserva le caratteristiche naturali del suono originale.

Teatro: La modalità teatro aumenta l'effetto sonoro surround e fornisce una risposta dei bassi più prominente.

Musica: In modalità Musica, le frequenze basse e alte vengono enfatizzate per migliorare la riproduzione degli strumenti musicali.

Speech: In modalità Speech, le frequenze basse e alte vengono attenuate per migliorare la riproduzione e la chiarezza della voce umana.

Notte fonda: In modalità Notte fonda, il televisore migliorerà la riproduzione e la chiarezza della voce umana con un livello di volume basso.

Sport: Suono ottimizzato per guardare eventi sportivi.

Nota:

- Le opzioni possono variare a seconda del modello/paese/regione e del contenuto che stai guardando. Fare riferimento al prodotto specifico.

Configurazione delle impostazioni della modalità audio

Premere il tasto **Home** sul telecomando e selezionare **Impostazioni> Audio> Impostazioni modalità audio**.

Regola le impostazioni audio del televisore. È possibile personalizzare la qualità audio regolando le seguenti impostazioni.

Applica impostazioni audio: Regola la modalità audio corrente per applicarla a tutte le sorgenti o solo alla sorgente corrente.

Sonic totali: Ottimizza la qualità complessiva del suono aumentando i bassi e ampliando il campo sonoro per fornire un dialogo chiaro e naturale.

Questa funzione potrebbe non essere applicabile in alcuni modelli/paesi/regioni.

Volume totale: Mantiene un livello di volume costante per un'ampia gamma dinamica di programmi, spot pubblicitari ad alto volume e cambi di canale o input.

Questa funzione potrebbe non essere applicabile in alcuni modelli/paesi/regioni.

Surround totale: Fornisce un'esperienza audio surround con elaborazione psicoacustica per posizionare i suoni a lato, dietro e sopra lo spettatore. Per ottenere i migliori risultati utilizzare con Total Sonics.

Questa funzione potrebbe non essere applicabile in alcuni modelli/paesi/regioni.

Aumento bassi (Bass Boost) Bass Boost utilizza DTS TruBass™ per migliorare la percezione delle frequenze dei bassi e fornire una risposta dei bassi ricca e profonda dagli altoparlanti interni del televisore.

Questa funzione potrebbe non essere applicabile in alcuni modelli/paesi/regioni.

Audio surround: L'audio surround usa DTS Virtual:X per un'esperienza audio surround coinvolgente dagli altoparlanti interni del televisore.

Questa funzione potrebbe non essere applicabile in alcuni modelli/paesi/regioni.

Chiarezza dialogo: Dialogo Chiarezza utilizza DTS Dialog Clarity™ per aumentare la gamma di frequenze della voce umana in modo che il dialogo sia chiaramente compreso e ascoltato al di sopra dell'audio o degli effetti surround.

Questa funzione potrebbe non essere applicabile in alcuni modelli/paesi/regioni.

TruVolume: Controllo automatico su grandi variazioni di volume durante la visione di programmi TV o film, fornendo un volume più confortevole e coerente.

Questa funzione potrebbe non essere applicabile in alcuni modelli/paesi/regioni.

Equalizzatore: Aumenta il volume a diverse frequenze.

Questa funzione si applica solo quando **Altoparlante TV** è selezionato in **Home>Impostazioni>Audio>Altoparlanti>Uscita audio**.

Subwoofer: Attiva/disattiva subwoofer interno.

Questa funzione potrebbe non essere applicabile in alcuni modelli/paesi/regioni.

Aumento bassi (Bass Boost) Regolazione dei bassi integrata

Questa funzione potrebbe non essere applicabile in alcuni modelli/paesi/regioni.

Configurazione per montaggio a parete: Ottimizza automaticamente il suono in base alla posizione della TV.

Questa funzione potrebbe non essere applicabile in alcuni modelli/paesi/regioni.

Controllo automatico volume: Attivare per impedire che il volume cambi quando si cambiano i canali TV.

Questa funzione potrebbe non essere applicabile in alcuni modelli/paesi/regioni.

Ripristino della modalità corrente: Ripristino di tutte le impostazioni audio nella modalità audio corrente ai valori predefiniti in fabbrica.

Nota:

• *Alcuni modelli potrebbero non supportare la decodifica dei bitstream DTS CD. La riproduzione di questo formato può causare rumori indesiderati.*

Selezionare gli altoparlanti

Premere il tasto **Home** sul telecomando e selezionare **Impostazioni>Audio>Altoparlanti**.

Regola le impostazioni degli altoparlanti.

Uscita audio

Selezionare gli altoparlanti che si desidera utilizzare.

Uscita audio digitale

Selezionare il formato uscita audio digitale che si adatta meglio al tipo di dispositivo audio.

Auto: il dispositivo audio emette automaticamente in un formato supportato.

Pass Through: il dispositivo audio esce senza alcuna elaborazione.

PCM: il dispositivo audio emette il formato PCM (modulazione codice impulso).

Dolby Audio - Dolby Digital: il dispositivo audio emette audio Dolby Digital quando è collegato al televisore tramite la porta coassiale.

Dolby Audio - Dolby Digital Plus: il dispositivo audio emette audio Dolby Digital Plus quando è collegato al televisore tramite la porta HDMI (ARC/eARC).

Nota:

• *Questa funzione è applicabile solo quando **Home>Impostazioni>Audio >Altoparlanti>Uscita audio** è impostato su **ARC** o **Solo SPDIF**.*

• *Quando i dispositivi audio esterni sono collegati al televisore tramite cavo coassiale, si consigliano **PCM** e **Dolby Audio - Dolby Digital**.*

Ritardo audio digitale

Regola il tempo di ritardo dell'uscita audio digitale per sincronizzare l'audio da un altoparlante esterno con le immagini sul televisore.

Nota:

• *Questa funzione è applicabile solo quando **Home>Impostazioni>Suono>Altoparlanti>Uscita audio** è impostato su **ARC** o **Solo SPDIF**.*

Sincronizzazione labiale

Sincronizzare il video e l'audio.

Nota:

- *Questa funzione potrebbe non essere applicabile in alcuni modelli Uscita audio.*

Bilanciamento

Regolare il livello dell'altoparlante sinistro e destro per ottimizzare l'audio per una posizione specifica.

Nota:

- *Questa funzione potrebbe non essere applicabile in alcuni modelli Uscita audio.*

eARC

Collegare un dispositivo audio che supporta eARC tramite HDMI (eARC) e impostare **eARC** su **On** per ottenere una qualità audio superiore. Questa funzione è disponibile per impostare **Home>Impostazioni>Audio >Altoparlanti>Uscita audio** è impostato su **ARC**.

Nota:

- *Questa funzione potrebbe non essere applicabile in alcuni modelli/paesi/regioni.*

Configurazione impostazioni cuffie

Premere il tasto **Home** sul telecomando e selezionare **Impostazioni> Audio> Cuffie**.

Impostare la modalità di uscita audio tramite le cuffie.

Dopo aver collegato le cuffie cablate o Bluetooth, o altri amplificatori audio esterni è possibile configurare la TV in base alle tue preferenze.

Nota:

- *Questa funzione potrebbe non essere applicabile in alcuni modelli/paesi/regioni.*

Modalità cuffie (Headphone Mode)

Per modificare le impostazioni dell'audio cuffie.

Solo cuffie, gli altoparlanti del televisore verranno disattivati quando si utilizzano le cuffie. Anche tutti gli altri dispositivi audio collegati verranno silenziati quando le cuffie sono in uso.

Cuffie con altoparlanti, gli altoparlanti della TV, le cuffie e altri dispositivi audio collegati disporranno di un'uscita audio.

Uscita audio con altoparlanti, gli altoparlanti e le cuffie della TV avranno l'uscita audio contemporaneamente e il volume può essere regolato contemporaneamente.

Nota:

- *Quando si impostano gli altoparlanti integrati e le cuffie in modo che abbiano l'uscita audio contemporaneamente, l'effetto sonoro degli altoparlanti potrebbe cambiare.*

Volume cuffie

Regola in modo indipendente il volume delle cuffie.

In modalità **Solo cuffie**, è possibile regolare il volume tramite il telecomando o nel menu Volume cuffie sullo schermo.

In modalità **Cuffie con altoparlanti**, il volume dell'altoparlante del televisore può essere regolato

tramite il telecomando. Il volume delle cuffie può essere regolato nel menu Volume cuffie sullo schermo.

Impostazioni della soundbar

Quando un dispositivo soundbar è collegato al televisore, è possibile modificare le **impostazioni della soundbar** tramite il menu Impostazioni per ottenere la migliore qualità audio del dispositivo.

Quando un dispositivo ARC è collegato al televisore, l'uscita audio viene commutata automaticamente su ARC. Se l'utente passa ad altri canali di uscita audio, non è possibile regolare il menu della soundbar ma è possibile regolare il menu audio della TV.

Premere il tasto **Home** sul telecomando e selezionare **Impostazioni> Audio> Impostazioni soundbar**.

Quando si collega una soundbar con un cavo HDMI, è necessario impostare **Controllo CEC** su **On** premendo il tasto **Home** sul telecomando, quindi selezionare **Impostazioni>Sistema>HDMI e CEC>Controllo CEC**.

Modalità EQ: E' possibile selezionare **Musica, Cinema, News, Sport, Notte**.

Modalità surround: E' possibile impostare su **On** per attivare le modalità surround.

Livello bassi/Livello acuti/Livello dimmer: È possibile regolare il livello dei **bassi/il livello degli acuti/il livello del dimmer**

Reset: Ripristina le impostazioni correnti della soundbar alla modalità di fabbrica.

Nota:

- *Questa funzione è applicabile solo per specifici tipi di soundbar.*

Rete

È possibile accedere a Internet tramite la TV.

Controllare lo stato della connessione a Internet

Premi il tasto Home sul telecomando e selezionare **Impostazioni>Rete>Connessione Internet**.

Verifica lo stato della connessione di rete corrente e visualizza le informazioni di rete correnti.

Test di connessione

Premere il tasto **Home** sul telecomando e seleziona **Impostazioni>Rete>Connessione Internet>Test connessione**.

Avviare un test di connessione della rete.

Informazioni di rete

Premere il tasto **Home** sul telecomando e seleziona **Impostazioni>Rete>Connessione Internet>Informazioni di rete**.

Visualizzare informazioni sulla connessione di rete.

Accendere il televisore tramite Internet

Wake on Cast

Premere il tasto **Home** sul telecomando e selezionare **Impostazioni>Rete>Riattiva su Cast**.

È possibile abilitare o disabilitare la funzione **Wake on Cast** che è in grado di riattivare la TV da remoto tramite dispositivi esterni.

Nota:

- *Questa funzione potrebbe non essere applicabile in alcuni modelli/paesi/regioni.*
- *L'attivazione di questa funzione può comportare un maggiore consumo di energia.*

Wake on LAN

Premere il tasto **Home** sul telecomando e selezionare **Impostazioni>Rete>Riattiva LAN**.

Con una connessione Ethernet cablata e abilitando **Wake on LAN**, è possibile accendere il TV dalla modalità standby e inviare contenuti da visualizzare sul TV con un'app per dispositivi mobili che supporta la funzione screencast.

Nota:

- *Per utilizzare questa funzione, assicurarsi che il televisore e il dispositivo mobile siano collegati allo stesso ambiente di rete.*
- *L'attivazione di questa funzione può comportare un maggiore consumo di energia.*
- *Questa funzione potrebbe non essere applicabile in alcuni modelli/paesi/regioni.*

Wake on sulla rete wireless

Premere il tasto **Home** sul telecomando e selezionare **Impostazioni>Rete>Wake on rete wireless**.

Con una connessione di rete wireless e attivando **Wake on Wireless Network**, è possibile accendere il TV dalla modalità standby e inviare contenuti da visualizzare sul TV con un'app per dispositivi mobili che supporta la funzione screencast.

Nota:

- *Per utilizzare questa funzione, assicurarsi che il televisore e il dispositivo mobile siano collegati allo stesso ambiente di rete.*
- *L'attivazione di questa funzione può comportare un maggiore consumo di energia.*
- *Questa funzione potrebbe non essere applicabile in alcuni modelli/paesi/regioni.*

Generico

È possibile configurare le impostazioni per la configurazione.

Nota:

- *Il menu visualizzato varia a seconda dei modelli/paesi/regioni.*

Imposta ora

Premere il tasto **Home** sul telecomando e selezionare **Impostazioni>Sistema> Ora**.

Imposta l'ora corrente in base alla tua posizione.

Formato orario: Impostare la visualizzazione dell'ora in formato 12 o 24 ore.

Data/Ora: Impostare la data e l'ora. È possibile impostare la data e l'ora per la sincronizzazione automatica con Internet/trasmissione o l'impostazione manuale da soli.

Questa funzione potrebbe non essere applicabile in alcuni modelli/paesi/regioni.

Fuso orario: Seleziona il tuo fuso orario.

Questa funzione potrebbe non essere applicabile in alcuni modelli/paesi/regioni.

L'ora legale: Selezionare se applicare l'ora legale al televisore.

Questa funzione potrebbe non essere applicabile in alcuni modelli/paesi/regioni.

Usare il timer

Premere il tasto **Home** sul telecomando e selezionare **Impostazioni>Sistema> Impostazioni timer**.

Regolare le impostazioni del timer in base alle proprie preferenze.

Timer di spegnimento: Imposta il timer di spegnimento per spegnere automaticamente il televisore all'ora specificata.

Timer di accensione: Imposta l'ora in cui si desidera che il televisore si accenda automaticamente. È possibile impostare la stessa ora ogni giorno o impostare un'ora diversa in giorni diversi.

Timer di spegnimento: Imposta l'ora in cui si desidera che il televisore si spenga automaticamente. È possibile impostare la stessa ora ogni giorno o impostare un'ora diversa in giorni diversi.

Interruzione del menù: Imposta la quantità di tempo in cui si desidera che il menù rimanga sullo schermo.

Spegnimento automatico: Imposta l'intervallo di tempo in cui si desidera che il televisore si spenga automaticamente dopo un periodo di inattività.

Questa funzione potrebbe non essere applicabile in alcuni modelli/paesi/regioni.

Standby automatico senza segnale: La TV andrà in standby se non c'è segnale dopo il tempo impostato.

Usare il PIN di sistema

Premere il tasto **Home** sul telecomando e selezionare **Impostazioni>Sistema> PIN di sistema**.

Cambiare il PIN che si usa per accedere a Parental Control, Scansione automatica del canale e Ripristino delle impostazioni predefinite.

Imposta lingua e posizione

Premere il tasto **Home** sul telecomando e selezionare **Impostazioni>Sistema> Lingua e posizione**.

Selezionare la lingua utilizzata per questa TV e la tua posizione.

Posizione: Scegliere la posizione da cui guarderai la TV.

Codice postale: L'utente può modificare il codice postale. Questa funzione potrebbe non essere applicabile in alcuni modelli/paesi/regioni.

Lingua Menu: Imposta la lingua predefinita per il menu TV.

Audio principale: Imposta la lingua di uscita audio predefinita per il tipo di contenuto della trasmissione digitale che stai visualizzando.

Audio secondario: Impostare la lingua dell'uscita audio secondaria per i contenuti delle trasmissioni digitali.

Televideo digitale: Regola la decodifica del televideo.

Modifica nome TV

Premere il tasto **Home** sul telecomando e selezionare **Impostazioni>Sistema> Impostazioni avanzati>Nome TV**.

È possibile modificare il nome della TV da utilizzare sulla rete.

Nota: Possono essere aggiunti fino a 18 caratteri.

Impostazione della modalità dell'indicatore di alimentazione

Premere il tasto **Home** sul telecomando e selezionare **Impostazioni>Sistema> Impostazioni avanzati>Indicatore alimentazione**.

Impostare il display dell'indicatore di alimentazione in modo che resti acceso o spento in modalità standby.

Premere il tasto **Home** sul telecomando e selezionare **Impostazioni>Sistema> Impostazioni avanzate>Impostazioni indicatore luminoso**.

Imposta la luce dell'indicatore **Alimentazione, Sempre o Off**.

Nota: Le funzioni di cui sopra possono non essere applicate per alcuni modelli/paesi/regioni.

Screensaver

Premere il tasto **Home** sul telecomando e selezionare **Impostazioni>Sistema> Impostazioni avanzate>Screensaver**.

Attivare uno screensaver quando il televisore visualizza un fermo immagine per un periodo di tempo. Impostare l'ora in base alle proprie preferenze.

Nota:

• Questa funzione potrebbe non essere applicabile in alcuni modelli/paesi/regioni.

Configurazione delle impostazioni di accensione

Accensione rapida

Premere il tasto **Home** sul telecomando e selezionare **Impostazioni>Sistema> Impostazioni avanzate>Accensione rapida**.

Attiva la funzione di avvio rapido della TV.

Modalità di accensione

Premere il tasto **Home** sul telecomando e selezionare **Impostazioni>Sistema> Impostazioni avanzati>Modalità accensione**.

Il televisore si accenderà nella modalità selezionata quando l'alimentazione principale viene ricollegata.

Annunci personalizzati

Premere il tasto **Home** sul telecomando e selezionare **Impostazioni>Sistema> Impostazioni avanzate>Annunci personalizzati**.

La disattivazione degli annunci personalizzati limiterà la possibilità di fornirti annunci pertinenti, ma non ridurrà il numero di annunci che ricevi.

Nota:

• Questa funzione potrebbe non essere applicabile in alcuni modelli/paesi/regioni.

Spegnimento tendina

Premere il tasto **Home** sul telecomando e selezionare **Impostazioni>Sistema> Impostazioni avanzate>Spegnimento tendina**.

Abilitare o disabilitare Spegnimento tendina o impostare la velocità di chiusura della tendina schermo quando si entra in modalità standby.

Assistenza

È possibile configurare le impostazioni per il supporto.

Nota:

• Il menu visualizzato varia a seconda dei modelli/paesi/regioni.

Controllo delle Info di sistema

Visualizza le informazioni di sistema.

Controllo delle Info segnale

Premere il tasto **Home** sul telecomando e selezionare **Impostazioni>Assistenza> Info sistema>Info segnale**.

Mostra le informazioni di segnale dell'ingresso corrente.

Controllo dello stato di connessione della rete

Premere il tasto **Home** sul telecomando e selezionare **Impostazioni>Assistenza> Info sistema>Stato di connessione della rete**.

Visualizzare le informazioni sulla connessione della rete TV.

Controllo dello stato di connessione dell'ingresso

Premere il tasto **Home** sul telecomando e selezionare **Impostazioni>Assistenza> Info sistema>Stato di connessione ingresso**.

Visualizzare le informazioni sulla connessione dell'ingresso TV.

Controllo della versione software

Per controllare la versione del software attuale del proprio TV, premere il tasto **Home** sul telecomando e selezionare **Impostazioni>Assistenza>Info sistema>Versione**.

Aggiornamento del sistema

Premere il tasto **Home** sul telecomando e selezionare **Impostazioni>Assistenza> Aggiornamento del sistema**.

Imposta il tuo TV per ricevere l'ultimo firmware.

Aggiornamento automatico firmware: Imposta il tuo TV per ricevere automaticamente l'ultimo firmware.

Controllo aggiornamento firmware: Controllare per assicurarsi che sul TV sia installato il firmware più recente.

Assicurarsi che il televisore sia connesso ad Internet.

Controllo aggiornamento OAD: Controllare per assicurarsi che sul TV sia installato il firmware più aggiornato tramite il sintonizzatore.

Nota:

- Assicurarsi che il televisore sia connesso ad Internet.
- Questa funzione è applicabile solo quando vengono selezionati come paesi la Thailandia e la Malesia.

Aggiornamento automatico app di sistema: Imposta le applicazioni di sistema per aggiornarle automaticamente all'ultima versione. L'aggiornamento automatico dell'app verrà completato in background. Potrebbe essere richiesta la conferma delle nuove informative sulla privacy per completare eventuali aggiornamenti.

Aggiornamento da USB: Aggiorna il software TV dal dispositivo USB.

Nota:

- Assicurarsi che l'unità USB sia inserita nella porta USB 2.0 del televisore.
- I file di aggiornamento devono trovarsi nella directory principale del dispositivo USB di aggiornamento.
- Il formato dell'USB deve essere FAT32 e il tipo di tabella delle partizioni deve essere MBR.

Godi di un uso sicuro della TV

Premere il tasto **Home** sul telecomando e selezionare **Impostazioni>Assistenza> Esclusione di respon-**

sabilità e privacy>Termini e condizioni, Informativa sulla privacy.

Leggere i dettagli sulla dichiarazione di non responsabilità e la politica sulla protezione dei dati. Consenti/nega il tuo consenso alle politiche elencate relative alla raccolta dei dati dell'utente/della rete.

Premere il tasto **Home** sul telecomando e selezionare **Impostazioni>Assistenza> Esclusione di responsabilità e privacy>TLicenza Open Source**.

Visualizza le informazioni sulla licenza del Software Open Source.

Premere il tasto **Home** sul telecomando e selezionare **Impostazioni>Assistenza> Esclusione di responsabilità e privacy>Rimuovi i dati utente**.

Per rimuovere eventuali dati sull'utilizzo dalla TV locale e dall'archivio cloud, selezionare **Rimuovi dati utente**.

Controllare il tempo di esecuzione della TV

È possibile accedere alla pagina Verifica stato per visualizzare il tempo di funzionamento del televisore.

- Mentre si è in una sorgente di ingresso, come Live TV, HDMI e AV, premere il pulsante **Menu** per avviare il menu rapido.
- In menu rapido, tenere premuto il pulsante blu, la pagina Controllo stato apparirà sullo schermo per controllare il tempo di esecuzione della TV.

Nota:

- Questa funzione potrebbe non essere applicabile per alcuni modelli/paesi/regioni.

Impostazione del Parental control

Premere il tasto **Home** sul telecomando e selezionare **Impostazioni>Sistema> Controllo genitori (Parental control)**.

Attiva il Parental Control per impedire ai bambini di visualizzare determinati contenuti.

Se non hai impostato il codice PIN prima, verrà visualizzata la finestra Crea e conferma PIN. Usando il D-pad sul telecomando, crea il codice PIN.

Se non hai impostato il codice PIN prima, verrà visualizzata la finestra Crea e inserisci PIN.

Lucchetti

Attiva i Lucchetti per abilitare la funzione del Parental Control.

Vedrai altre impostazioni del Parental Control cambiare da uno stato in grigio a evidenziato. Quando ciò si verifica, è possibile impostare le funzioni **Tempo di blocco**, **Blocco canale**, **Blocco contenuto**, **Blocco input**, **Blocco app** o **Ripristina impostazioni predefinite**.

Tempo di blocco: Blocca l'intero utilizzo della TV per un periodo di tempo definito, inclusi Live TV, HDMI e app.

Blocco canale: Blocca tutti o singoli canali quando attivi la funzione Parental Control.

Blocco contenuto: Alcuni programmi sono bloccati in base alla fascia d'età. Questo viene controllato dalla trasmissione.

Blocco Ingresso: Blocco dei contenuti da dispositivi che sono connessi ad ingressi esterni.

Blocco app: Blocca l'accesso a determinate app.

Ripristino delle impostazioni predefinite: Ripristina il Parental control alle impostazioni predefinite in fabbrica.

Ripristino delle impostazioni predefinite

Premere il tasto **Home** sul telecomando e selezionare **Impostazioni>Assistenza> Ripristino delle impostazioni predefinite**.

Ripristina il TV ai valori predefiniti di fabbrica. Il ripristino cancellerà le impostazioni personali, le informazioni e i dati. Immettere il codice PIN sullo schermo per abilitare il ripristino delle impostazioni di fabbrica.

Intrattenimento

Gioco

Collegare la console di gioco e regolare le impostazioni per ottimizzare lo schermo TV per un migliore intrattenimento di gioco.

Collegare una console di gioco

È possibile collegare la console di gioco al televisore con un cavo HDMI.

Per avviare un gioco da una console di gioco:

- Accendere la console di gioco.
- Premere il pulsante **Source**. Selezionare la console di gioco collegata come sorgente di ingresso.
- Iniziare il gioco.

È possibile abilitare la modalità gioco per ottimizzare le impostazioni della TV quando si gioca con una console di gioco.

Modalità gioco

Premere il tasto **Home** sul telecomando e selezionare **Impostazioni> Audio> Modalità gioco**.

Attiva la **Modalità gioco** per ottimizzare le impostazioni del televisore e godere di un'esperienza di gioco migliore con un PC o una console di gioco collegata al televisore.

La modalità di gioco consentirà:

- Riduzione del ritardo di input per garantire che ogni pressione o clic corrisponda a ciò che sta accadendo sullo schermo;
- Miglioramento della reattività per produrre un effetto movimento molto ridotto;
- Elaborazione precisa dei segnali in formato YUV 4:4:4 per presentare colori dell'immagine accurati.

Nota:

- *Questa funzione potrebbe non essere applicabile in alcune sorgenti di ingresso o applicazioni.*

Sport

Impostazione della modalità sport nelle impostazioni dell'immagine o del suono

Premere il tasto **Home** sul telecomando e selezionare **Impostazioni>Immagine> Modalità immagine>Sport**.

Immagine ottimizzata per guardare eventi sportivi.

Premere il tasto **Home** sul telecomando e selezionare **Impostazioni>Audio> Modalità audio>Sport**.

Suono ottimizzato per guardare eventi sportivi.

Rilevamento automatico modalità sport

Premere il tasto **Home** sul telecomando e selezionare **Impostazioni>Sistema> Impostazioni avanzate>Rilevamento automatico modalità sport**.

Se abilitato, tutti i programmi sportivi passeranno automaticamente alla modalità Sport sia per la modalità audio che per la modalità immagine.

Nota:

- *Questa funzione potrebbe non essere applicabile in alcuni modelli/paesi/regioni.*
- *L'attivazione di questa funzione potrebbe aumentare il consumo di energia.*

Media

Premere il tasto **Home** sul telecomando e selezionare **Più app> Media**.

Media è una posizione centrale in cui visualizzare o ascoltare diversi tipi di contenuto, come foto, musica e film. È possibile visualizzare i contenuti multimediali tramite i seguenti metodi:

- Una chiavetta USB o un disco rigido.
- Telefono cellulare, tablet o altri dispositivi personali compatibili: è possibile eseguire lo streaming di film, musica e foto archiviati su dispositivi personali compatibili e riprodurre o visualizzare i contenuti sulla TV.

Per impostazione predefinita, nella schermata Media viene visualizzato **Condivisione contenuto**. Se il dispositivo mobile è connesso al televisore, il suo nome viene visualizzato anche nella schermata Multimedia.

Per ulteriori informazioni sulla **Condivisione dei contenuti**, fare riferimento a **Benefici dello Smart TV>Condivisione dei contenuti** in questo manuale.

Goditi foto/audio/video archiviati su un dispositivo USB

Premere il tasto **Home** sul telecomando e selezionare **Più app>Media> Dispositivi connessi**.

Seleziona il contenuto che desideri riprodurre sullo schermo, come immagini, video e musica.

Gli elementi elencati di seguito saranno disponibili nella schermata del browser multimediale.

- Barra di ricerca: Cerca il contenuto che si desidera riprodurre.
- Stile di visualizzazione: Disporre l'elenco dei contenuti per **Griglia, Elenco**.
- Ordina: Ordina l'elenco dei contenuti per **Nome, Data di modifica, Dimensione**.
- Filtro: Filtra l'elenco dei contenuti per **Tutti i media, Foto, Video, Musica, Registrati**.
- Freccia: Quando il focus è sulla prima colonna, ci sarà una freccia sul lato sinistro. Selezionare la freccia per inserire più fonti di archiviazione.

E' possibile anche premere il pulsante **Menu** per creare una playlist di foto, musica o video.

Nota:

- *Alcune opzioni sopra elencate potrebbero non essere disponibili in alcuni modelli/paesi/regioni.*
- *È necessario ottenere qualsiasi autorizzazione richiesta dai titolari del copyright per scaricare o utilizzare contenuti protetti da copyright. Non possiamo e non concediamo tale autorizzazione.*

Riproduci musica di sottofondo durante la visualizzazione delle immagini

- Scegli un'immagine da visualizzare.
- Premere il pulsante **Su/Giù** per visualizzare la barra di controllo.
- Seleziona **Musica di sottofondo** e scegli la tua musica per creare una playlist musicale.

Ora è possibile riprodurre musica di sottofondo durante la visualizzazione delle immagini.

Formato audio

A causa delle differenze negli strumenti di programmazione e di altri fattori, alcuni dei formati di file elencati potrebbero non essere supportati.

I formati elencati potrebbero non essere supportati a seconda del modello.

Per i modelli 4k:

Contenitore	Codec Audio	Nome estensione file
WAV	Mpeg1/2 Layer1	.wav
MP3	Mpeg1/2 Layer2	mp3
	Mpeg1/2 Layer3	
AAC	AAC, HEAAC	.m4a .aac
.WMA	.WMA	.wma
	WMA Pro	
PCM	LPCM	N/D
	ADPCM	
AC-3	AC-3	.ac3 .m4a
FLAC	FLAC	.flac
OPUS	OPUS	.opus

Per i modelli 2k:

Contenitore	Codec Audio	Nome estensione file
WAV	Mpeg1/2 Layer1	.wav
MP3	Mpeg1/2 Layer2	mp3
	Mpeg1/2 Layer3	
AAC	AAC, HEAAC	.m4a .aac
.WMA	.WMA	.wma
	WMA Pro	
PCM	LPCM	N/D
	ADPCM	
AC-3	AC-3	.ac3 .m4a
FLAC	FLAC	.flac
OPUS	OPUS	.opus

Formato foto

A causa delle differenze negli strumenti di programmazione e di altri fattori, alcuni dei formati di file elencati potrebbero non essere supportati.

I formati elencati potrebbero non essere supportati a seconda del modello.

Per i modelli 4k:

Contenitore	Nome estensione file	Modalità operativa	Risoluzione
JPEG	.jpg .jpeg	Linea base	15360 x 8640
		Progressivo	1024 x 768
PNG	.png	non-interlacciato	9600 x 6400
		interlaccia	1200 x 800
BMP	.bmp	-	9600 x 6400
GIF	.gif	-	6400 x 4800

Per i modelli 2k:

Contenitore	Nome estensione file	Modalità operativa	Risoluzione
JPEG	.jpg .jpeg	Linea base	15360 x 8640
		Progressivo	1024 x 768
PNG	.png	non-interlacciato	3840 x 2160
		interlaccia	1200 x 800
BMP	.bmp	-	3840 x 2160
GIF	.gif	-	6400 x 4800

Formato video

A causa delle differenze negli strumenti di programmazione e di altri fattori, alcuni dei formati di file elencati potrebbero non essere supportati.

I formati elencati potrebbero non essere supportati a seconda del modello.

Per i modelli 4k:

Nome codec	Nome estensione file	Frequenza di campionamento
MPEG1/2	.mp4	1920 x 1080p @ 60fps
MPEG4:	.mov	1920 x 1080p @ 60fps
AVC(H.264)	.mkv	4096 x 2160p @ 120fps
HEVC(H.265)	.ts	4096 x 2160p @ 120fps
WMV3:	.avi	1920 x 1080p @ 60fps
VC1:	.wmv	1920 x 1080p @ 60fps
VP8:	.flv	1920 x 1080p @ 60fps
VP9	.webm	1920 x 1080p @ 60fps
AV1:		4096 x 2160p @ 120fps
		4096 x 2160p @ 120fps

Per i modelli 2k:

Contenitore	Codec Video	Nome estensione file	Risoluzione frequenza frame
MPEG	Mpeg1/2	.mpg .mpeg .vob	1920 x 1080p @ 120fps
	Mpeg4		
MP4:	Mpeg4	.mp4 .mov	1920 x 1080p @ 120fps
	H.264(AVC)		1920 x 1080 p @ 60fps
	H.265(HEVC)		
MKV	Mpeg1/2	.mkv	1920 x 1080p @ 120fps
	Mpeg4		
	H.264(AVC)		1920 x 1080p @ 60fps
	H.265(HEVC)		
AVI	Mpeg1/2	.avi	1920 x 1080p @ 120fps
	Mpeg4		1920 x 1080p @ 60fps
	H.264(AVC)		
WMV	WMV3:	.asf .wmv	1920 x 1080p @ 60fps
	H.264(AVC)		
FLV	H.264(AVC)	.flv	1920 x 1080p @ 60fps
TS	H.265(HEVC)	.ts	1920 x 1080p @ 60fps

QUESTO PRODOTTO È CONCESSO IN LICENZA AI SENSI DELLA LICENZA DEL PORTFOLIO DI BREVETTI AVC PER L'USO PERSONALE DI UN CONSUMATORE O PER ALTRI USI IN CUI NON RICEVE REMUNERAZIONE PER (i) CODIFICARE VIDEO IN CONFORMITÀ ALLO STANDARD AVC ("VIDEO AVC") E/O (ii) DECODIFICA VIDEO AVC CHE È STATO CODIFICATO DA UN CONSUMATORE IMPEGNATO IN UN'ATTIVITÀ PERSONALE E/O È STATO OTTENUTO DA UN FORNITORE DI VIDEO AUTORIZZATO PER FORNIRE VIDEO AVC. NON VIENE CONCESSA, NÈ PUÒ ESSERE CONSIDERATA IMPLICITA, ALCUNA GARANZIA PER USI DIVERSI DA QUELLI SOPRA INDICATI. È POSSIBILE OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI DA MPEG LA, L.L.C. CFR [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com)

Caratteristiche di accessibilità

Configurazione del menu di accessibilità

Fornire opzioni di menu per aiutare i non vedenti o non udenti.

Premere il tasto **Home** sul telecomando e selezionare **Impostazioni>Accessibilità>Menu Contrasto elevato**. Migliora il contrasto per i non vedenti.

Premere il tasto **Home** sul telecomando e selezionare **Impostazioni>Accessibilità>Trasparenza menu**.

Selezionare la trasparenza del menu da Disattivato, Medio, Alto.

Nota: Le funzioni di cui sopra possono non essere applicate per alcuni modelli/paesi/regioni.

Impostazione tipologia di audio

Fornire la descrizione audio per aiutare i non vedenti.

Premere il tasto **Home** sul telecomando e selezionare **Impostazioni>Accessibilità> Tipo audio**.

Tipo di audio: Impostazioni accessibilità audio:

Formato audio: Selezionare il formato audio.

Regolatore fader: Fornire le migliori opzioni di qualità del suono per i non vedenti.

Nota: Le funzioni di cui sopra possono non essere applicate per alcuni modelli/paesi/regioni.

Miglioramento del dialogo

Premere il tasto **Home** sul telecomando e selezionare **Impostazioni>Accessibilità> Miglioramento del dialogo**.

Attivare o disattivare il miglioramento del dialogo.

Nota: Questa funzione potrebbe non essere applicabile in alcuni modelli/paesi/regioni.

Impostazione dei sottotitoli

Regola le impostazioni dei sottotitoli per i contenuti delle trasmissioni digitali.

Premere il tasto **Home** sul telecomando e selezionare **Impostazioni>Accessibilità> Impostazioni sottotitoli**.

Sottotitoli: Attiva la tipologia di sottotitoli.

Sottotitolo primario: Imposta la lingua predefinita del sottotitolo per il contenuto delle trasmissioni digitali.

Sottotitolo secondario: Imposta la lingua del sottotitolo secondario per il contenuto delle trasmissioni digitali.

Memorizzazione dei sottotitoli del canale: Abilita la memorizzazione delle impostazioni dei sottotitoli per canale.

Nota: Le funzioni di cui sopra possono non essere applicate per alcuni modelli/paesi/regioni.

Guida accessibile

Per gli ipovedenti.

Premere il tasto **Home** sul telecomando e selezionare **Impostazioni>Accessibilità> Guida accessibile**.

Le opzioni **Off**, **Freeview Accessible Guide** e **Large Font Guide** sono disponibili.

Nota: Questa funzione potrebbe non essere applicabile in alcuni modelli/paesi/regioni.

Ingrandimento schermo

Premere il tasto **Home** sul telecomando e selezionare **Impostazioni>Accessibilità> Ingrandimento schermo**.

Consentire agli spettatori ipovedenti/con visione parziale di ingrandire un'area dello schermo.

Nota:

- Questa funzione è applicabile solo per alcuni scenari.
- Questa funzione potrebbe non essere applicabile in alcuni modelli/paesi/regioni.

Risoluzione dei problemi

Domande più frequenti

In questa sezione troverete le risposte alle domande poste più frequenti.

Non ci sono immagini, o l'immagine è bianca e nera.

- Controllare i collegamenti del cavo di ingresso.
- Scollegare il cavo di alimentazione della TV dalla presa AC e ricollegare dopo 60 secondi.
- Verificare che la saturazione del colore è impostata su 50 o superiore in **Home>Impostazioni>Immagine>Impostazioni modalità immagine>Saturazione colore**.

Nessun suono o il suono è troppo basso.

Non c'è suono o il suono è troppo basso al massimo volume.

- Controllare se la modalità Muto è attiva.
- Controllare le impostazioni del volume.
- Verificare il controllo del volume del dispositivo (ricevitore via cavo o satellitare, DVD, Blu-ray, ecc.) collegato al televisore.
- Assicurarsi che il cavo audio sia collegato al connettore di uscita audio corretto sul dispositivo esterno.

- Verificare se **Altoparlante TV** è selezionato in **Home>Impostazioni>Audio>Altoparlanti>Uscita audio**.

La mia TV non riesce a connettersi alla rete.

- Controllare lo stato della rete in **Home>Impostazioni>Assistenza>Informazioni di sistema>Stato connessione di rete**.
- Assicurarsi che il modem/router wireless sia acceso e connesso a Internet.
- Posizionare il router wireless, il modem router o l'access point in una posizione centrale. Evitare di metterlo in un angolo.

Sorgente esterna collegata ma nessuna immagine o suono.

Ho collegato una sorgente esterna al televisore ma non ricevo immagini e/o audio.

- Controllare se la connessione tra il dispositivo esterno e la tua TV è corretta e sicura.
- Assicurarsi di aver effettuato la selezione corretta della sorgente di ingresso.
- Se il segnale è intermittente, scollegare il cavo di alimentazione del televisore dalla presa CA e ricollegarlo dopo 60 secondi.

Quando i dispositivi sono collegati con cavi HDMI

- Se non c'è sempre segnale, o il segnale non può essere ripristinato dopo aver collegato e scollegato, è possibile accedere a **Home>Impostazioni>Sistema>HDMI e CEC>Formato HDMI**, per confermare se il segnale può essere riconosciuto.
- Cambiare su un'altra porta HDMI.
- Cambiare su un altro cavo HDMI.

Il telecomando non funziona.

- Verificare che la TV sia ancora alimentata e funzionante. Premere il pulsante di controllo sulla TV per determinare se il problema riguarda o meno il telecomando.
- Se il televisore non risponde al telecomando, controllare se la piccola luce sul telecomando lampeggia quando si preme un pulsante qualsiasi (alcuni telecomandi non supportano questa funzione).
- Se la piccola luce non lampeggia quando si preme il pulsante del telecomando, la carica della batteria potrebbe essere bassa, sostituire le batterie con batterie nuove.
- Verificare che l'orientamento di ciascuna batteria corrisponda ai simboli positivo (+) e negativo (-) nel vano batteria.
- Mantenere l'area del sensore del telecomando libera da ostacoli.

Per telecomandi Bluetooth

- Se la TV non risponde con il telecomando Bluetooth, provare ad associare il telecomando alla TV tenendo premuto il pulsante **Menu** per almeno 3 secondi.

Non è possibile utilizzare la registrazione programmata.

- Controllare se c'è un dispositivo di archiviazione collegato al televisore.
- Controllare lo spazio libero del dispositivo di archiviazione. La funzione non sarà attiva se non c'è abbastanza spazio di archiviazione sul dispositivo.
- Controllare se il dispositivo di archiviazione è danneggiato. In tal caso, si consiglia di formattare il dispositivo di archiviazione.
- La registrazione si interromperà automaticamente se il segnale diventa troppo debole.

Nota:

- *La funzione di registrazione potrebbe non funzionare se la velocità di lettura/scrittura del dispositivo USB è troppo lenta.*
- *La funzione di registrazione potrebbe non funzionare perché il formato di archiviazione del dispositivo non è supportato.*
- *Le funzioni di registrazione potrebbero non essere utilizzabili in alcuni modelli/paesi/regioni.*

Diagnosi dello stato del televisore

Premere il tasto **Home** sul telecomando e selezionare **Impostazioni>Assistenza> Autodiagnosi**.

Quando il televisore non funziona correttamente, è possibile eseguire un'autodiagnosi per trovare il problema.

Test dell'immagine

Quando si esegue il test dell'immagine, sullo schermo viene visualizzata un'immagine di prova. Selezionare **OK** per avviare il test. Il test dell'immagine mostra un'immagine ad alta definizione che è possibile esaminare per difetti o guasti. Controllare attentamente l'immagine nei prossimi 10 secondi.

Test del suono

Quando si esegue il test del suono, verrà riprodotto un suono di prova con l'altoparlante del televisore. Selezionare **OK** per avviare il test. Ascoltare attentamente il suono per verificare se si riesce a sentire il problema audio.

Test di rete

Quando si esegue un test di rete, il test confermerà se il televisore è connesso ad una rete tramite lo schermo del televisore. Se il test di rete ha esito positivo ma hai ancora problemi nell'utilizzo dei servizi online, contatta il tuo provider Internet.

Monitoraggio della larghezza di banda

Testa la velocità con un sito Web di terze parti.

Test di connessione in ingresso

Quando si esegue un test della connessione di ingresso, è possibile selezionare tra le sorgenti di ingresso e verificare le informazioni correlate con le connessioni esterne.

Controllo dello stato

Quando si esegue un controllo dello stato, verrà visualizzato lo stato del televisore con eventuali codici di errore.

Assistenza telecomando:

Premere il tasto **Home** sul telecomando e selezionare **Impostazioni>Assistenza> Assistenza telecomando**.

L'assistenza telecomando consente di controllare la TV dal server client per permettere agli addetti all'assistenza di diagnosticare il problema della TV e gestirlo online in modo efficiente.

Per utilizzare questa funzione:

- **Attivare l'assistenza telecomando:**
- Selezionare **Accetto tutto** e **Conferma** nella pagina Contratto di licenza con l'utente finale.
- Selezionare **Genera PIN** in Assistenza telecomando.
- È possibile avviare una richiesta di assistenza a un agente di servizio tramite la hotline e fornire il PIN visualizzato sullo schermo.

Nota:

- *Questa funzione potrebbe non essere applicabile in alcuni modelli/paesi/regioni.*
- *I passaggi precedenti possono variare. Fare riferimento al prodotto specifico.*
- *Tenere la rete connessa quando l'assistenza telecomando è in esecuzione*

Specifiche tecniche del trasmettitore LAN Wireless

Gamma di frequenza	Potenza massima in uscita
2400 - 2483,5 MHz (CH1 - CH13)	< 100 mW
5150 - 5250 MHz (CH36 - CH48)	< 200 mW (*)
5250 - 5350 MHz (CH52 - CH64)	< 200 mW (*)
5470 - 5725 MHz (CH100 - CH140)	< 200 mW (*)

(*) < 100 mW per l'Ucraina

Limitazioni paesi

Questa apparecchiatura Wireless LAN è destinata all'uso domestico e d'ufficio in tutti i Paesi dell'Unione Europea, nel Regno Unito e nell'Irlanda del Nord (e in altri Paesi che seguono le relative direttive dell'Unione Europea e/o del Regno Unito). La banda 5.15-5.35 GHz è limitata all'uso all'interno di edifici solo nei Paesi EU, nel Regno Unito e nell'Irlanda del Nord (e in altri paesi che seguono la relativa direttiva dell'UE e/o del Regno Unito). L'uso pubblico è soggetto ad autorizzazione generica da parte del rispettivo fornitore di servizi

Paese	Limitazione
Federazione Russa	Solo per uso in ambienti chiusi.

I requisiti di qualsiasi paese potrebbero variare in qualsiasi momento. Consigliamo all'utente di verificare con le autorità locali lo stato attuale delle normative nazionali sia per le LAN 2.4 GHz che per quelle 5 GHz.

Licenze

I termini HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress e i loghi HDMI sono marchi commerciali o marchi registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc.



Prodotto sotto licenza dai Laboratori Dolby. Dolby, Dolby Audio, e il simbolo doppia-D sono marchi registrati di Dolby Laboratories. Licensing Corporation.



(**) Per i brevetti DTS rimandiamo a <http://patents.dts.com>. Prodotto su licenza di DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, Virtual:X e il logo DTS-HD sono marchi registrati o marchi commerciali di DTS, Inc. negli Stati Uniti e in altri paesi. © 2022 DTS, Inc. TUTTI I DIRITTI RISERVATI.



Questo prodotto contiene una tecnologia soggetta a determinati diritti di proprietà intellettuale di Microsoft. L'uso o la distribuzione di questa tecnologia al di fuori del prodotto sono operazioni vietate senza la licenza/ licenze adeguata/adequate da Microsoft.

I proprietari dei contenuti si servono della tecnologia di accesso ai contenuti Microsoft PlayReady™ per proteggere la propria proprietà intellettuale, compresi i contenuti coperti da copyright. Questo dispositivo si serve della tecnologia PlayReady per accedere ai contenuti protetti da PlayReady e/o ai contenuti protetti da WMDRM. Qualora il dispositivo non applichi in modo adeguato le limitazioni sull'uso dei contenuti, i proprietari dei contenuti potrebbero richiedere a Microsoft di revocare l'abilità del dispositivo di usufruire dei contenuti protetti da PlayReady. La revoca non dovrebbe interessare i contenuti non protetti o i contenuti protetti da altre tecnologie di accesso ai contenuti. I proprietari dei contenuti potrebbero richiedere di aggiornare PlayReady per poter accedere ai loro contenuti. Qualora venga rifiutato un aggiornamento, non sarà possibile accedere al contenuto che richiede l'aggiornamento.

Il logo "CI Plus" è un marchio di CI Plus LLP.

Questo prodotto è protetto dalle norme sulla proprietà intellettuale di Microsoft Corporation. L'uso o la distribuzione di tale tecnologia sono vietati salvo esplicita approvazione di Microsoft o di una sussidiaria autorizzata.

La parola *Bluetooth*®, il marchio e i loghi sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi

uso di questi marchi da parte di Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.S è tutelato da licenza. Altri marchi commerciali e nomi commerciali sono dei rispettivi proprietari.

DVB è un marchio commerciale registrato del progetto DVB.

[1] La conformità EIA/CEA-861-D copre la trasmissione di contenuti digitali video non compresi con protezione dei contenuti digitali ad alta banca larga. Il tutto è attualmente in fase di standardizzazione per la ricezione di segnali video ad alta definizione. Visto che si tratta di una tecnologia in corso di evoluzione, è possibile che alcuni dispositivi non funzionino correttamente con la TV.

Informazioni sullo smaltimento

[Unione Europea]

Informazione agli utilizzatori ai sensi dell'art. 22 del Decreto Legislativo n. 188 del 20 novembre 2008 "Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti"

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sul prodotto o sulla sua confezione indica che le pile e gli accumulatori, alla fine della propria vita utile, devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti per permetterne un adeguato trattamento e riciclo. L'utente dovrà, pertanto, conferire gratuitamente l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici oppure riconsegnarla al rivenditore.



In aggiunta al simbolo, le pile, gli accumulatori e le pile a bottone contenenti più di 0,0005 per cento di mercurio (simbolo chimico Hg), più di 0,002 per cento di cadmio (simbolo chimico Cd) o più di 0,004 per cento di piombo (simbolo chimico Pb) sono contrassegnati con il simbolo chimico del relativo metallo.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo delle pile e degli accumulatori dismessi al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui essi sono composti.

Lo smaltimento abusivo di pile ed accumulatori da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al D. Lgs. n. 152/2006 e D. Lgs. 188/2008.

INFORMAZIONE AGLI UTENTI

Informazione agli utilizzatori ai sensi dell'art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49 "Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)" e del Decreto Legislativo n. 188 del 20 novembre 2008

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto, alla fine della sua vita utile, deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti per permetterne un adeguato trattamento e riciclo. Sulle pile, in aggiunta al simbolo, sono contrassegnati i simboli chimici del relativo metallo: del mercurio (Hg) o del piombo (Pb) e del cadmio (Cd) se la batteria contiene più dello 0.0005% di mercurio o dello 0.004% di piombo o del 0,002% di cadmio.

Si ricorda che le pile/accumulatori devono essere rimossi dall'apparecchiatura prima che questa sia conferita come rifiuto. Per rimuovere le pile/ accumulatori fare riferimento alle specifiche indicazioni contenute in questo manuale.

L'utente finale dovrà conferire l'apparecchiatura e la pila giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici, oppure riconsegnarla al rivenditore secondo le seguenti modalità:

- per le pile portatili e le apparecchiature di piccolissime dimensioni, ovvero con almeno un lato esterno non superiore a 25 cm, è prevista la consegna gratuita senza obbligo di acquisto presso i negozi con una superficie di vendita delle apparecchiature elettriche ed elettroniche superiore ai 400 mq. Per negozi con dimensioni inferiori, tale modalità di conferimento dell'apparecchio è facoltativa;

- per apparecchiature con dimensioni superiori a 25 cm, è prevista la consegna in tutti i punti di vendita in modalità "1 contro 1", ovvero la consegna al rivenditore potrà avvenire solo all'atto dell'acquisto di un nuovo prodotto equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura e delle pile/accumulatori dismessi al riciclaggio, al trattamento o allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo/reimpiego dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo di apparecchiature, pile ed accumulatori da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al D. Lgs. n. 152/2006, D. Lgs. 49/2014 e D. Lgs. 188/2008.



Informazioni REACH

La normativa europea sulle sostanze chimiche, REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals), è entrata in vigore il 1° giugno 2007.

Toshiba soddisferà tutti i requisiti REACH e si impegna a fornire ai nostri clienti informazioni relative alla presenza, nei nostri articoli, di sostanze incluse nell'elenco candidati conformemente alla normativa REACH.

Consultare il seguente sito web www.toshiba-tv.com per informazioni sulla presenza nei nostri articoli di sostanze incluse nell'elenco candidati conformemente a REACH in una concentrazione superiore a 0.1% peso per peso.

Dichiarazione di conformità EU

Conforme alle normative ad esso applicabili.



A causa della continua evoluzione dei prodotti, le caratteristiche ed il disegno di questo modello possono variare senza preavviso

Questa strumentazione corrisponde ai requisiti delle Normative tecniche sulla limitazione d'uso di alcune sostanze pericolose all'interno di strumentazioni elettriche ed elettroniche.

Il televisore è dotato di un sistema di controllo parentale. Si invita l'utente a provvedere alla sua configurazione subito dopo il completamento dell'installazione

Importato e Distribuito:

Gruppo Industriale Vesit S.p.A.
Società Unipersonale
Via Polidoro da Caravaggio, 6
20156 Milano (MI)

Fabbricante: VESTEL TICARET AS Organize Sanayi
Bolgesi, Manisa 45030 (Turkey)

Assemblato in Türkiye