

# **TOSHIBA**

## **INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO**

**32 WF2F Series**

**32 WF3F Series**

**32/40/43 LF2F Series**

**32/40/43 LF3F Series**

# ÍNDICE

Informação de Segurança .....	2
Introdução.....	4
Conectividade.....	4
Instalação com base e Montagem na parede .....	4
Ligação da antena .....	4
Outras ligações.....	5
Ligar / Desligar a TV(**).....	6
Controlo da TV e Funcionamento(**) .....	7
Controlo Remoto(**).....	9-10
Assistente de Configuração Inicial .....	11
Ecrã Principal .....	13
TV em Direto .....	13
Personalizar as Definições da TV .....	13
Ajustar as Definições da imagem: .....	13
Conteúdo do Menu da Imagem .....	13
Ajustar as Definições de Som.....	14
Conteúdo do Menu Som.....	14
Definições.....	15
Entradas .....	15
Notificações .....	16
Perfis.....	16
Conta e Perfil.....	16
Rede .....	17
Visor e Áudio .....	18
Aplicações .....	20
Controlo do Equipamento.....	20
TV em Direto.....	21
Dispositivos Remotos e Bluetooth.....	23
Alexa.....	23
Preferências.....	24
Temporizador .....	26
Aparelho e Software .....	26
Acessibilidade.....	27
Ajuda.....	27
Lista de Canais.....	28
Guia de Canais.....	28
Ligar à Internet .....	28
Especificações de transmissor de LAN sem fios... 30	
Licenças .....	30
Informação para Eliminar .....	32
Informação REACH.....	33
Declaração de Conformidade EU.....	33

## Informação de Segurança

	<b>Cuidado</b> RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO: NÃO ABRIR	
<b>CUIDADO:</b> PARA REDUZIR O RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, NÃO REMOVER A TAMPA (OU A PARTE DE TRÁS). NENHUMA PEÇA REPARÁVEL PELO UTILIZADOR NO INTERIOR. SOLICITAR ASSISTÊNCIA A UM TÉCNICO QUALIFICADO.		

Em condições climáticas extremas (tempestades, trovoadas) e em longos períodos de inatividade (férias), desligar a TV da corrente elétrica.

A ficha de corrente elétrica é usada para desligar o aparelho de TV da corrente elétrica e portanto deve manter-se em condições de funcionamento. Se a TV não estiver desligada da corrente elétrica, o aparelho continuará a estar sujeito a alimentação em todas as situações mesmo se a TV estiver no modo em espera ou desligado.

**Nota:** Seguir as instruções no ecrã para operar com as respetivas funções.

### IMPORTANTE - Deve ler totalmente estas instruções antes de proceder à instalação ou de colocar o aparelho em funcionamento

 **ADVERTÊNCIA:** Este aparelho é indicado para utilização por pessoas (incluindo crianças) que sejam capazes / com experiência de operar um tal dispositivo sem supervisão, a menos que tenham supervisão ou formação relativamente ao uso do dispositivo por uma pessoa responsável pela sua segurança.

- Usar esta TV numa altitude inferior a 5.000 metros acima do nível do mar, em locais secos e em regiões com climas moderados ou tropicais.
- A TV é destinada ao uso doméstico e a utilização similar em espaços interiores, mas pode igualmente ser utilizada em espaços públicos.
- Para efeitos de ventilação, deve deixar no mínimo 5 cm de espaço em volta da TV.
- A ventilação não deve ser obstruída cobrindo as aberturas de ventilação com itens tais como jornais, toalhas, cortinas, etc.
- A ficha do cabo de alimentação deve estar facilmente acessível. Não colocar a TV, móveis, etc. sobre o cabo de alimentação. Um cabo de alimentação danificado pode originar um incêndio ou choque elétrico. Deve manusear o cabo de alimentação através da ficha, não desligar a TV puxando pelo cabo de alimentação. Nunca tocar no cabo de alimentação/ficha com as mãos molhadas, uma vez que isso pode dar origem a um curto-circuito ou a um choque elétrico. Nunca fazer um nó no cabo de alimentação ou atá-lo com outros cabos.

Quando danificado deve ser substituído, esta substituição deve apenas ser realizada por um técnico qualificado.

- Não expor a TV a pingos ou jatos de líquidos e não colocar objetos cheios com líquidos, como jarras, taças, etc. na ou por cima da TV (por ex. prateleiras por cima do aparelho).
- Não expor a TV à luz solar direta ou não colocar chamas vivas tais como velas acesas por cima ou junto da TV. 
- Não colocar quaisquer fontes de calor como aquecedores elétricos, radiadores, etc. junto da TV.
- Não colocar a TV no chão ou em superfícies inclinadas.
- Para evitar o perigo de asfixia, manter os sacos plásticos fora do alcance de bebês, crianças e animais domésticos.
- Deve fixar cuidadosamente a base à TV. Se o suporte for fornecido com parafusos, apertar bem os parafusos para evitar que a TV se incline. Não apertar demasiado os parafusos e montar corretamente as borrachas na base da mesma.
- Não eliminar as pilhas no fogo ou com materiais inflamáveis e perigosos.

### ADVERTÊNCIA

- As pilhas não devem ser expostas a um calor excessivo como a luz solar, lume ou similar.
- Um volume excessivo proveniente dos auscultadores pode causar problemas auditivos.

**ACIMA DE TUDO - NUNCA deixar ninguém, especialmente crianças, empurrar ou bater no ecrã, introduzir alguma coisa para dentro dos orifícios, ranhuras ou quaisquer outras aberturas na TV.**

 Cuidado	Risco de danos graves ou morte
 Risco de choque eléctrico	Risco de tensão perigosa
 Manutenção	Componente importante da manutenção

### Rede elétrica

Este aparelho só funciona com uma tomada de 220-240 V CA, 50 Hz. Assegurar que a televisão não está em cima do cabo de alimentação. Não deve cortar a ficha de alimentação elétrica deste equipamento, esta incorpora um Filtro de Interferência de Rádio especial, cuja remoção iria prejudicar o seu desempenho. Apenas deve ser substituída por um tipo aprovado e corretamente classificado. EM CASO DE DÚVIDA DEVE CONSULTAR UM ELETRICISTA QUALIFICADO.

## Marcações no Produto

São usados no produto os seguintes símbolos como uma indicação relativa a restrições, precauções e instruções de segurança. Todos os símbolos no produto devem ser sempre tidos em consideração. Anotar essas informações por motivos de segurança.



**Equipamento Classe II:** Este aparelho está concebido de tal forma que não necessita de uma ligação segura a ligação elétrica com terra.



**Terminal sob tensão perigosa:** O(s) terminal(ais) marcado(s) é(são) sob tensão perigosa em condições de funcionamento normal.



**Cuidado, Consultar Instruções de Funcionamento:** A(s) área(s) marcada(s) contém(êm) pilhas tipo moeda ou botão substituíveis pelo utilizador.



**Produto Laser de classe 1:** Este produto contém fonte laser Classe 1 que é segura sob condições previsíveis razoáveis de funcionamento.

## ADVERTÊNCIA

- Não ingerir as pilhas, perigo de queimadura química
- Este aparelho ou os acessórios com ele fornecidos podem conter uma pilha tipo moeda/botão. Se a pilha de célula tipo moeda/botão for ingerida, pode causar queimaduras internas graves em apenas 2 horas e pode levar à morte.
- Mantenha pilhas novas e usadas longe das crianças.
- Se o compartimento das pilhas não fecha com segurança, deixe de usar o produto e mantenha-o longe das crianças.
- Se pensar que as pilhas podem ter sido ingeridas ou colocadas em alguma parte do corpo, procurar ajuda médica imediata.

Um aparelho de televisão pode cair, causando danos pessoais graves ou morte. Podem ser evitadas muitas lesões, especialmente em crianças, ao tomar medidas de precaução simples como por exemplo:

- Usar SEMPRE armários ou suportes ou métodos de montagem recomendados pelo fabricante do aparelho de televisão.
- Usar SEMPRE mobiliário que possa suportar com segurança o aparelho de televisão.
- Assegurar SEMPRE que o aparelho de televisão não está suspenso na extremidade do móvel de apoio.
- Informar SEMPRE as crianças acerca dos perigos de se pendurarem em móveis para alcançar o aparelho de televisão ou os seus controles.

- Encaminhar SEMPRE os cabos de alimentação e outros cabos ligados à sua televisão de modo ninguém tropece nos mesmos, os puxe ou prenda.
- NUNCA colocar um aparelho de televisão num local instável.
- NUNCA colocar o aparelho de televisão em móveis altos (por exemplo, louceiros ou estantes) sem fixar tanto o móvel como o aparelho de televisão num apoio adequado.
- NUNCA colocar a televisão em cima de tecidos ou outros materiais colocados entre a televisão e o móvel de apoio.
- NUNCA colocar em cima da televisão ou do móvel no qual a televisão está colocada, objetos que possam tentar as crianças a subirem, tal como brinquedos e controlos remotos,
- O equipamento é apenas adequado para montagem em alturas  $\leq 2$  m.

Se o aparelho de televisão atual está a ser mantido ou recolocado, devem ser aplicadas as mesmas considerações acima indicadas.

O aparelho ligado a uma tomada terra através da ligação de corrente elétrica ou através de um outro aparelho com uma ligação terra – e a um sistema de distribuição televisiva com um cabo coaxial, pode em certos casos causar um incêndio. A ligação a um sistema de distribuição de televisão tem de ser fornecida através de um dispositivo elétrico de isolamento abaixo de determinada frequência (isolamento galvânico)

## ADVERTÊNCIAS DE MONTAGEM NA PAREDE

- Ler as instruções antes de montar a TV na parede.
- O kit de montagem na parede é opcional. Pode obter o mesmo nas lojas, caso não seja fornecido com a sua TV.
- Não instalar a TV no teto ou numa parede inclinada.
- Usar os parafusos especificados e outros acessórios para a montagem na parede.
- Apertar com firmeza os parafusos de montagem na parede para impedir que a TV caia. Não apertar demasiado os parafusos.

Ao utilizar as funções especiais para mudar o tamanho da imagem visualizada (i.e. mudar a proporção da altura/largura) para uma visualização pública ou um benefício comercial, este processo pode violar as leis sobre os direitos de autor.

Os painéis de ecrã LCD são fabricados com um grande nível de tecnologia de precisão, no entanto, por vezes podem faltar imagens em algumas partes do ecrã, ou pode haver pontos luminosos. Isto não é indicativo de mau funcionamento.

As figuras e ilustrações neste Manual do Utilizador são fornecidas apenas para referência e podem divergir do aspeto atual do produto. O design e especificações do produto podem ser alterados sem aviso.

Porque o sistema de funcionamento da Fire TV é periodicamente ativado, as imagens, as instruções de navegação, os títulos e a localização das opções do menu mostrados neste manual podem ser diferentes do que é exibido no ecrã.

## Introdução

Agradecemos ter escolhido este produto. Em breve estará a beneficiar da sua nova TV. Deve ler cuidadosamente estas instruções. As instruções contêm informação importante que o ajudarão a obter o melhor da sua TV e a assegurar a instalação e funcionamento seguros e corretos.

## Conectividade

### Grande Alcance Dinâmico (HDR) / Hybrid Log-Gamma (HLG)

Usando esta funcionalidade a TV pode reproduzir maior alcance dinâmico de luminosidade, captando e combinando várias exposições diferentes. HDR/HLG oferece uma melhor qualidade de imagem graças a reflexos mais brilhantes, mais realistas, cores mais realistas e outras melhorias. Proporciona a aparência que os cineastas pretendem alcançar, mostrando as áreas ocultas de sombras escuras e luz solar com total clareza, cor e detalhe. Os conteúdos HDR/HLG são suportados através de aplicações nativas e do portal e pelas entradas HDMI e USB e através de transmissões DVB-S. Quando a fonte de entrada é definida para a respetiva entrada HDMI, selecionar a respetiva opção HDMI no menu **Início > Definições > Visor e Áudio > Definições de Imagem** e premir **Selecionar** para exibir as opções da definição. Definir a opção **Modo de Entrada HDMI** no menu **Definições Avançadas** como **Modo 1 (1.4)**, **Modo 2 (2.0)** ou **Automático** de modo a ver o conteúdo HDR/HLG, se o conteúdo HDR/HLG for recebido através da entrada HDMI. Neste caso o dispositivo da fonte também deve ser compatível com HDMI 2.0a no mínimo

## Instalação com base e Montagem na parede

### Montar/ Remover o pedestal

#### Preparação

Retire o pedestal(ais) e a TV da caixa da embalagem e colocar a TV sobre uma mesa de trabalho com o

painel do ecrã virado para baixo sobre o pano limpo e macio (cobertor, etc.)

- Usar um mesa plana e firme maior que a TV.
- Não segurar a parte painel do ecrã.
- Garantir que não risca ou parte a TV.

### Montar o pedestal

1. Colocar o suporte(s) no encaixe(s) de montagem na parte de trás da TV.
2. Inserir os parafusos fornecidos e apertar suavemente até que a base esteja ajustada devidamente.

### Remover o pedestal da TV

Garantir que remove o pedestal da seguinte forma quando usar o suporte de suspensão na parede ou voltar a embalar a TV.

- Colocar a TV numa mesa com painel do ecrã voltado para baixo num pano limpo e suave. Deixar o suporte(s) saliente sobre a borda da superfície.
- Retirar os parafusos que fixam o pedestal.
- Remover o pedestal.


### Quando usar o suporte de montagem na parede

A sua TV também está preparada para um suporte de montagem em parede compatível com VESA. Se não for fornecido com a sua TV contactar o seu revendedor local para comprar o suporte de montagem em parede recomendado.

## Ligação da antena

Ligar a ficha antena ou TV cabo à tomada ENTRADA ANTENA (ANT) ou à ficha satélite na tomada ENTRADA SATÉLITE (LNB) situada na parte de trás da TV.

### Parte traseira da TV:

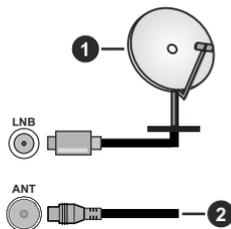


1. Satélite
2. Antena ou cabo



Se pretender ligar um dispositivo à TV, assegurar que a TV e o dispositivo estão desligados antes de efetuar qualquer ligação. Após efetuar a ligação, poderá ligar e utilizar as unidades.

## Outras ligações

 Se pretender ligar um dispositivo à TV, assegurar que a TV e o dispositivo estão desligados antes de efetuar qualquer ligação. Após efetuar a ligação, poderá ligar e utilizar as unidades.

Conetor	Tipo	Cabos	Aparelho
	Ligação HDMI (lateral e traseira)		
	SPDIF (Saída coaxial) Ligação (lateral)		
	Ligação AV Lateral (Áudio/ Vídeo) (lateral)	 Cabo lateral de ligação vídeo/áudio      Cabo Áudio Vídeo	
	Ligação Auscultador (lateral)		
	Ligação USB (lateral)		
	Ligação CI (lateral)		
	Ligação Ethernet (atrás)	 Cabo LAN / Ethernet	


Quando utilizar o kit de montagem na parede (contactar o estabelecimento comercial para comprar um, se não for fornecido), recomendamos que ligue todos os seus cabos na parte de trás da TV antes da montagem na parede. Inserir ou remover o módulo CI só quando a TV estiver DESLIGADA. Consultar o manual de instruções do módulo para mais informação sobre as definições. As entradas/cada USB na TV são compatíveis com dispositivos até 500mA. Ligar dispositivos que tenham um valor atual superior a 500mA pode danificar a sua TV. Ao ligar o equipamento usando um cabo HDMI à sua TV, para garantir imunidade suficiente contra radiação de frequência parasita, é necessário usar um cabo HDMI blindado de alta velocidade (alto grau) com ferrites.

## Ligar / Desligar a TV(\*\*)

### Ligar à corrente

**IMPORTANTE:** A TV foi concebida para operar em tomada 220-240V AC, 50 Hz.

- Depois de desembalar, deixe a TV durante alguns momentos, à temperatura ambiente antes de ligar a TV à alimentação eléctrica da rede.

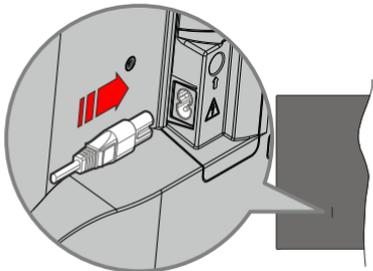

Ligar um das extremidades (ficha de dois polos) do cabo de alimentação amovível fornecido na entrada do cabo de alimentação na parte de trás da TV conforme mostrado acima. Depois ligar a outra extremidade do cabo de alimentação na tomada de corrente eléctrica. TV irá mudar para o modo em espera.

*Nota:* A posição da entrada do cabo de alimentação pode diferir dependendo do modelo.

### Para ligar a TV a partir de em espera

Se a TV estiver em modo Em espera, acende-se o LED em espera. Para ligar a TV a partir do modo em espera pode:

- Premir o botão **Em Espera** no controle remoto.
- Premir o botão de controlo na TV.

A TV então ligar-se-á.

### Para ligar a TV em espera

- Premir o botão **Em Espera** no controlo remoto.
- Premir o botão de controlo na TV, o menu de opções de função será exibido. O foco será na opção **Entradas**. Premir o botão consecutivamente até que a opção **Desligar** for seleccionada. Premir e manter o botão premido durante cerca de 2 segundos, a TV irá mudar para o modo em espera.

### Para desligar a TV


Para desligar completamente a TV, retire o cabo de alimentação da tomada de alimentação eléctrica.

## Ligar / Desligar a TV(\*\*)

### Ligar à corrente

**IMPORTANTE:** A TV foi concebida para operar em tomada 220-240V AC, 50 Hz.

- Depois de desembalar, deixe a TV durante alguns momentos, à temperatura ambiente antes de ligar a TV à alimentação eléctrica da rede.

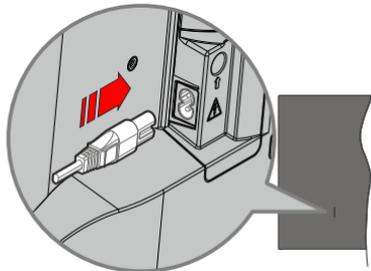

Ligar um das extremidades (ficha de dois polos) do cabo de alimentação amovível fornecido na entrada do cabo de alimentação na parte de trás da TV conforme mostrado acima. Depois ligar a outra extremidade do cabo de alimentação na tomada de corrente eléctrica. TV irá mudar para o modo em espera.

*Nota:* A posição da entrada do cabo de alimentação pode diferir dependendo do modelo.

### Para ligar a TV a partir de em espera

Se a TV estiver em modo Em espera, acende-se o LED em espera. Para ligar a TV a partir do modo em espera pode:

- Premir o botão **Em Espera** no controle remoto.
- Premir o botão de controlo na TV.

A TV então ligar-se-á.


### Para ligar a TV em espera

- Premir o botão **Em Espera** no controlo remoto.
- Premir o botão de controlo na TV, o menu de opções de função será exibido. O foco será na opção **Entradas**. Premir o botão consecutivamente até que a opção **Desligar** for seleccionada. Premir e manter o botão premido durante cerca de 2 segundos, a TV irá mudar para o modo em espera.

### Para desligar a TV

Para desligar completamente a TV, retire o cabo de alimentação da tomada de alimentação eléctrica.

## Controlo da TV e Funcionamento(\*\*)

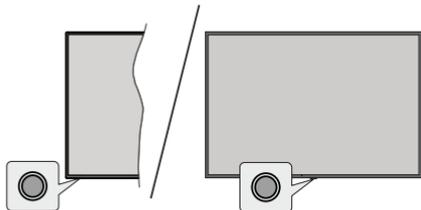

A sua TV tem um botão de controlo individual. O botão permite-lhe controlar as Entradas/ Subir-Baixar Volume/ Canal para Cima-para baixo/ Funções Ligar-Desligar e Sair da TV.

*Nota: A posição do botão de controlo pode diferir dependendo do modelo.*

### Funcionar com o Botão de Controlo

- Premir o botão de controlo para exibir o **Menu Alimentação**.
- Em seguida, premir consecutivamente o botão para deslocar o foco para a opção pretendida se necessário.
- Premir e manter premido o botão durante cerca de 2 segundos para usar a função, entrar no submenu ou selecionar a opção.

**Para desligar a TV:** Premir o botão de controlo para exibir o **Menu de Alimentação**, o foco ficará na opção **Entradas**. Premir o botão consecutivamente até que a opção **Desligar** for selecionada. Premir e manter o botão premido durante cerca de 2 segundos para desligar a TV (modo em espera).

**Para ligar a TV:** Premir o botão de controlo, a TV ligar-se-á.

**Para alterar o volume:** Premir o botão de controlo para exibir o menu de opções de função e em seguida premir o botão consecutivamente para deslocar o foco para a opção **Subir Volume** ou **Baixar Volume**. Premir e manter premido o botão para aumentar ou diminuir o volume.

**Mudar de canal (no modo TV Em Direto):** Premir o botão de controlo para exibir o **Menu de Alimentação** e em seguida premir o botão consecutivamente para deslocar o foco para a opção **Subir Canal** ou **Baixar Canal**. Premir e manter premido o botão para mudar para o canal seguinte ou anterior na lista de canais.

**Para alterar a entrada:** Premir o botão de controlo para exibir o **Menu de Alimentação**, o foco ficará na opção **Entradas**. Premir e manter premido o botão durante cerca de 2 segundos para exibir a lista de entradas. Rolar nas opções de entrada disponíveis premindo o botão. Premir e manter premido o botão

durante cerca de 2 segundos para mudar para opção de entrada selecionada.

*Nota: O menu OSD de definições de TV em Direto não pode ser exibido através do botão de controlo.*

### Funcionamento com o Controlo Remoto

Premir e manter premido o botão **Início** no seu controlo remoto para exibir as opções do menu de definições rápidas disponíveis quando no modo de TV Em Direto. Premir o a botão **Início** para exibir ou voltar ao Ecrã Inicial da TV Fire Usar os botões direcionais para mover o foco, continuar, ajustar algumas definições e premir **OK** para fazer seleções de modo a fazer alterações, definir as suas preferências, entrar num submenu, apresentar uma aplicação, etc. Premir **Retroceder/Voltar** para voltar ao ecrã do menu anterior.


### Seleção de Entrada

Após ter ligado os sistemas externos à sua TV, poderá mudar para fontes de entrada diferentes. Premir o botão **Entrada** para abrir o menu **Entradas** (a disponibilidade depende do modelo do controlo remoto). Pode também premir e manter premido o botão **Início** no seu controlo remoto para exibir as opções do menu definições rápidas e depois selecionar a opção **Entradas** e premir o botão **Selecionar** para exibir a lista de opções de entrada disponíveis. Usar os botões direcionais para selecionar a opção da sua escolha e depois premir o botão **Selecionar** para mudar para a entrada selecionada. Ou selecionar a entrada pretendida a partir da linha de **Entradas** no separador das entradas no ecrã Inicial e premir **Selecionar**.

### Mudar Canais e Volume

Pode ajustar o volume usando os botões **Volume+/-** e alterar o canal no modo TV Em Direto usando os botões **Programa +/-** no controlo remoto.

## Controlo da TV e Funcionamento(\*\*)

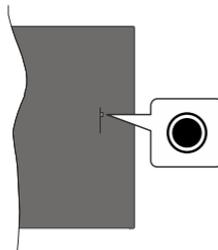

A sua TV tem um botão de controlo individual. O botão permite-lhe controlar as Entradas/ Subir-Baixar Volume/ Canal para Cima-para baixo/ Funções Ligar-Desligar e Sair da TV.

*Nota: A posição do botão de controlo pode diferir dependendo do modelo.*

## Funcionar com o Botão de Controlo

- Premir o botão de controlo para exibir o **Menu Alimentação**.
- Em seguida, premir consecutivamente o botão para deslocar o foco para a opção pretendida se necessário.
- Premir e manter premido o botão durante cerca de 2 segundos para usar a função, entrar no submenu ou selecionar a opção.

**Para desligar a TV:** Premir o botão de controlo para exibir o **Menu de Alimentação**, o foco ficará na opção **Entradas**. Premir o botão consecutivamente até que a opção **Desligar** for selecionada. Premir e manter o botão premido durante cerca de 2 segundos para desligar a TV (modo em espera).

**Para ligar a TV:** Premir o botão de controlo, a TV ligar-se-á.

**Para alterar o volume:** Premir o botão de controlo para exibir o menu de opções de função e em seguida premir o botão consecutivamente para deslocar o foco para a opção **Subir Volume** ou **Baixar Volume**. Premir e manter premido o botão para aumentar ou diminuir o volume.

**Mudar de canal (no modo TV Em Direto):** Premir o botão de controlo para exibir o **Menu de Alimentação** e em seguida premir o botão consecutivamente para deslocar o foco para a opção **Subir Canal** ou **Baixar Canal**. Premir e manter premido o botão para mudar para o canal seguinte ou anterior na lista de canais.

**Para alterar a entrada:** Premir o botão de controlo para exibir o **Menu de Alimentação**, o foco ficará na opção **Entradas**. Premir e manter premido o botão durante cerca de 2 segundos para exibir a lista de entradas. Rolar nas opções de entrada disponíveis premindo o botão. Premir e manter premido o botão durante cerca de 2 segundos para mudar para opção de entrada selecionada.

*Nota: O menu OSD de definições de TV em Direto não pode ser exibido através do botão de controlo.*

## Funcionamento com o Controlo Remoto

Premir e manter premido o botão **Início** no seu controlo remoto para exibir as opções do menu de definições rápidas disponíveis quando no modo de TV Em Direto. Premir o a botão **Início** para exibir ou voltar ao Ecrã Inicial da TV Fire Usar os botões direcionais para mover o foco, continuar, ajustar algumas definições e premir **OK** para fazer seleções de modo a fazer alterações, definir as suas preferências, entrar num submenu, apresentar uma aplicação, etc. Premir **Retroceder/Voltar** para voltar ao ecrã do menu anterior.


### Seleção de Entrada

Após ter ligado os sistemas externos à sua TV, poderá mudar para fontes de entrada diferentes. Premir o botão **Entrada** para abrir o menu **Entradas (a disponibilidade depende do modelo do controlo remoto)** Pode também premir o botão **Início** no seu controlo remoto para exibir as opções do menu de definições rápidas e depois selecionar a opção **Entradas** e premir o botão **Selecionar** para exibir a lista de opções de entrada disponíveis. Usar os botões direcionais para selecionar a opção da sua escolha e depois premir o botão **Selecionar** para mudar para a entrada selecionada. Ou selecionar a entrada pretendida a partir da linha de **Entradas** no separador das entradas no ecrã Inicial e premir **Selecionar**.

### Mudar Canais e Volume

Pode ajustar o volume usando os botões **Volume+/-** e alterar o canal no modo TV Em Direto usando os botões **Programa +/-** no controlo remoto.

## Controlo Remoto(\*\*)

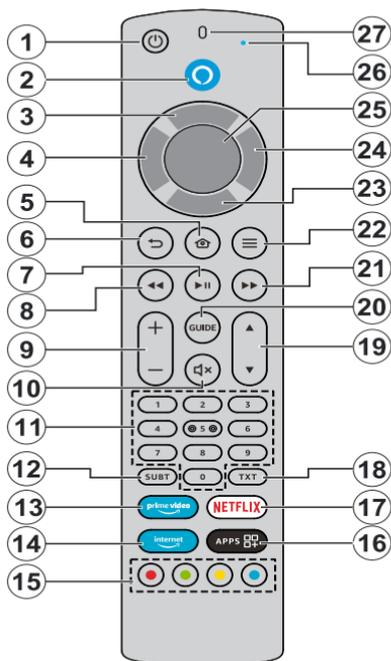

### Inserir as pilhas no controlo remoto

Remover a tampa traseira para mostrar primeiro o compartimento das pilhas na parte de trás do controlo remoto. Inserir duas pilhas 1,5 V - tamanho **AAA**. Assegurar que os sinais (+) e (-) coincidem (observe a polaridade correta). Não misturar pilhas velhas e novas. Substituir apenas com tipo igual ou equivalente. Voltar a colocar a tampa.


### Para emparelhar o controlo remoto com a TV

Quando a TV é ligada pela primeira vez, será realizado um processo de emparelhamento do controlo remoto durante a configuração inicial. O seu controlo remoto deve emparelhar-se automaticamente com a sua TV, mas se isso não ocorrer, deve seguir as instruções no ecrã para o emparelhar. Se tiver dificuldades em emparelhar o seu controlo remoto com a sua TV pode desligar outros dispositivos sem fios e tentar de novo. Consultar a secção **Dispositivos Remotos e Bluetooth** para informação detalhada sobre o emparelhamento de novos dispositivos com a sua TV.

1. **Em espera:** Ligar / Em espera
2. **Botão de voz:** Ativa o microfone no controlo remoto
3. **Botão direcional para cima (\*)**
4. **Botão direcional esquerdo (\*)**
5. **Início:** Abre o Ecrã Inicial. Premir e manter premido para exibir o menu de definições rápidas.
6. **Voltar/Retroceder:** Volta ao ecrã do menu anterior, retrocede um passo, fecha janelas abertas, fecha o teletexto (na TV em Direto-modo Teletexto), volta ao ecrã principal ou ao separador **Início**
7. **Reproduzir/Pausa**  
**Pausa:** Pausa a multimédia que está a ser reproduzida  
**Reproduzir:** Começa a reproduzir a multimédia selecionada
8. **Retroceder:** Desloca as imagens para trás na multimédia tal como filmes, rola para trás um dia no guia de canais.
9. **Volume +/-:** Aumenta/diminui o nível do volume
10. **Sem som:** Desliga completamente o volume da TV
11. **Botões numéricos:** Muda o canal no modo TV em Direto, insere um número na caixa de texto no ecrã
12. **Legendas:** Exibe as opções de áudio e de legendas, onde pode alterar o idioma, tamanho e preferência do estilo (quando disponíveis).
13. **Prime Vídeo:** Abre o ecrã Prime Vídeo.
14. **Internet:** Abre o browser Amazon Silk
15. **Botões Coloridos:** Seguir as instruções no ecrã para as funções dos botões coloridos
16. **Aplicações:** Exibe as suas aplicações e canais.
17. **Netflix:** Abre a aplicação Netflix
18. **Texto:** Abre e fecha o teletexto ou serviços interativos (sempre que disponível no modo TV Em Direto)
19. **Programa +/-:** Aumenta/Diminui o número do canal no modo TV Em Direto
20. **Guia:** Exibe o guia de canais
21. **Avanço rápido:** Desloca as imagens para a frente tal como nos filmes rola para a frente um dia no guia de canais.
22. **Opções:** Exibe as opções de definição (se disponíveis)
23. **Botão direcional Inferior (\*)**
24. **Botão direcional Direito (\*)**
25. **Selecionar:** Confirma as seleções, entra nos submenus
26. **Alexa LED:** Acende quando o botão Voz é premido e durante o processo de emparelhamento
27. **Abertura do microfone:** Falar para o microfone quando usar a Alexa ou a procura por voz.

(\*) **Botões direcionais:** Navegar nos menus, definir opções, move o foco ou o cursor, etc. Seguir as instruções no ecrã.

## Controlo Remoto(\*\*)

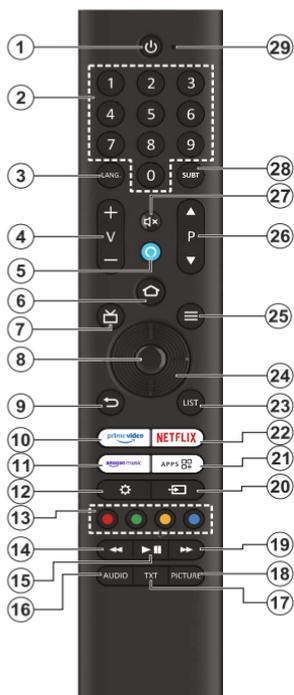

1. **Em espera:** Ligar / Em espera
2. **Botões numéricos:** Muda o canal no modo TV em Direto, insere um número na caixa de texto no ecrã
3. Nenhuma função
4. **Volume +/-:** Aumenta/diminui o nível do volume
5. **Botão de voz:** Ativa o microfone no controlo remoto
6. **Início:** Abre o Ecrã Inicial. Premir e manter premido para exibir o menu de definições rápidas.
7. **Guia:** Exibe o guia de canais
8. **Selecionar:** Confirma as seleções, entra nos submenus
9. **Voltar/Retroceder:** Volta ao ecrã do menu anterior, retrocede um passo, fecha janelas abertas, fecha o teletexto (na TV em Direto-modo Teletexto), volta ao ecrã principal ou ao separador **Início**
10. **Prime Vídeo:** Abre o ecrã Prime Vídeo.
11. **Amazon Music:** Abre a tela do Amazon Music
12. **Definições:** Exibe o menu de definições rápidas
13. **Botões Coloridos:** Seguir as instruções no ecrã para as funções dos botões coloridos
14. **Retroceder:** Desloca as imagens para trás na multimédia tal como filmes, rola para trás um dia no guia de canais.
15. **Reproduzir/Pausa:** Começa a reproduzir a multimédia selecionada / Faz pausa na multimédia que está a ser reproduzida
16. **Áudio:** Exibe o menu de definições de Áudio
17. **Texto:** Abre e fecha o teletexto ou serviços interativos (sempre que disponível no modo TV Em Direto)
18. **Imagem:** Abre o menu de seleção do modo de imagem
19. **Avanço rápido:** Desloca as imagens para a frente tal como nos filmes rola para a frente um dia no guia de canais.
20. **Entrada:** Exibe transmissões disponíveis e as fontes dos conteúdos
21. **Aplicações:** Exibe as suas aplicações e canais.
22. **Netflix:** Abre a aplicação Netflix
23. **Lista:** Abre a lista de canais
24. **Botões direcionais:** Navegar nos menus, definir opções, move o foco ou o cursor, etc. Seguir as instruções no ecrã.
25. **Opções:** Exibe as opções de definição (se disponíveis)
26. **Programa +/-:** Aumenta/Diminui o número do canal no modo TV Em Direto
27. **Sem som:** Desliga completamente o volume da TV
28. **Legendas:** Exibe as opções de áudio e de legendas, onde pode alterar o idioma, tamanho e preferência do estilo (quando disponíveis).
29. **Abertura do microfone:** Falar para o microfone quando usar a Alexa ou a procura por voz.

### Inserir as pilhas no controlo remoto

Remover a tampa traseira para mostrar primeiro o compartimento das pilhas na parte de trás do controlo remoto. Inserir duas pilhas 1,5 V - tamanho **AAA**. Assegurar que os sinais (+) e (-) coincidem (observe a polaridade correta). Não misturar pilhas velhas e novas. Substituir apenas com tipo igual ou equivalente. Voltar a colocar a tampa.

### Para emparelhar o controlo remoto com a TV

Quando a TV é ligada pela primeira vez, será realizado um processo de emparelhamento do controlo remoto durante a configuração inicial. O seu controlo remoto deve emparelhar-se automaticamente com a sua TV, mas se isso não ocorrer, deve seguir as instruções no ecrã para o emparelhar. Se tiver dificuldades em emparelhar o seu controlo remoto com a sua TV pode desligar outros dispositivos sem fios e tentar de novo. Consultar a secção **Dispositivos Remotos e Bluetooth** para informação detalhada sobre o emparelhamento de novos dispositivos com a sua TV.

# Assistente de Configuração Inicial

*Nota: Seguir as instruções no ecrã para completar o processo de configuração inicial. Usar os botões direcionais e o botão **Selecionar** no controlo remoto para selecionar, definir, confirmar e continuar.*

## 1. Escolher a sua Localização

Selecionar a sua localização a partir da lista e premir **Selecionar** para continuar.

## 2. Escolher o seu idioma

As opções de seleção do idioma serão indicadas no ecrã. Selecionar o idioma pretendido a partir da lista e premir **Selecionar** para continuar.

## 3. Selecionar o Modo TV

No passo seguinte da configuração inicial, pode definir o modo de funcionamento da TV. A opção **Uso em Loja** configurará as suas definições da TV para ambiente de loja. Esta opção é destinada apenas para utilização de loja. É recomendado selecionar **Continuar** para uso doméstico.

## 4. Emparelhar o seu controlo remoto com a sua TV

Se o seu controlo remoto emparelhar automaticamente com a sua TV ou se emparelhou o seu controlo remoto anteriormente uma vez com a sua TV, este passo não será realizado. Se não for este o caso, será realizada uma procura do seu controlo remoto. Seguir as instruções no ecrã para emparelhar o seu controlo remoto (depende do modelo do controlo remoto).

## 5. Ligar à sua rede

Mesmo que tenha ligado a sua TV à Internet através de um cabo Ethernet antes de ter início a configuração inicial, a ligação de rede não estará automaticamente disponível, tem de primeiro ativar a mesma neste passo. Um diálogo de confirmação será apresentado no ecrã. Será informado que o consumo de energia pode aumentar e ser-lhe-á pedido para autorizar a ligação de rede. Selecionar **Ativar** e premir **Selecionar** para continuar.

Se não ligou a sua TV à Internet através de um cabo Ethernet, a sua TV irá procurar e listar as redes sem fios disponíveis neste momento depois de ativar a ligação de rede. Selecionar a sua rede e premir **Selecionar** para ligar a mesma.

Pode rever ou alterar as definições de rede mais tarde usando as opções no menu **Definições > Rede**. Consultar as seções **Rede** e **Ligar à Internet** se necessitar de mais informação. Premir o botão **Avanço Rápido** no seu controlo remoto para ignorar.

Depois de a ligação à Internet estar concluída, a TV irá verificar as atualizações do software e irá carregar o próximo software mais recente, se disponível. Ter em atenção que isto pode levar algum tempo.

## 6. Iniciar sessão com a sua conta Amazon

Pode entrar na sua conta Amazon no ecrã seguinte. Tem de ter iniciado sessão na conta Amazon de modo a usar os serviços Amazon. Este passo será ignorado se a ligação Internet tiver sido estabelecida no passo anterior. Se ainda não tem uma conta Amazon pode configurar uma conta escolhendo **Novo na Amazon?** **Criar uma opção de conta gratuita**. Pode premir o botão **Avanço Rápido** para ignorar este passo. Será exibido um diálogo para confirmação. Selecionar **Fazer isto mais tarde** e premir **Selecionar** para continuar. Se ignorar este passo alguns dos passos seguintes podem ser diferentes ou serem igualmente ignorados.

Depois da conta ser registada, ser-lhe-á perguntado se pretende usar a conta em que iniciou sessão. Pode escolher alterar a conta, ler os termos e condições, que serão aceites se continuar neste momento. Selecionar o símbolo com três pontos junto dos textos na parte inferior do ecrã e premir **Selecionar** para ler e saber mais sobre o assunto relacionado. Selecionar **Continuar** e premir **Selecionar** para continuar sem alterar a conta.

Se ligou a sua TV à Internet através de uma rede WLAN, será exibido neste momento um diálogo, perguntando se pretende guardar a sua palavra-passe WLAN na Amazon. Selecionar **Sim** e premir **Selecionar** para confirmar e continuar. Selecionar **Não** para continuar sem confirmação.

## 7. Reportar a Fire TV

Se usou anteriormente uma Fire TV, então pode escolher usar as definições do dispositivo para esta TV. Se for novo na Fire TV então selecionar **Ignorar** e premir **Selecionar**.

Para repor um aparelho Fire TV anterior selecionar **Repor** e premir **Selecionar**. Será exibida uma lista de dispositivos da sua Fire TV. Selecionar o dispositivo pretendido e premir **Selecionar**. A sua TV irá ser reposita com todas as definições de modo a que coincidam com outro aparelho Fire TV ..

## 8. Prime Video

Dependendo da localização selecionada, pode ser seguidamente exibida uma curta informação sobre os serviços de prime video. Pode começar neste momento a sua experiência gratuita de 30 dias. Selecionar Agora não e premir **Selecionar** para abandonar.

## 9. Selecionar Aplicações

No próximo passo pode selecionar as aplicações que pretende transferir. Selecionar **Iniciado** e premir **Selecionar** para continuar. As aplicações são transferidas gratuitamente mas algumas das mesmas podem exigir um pagamento para acesso total. Selecionar **Agora não** e premir **Selecionar** para abandonar.

## 10. Controlos Parentais

Pode ativar os Controlos Parentais neste momento ou pode fazê-lo mais tarde.

Ter em atenção que, se escolher **Sem Controlos Parentais**, compras e a reprodução de vídeo sem o PIN não serão permitidos.

Se escolher a opção **Ativar Controlos Parentais**, ser-lhe-á pedido para a seguir inserir um PIN. Este é o PIN do Prime Vídeo e está relacionado com a sua conta Amazon. Usar os botões no seu controlo remoto conforme mostrado no ecrã para inserir o PIN. Terá de o inserir para aceder a alguns menus, serviços, conteúdo, etc, protegido por este PIN. Se se esqueceu do seu PIN seguir esta ligação mostrada no ecrã para repor o seu PIN.

Será informado acerca da função no ecrã seguinte. Premir **Selecionar** para continuar.

Pode rever ou alterar as definições do controlo parental mais tarde usando a opção **Controlos Parentais** no menu **Definições > Preferências**.

## 11. O que há de novo na Fire TV

Pode obter as notícias mais recentes sobre os shows da TV, filmes, novidades de produtos, ofertas especiais e muito mais. Serão enviados e-mails para o endereço de e-mail associado com a sua conta Amazon. Pode cancelar a sua subscrição em qualquer momento. Para subscrever, selecionar **Subscrever** ou selecionar **Ignorar** e premir o botão **Selecionar** para ignorar.

## 12. Bem-vindo à Fire TV

Será dada uma informação breve sobre como usar a sua Fire TV no ecrã seguinte. Depois de ler premir **Selecionar** para continuar.

## 13. Procurar os canais TV

Ser-lhe-á perguntado se pretende procurar canais no passo seguinte. Selecionar **Sim** e premir **Selecionar** para iniciar o processo de procura. Selecionar **Não** e premir o **Selecionar** para fazer a procura mais tarde.

Antes da procura ter início, ser-lhe-á pedido para verificar se a sua antena está configurada e se o cabo da mesma está corretamente ligado na tomada da antena na sua TV. Premir **Selecionar** para continuar.

## 14. Tipo de Canal

O passo seguinte é a seleção do tipo de canal. Selecionar a sua preferência de procura para instalar canais para a função de TV Em Direto. Estarão disponíveis as opções **Cabo**, **Terrestre** e **Satélite**.

Se a opção **Cabo** ou **Terrestre** for selecionada, a TV irá procurar transmissões digitais terrestres e digitais por cabo. Selecionar o método de procura e premir **Selecionar** para iniciar a procura.

Se a opção **Satélite** for selecionada, pode escolher um operador no passo seguinte, se estiver algum disponível. Pode também escolher efetuar uma

procura manual ou completa do canal ou importar uma lista de canais a partir do dispositivo de armazenamento USB ligado. Selecionar a opção operador que preferir e premir **Selecionar** para continuar. Se for selecionado um operador diferente do predefinido, será exibido um diálogo de confirmação. Selecionar **Sim** e premir **Selecionar** para continuar com o operador selecionado. O ecrã de **Ligação Satélite** será seguidamente exibido. Dependendo das seleções anteriores algumas opções podem ser automaticamente predefinidas. Alterar se necessário e continuar.

Se tiver uma lista de canais adequada que tenha sido previamente exportada para o dispositivo de armazenamento USB, pode neste momento também usar a opção **Lista de Canais Personalizada**. Ligar o dispositivo de armazenamento USB à sua TV, selecionar esta opção e premir **Selecionar** para continuar.

Se selecionar a opção **Procura Completa de Canal** ou **Procura Manual de Canal**, terá de selecionar o satélite no passo seguinte. Depois o ecrã **Ligação Satélite** será exibido. Definir manualmente as opções **Tipo LNB**, **Potência LNB**, **Versão DiSeqC**, **Cano Único**, **ToneBurst** e **Modo Procura** correspondendo ao seu ambiente no ecrã seguinte. Quando definira opção **Versão DiSeqC**, a opção **Porta** ficará disponível. Irá necessitar de definir a porta diseqc usando esta opção depois de definir a versão diseqc. Se selecionar adicionalmente as opções **Procura Canal Manual**, será necessário configurar a **Frequência**, **Polarização** e **Taxa de Símbolo** antes da procura ter início.

Quando completo premir o botão **Reproduzir/Pausa**. A TV começará a procurar as transmissões disponíveis.

Enquanto a procura continua pode premir o botão **Selecionar** para cancelar. Será exibido um diálogo para confirmação. Selecionar **Sim** e premir **Selecionar** para cancelar.

Quando a configuração inicial for concluída os resultados serão exibidos. Neste momento, pode escolher fazer alterações na lista de canais ou voltar a procurar. Selecionar **Feito** e premir **Selecionar** para terminar a configuração.

O ecrã de seleção do perfil será exibido a seguir. Pode selecionar um perfil, adicionar um novo ou editar as definições do perfil. Selecionar o perfil que pretende continuar e premir **Selecionar**.

Será exibido o Ecrã Inicial. De modo a mudar para o modo TV em Direto e ver os canais de TV, premir o botão **Em Direto** no controlo remoto (a disponibilidade depende do modelo do controlo remoto). Pode também selecionar um canal a partir da linha **Ligar Agora** no separador Início ou selecionar a opção de entrada **Antena** ou **Satélite** a partir do menu **Entradas** ou **da linha Entradas** no separado r Entradas no ecrã

Início e premir **Selecionar** para começar a visualizar. Premir o botão **Entrada** para abrir o menu **Entradas (a disponibilidade depende do modelo do controlo remoto)**

## Ecrã Principal

Para beneficiar das vantagens da sua Fire TV Amazon, a mesma tem de estar ligada à Internet. Ligar a TV a uma rede doméstica com uma ligação Internet de alta velocidade. Pode ligar a sua TV sem fios ou com fios ao seu modem/router. Consultar as secções **Rede** e **Ligar à Internet** para mais informações de como ligar a sua TV à Internet.

O ecrã principal é o centro da sua TV. Premir o botão **Início** no seu controlo remoto para mostrar o ecrã principal. A partir do ecrã principal pode iniciar qualquer aplicação, mudar para um canal de TV, ver um filme ou mudar para um dispositivo que esteja ligado, gerir as definições. Dependendo da configuração da sua TV e da seleção do país na configuração inicial o ecrã principal pode conter itens diferentes.

O ecrã principal está organizado em vários separadores. Estarão disponíveis os separadores **Perfis, Entradas, My Stuff, Encontrar, Início, Direto**, as aplicações usadas recentemente, **Assuas Aplicações e Canais e Definições** (símbolo da roda dentada) tabs. Pode rolar através dos mesmos usando os botões direcionais. Os separadores disponíveis podem diferir dependendo do estado da ligação da rede da sua TV e se entrou na sua conta Amazon. Mover o foco para a opção do separador pretendido para reproduzir o conteúdo. As opções disponíveis do separador selecionado será posicionado geralmente em linhas. Para navegar nas opções usar os botões direcionais no controlo remoto. Selecionar uma linha depois mover o foco para o item pretendido na linha. Premir o botão **Selecionar** para fazer uma seleção ou para entrar no submenu.

O ecrã principal será aberta com o separador **Início**. Pode usar o separador **Encontrar** para procurar e encontrar o conteúdo que está a procurar. Tem uma função exclusiva de procura onde pode tanto premir o botão Alexa Voice (se o seu controlo remoto tiver um microfone integrado) e pedir à Alexa para encontrar o que está à procura ou pode digitar uma palavra para iniciar a procura. A biblioteca irá mostrar qualquer conteúdo que tenha adicionado à sua Lista de Visualizações.

## TV em Direto

TV em Direto refere-se aos canais que foram sintonizados através de antena ou de ligação por cabo ou satélite. Há várias formas de ver os canais TV em Direto. Pode premir o botão **Em Direto** no controlo remoto (a disponibilidade depende do modelo

do controlo remoto) para mudar para a TV em Direto e ver os canais TV. Pode também selecionar um canal na linha **Ligar Agora** no separador **Início** ou **Direto**, ou selecionar a opção de entrada **Antena** ou **Satélite** na linha Entradas no separador **Entradas** no ecrã Início e premir **Selecionar** para começar a visualizar. Premir o botão **Entrada** para abrir o menu **Entradas (a disponibilidade depende do modelo do controlo remoto)**

Se a instalação do canal não for completada ou se a TV estiver ligada a uma rede com acesso internet, a linha **Ligar Agora** não estará disponível.

## Personalizar as Definições da TV

### Ajustar as Definições da imagem:

Permite-lhe definir as suas definições preferidas de imagem. Pode aceder ao menu de definições de imagem através do menu **Definições** no ecrã principal ou premindo e mantendo premido o botão **Início** durante cerca de 2 segundos enquanto visualiza qualquer entrada.

### Aceder às definições de imagem através do menu definições

Premir o botão **Início**, rolar para o separador **Definições**. Ir até à opção **Vídeo e Áudio** e premir o botão **Selecionar**. Selecionar a opção **Definições de Imagem** e premir o botão **Selecionar**. Role para baixo para selecionar a entrada que pretende ajustar a definição da imagem e premir o botão **Selecionar**. A TV irá agora mudar a entrada selecionada. O menu **Definições da Imagem** aparecerá no lado direito do ecrã.

### Aceder às definições de imagem enquanto está a ver TV

Enquanto está a ver a entrada que gostaria de ajustar, premir e manter premido o botão **Início** durante 2 segundos. O menu de definições rápidas aparecerá no lado direito do ecrã. Rolar para baixo e selecionar **Imagem** e depois premir **Selecionar**. As opções de definição de imagem aparecerão no lado direito do ecrã.

### Conteúdo do Menu da Imagem

As opções a seguir mostram todas as definições de imagem disponíveis na sua TV.

As definições de imagem são específicas-entrada e todas estas definições não serão aplicáveis a todas as entradas. Algumas opções podem não estar disponíveis dependendo da fonte de entrada.

**Modo imagem:** Definir o modo de imagem para se adequar às suas preferências ou necessidades.

O modo de Imagem pode ser definido como uma destas opções: **Padrão, Filme, Dinâmico, Desporto, Jogos, PC e Personalizado**. Pode também ajustar manualmente cada modo. As opções disponíveis podem variar dependendo da fonte de entrada atualmente definida.

**Retroiluminação:** Aumenta ou diminui o da retroiluminação de 0 - 100.

**Retroiluminação Dinâmica:** Define a retroiluminação Dinâmica em **Ligar, Desligar** ou **Eco**.

**Saturação da cor:** Ajusta a diferença entre os níveis de luminosidade e de escuridão na imagem. O intervalo é de 0-100.

**Definições do Ecrã:** O formato da imagem pode ser definido em **Automático, 16:9 e 4:3**.

#### Definições Avançadas

**Contraste:** Ajusta a diferença entre os níveis de luminosidade e de escuridão na imagem. O intervalo é de 0-100.

**Brilho:** Aumenta ou diminui o brilho da imagem de 0 - -100.

**Contraste Dinâmico:** Definir o **Contraste Dinâmico** em **Ligar** ou **Desligar**.

**Contraste Local:** Divide cada imagem em pequenas regiões e aplica curvas de contraste independentes a cada região distinta. O Controlo de Contraste Local tem 4 definições diferentes **Desligado, Reduzido, Médio, Elevado**. Selecionar a sua definição pretendida depois premir **Selecionar**.

**Gamma:** Gama pode ser alterado entre -4 e 4.

**Matiz:** Aumenta ou diminui a matiz da imagem de -50 (verdes) a 50 (vermelhos)

**Temperatura da cor:** Define valor da temperatura de cor pretendido. Estão disponíveis as opções **Fria, Normal e Quente**.

**Nitidez:** Ajusta o nível de nitidez nas margens entre as zonas iluminadas e escuras da imagem O intervalo é de 0-100.

**MPEG NR:** A Redução do Ruído MPEG tem 4 definições diferentes **Desligada, Reduzida, Média, Elevada**. Selecionar a sua definição pretendida depois premir **Selecionar**.

**Redução de Ruído:** A Redução do Ruído tem 4 definições diferentes **Desligada, Reduzida, Média, Forte**. Selecionar a sua definição pretendida depois premir **Selecionar**.

**Cinema Natural:** Define o Cinema Natural em **Ligar** ou **Desligar**.

**Repôr a Imagem:** Repõe todas as definições nas predefinições.

## Ajustar as Definições de Som

Permite-lhe ajustar as definições de som na sua TV. Pode aceder ao menu de configurações de som através do menu **Definições** no ecrã principal ou premindo e mantendo premido o botão **Início** durante 2 segundos enquanto visualiza qualquer entrada.

### Aceder às Definições de áudio através do menu Definições

Premir o botão **Início**, rolar para o separador **Definições**. Ir até à opção **Vídeo e Áudio** e premir o botão **Selecionar**. Rolar para baixo até à opção **Definições de Áudio** e premir o botão **Selecionar**. As opções de definição do som aparecerão no lado direito do ecrã.

### Aceder às Definições de Som enquanto está a ver TV

Enquanto está a ver a entrada que gostaria de ajustar, premir e manter premido o botão **Início** durante 2 segundos. O menu de definições rápidas aparecerá no lado direito do ecrã. Rolar para baixo e selecionar **Som** e depois premir **Selecionar**. As opções de definição do som aparecerão no lado direito do ecrã.

## Conteúdo do Menu Som

As opções a seguir mostram todos os ajustes de definição do som disponíveis na sua TV.

**Modo Dolby:** Dolby Audio tem definições de som predefinidas. A definição predefinida é **Smart**. As opções disponíveis são **Filme, Notícias, Música, Smart e Desligar**. Destinam-se a oferecer-he a melhor qualidade de som para o conteúdo que está a ver. Se selecionar **Smart** esta deteta automaticamente o conteúdo que está a ver e ajusta em conformidade as definições de áudio. Selecionar a sua definição pretendida depois premir **Selecionar**.

**Modo DTS:** Esta definição pode apenas ser acedida se o **Modo Dolby** tiver sido desligado. O modo DTS tem 6 definições diferentes **Padrão, Música, Filme, Voz Clara, Graves Melhorados e Flat**. A definição predefinida é **Padrão**. Selecionar a sua definição pretendida depois premir **Selecionar**.

**Definições Avançadas:** Aqui poderá ligar ou desligar **Clareza do Diálogo, TruVolume e DTS Virtual:X**. Selecionar a opção pretendida e premir **Selecionar** para ligar ou desligar-. Pode também configurar as definições do **Balanço** e do **Equalizador**.

**Clareza do Diálogo:** Melhora a clareza do sinal para diálogos claros que sejam audíveis por cima do efeitos de som de fundo.

**TruVolume:** Oferece um nível de volume consistente e confortável em todo o conteúdo.

**DTS Virtual:X:** Reproduz os sons altos r uma imagem de som ambiente cinematóico sem colunas de som ambiente.

**Intensificador de Diálogo:** Esta definição só estará disponível se a opção **Modo Dolby** não estiver definida como **Desligada**. Estarão disponíveis as opções de **Desligado**, **Reduzido**, **Médio** e **Elevado**.

**Nivelador de Volume:** Esta definição só estará disponível se a opção **Modo Dolby** não estiver definida como **Desligada**. Permite-lhe equilibrar os níveis de som. Estarão disponíveis as opções de **Desligado**, **Reduzido**, **Médio** e **Elevado**.

**Balanco:** Ajusta o nível do som a partir das colunas esquerda e direita e pode ser ajustada de -25 a 25. A definição predefinida é 0.

**Equalizador:** Esta definição pode apenas ser acessada se o **Modo Dolby** tiver sido desligado. O equalizador tem 5 definições diferentes s: **100Hz**, **500Hz**, **1,5kHz**, **5kHz**, **10kHz**. Cada definição pode ser ajustada de 10 a 10, a definição predefinida é 0 para todos.

**Colunas da TV:** Premir **Selecionar** para ligar ou desligar a coluna da TV.

**Repor:** Repor todas as definições nas predefinições

## Definições

Se necessitar de alterar ou ajustar alguma coisa na sua TV poderá encontrar a definição necessária no menu **Definições**. Pode aceder ao menu **Definições** a partir do ecrã principal da TV. Premir o botão **Início**, rolar para **Definições**. O menu definições está dividido em menus separados para tornar mais fácil encontrar o que está à procura.

## Entradas

Use o menu Entradas para alterar entre entradas e selecionar também o **Reprodutor de Multimédia** a partir daqui se tiver uma Drive USB ligada a uma das entradas USB.

### Aceder ao Menu Entradas

Pode aceder ao menu **Entradas** através do menu **Definições** no ecrã principal. Premir o botão **Início** para exibir o ecrã inicial, depois rolar nas **Definições**. Premir o botão direcional para selecionar o separador **Entradas** e premir **Selecionar**.

Pode também aceder às opções de entrada a partir do separador Entradas no ecrã Início ou basta premir o botão Entrada para abrir o menu Entradas (a disponibilidade depende do modelo do controlo remoto).

## Selecionar uma Entrada

Premir os botões direcionais para selecionar a entrada pretendida depois premir **Selecionar**. A sua TV mudará agora para essa entrada.

## Mudar o Nome das Entradas

O nome da entrada pode ser alterado para as entradas HDMI. Selecionar a entrada a que pretende mudar o nome e premir o botão **Opções**. Selecionar **Alterar Nome do Dispositivo** e premir **Selecionar**. Irá agora ver uma lista de dispositivos, selecionar o que tem ligado e premir **Selecionar**. Depois selecionar **Seguinte**.

Se pretender definir as entradas de novo nos respetivos nomes originais, selecionar a entrada, premir **Opção** e selecionar **Repor Entrada**.

## Leitor de multimédia

Se tiver um dispositivo de armazenamento USB ligado numa das portas USB ou se tiver ficheiros USB ou se tiver ficheiros na Galeria pode aceder aos mesmos e exibi-los no Reprodutor de Multimédia. O Reprodutor de Multimédia permite-lhe exibir imagens ou reproduzir vídeos e ficheiros de áudio.

No menu **Entradas** selecionar **Reprodutor de Multimédia** e premir **Selecionar**. Se esta for a primeira vez que usou o Reprodutor de Multimédia, pode ser-lhe perguntado se pretende permitir que a galeria acesse às fotografias, multimédia e ficheiros no seu aparelho. A Galeria é o nome usado para a sua TV, portanto selecionar **Permitir** e premir **Selecionar**.

Com o Reprodutor de Multimédia aberto irá ver 4 separadores no topo do ecrã, selecionar **Seus Ficheiros** para ver todos os ficheiros, **Vídeos** para ver todos os vídeos, **Imagens** para ver todas as imagens e **Áudio** para ver todos os ficheiros de áudio.

Nestes separadores estrá disponível a visualização das opções. A opção **Ver Todas** e as pastas que incluem os ficheiros de multimédia serão listados. Quando rolar na opção, apenas os ficheiros multimédia na pasta selecionada serão exibidos no ecrã. Selecionar a opção **Ver Todos** para ver todos os ficheiros.

Premir o botão **Opções**, selecionar **Ordenar** e premir **Selecionar** para ver as opções disponíveis para ordenar os ficheiros exibidos no ecrã.

Tem imagens múltiplas na sua Drive USB que pode criar uma apresentação de diapositivos usando as suas imagens. Selecionar o separador **Imagens** no topo do ecrã e premir o botão **Opções**. No menu **Opções** selecionar **Selecionar Várias Imagens** e premir **Selecionar**. Agora selecionar as imagens que gostaria de adicionar à apresentação de diapositivos selecionando cada imagem e premindo **Selecionar**. Depois de ter selecionado todas as imagens premir o

botão **Reproduzir/Pausa** para iniciar a apresentação de diapositivos.

Depois de a apresentação de diapositivos estar a correr pode alterar a definição da mesma. Premir o botão **Opções** para ver as opções disponíveis. Pode definir as opções **Álbum, Estilo do Diapositivo, Velocidade do Diapositivo e Aleatório** de acordo com as suas preferências. Ajustar as definições e depois premir o botão **Reproduzir/Pausa** para visualizar a sua apresentação de diapositivos.

**Formatos de vídeo suportados:** MPEG, MKV, MP4, MOV, 3GP e AVI.

**Formatos de imagem suportados:** JPEG, JPG, BMP e PNG.

**Formatos de música suportados:** MP3 e WAV.

## Notificações

O menu de notificações mostra-lhe todas as notificações sobre a sua TV. O símbolo de notificação (uma pequena bolha) irá aparecer no canto superior direito do símbolo de roda dentada no ecrã **Início** para indicar que tem novas notificações.

### Ler notificações

Selecionar **Notificações** no menu **Definições** e premir **Selecionar**. Um número pequeno na bolha pequena no canto superior direito da opção das **Notificações** indica quantas notificações é que tem. Todas as notificações disponíveis serão exibidas. Rolar nas notificações e selecionar a notificação que pretende ler, depois premir **Selecionar**. A mensagem de notificação será exibida no ecrã.

### Limpar as notificações

Pode limpar as notificações individualmente ou limpar todas as notificações. Para limpar uma notificação individual selecionar a mesma e premir o botão **Opções**. No menu **Opções** selecionar **Rejeitar** e premir **Selecionar**. A notificação será apagada. Para limpar todas as notificações premir o botão **Opções**, selecionar **Rejeitar Todas** e premir **Selecionar**. Todos as notificações serão apagadas.

### Gerir as notificações

Para as notificações relacionadas com a Appstore pode estar disponível a opção **Gerir**. Selecionar a notificação e premir o botão **Opção**. Selecionar **Gerir** e premir **Selecionar**. Será direcionado para a opção de definição **Notificações** no menu **Definições>Aplicações>Appstore**. Premir **Selecionar** para desligar as notificações relacionadas com a Appstore.

### Definições de notificação

De modo a configurar as definições de notificação limpar primeiro todas as notificações. Premir o

botão **Opções** enquanto a mensagem **"Sem novas notificações"** é exibida no ecrã. Depois selecionar **Definições** e premir **Selecionar** para ver as opções disponíveis. Estarão disponíveis 2 opções. Usar a opção **Não Interromper** para ocultar ou mostrar todos os pop-ups de notificação da aplicação. Usar a opção **Notificações da Aplicação** para bloquear ou desbloquear notificações de aplicações individuais.

## Perfis

Pode usar o menu perfis para mudar entre os perfis associados com a sua conta. Pode também editar os mesmo e adicionar um novo perfil se assim o desejar. Para configurações mais detalhadas, pode usar aqui a opção **Definições do Perfil** para aceder ao menu de definições da conta e do perfil.

## Conta e Perfil

A opção para gerir as definições da sua conta Amazon podem aparecer diferentes dependendo do estado do registo da conta. Se tiver registado com a sua Conta Amazon a opção será lida **Definições de Conta e Perfil**. Caso contrário, será lido **Iniciar sessão/Aderir**. Aqui pode registar/anular o registo da sua conta ou sincronizar o seu conteúdo Amazon comprado.

### Conta Amazon

Se desejar remover a sua conta Amazon a partir da sua TV, será necessário anular o registo da mesma. Isto não irá apagar a sua conta Amazon, irá só remover a mesma desta TV. Depois de anular o registo da sua conta, isto irá remover o conteúdo da sua TV e muitas funções não irão funcionar até que seja registada uma nova conta.

Selecionar **Conta Amazon** e premir **Selecionar**.

Em seguida, selecionar **Anular Registo** e premir em **Selecionar** para anular o registo da sua conta. Isto pode demorar alguns segundos.

**Importante:** Anular o registo de uma conta NÃO irá remover todos os seus dados pessoais. Para remover todos os seus dados pessoais é necessário repor as predefinições da sua TV. Para fazer isto ir para **Definições > Aparelho e Software > Repor as Predefinições**.

Depois de ter sido anulado o registo da conta **Amazon**, o ecrã **Iniciar Sessão** será exibido de modo que pode iniciar sessão usando outra conta.

### Sincronizar Conteúdo Amazon

Se tiver comprado conteúdo como filmes, estes podem ser visualizados noutros dispositivos sincronizando o conteúdo Amazon.

Selecionar **Sincronizar Conteúdo Amazon** e premir **Selecionar**. Aparecerá a palavra "Sincronizar". O seu

conteúdo comprado poderá agora ser visualizado noutros dispositivos.

### Prime Video

Será exibida a informação onde pode gerir as suas subscrições e transações.

### Definições Criança

Aqui pode gerir as definições do perfil criança incluindo adicionar conteúdo, definir os limites de tempo e gerir o PIN do seu filho.

### Controlos Parentais

A sua TV tem algumas proteções predefinidas, as quais que quando ativadas irão exigir um código PIN a ser inserido para compras, entrar na aplicação e também irá restringir a visualização do conteúdo classificado como Adolescentes e acima. Os controlos parentais são definidos em **DESLIGADO** por predefinição.

Selecionar **Controlos Parentais** e premir **Selecionar**, para ativar os controlos parentais.

*Nota: Ser-lhe-á pedido para inserir um PUN para ligar ou desligar os controlos parentais. Este é o PIN do Prime Video e está relacionado com a sua conta Amazon. Se se esqueceu do seu PIN seguir esta ligação mostrada no ecrã para repor o seu PIN.*

### Perfis

Aqui pode gerir os perfis associados com a sua conta. Selecionar **Perfis** e premir **Selecionar**.

### Partilha de Perfil

A partilha de perfil permite que os adultos da Família Amazon selecionem os perfis uns dos outros no Prime Video e na Fire TV. Aqui irá encontrar o sítio onde pode alterar estas definições.

### Rede

O menu Rede tem todas as definições para ligar a sua TV à Internet. Todas as redes disponíveis serão mostradas aqui e é aqui que pode configurar a sua rede.

Se tiver ligado a sua TV através de um cabo Ethernet ou **Ativar Rede** opção não está definida para **Desligar**, as redes sem fios não serão listadas e as opções relacionadas com a rede sem fios não estarão disponíveis.

### Verificar o estado da rede

Selecionar **Rede** no menu **Definições** e premir **Selecionar**.

O menu Rede irá exibir as 3 redes sem fios mais fortes que a sua TV pode encontrar, a sua rede é aquela com a palavra "Ligada" escrita por baixo da mesma.

Selecionar a sua rede, se estiver ligado mostrará **Ligado** por baixo do nome da Rede. No lado direito

do ecrã mostrará a **Segurança** da sua ligação. Com a sua rede selecionada premir o botão **Reproduzir/Pausa** para verificar a sua rede. Irá ver o estado da ligação da sua rede. Premir o botão **Voltar** para sair deste ecrã. Se pretende esquecer a rede premir o botão **Opções** enquanto a sua rede está selecionada.

### Ver todas as Redes

Se pretender procurar mais redes, selecionar **Ver todas as Redes** e premir **Selecionar**. Agora irá ver uma lista de todas as redes que a sua TV consegue encontrar. Se rolar para o fim da lista tem também a opção de voltar a procurar redes.

### Aderir a uma rede usando o botão WPS ou o PIN

Se não conseguir lembrar-se da sua palavra-passe WLAN usando a opção WPS desativa temporariamente a palavra-passe dos seus routers e permite-lhe ligar à mesma sem a palavra-passe.

Selecionar a opção de ligação WPS preferida e premir **Selecionar**, seguidamente seguir as instruções no ecrã.

### Definições avançadas de rede

Se estiver seguro para utilizar a definição de rede pode configurar manualmente uma rede, selecionando **Aderir a Outra Rede** e premindo **Selecionar**. Terá de digitar manualmente todas as definições da rede pretendida usando o teclado no ecrã.

Se tiver ligado a sua TV através de um cabo Ethernet pode igualmente configurar a sua definição de rede. Esta é uma definição mais avançada para os utilizadores que estejam confiantes a fazer a configuração de redes.

### Guardar a palavra-passe WLAN na sua conta Amazon

A palavra-passe WLAN pode ser guardada na sua Conta Amazon, isto pode ser útil se pretendesse ligar outros dispositivos para a mesma rede. A definição predefinida é **Desligar**.

Selecionar Guardar **Palavras-passe Wi-Fi para Amazon** e premir **Selecionar**. A sua palavra-passe WLAN será agora guardada na sua conta. Pode ser apagada em qualquer momento desativando a opção

### Ligar a sua TV através da LAN e da WLAN

Ativar dispositivos e aplicações que selecionar para ligar a sua TV através da LAN e da WLAN. Ativar esta opção pode aumentar o consumo de energia da sua TV.

Se ativar a ligação de rede esta opção será também ativada automaticamente. Selecionar **Ligar com LAN e Wi-Fi** e premir **Selecionar** para desativar.

## Alterar o estado da ligação

Se não tiver ativado a ligação de rede durante o processo inicial de definições, pode usar esta opção para ativar a mesma. Ou pode desativar a mesma se tiver sido previamente ativada.

Selecionar **Ativar Rede** premir **Selecionar** para ativar ou desativar a ligação de rede. Consultar a secção **Ligar à Internet** se necessitar de mais informação.

## Dicas básicas para resolução de problemas Wi-Fi

Aqui pode visualizar dicas como estas e reiniciar a sua Fire TV. Selecionar **Dicas básicas para resolução de problemas Wi-Fi** e premir **Selecionar**.

## Visor e Áudio

Este menu engloba todas as definições e ajustes para a sua imagem e som bem como outras definições tal como, como a sua TV se liga, ecrã em espelho, definição do protetor de ecrã e controlo do dispositivo HDMI CEC.

Selecionar **Visor e Áudio** no menu Definições e premir **Selecionar**.

### Definições da Imagem

As definições de imagem podem ser ajustadas em cada inserção, portanto cada inserção pode ser definida para ter as suas próprias definições de imagem. Para informação sobre o ajuste de cada definição consultar a secção **Personalizar as Definições de TV** deste manual.

Para ajustar a definição de imagem enquanto estiver a ver a sua TV, premir e manter premido o botão **Início** e selecionar **Imagem** no menu no lado direito do ecrã.

### Definições de Áudio

As definições de som podem ser ajustadas aqui, para informação sobre como ajustar cada definição consultar a secção **Personalizar Definições de TV** deste manual.

Para ajustar as definições de som enquanto está a ver a TV, premir e manter premido o botão **Início** e selecionar **Som** no menu no lado direito do ecrã.

### Apple AirPlay & HomeKit

Transmissão a partir de dispositivos Apple e o conteúdo de controlo com Apple AirPlay&HomeKit Será redirecionado para as definições Apple AirPlay & HomeKit para definição e configuração.

### Controlo de Potência

O menu de Controlo de Potência tem duas opções: **Ligar e comandos de voz quando o ecrã da TV estiver desligado**.

**Ligar:** A definição Ligar permite-lhe escolher qual o estado em que pretende que a sua TV se ligue, seja na última entrada que esteve a ver ou o ecrã Início.

Selecionar a **Ligar** e premir **Selecionar**. Selecionar **Início** ou **Última entrada** e premir **Selecionar**. Irá aparecer uma marca de seleção junto da sua escolha.

**Comandos de voz quando o ecrã da TV estiver desligado.** Quando ativado, pode dar comandos de voz através de um dispositivo Alexa ou Apple HomeKit quando o ecrã da sua TV estiver desligada. O ecrã da sua TV irá ligar-se para completar os comandos de voz. Selecionar esta opção e premir **Selecionar**. Selecionar **Sim** e premir **Selecionar**.

### Saída Áudio

O menu Saída de Áudio tem 6 opções: **Colunas TV, Ficha de saída áudio, Formato áudio digital, DTS DRC e Sinc Áudio Bluetooth**.

Selecionar a **Saída de Áudio** e premir **Selecionar**.

**Colunas da TV:** No menu Colunas da TV pode ligar ou desligar as colunas integradas na TV. Pode desejar desligá-las se tiver uma barra de som ligada.

Selecionar **Colunas da TV** e premir **Selecionar** para ligar ou desligar as Colunas da TV.

**Tomadas de saída áudio:** Para a ficha de áudio 3,5 mm na parte de trás da TV. Selecionar a saída de linha ou a variável para auscultadores.

**Formato Áudio Digital:** Dependendo do tipo de aparelho áudio que tenha ligado pode necessitar de ajustar o formato de áudio que a sua TV emite. O formato de áudio pode ser alterado aqui.

Selecionar a **Formato de Áudio Digital** e premir **Selecionar**.

Selecionar o formato de áudio pretendido **PCM, Dolby Audio, PPass-through e Auto**, depois premir **Selecionar**. A definição predefinida é **Auto**.

**DTS DRC:** O menu DTS DRC permite que o DTS DRC seja ligado ou desligado.

Selecionar **DTS DRC** e premir **Selecionar** para ligar ou desligar DTS DRC.

**Sinc Áudio Bluetooth:** Se tiver uma coluna ou auscultadores Bluetooth ligados à sua TV pode ser necessário sincronizar o áudio para o seu aparelho. Se selecionar esta opção, a mesma fará a sincronização.

Com o seu dispositivo Bluetooth ligado à sua TV selecionar **Sinc Áudio Bluetooth** e premir **Selecionar**.

### Ativar Monitor em Espelho

Ativa os dispositivos móveis para temporariamente exibirem o visor em espelho para a sua TV. Tornando-o visível. Isto é referido como Visor em Espelho ou Miracast no seu aparelho.

Selecionar **Ativar Monitor em Espelho** e premir **Selecionar**. Será exibido uma ecrã de **Monitor em Espelho**. A sua TV está agora pronta para exibir em espelho.

### Sons de navegação

Enquanto está a navegar nos menus e a selecionar itens, a sua TV irá emitir um som, este pode ser ligado ou desligado aqui.

Selecionar **Sons de Navegação** e premir **Selecionar** para os ligar ou desligar.

### Protetor de Ecrã

Quando a sua TV está inativa durante alguns minutos, a proteção de ecrã é ativada. Ião ser reproduzidas imagens da Amazon Collection. O menu de proteção de ecrã dá-lhe muitas opções para alterar de modo que pode personalizar a sua proteção de ecrã. Se a sua TV não estiver ligada à Internet, a opção **Protetor de Ecrã** não estará disponível.

Selecionar **Protetor de Ecrã** e premir **Selecionar**.

O menu **Definições do Protetor de Ecrã** aparecerá.

**Protetor de Ecrã Atual** - Aqui pode alterar o álbum do protetor de ecrã de modo a que exiba as suas imagens.

**Estilo Diapositivo** - Altera a forma da transição de imagens Escolher de **Panorâmico e Ampliar** ou **Dissolver**.

**Velocidade do Diapositivo** - Ajusta o tempo necessário para alterar as imagens. Escolher de **Lento, Médio** ou **Rápido**.

**Hora de Início** - Define o tempo gasto para que o Protetor de Ecrã tenha início. Escolher de **5, 10, 15 minutos** ou **Nunca**.

**Data e Relógio** - Muda para ligar ou desligar a informação da data e do relógio

**Exibir Informação** - Muda a informação da imagem para ligar ou desligar.

**Dicas Alexa** - Muda as dicas Alexa para ligar ou desligar.

**Aleatório** - Muda esta opção para ligar se pretender exibir as imagens numa ordem aleatória.

### Controlo do Dispositivo HDMI - CEC

Permite que a sua TV controle dispositivos CEC ligado-HDMI compatíveis usando o controlo remoto da sua TV.

Reprodução, navegação e ligar/desligar podem todos ser obtidos através de um controlo remoto único de TV. Premir **Selecionar** para ligar ou desligar.

Se tiver um dispositivo CEC ativado ligado à sua TV, através do cabo HDMI, esta definição permite que o seu controlo remoto também controle as funções selecionadas do seu dispositivo ligado. Por exemplo,

o botão **Em Espera** no controlo remoto da TV também irá mudar no seu dispositivo CEC ligado

O menu de Controlo do dispositivo HDMI CEC tem 4 opções. **One-Touch Play, ARC, Power Control e Controlo Remoto Pass-Through**.

Selecionar **Controlo do Dispositivo HDMI CEC** e premir **Selecionar**.

**One-Touch Play:** Usar a fonte principal da sua TV para a reprodução. Selecionar **One-Touch Play** e premir **Selecionar**. As opções **Permitir, Perguntar Sempre** e **Rejeitar** estarão disponíveis. Selecionar a sua opção pretendida depois premir **Selecionar**.

**ARC:** Use a ligação do seu cabo HDMI para enviar áudio a partir da sua TV para a sua barra de som ou para o recetor AV. Selecionar **ARC** e premir **Selecionar** para ligar ou desligar.

**Controlo de Potência:** Use a sua TV para ligar/desligar dispositivos ligados. Premir **Selecionar** para ligar ou desligar.

**Controlo Remoto Pass-Through:** Use o controlo remoto da sua TV para controlar dispositivos a partir de outras entradas. Premir **Selecionar** para ligar ou desligar.

### Idioma Preferencial da TV em Direto

Selecionar o áudio preferencial principal ou secundário e o idioma das legendas para os canais da TV em Direto.

### Legendas

Ativar ou desativar as legendas. Se as legendas estiverem ativadas pode ainda escolher os seus idiomas preferenciais de legendas.

### Legendas faladas

Ativar a reprodução automática das legendas faladas adicionalmente ao áudio principal se disponível para o programa atual.

### Descrição de Áudio

**Estarão disponíveis as opções Volume baixo, Volume médio,** Volume alto e Desligado Selecionar **Desligar** para desativar a descrição de áudio ou qualquer outra opção para a ativar. Determinados programas oferecem a possibilidade de escolher o volume da locução da descrição do áudio. Para os referidos programas a sua escolha do volume será automaticamente aplicada.

### TV Híbrida (HbbTV)

Ativar ou desativar o botão vermelho das aplicações interativas (HbbTV) na TV ou nas estações de rádio.

### Pedido "não rastrear"

Enviar pedidos "Não rastrear" enquanto estiver a usar as aplicações do botão vermelho (HbbTV).

Quando ativada, esta opção melhora a sua proteção de privacidade; no entanto, determinadas aplicações podem oferecer um conteúdo ou funcionalidade limitados quando esta opção estiver ativada.

### Alerta de intensidade de sinal fraco

Ativar ou desativar o alerta de intensidade de sinal fraco.

## Aplicações

O menu das aplicações permite-lhe gerir todas as suas aplicações. Selecionar **Aplicações** e premir **Selecionar**.

### Fotos Amazon

Aqui pode alterar as definições da aplicação Fotos Amazon, pode permitir a outros exibir fotografias a partir da respetiva conta Fotos Amazon para a sua TV e pode também desativar a sua conta de modo a que não possa ser vista na sua TV.

Selecionar **Fotos Amazon** e premir **Selecionar**.

Por predefinição, **Permitir Ligações de Convidados** está ativada, se não pretender permitir que outros utilizadores exibam fotografias a partir das respetivas contas Fotos Amazon pode desativar esta função. Selecionar **Permitir Ligações de Convidados** e premir **Selecionar** para ligar e desligar a função.

Se pretender deixar de ver as suas fotografias a partir da sua conta Fotos Amazon pode desativar a função aqui. O acesso é ativado por predefinição. Selecionar **Acesso Fotos Amazon** e premir **Selecionar**. Selecionar **Desativar Fotos Amazon** e premir **Selecionar**. As suas fotografias não serão visualizadas na sua TV. Não se preocupe as suas fotografias não serão apagadas, manter-se-ão na sua conta.

### Silk Browser

Configurar as definições do browser internet da Amazon.

### Appstore

Este menu permite-lhe controlar as definições da sua aplicação tal como as atualizações, as compras na aplicação e como abrir ligações externas de mercado.

Selecionar **Appstore** e premir **Selecionar**.

O menu Appstore será exibido onde pode selecionar o seguinte:

**Atualizações Automáticas:** Quando são ativadas atualizações automáticas, a Appstore atualizará automaticamente as suas aplicações para as versões mais recentes. Se as permissões da aplicação forem alteradas não serão automaticamente atualizadas, portanto irá rever quaisquer alterações antes de aceitar e de atualizar. Premir **Selecionar** para ligar ou desligar.

**Ligações de mercado externo:** Dá-lhe a opção de como pretende abrir as ligações externas. Premir **Selecionar** para ver as opções disponíveis: **Abrir com a Amazon Appstore**, **Não abrir** e **Perguntar antes de abrir**. Selecionar a opção que preferir e premir **Selecionar**. Irá aparecer uma marca de seleção junto da sua escolha.

**Compras na Aplicação:** Algumas aplicações permitem fazer compras na aplicação, esta definição permite-lhe escolher se as pretende permitir ou não.

Premir **Selecionar** para ligar ou desligar.

**Gerir as Minhas subscrições:** Pode gerir as suas subscrições online.

Deve seguir a ligação mostrada no ecrã.

**Notificações:** Definir em **LIGAR** para exibir as notificações relacionadas com a Appstore. Premir **Selecionar** para ligar ou desligar.

### Gerir as Aplicações Instaladas

Aqui pode gerir todas as aplicações na sua TV. Também lhe irá mostrar a quantidade de memória disponível na sua TV. Selecionar **Gerir aplicações instaladas** e premir **Selecionar**.

A definição predefinida é para exibir todas as aplicações, no entanto se selecionar **Exibir** e premir **Selecionar** obtém as opções para exibir **Todas as aplicações**, **Somente internas** ou **Somente USB**.

Será exibida uma lista de aplicações, selecionar a aplicação que pretende gerir e premir **Selecionar**.

As aplicações pré-instaladas têm 3 opções, e as aplicações que transferiu e instalou têm mais opções. Se desinstalou uma aplicação, a mesma continuará disponível para ser descarregada e para reinstalar de novo no futuro.

### Aplicações pré-instaladas

Terá 6 opções **Forçar parar**, **Limpar dados**, **Limpar a cache**, **Limpar as predefinições**, **Abrir ligações suportadas** e **Ligações suportadas**.

### Aplicações instaladas

Terá algumas opções extra: **Permissões**, **Entrar na aplicação** e **Desinstalar**.

## Controlo do Equipamento

As barras de som e os recetores podem ser ligados à sua TV e aqui podem ser configurados de modo a que o controlo remoto da Fire TV possa controlar o dispositivo ligado independentemente da forma como o ligou à sua TV. Este processo pode levar algum tempo.

### Adicionar uma Barra de Som ou um Recetor

Selecionar **Adicionar Equipamento** e premir **Selecionar**.

Selecionar tanto a **Barra de Som** como **Recetor** dependendo do produto que ligou depois premir **Selecionar**.

*Nota: Assegurar que a sua barra de som ou o recetor estão ligados à sua TV e estão ativados.*

O exemplo seguinte mostra como configurar uma barra de som.

Agora é necessário selecionar a marca da sua barra de som. Selecionar a marca e depois premir **Selecionar**.

Assegurar que a sua barra de som está ligada e que o volume está alto e depois premir **Selecionar**.

Premir **Em Espera** no controlo remoto da sua TV, aguardar 10 segundos depois premir novamente o botão **Em Espera**.

Ser-lhe-á perguntado agora "A sua barra de som desligou-se e depois voltou a ligar-se quando premiu **Em Espera**" Se aconteceu o acima referido selecionar **Sim** e premir **Selecionar**, caso contrário selecionar **Não** e premir **Selecionar**. Pode ser necessário repetir este processo várias vezes.

Quando a sua barra de som eventualmente se desliga e liga, ser-lhe-á pedido para premir os botões para subir e baixar o volume. Premir os botões **Volume+** e **-**.

Se o seu nível de volume ficar ajustado conforme esperado selecionar **Sim** e premir **Selecionar**. Caso contrário selecionar **Não** e continuar até que o nível do volume se altere.

O controlo remoto da sua Fire TV foi agora configurado, irá agora ligar e desligar a sua barra de som e ajustar o nível do volume.

Agora quando ligar a sua TV irá ligar também a sua barra de som. As colunas da TV serão automaticamente desligadas.

### Definições da Barra de Som/Recetor

Depois de ter configurado a sua barra de som ou o recetor irá agora ver tanto a **Barra de Som** como o **Recetor** no menu de **Controlo do Equipamento**. Isto irá mostrar-lhe todas as definições para o seu aparelho.

Selecionar **Barra de Som** ou **Recetor** e premir **Selecionar**. Poderá agora ver uma lista de definições.

Selecionar a definição que pretende ajustar e premir **Selecionar**.

**Aumento do Volume:** Definir a quantidade de aumento ou diminuição do volume quando pede à Alexa para alterar o volume. O aumento predefinido é 4.

Premir **Avanço Rápido** ou **Retrocesso** para aumentar ou diminuir os aumentos. Premir **Opção** para repor de novo as definições predefinidas.

**Opções Infravermelhos:** Altera as opções de infravermelhos: **Perfil IR**, **Temporizador**, **Repetição** e **opções Controlador IR** estarão disponíveis.

**Controlos de Potência:** Ajusta as definições de ligar/desligar para a sua barra de som ou recetor.

**Diferimento Ligar** e opções de **Controlo de Alimentação** podem estar disponíveis.

**Entrada da Fire TV:** Alterar a entrada, na qual a sua barra de som ou recetor irá ligar-se para ver a Fire TV.

**Alterar a Barra de Som/Alterar o Recetor:** Se pretendia alterar a barra de som ou o recetor que está ligado à TV, selecionar **Alterar Barra de Som/Alterar Recetor** e premir **Selecionar**. Para remover o dispositivo selecionar **Alterar Barra de Som/Alterar Recetor** e premir o botão **Opção**.

**Repor as predefinições de Barra de Som/Recetor:** Repõe todas as definições que possa ter modificado de novo para as predefinições. Esta opção estará disponível se alterar as definições predefinidas.

### Definições Avançadas

Ajustar o temporizador de potência se a sua barra de som ou o recetor não ligar/desligar.

Premir **Avanço Rápido** ou **Retrocesso** para aumentar ou diminuir os aumentos.

Premir **Opção** para repor de novo as definições predefinidas.

### TV em Direto

Este menu permite-lhe sintonizar a sua TV, gerir os canais, configurar um cartão CI e definir os controlos parentais.

Selecionar **TV em Direto** e premir **Selecionar**.

### Procura de Canais

Já deve ter sintonizado a sua TV durante o processo de configuração inicial. Mas se tiver ignorado o passo de procura do canal ou se necessitar de resintonizar a sua TV deve seguir estas instruções.

Selecionar **Procurar Canal** e premir **Selecionar**.

Ser-lhe-á pedido para verificar que o conjunto a sua antena está configurada e que o cabo está corretamente ligado na tomada de entrada da antena na sua TV. Premir **Selecionar** para continuar.

Selecionar a sua preferência de procura para instalar os canais. **As opções Terrestre, Cabo e Satélite** estarão disponíveis.

Se a opção **Terrestre** for selecionada, a TV irá procurar transmissões terrestres. Selecionar o método de procura no ecrã seguinte e premir **Selecionar** para iniciar a procura. Se continuar com a procura manual, será necessário configurar as opções de **Frequência** e de **Banda UHF** antes de iniciar a procura.

Se a opção **Cabo** for selecionada, a TV irá procurar transmissões digitais por cabo. No ecrã seguinte, selecionar o operador do cabo, se existir, ou o método de procura, seguidamente premir **Selecionar** para iniciar a procura. Pode ser necessário configurar a ID de Rede e as opções de Frequência antes de iniciar a procura.

Se a opção **Satélite** for selecionada, pode escolher um operador no passo seguinte, se estiver algum disponível. Pode também escolher efetuar uma procura completa ou manual. Selecionar a opção que preferir e premir o botão **Selecionar** para continuar. Se selecionar a opção **de procura completa ou manual**, terá de selecionar o satélite no passo seguinte. Depois o ecrã de **Ligação Satélite** será exibido. Pode definir neste ecrã os parâmetros LNB Type, LNB Power, DiSEqC Version, Port, Single Cable, ToneBurst e Scan Mode do satélite selecionado correspondente ao seu ambiente. Dependendo das suas seleções anteriores, algumas opções podem não estar disponíveis ou podem ser definidas automaticamente. Alterar se necessário e continuar.

Quando tiver terminado, premir o botão **Reproduzir/Pausa**. A TV começará a procurar as transmissões disponíveis.

Ser-lhe-á pedido em determinado momento se pretende limpar os canais existentes, se tiver instalado anteriormente os canais usando a mesma opção de procura. Selecionar **Sim, Limpar Canais** e premir **Selecionar**. Todos os canais anteriormente sintonizados serão apagados. Selecionar **Não, Manter Canais** e premir **Selecionar** para continuar sem limpar os canais existentes.

Enquanto a procura continua pode premir o botão **Selecionar** para cancelar. Quando a procura for concluída os resultados serão exibidos. Neste momento, pode escolher fazer alterações na lista de canais ou voltar a procurar. Selecionar **Feito** e premir **Selecionar** para terminar a configuração.

### Atualização de Assistência Automática

Pode permitir que a sua TV procure automaticamente o operador de rede se altere, quando a TV entrar no modo em espera. Premir **Selecionar** para ligar ou desligar esta função.

### Canais favoritos

Pode visualizar e gerir aqui os seus canais favoritos.

Selecionar **Canais Favoritos** e premir **Selecionar**.

Se não tiver quaisquer canais favoritos ir para o menu **Gerir Canais** para adicionar canais premindo botão **Selecionar**. Depois selecionar a fonte do canal para visualizar a lista de canais. Selecionar um canal e premir **Selecionar** para adicionar este canal aos seus favoritos. Pode fazer seleções múltiplas..

Se tiver adicionado anteriormente os canais adicionados aos seus favoritos pode premir **Selecionar** para selecionar os canais que pretende remover dos seus favoritos..

### Gerir Canais

Gerir os seus canais favoritos e selecionar os canais que pretende visualizar.

Selecionar **Gerir Canais** e premir **Selecionar**. Depois selecionar a fonte do canal. As opções **Canais Terrestres, Canais Cabo**, e Canais Satélite estarão disponíveis. As opções disponíveis podem diferir dependendo dos canais atualmente instalados.

Irá agora ver a lista de canais com vários eeparadores: **Todos, Favoritos, Gratuitos, Codificados, Áudio, HD, SD**, e **Ocultos**. As opções de separador disponíveis podem diferir dependendo dos canais instalados.

Todos irá mostrar todos os canais, **Favoritos** irá mostrar todos os canais que marcou como canais favoritos e **Ocultos** irá mostrar todos os canais ocultos. Outros separadores irão funcionar de acordo com a mesma lógica.

No separador **Todos** pode escolher adicionar um canal à lista de favoritos premindo **Selecionar** ou pode ocultar um canal premindo **Reproduzir/Pausa**. Para alterar o número do canal, premir Retroceder e para mover um canal da lista de canais premir Avanço Rápido. Premir Opções para ver o menu Opções de Ordenar. Pode ordenar os canais usando as opções deste menu. Também pode importar ou exportar a lista de canais personalizada usando as opções relevantes no menu Opções de classificação-Opções avançadas.

### Cartão CI

Aceder às definições do seu Cartão CI e informação.

### Controlos Parentais

Restringir filmes gratuitos, shows TV, compras e determinados tipos de conteúdo.

Selecionar Controlos Parentais e premir **Selecionar**.

A definição predefinida é **Desligar**, portanto premir **Selecionar** para ligar.

*Nota: Ser-lhe-á pedido para inserir um PUN para ligar ou desligar os controlos parentais. Este é o PIN do Prime Video e está relacionado com a sua conta Amazon. Se se esqueceu do seu PIN seguir esta ligação mostrada no ecrã para repor o seu PIN.*

A primeira vez que ativar os **Controlos Parentais** irá ver uma informação breve sobre as definições. Premir **Selecionar** para continuar.

Irá agora ver todas as definições que podem ser ajustadas Selecionar a sua definição pretendida e premir **Selecionar**.

**Controlos Parentais:** Premir **Selecionar** para ligar ou desligar os controlos parentais.

**Compras protegidas por PIN:** Pede um PIN antes de compras qualquer vídeo, aplicações ou jogos. Premir **Selecionar** para ligar ou desligar.

**Classificações Prime Vídeo:** Restringe a visualização dos vídeos baseado nas classificações. A definição predefinida para a classificação **Geral** ou **Família** está em Ligar, para **Adolescentes**, **Jovens Adultos** e **Adultos** está desligado. Selecionar a opção de classificação pretendida e premir **Selecionar** para modificar a definição.

*Nota: Estas definições aplicam-se ao Prime Video (incluindo os Canais Amazon). O conteúdo de serviços de outros operadores pode ter as suas próprias definições de restrição.*

**Classificações de Transmissão:** Use as classificações para restringir a visualização dos programas TV em Direto a partir da transmissão de TV gratuita acedida diretamente a partir da interface do utilizador da Fire TV, como na linha **Guia** ou **Ligar Agora**. Visitar as aplicações de terceiros para gerir as definições para o conteúdo acedido nessas aplicações.

- DVB 4 (Criança) - DVB 18 (Adulto)
- Todas as definições são ligadas por predefinição

**Apresenta a aplicação protegida por PIN:** Pede um PIN antes de apresentar as aplicações e jogos. Esta definição não será aplicável ao conteúdo acedido diretamente a partir da interface do utilizador Fire TV, como a linha **Guia** ou **Ligar Agora**. Premir **Selecionar** para ligar ou desligar.

**Aplicação de Fotos Amazon protegida por PIN:** Pede um PIN antes de apresentar as Fotos Amazon. Esta definição será ignorada se já tiver definido em **LIGAR a Apresentação da Aplicação protegida por PIN**. Premir **Selecionar** para ligar ou desligar.

**Alterar PIN:** Alterar o PIN do Prime Video. Em primeiro lugar inserir o PIN atual e depois inserir o novo PIN.

Se se esqueceu do seu PIN seguir esta ligação mostrada no ecrã para repor o seu PIN.

### Sincronizar Fontes

Sincronizar as suas fontes de TV em Direto para atualizar os dados neste dispositivo.

### Dispositivos Remotos e Bluetooth

Pode adicionar controlo remoto extra de voz para a sua TV, ou pode igualmente necessitar de substituir um se o antigo estiver avariado. Outros dispositivos Bluetooth como colunas, controladores de jogos, rato e teclados podem igualmente ser ligados através do Bluetooth.

### Controlo Remoto de Voz com Alexa

Verificar o estado do seu controlo remoto de voz atual com a Alexa ou adicionar um novo.

Selecionar **Controlos Remotos de Voz com Alexa** e premir **Selecionar**.

### Estado dos controlos remotos

Para ver o estado do seu controlo remoto de voz atual selecionar a opção controlo remoto e verificar no lado direito do ecrã. Irá ver o tipo de controlo remoto, o estado da bateria, o número da versão e o respetivo número de série.

Para desemparelhar o controlo remoto premir o botão **Opções** enquanto a opção de controlo remoto estiver selecionada depois premir **Selecionar** para confirmar. O botão **Opções** não funcionará se só estiver emparelhado um controlo remoto.

### Adicionar Novo Controlo Remoto

Selecionar **Adicionar Novo Controlo Remoto** e premir **Selecionar**.

Irá ver surgir as palavras "A procurar", premir e manter premido o botão **Início** no novo controlo remoto durante 10 segundos. Quando o controlo remoto tiver sido encontrado irá aparecer na lista.

### Controladores do Jogo

Os controladores de jogo Bluetooth podem ser ligados à sua TV, que pode ser usada para apreciar todas as aplicações de jogo na sua TV.

Selecionar **Controladores de Jogo** e premir **Selecionar**.

Selecionar **Adicionar Novo Controlador de Jogo** e premir **Selecionar** para procurar novos controladores.

Irá ver as palavras "A procurar Controladores" aparecerem no lado direito do ecrã. Assegurar que o seu controlador está visível e pronto para emparelhar. Seguir as instruções no ecrã. Quando o controlador tiver sido encontrado irá aparecer na lista. Selecionar o seu controlador a partir da lista.

### Outros Dispositivos Bluetooth

Pode ligar outros dispositivos Bluetooth como um rato ou um teclado, que possam ser úteis quando estiver a usar o motor de busca da Internet.

Selecionar **Outro Dispositivo Bluetooth** e premir **Selecionar**.

Assegurar que o dispositivo Bluetooth está no modo de emparelhamento e depois selecionar **Adicionar Dispositivos Bluetooth** e premir **Selecionar**.

O seu dispositivo irá aparecer na lista, isto pode levar aproximadamente um minuto. Depois selecionar o dispositivo e premir **Selecionar** para ligar o dispositivo.

### Alexa

Este menu tem mais informação sobre a aplicação Alexa e exemplos de coisas que pode tentar.

Selecionar **Alexa** e premir **Selecionar**.

## Aplicação Alexa

Para encontrar mais informação sobre a aplicação Alexa e onde descarregar a mesma seleccionar **aplicação Alexa**. Irá necessitar desta aplicação se pretender deixar que as suas colunas Amazon Echo controlem a sua TV. A aplicação é o lugar onde poderá ligar todos os seus dispositivos Amazon em conjunto.

Seleccionar a **aplicação Alexa** depois premir **Selecionar**, agora irá ver informação sobre a aplicação e onde a pode descarregar.

## Ações a tentar

Para muitos exemplos para o que pode usar a Alexa, veja esta secção. Irá encontrar muitas ideias.

Seleccionar **Ações a tentar** depois premir **Selecionar**, irá ver uma lista de ações a tentar.

Seleccionar algo na lista e depois premir **Selecionar** para ver mais informação.

## Preferências

O menu preferências é onde irá encontrar os ajustes para muitas das definições na sua TV. Tal como a definição dos controlos parentais, privacidade e de dados e restringir acesso a determinado conteúdo e compras.

Seleccionar **Preferências** e premir **Selecionar**.

## Controlos Parentais

A sua TV tem algumas proteções predefinidas, as quais que quando ativadas irão exigir um código PIN a ser inserido para compras, entrar na aplicação e também irá restringir a visualização do conteúdo classificado como Adolescentes e acima. Os controlos parentais são definidos em **DESLIGADO** por predefinição.

Seleccionar **Controlos Parentais** e premir **Selecionar**. para ativar os controlos parentais.

***Nota:** Ser-lhe-á pedido para inserir um PUN para ligar ou desligar os controlos parentais. Este é o PIN do Prime Video e está relacionado com a sua conta Amazon. Se se esqueceu do seu PIN seguir esta ligação mostrada no ecrã para repor o seu PIN.*

Consultar a secção de **Controlos Parentais** no **Menu TV em Direto** para mais informação.

## Definições de Privacidade

Pode gerir aqui todas as definições de privacidade da sua TV. Seleccionar **Definições de Privacidade** e premir **Selecionar**.

Irá agora ver uma lista de todas as definições que podem ser ajustadas, seleccionar a definição que gostaria de ajustar e premir **Selecionar**. As definições possíveis são as seguintes:

**Consentimento de cookies:** Permite o uso de cookies, identificadores do dispositivo e ferramentas semelhantes para melhorar a sua experiência neste aparelho Fire TV. Pode visitar [amazon.co.de/deviceprivacy](http://amazon.co.de/deviceprivacy) para fazer escolhas mais detalhadas.

**Dados de Utilização do Aparelho:** Permite o uso dos dados pessoais recolhidos pelo sistema operativo desta TV para fins de melhoria de marketing e do produto. A definição predefinida é **LIGAR** (Permitir) Seleccionar e premir **Selecionar**. Será informado acerca desta função. Usar os botões direccionais para ler todo o texto. Para desativar esta função seleccionar **Desligar** e premir **Selecionar**.

**Recolher os dados de utilização da aplicação e da transmissão** Permite que a Amazon recolha a informação relacionada com o uso do conteúdo da transmissão da TV, assim como a frequência e a duração da sua utilização de aplicações de terceiros. A definição predefinida é **LIGAR** (Permitir) Seleccionar e premir **Selecionar**. Será informado acerca desta função. Para desativar esta função seleccionar **Desligar** e premir **Selecionar**.

**Anúncios baseados no interesse:** Se optar por anúncios baseados no interesse na sua TV, as aplicações serão instruídas para não usar a ID da publicidade para construir perfis para fins publicitários ou assinalá-lo com anúncios baseados no interesse na sua TV. A ID da publicidade é um identificador de reposição que pode ser usado para construir perfis ou mostrar-lhe anúncios baseados no interesse. A definição predefinida é **LIGAR** (Permitir) Para desativar esta funcionalidade premir **Selecionar**.

**A sua ID de publicidade:** Mostra a sua ID de Publicidade no lado direito do ecrã. Premir o botão **Opções** para repor a sua ID. Uma diálogo de confirmação será exibida. Seleccionar **OK** e premir **Selecionar** para repor. Esta opção apenas estará disponível se a opção **Anúncios baseados no Interesse** for definida como **LIGAR**.

## Monitorização da utilização de dados

Pode gerir aqui toda a utilização dos seus dados.

Seleccionar **Monitorização da Utilização de Dados** e premir **Selecionar** para ativar e ajustar quaisquer definições. A monitorização de dados é definida em **DESLIGADA** por predefinição.

**Monitorização da Utilização de dados:** Ao ativar permite-lhe monitorizar o seu consumo de dados. A definição predefinida é **DESLIGAR**.

**Definir a qualidade de vídeo:** Isto permite-lhe escolher a qualidade de vídeo em Amazon Video. A definição predefinida é **Melhor**. As opções disponíveis são **Boa** (menor quantidade de dados usados), **Melhor** e **A Melhor** (maior quantidade de dados usados).

**Definir Alerta de Dados:** Definir um limite de dados e receber alertas no ecrã quando o consumo atinge 90% e 100% do limite. Isto é apenas um alerta e não irá bloquear o consumo de dados.

**Maior Uso Mensal de Dados:** Exibe uma lista das suas aplicações e mostra o uso individual de dados para o ciclo mensal de faturação especificado na opção **Definir Alerta de Dados**.

#### Definições de notificação

Pode gerir aqui todas as suas notificações, desativar todos os pop-ups de notificação ou bloquear/desbloquear as notificações das aplicações específicas.

Selecionar **Definições de Notificação** e premir **Selecionar**.

Para ativar/desativar os pop-ups de notificação selecionar **Não Interromper** e premir **Selecionar**.

Para bloquear ou desbloquear as notificações de aplicações individuais, selecionar as **Notificações da Aplicação** e premir **Selecionar**. Irá ver uma lista das suas aplicações, a mesma será exibida se as notificações estiverem ligadas ou desligadas. Para ajustar isto selecionar uma aplicação e premir **Selecionar** para alternar entre **LIGAR** e **DESLIGAR**.

#### Conteúdo Em Destaque

O ecrã Inicial tem conteúdo em destaque no topo, quando selecionar este conteúdo será reproduzida uma pré-visualização do conteúdo. Neste menu pode escolher se o conteúdo é reproduzido ou não e também ligar e desligar o áudio deste conteúdo.

Selecionar **Conteúdo Em Destaque** e premir **Selecionar**.

Selecionar **Permitir Reprodução Automática do Vídeo** ou **Permitir Reprodução Automática do Áudio** e premir **Selecionar** para ligar ou desligar esta função. A definição predefinida é **LIGAR** para ambos.

**Permitir a reprodução automática do vídeo**

**LIGAR** - O vídeo irá ser reproduzido automaticamente.

**OFF** - Irá aparecer uma imagem fixa e não será ouvido o áudio.

**Permitir a reprodução automática do áudio**

**LIGAR** - O áudio será ouvido quando o vídeo está a ser reproduzido.

**DESLIGAR** - O áudio não será ouvido quando o vídeo está a ser reproduzido.

#### Desligar Automático da TV

A sua TV irá desligar-se automaticamente após 4 horas de inatividade. Esta função é para ajudar a economizar energia se a sua TV tiver sido deixada acidentalmente ligada. Se tiver estado a ver a sua TV durante 4 horas sem premir nenhum dos botões, irá aparecer um aviso

informando que a mesma está prestes a desligar-se. Se neste momento pretender continuar a ver TV, selecionar **OK** e premir **Selecionar**.

Para desativar esta função, selecionar **Desligar Automático da TV** e premir **Selecionar**. Depois selecionar **Desligar** e premir **Selecionar**. A sua TV não irá desligar-se após 4 horas de inatividade.

#### HbbTV

Permite a Transmissão Híbrida de TV de Banda Larga na sua TV. Selecionar **Hbb TV** e premir **Selecionar** para ligar ou desligar.

#### Sincronizar Conteúdo Recente

Pode incluir os títulos Prime Video visualizados noutros aparelhos na linha **Recente** neste aparelho.

Selecionar **Sincronizar Conteúdo Recente** e premir **Selecionar** para ligar ou desligar esta funcionalidade.

#### Localização

É útil que sua TV saiba onde se localiza no mundo, então quando fizer uma pergunta a Alexa como 'Alexa, como está o tempo?' pode dizer-lhe o tempo na sua localização. Descarregar e instalar a aplicação Alexa no seu dispositivo móvel, depois selecionar **Dispositivo > Echo e Alexa**. Selecionar a sua Fire TV na lista, depois inserir a localização do seu aparelho.

#### Zona horária

Neste menu pode definir o seu relógio para funcionar como um relógio de 24 horas e pode também alterar a sua zona horária.

Selecionar **Zona Horária** e premir **Selecionar**.

Para ativar/desativar o formato de 24 horas, selecionar **Hora 24 Horas** e premir **Selecionar**.

Para alterar a sua zona horária, selecionar a **Zona Horária** e premir **Selecionar**.

#### Sincronizar Data e Hora

A sua TV irá sincronizar automaticamente a data e a hora com um servidor internet da hora. Se desativar esta função a sua TV irá sincronizar-se com a hora da transmissão. Isto pode resultar em problemas de ligação de rede e de reprodução. Tem de reiniciar a sua Fire TV se escolher ativar de novo esta função.

Selecionar **Sincronizar Data e Hora** e premir **Selecionar** para ligar ou desligar.

#### Idioma

Pode alterar o idioma do sistema.

Selecionar **Idioma** e premir **Selecionar**.

Escolher o idioma pretendido a partir da lista de idiomas e premir **Selecionar**.

## Unidades Métricas

Esta opção será definida em **LIGAR** por predefinição.. As temperaturas e as distâncias serão exibidas em unidades métricas.

Selecionar **Unidades Métricas** e premir **Selecionar** para ligar ou desligar.

## Temporizador

A função de temporizador de suspensão permite-lhe definir uma contagem decrescente de quando a TV irá desligar-se, de modo que pode adormecer enquanto estiver a ver TV sabendo que a mesma irá desligar-se automaticamente. Pode definir uma contagem decrescente de 5 - 240 minutos.

Selecionar **Temporizador de Suspensão** e premir **Selecionar**.

Selecionar a quantidade de tempo pretendido até que a sua TV se desligue e depois premir **Selecionar**.

Irá começar uma contagem decrescente no canto inferior do ecrã. Pode também desativar a contagem decrescente selecionando **Desligar** e premir **Selecionar**.

*Nota: A TV irá desligar-se assim que o tempo de suspensão tiver decorrido, não será mostrado qualquer aviso.*

## Aparelho e Software

Este menu dar-lhe-á informação sobre a sua TV, mostra-lhe os documentos legais e de conformidade. Pode também reiniciar ou repor a sua TV de novo para as predefinições.

Selecionar **Aparelho e Software** e premir **Selecionar**.

### Acerca de

Se necessitar encontrar qualquer outra informação sobre a sua TV, deve ser exibida aqui. Também irá ver a informação de armazenamento e de rede e também poderá verificar quaisquer atualizações de software disponíveis.

Selecionar **Acerca de** e premir **Selecionar**.

**A sua TV:** Exibe informação relacionada com a sua TV.

**Armazenamento:** Exibe o espaço de armazenamento disponível na sua TV e em qualquer dispositivo externo que esteja ligado..

**Rede:** Exibe toda a informação relacionada com a definição de rede.

**Verificar as Atualizações:** Exibe a versão atual do software e quando foi a última atualização do mesmo. Premir **Selecionar** para verificar quaisquer novas atualizações. Se estiver disponível uma atualização esta opção irá aparecer como **Instalar Atualização**. Neste caso, pode premir **Selecionar** para instalar a atualização.

## Drive USB

Este menu irá mostra-lhe o espaço disponível na sua drive. Também poderá ejetar a drive ou gerir as aplicações instaladas. Este menu irá somente aparecer se tiver uma drive USB ligada.

Selecionar **Estado de Armazenamento USB** O espaço disponível será mostrado no lado direito do ecrã.

### Ejetar Drive USB

Selecionar a **Drive USB** e premir **Selecionar**.

Depois selecionar **Ejetar Drive USB** e premir **Selecionar**. Agora pode remover a sua drive da porta USB. O menu irá voltar ao menu raiz **Aparelho e Software**.

### Formatar uma Drive USB

**Importante:** Formatar a drive USB irá apagar toda a informação na drive USB. Depois de formatada a drive USB pode apenas ser usada por esta TV.

Selecionar esta opção se pretender que a sua TV use aplicações armazenadas nesta drive.

Selecionar **Formatar para Armazenamento Interno** depois premir **Selecionar**.

Quando a formatação estiver completada,selecionar **OK**.

### Gerir as Aplicações Instaladas

Selecionar esta opção para gerir as aplicações instaladas tanto da Amazon como de outras fontes.

## Legal e Conformidade

Para ler todas as observações legais e de conformidade relativamente à sua TV, selecionar este menu.

Selecionar **Legal e Conformidade**, depois premir **Selecionar**.

*Nota: A sua TV tem de ser ligada à Internet para aceder à informação Legal e Conformidade.*

## Suspensão

A sua TV pode ser colocada em suspensão.

Selecionar **Suspensão** e depois premir **Selecionar**. A sua TV entrará em suspensão. Pode ativar a mesma premindo o botão **Em Espera** ou **Selecionar**.

## Reiniciar

Se por alguma razão a sua TV estiver lenta ou bloquear pode pretender reiniciar a mesma. Isto irá reiniciar a sua TV.

Selecionar **Reiniciar**, depois premir **Selecionar**. Confirmar se pretende reiniciar selecionando **Reiniciar** e depois premir **Selecionar**. A sua TV irá agora reiniciar-se, isto levará alguns segundos.

## Repor as Predefinições

Se pretender repor totalmente a sua TV, seleccionar **Repor nas Predefinições**. Isto irá remover todos os dados pessoais e o conteúdo descarregado na sua TV. Deve fazer isto se vender a sua TV ou se a der a alguém.

Seleccionar **Repor as Predefinições** depois premir **Selecionar**. Confirmar se pretende repor seleccionando **Repor** e depois premir **Selecionar**. A sua TV irá agora ser reposta de novo no estado em que saiu da fábrica. Este processo pode demorar alguns minutos.

## Acessibilidade

Este menu tem opções de acessibilidade onde pode ativar as **Legendas**, **Legendas Alexa**, **VoiceView**, **Barra de Texto**, **Lupa do Ecrã**, **Texto de Alto Contraste**, **Descrição de Áudio**, **Legendas Faladas para Transmitir Canais e Feedback e Assistência**.

Seleccionar **Acessibilidade** e premir **Selecionar**.

### Legendas

Exibe as legendas em todo o conteúdo de vídeo sempre que disponível. Premir **Selecionar** para ativar as legendas e ver mais opções.

### LegendasAlexa

Exibe as legendas para as respostas Alexa quando disponíveis. Premir **Selecionar** para ativar as legendas e ver mais opções.

### VoiceView

Fornece comentário falado à medida que navega nos itens no ecrã. Faz a gestão das definições de orientação ligando e desligando o **VoiceView**, a velocidade de leitura e o volume.

### Barra de Texto

Exibe o texto relacionado com o item em questão numa caixa com tamanho de fonte, cores e muito mais personalizados. Alternar ligar e desligar a barra de texto.

### Lupa do Ecrã

Permite o uso de combinações de botões para ampliar o ecrã. Apenas para uso quando da visualização do ecrã ou menus Iniciais.

Seleccionar a **Lupa do Ecrã** e premir **Selecionar**.

Serão exibidas as combinações do botão. Seleccionar **OK** e premir **Selecionar** para continuar. Seleccionar **DESLIGAR LUPA** e premir **Selecionar** para a desligar.

Pode também premir e manter premido os botões **Voltar** e **Avanço Rápido** para ativar/desativar a lupa do ecrã.

Depois da lupa ser ativada irá ver uma caixa amarela no topo do ecrã. Premir o botão **Opções** e um botão direccional ao mesmo tempo para ampliar em volta do ecrã.

### Texto de Alto Contraste

Altera o texto para preto ou branco e adiciona uma margem.

### Descrição de Áudio

Esta definição controla o volume da faixa descritiva relacionada com a faixa normal para os canais sem fios e para o conteúdo de Prime Video.

Seleccionar a **Descrição de Áudio** e premir **Selecionar**.

Seleccionar a opção pretendida e premir em **Selecionar** para definir.. Pode definir a opção **Canais Sem Fios em Desligada**, **Reduzida**, **Média** ou **Elevada** e a opção **Prime Video** para **LIGAR** ou **DESLIGAR**.

### Legendas faladas para transmissão de canais

As legendas faladas da transmissão de conteúdo suportado. Premir **Selecionar** para o ligar ou desligar.

### Feedback e Apoio

As suas sugestões são importantes e ajudam-nos a melhorar a acessibilidade da Fire TV. Envie e-mail para [device-accessibility@amazon.com](mailto:device-accessibility@amazon.com), e mencione que está a usar uma Fire TV.

Se precisar de ajuda agora, deve contactar o serviço ao cliente da Amazon e.

## Ajuda

Se tiver dificuldades em perceber como a sua TV funciona e precisar de alguma ajuda então deve consultar este menu. Irá mostrar-lhe vídeos úteis e dicas rápidas sobre a sua TV. Também informa os detalhes de contacto para obter apoio acerca de qualquer problema que possa ter.

Seleccionar **Ajuda**, depois premir **Selecionar**.

### Tópicos de Ajuda

A sua TV tem vídeos úteis que pode ver para o ajudar a compreender como usar a sua TV.

**Nota:** Serão adicionados vídeos úteis sempre que a sua TV atualiza, portanto a quantidade de conteúdo aqui irá mudar de tempos a tempos.

### Obter mais ajuda

Se achar que precisa de mais ajuda com a sua TV, seleccionar a secção respetiva onde encontra os detalhes de como entrar em contacto com uma equipa de apoio.

Seleccionar **Contacte-nos** e premir **Selecionar**.

## Sugestões

Selecionar **Enviar Feedback** para exibir a informação sobre para onde nos pode enviar os seus comentários acerca da experiência com a Fire TV.

## Lista de Canais

A TV memoriza e mostra todos os canais na lista de canais. Quando um canal de TV é ligado no modo TV Direto será exibida a informação do programa. Pode também premir o botão **Direto** (a disponibilidade depende do modelo do controlo remoto) para exibir a informação do programa. Premir o botão direcional Para Baixo para consultar a lista de canais. Pode premir os botões direcionais Esquerdo e Direito para navegar na lista.

Usar os botões direcionais e o botão **Selecionar** para navegar na lista de canais, alterar canal e visualizar informação adicional sobre os programas.

Premir o botão direcional Para Baixo duas quando a lista de canais aparece para ver o menu de opções. Pode definir as preferências de legendas e de áudio e aceder ao guia de canais usando as opções respetivas deste menu.

Consultar a secção **Guia de Canais** para informação sobre a gestão de canais.

## Guia de Canais

Através da função guia de canais da sua TV, pode navegar na programação do evento dos canais atualmente instalados na sua lista de canais. Depende da transmissão relacionada se esta funcionalidade é suportada ou não.

De modo a aceder ao guia de canais premir o botão **Guia** no controlo remoto. Pode também premir o botão direcional Para Baixo e depois o botão direcional Esquerdo quando estiver a ver canais de TV em Direto para abrir o guia de canais.

Usar os botões direcionais para navegar no guia de canais. Pode usar os botões direcionais Para Cima/ Para Baixo para mudar para o canal anterior/seguinte na lista ou os botões direcionais Direito/Esquerdo para selecionar um evento pretendido do canal atualmente selecionado. Se disponível, o nome completo, as horas de início e de fim e uma breve descrição do evento selecionado irão ser exibidos no ecrã. Premir **Selecionar** para visualizar os detalhes completos do evento.

### Filtrar os Canais

Pode filtrar os canais indicados no guia de canais. Premir o botão **Guia** ou premir o botão direcional Para cima consecutivamente para ver as opções de filtragem na parte superior do guia de canais. Tem aqui a possibilidade de filtrar através de uma destas

opções. Basta selecionar a opção que pretende. Irá somente ver os canais que coincidem com a opções de filtro selecionada. Pode usar a opção Todos para cancelar os filtros no guia de canais.

### Opções do Guia

Premir o botão **Opções** para exibir as opções disponíveis no guia de canais. Pode filtrar os canais, adicionar canais à lista dos seus canais favoritos ou abrir o menu de gestão de canais usando estas opções. Selecionar o que pretende usar e premir **Selecionar**.

### Adicionar aos Canais Favoritos

Os canais podem ser adicionados à sua lista de canais favoritos, portanto pode rápida e facilmente visualizar os seus canais favoritos sem ter de navegar em toda a lista de canais. Irá ver um símbolo de coração junto do canal o qual é adicionado à sua lista de canais favoritos.

Se um canal já tiver sido adicionado anteriormente aos favoritos, a opção **Remover dos Canais Favoritos** estará disponível no menu de opções em vez da opção **Adicionar aos Canais Favoritos**. Pode usar esta opção para remover o canal da lista de canais favoritos.

### Gerir Canais

Pode ver todos os seus canais, criar canais favoritos ou ocultar os canais que não pretende que apareçam no guia de canais. Os canais serão listados em 3 separadores: **Todos**, **Favoritos** e **Ocultos**.

No separador **Todos** selecionar um canal na lista e premir o botão **Selecionar** para o adicionar aos favoritos. Os canais favoritos serão listados no separador **Favoritos**. Se o canal já estiver na lista de favoritos, será removido da lista quando o botão **Selecionar** for premido.

No separador **Todos** selecionar um canal na lista e premir o botão **Reproduzir/Pausa** para o ocultar. Os canais ocultos serão listados no separador **Ocultados**. Se o canal já estiver ocultado, estará visível de novo no guia de canais quando o botão **Selecionar** for premido.

## Ligar à Internet

Pode aceder à Internet através da sua TV, ligando a um sistema de banda larga. É necessário configurar as definições de rede para apreciar uma variedade de conteúdo de transmissão e aplicações da Internet. Estas definições podem ser configuradas a partir do menu **Definições>Menu Rede**.

### Ligação com fios


Ligar a sua TV ao seu modem/router através de um cabo Ethernet. Há uma porta LAN na parte de trás da sua TV. A sua TV irá ligar-se automaticamente à rede. Caso não se ligue será necessário ativar a

ligação da rede manualmente usando a opção de **Ativação da Rede** no menu **Rede**. Selecionar esta opção e premir **Selecionar** para ativar.

Pode verificar o estado da ligação usando a opção de **Configuração Ethernet** no menu **Rede**. Selecionar esta opção e premir o botão **Reproduzir/Pausa** no controlo remoto para ver o estado da rede.


Para configurar manualmente as definições de ligação com fios, selecionar a **Configuração Ethernet** e premir o botão **Selecionar**. Seguir os diálogos no ecrã para continuar e inserir respetivamente os valores necessários.

Se o cabo de Ethernet não estiver ligado, dependendo do estado atual da ligação, a opção **Configurar Ligação Ethernet** ou **Configurar Rede** estará disponível em vez da opção de **Configuração Ethernet**.

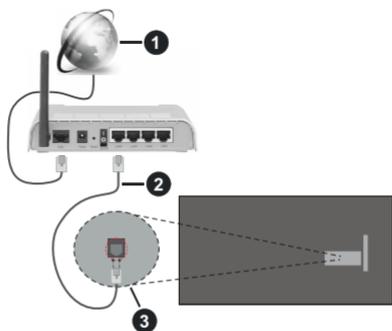

1. Ligação ISP Banda larga
2. Cabo LAN (Ethernet)
3. Entrada LAN no lado de trás da TV

Pode ser possível ligar a sua TV a uma tomada de parede com rede dependendo da sua configuração de rede. Neste caso, pode ligar diretamente a TV à rede usando um cabo Ethernet.

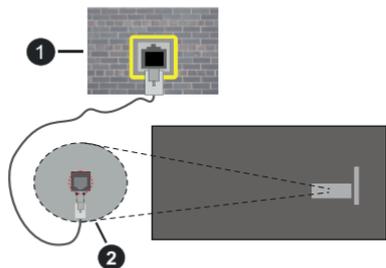

1. Tomada de parede de rede
2. Entrada LAN no lado de trás da TV

## Ligação sem fios

É necessário um modem/router LAN sem fios para ligar a TV à Internet através da LAN sem fios.

Selecionar a opção **Ativar Rede** no menu **Rede** e premir **Selecionar** para ativar a ligação sem fios. Depois desligar o cabo Ethernet, se tiver sido anteriormente ligado. Será apresentada a lista de redes disponíveis. Selecionar **Ver Todas as Redes** e premir **Selecionar** para ver a lista completa.

Se preferir ligar a sua TV à sua rede através de WLAN tem 3 formas de o fazer:

- Selecionar uma das redes sem fios indicada como disponível e premir **Selecionar**. Seguidamente inserir a palavra-passe se a rede estiver protegida por palavra-passe.
- Usar o botão WPS no seu router. Selecionar a opção **Aderir à Rede usando WPS (Botão)** e premir **Selecionar**. Premir o botão WPS no seu router. A sua TV irá ligar-se ao seu router, sem o uso de uma palavra-passe.

*Nota: Durante o processo inicial de configuração a opção **Ligar usando o botão rápido WPS** estará disponível em vez da opção **Aderir à Rede usando WPS (Botão)**.*

- Inserir o PIN WPS no seu router. Selecionar a opção **Aderir à Rede usando WPS (PIN)** e premir **Selecionar**. Será criado um código que será exibido no ecrã. Inserir este código no seu router. A sua TV irá ligar-se ao seu router, sem o uso de uma palavra-passe.

*Nota: Durante o processo inicial de configuração a opção **Ligar usando o PIN WPS** estará disponível em vez da opção **Aderir à Rede usando WPS (PIN)**.*



1. Ligação ISP Banda larga

Uma rede com SSID oculto não pode ser apagada por outros dispositivos. Se pretender ligar a uma rede com SSID oculta, selecionar a opção **Aderir a outra rede** no menu **Rede** e premir **Selecionar**. Adicionar a rede inserindo o respetivo nome, tipo de segurança e palavra-passe manualmente. Se pretender configurar as definições adicionais

manualmente da rede, selecionar **Avançado** quando solicitado e premir **Selecionar**. Seguir as instruções no ecrã para continuar e inserir respetivamente os valores necessários.

Se pretender guardar as palavras-passe da rede sem fios na Amazon, pode usar a opção **Guardar Palavras-Passe Wi-Fi para Amazon**. Para apagar as palavras-passe guardadas desativar esta opção.

Um router-N sem fios (IEEE 802.11a/b/g/n/ac) com bandas de 2.4 e 5 GHz é destinado a aumentar a largura de banda. Estes estão otimizados para fluxo de vídeo HD mais suave e mais rápido, transferência de ficheiros e jogar sem fios.

Usar uma ligação LAN para transferir dados mais rapidamente entre dispositivos como computadores.

A velocidade de transmissão difere dependendo da distância e da quantidade de obstruções entre os aparelhos de transmissão, a configuração destes aparelhos, as condições das ondas de rádio, o tráfego da linha e os aparelhos que está a usar. A transmissão também pode ser cortada ou desligada dependendo das condições dos telefones DECT, das ondas de rádio, ou de quaisquer outros aparelhos WLAN 11b. Os valores normais para a velocidade de transmissão são os valores máximos teoricamente para a rede sem fios normal. Não são as velocidades atuais da transmissão de dados.

A localização onde a transmissão é mais efetiva difere dependendo do ambiente de utilização.

A função Sem Fios da TV suporta modems tipo 802.11 a,b,g, n e ac. É altamente recomendado usar o protocolo de comunicação IEEE 802.11ac de modo a evitar quaisquer possíveis problemas enquanto estiver a ver vídeos.

Deve mudar o SSID do seu modem sempre que houver outros modems em redor com o mesmo SSID. Caso contrário pode ter problemas de ligação. Usar uma ligação com fios se tiver problemas com a ligação sem fios.

É necessária uma velocidade de ligação estável para reproduzir o conteúdo streaming. Usar uma ligação Internet se a velocidade LAN sem fios for instável.

## Especificações de transmissor de LAN sem fios

Gamas de Frequência	Potência de saída máx
2400 - 2483,5 MHz (CH1 - CH13)	<100 mW
5150 - 5250 MHz (CH36 - CH48)	<200 mW
5250 - 5350 MHz (CH52 - CH64)	<200 mW
5470 - 5725 MHz (CH100 - CH140)	<200 mW

### Restrições de país

O equipamento LAN sem fios destina-se a uso doméstico e em escritórios em todos os países da EU, o UK e a Irlanda do Norte (e noutros países de acordo com a diretiva relevante da EU e/ou do UK). A banda 5.15 - 5.35 GHz é restringida a operações no interior somente nos países da EU, no UK e na Irlanda do Norte (e outros países que seguem a diretiva relevante da EU e/ou do UK). O uso público está sujeito à autorização geral do respetivo prestador de serviços.

País	Restrição
Federação Russa	Apenas para uso no interior

Os requisitos para qualquer país podem mudar a qualquer momento. É recomendado que o utilizador verifique com as autoridades locais o estado atual dos regulamentos nacionais para redes LAN sem fios de 2,4 GHz e 5 GHz.

## Licenças

Os termos HDMI e High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress e os logotipos HDM são marcas ou marcas registadas da HDMI Licensing Administrator, Inc.



Fabricado sob a licença da Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, e double-D são marcas registadas da Dolby Laboratories Licensing Corporation.

(\*\*)Para patentes DTS, consultar <http://patents.dts.com>. Fabricado sob a licença de DTS Licensing Limited. DTS, DTS- HD, Virtual X e o logotipo- HD são marcas registadas ou marcas comerciais da DTS, Inc. nos Estados Unidos da América e em outros países. © 2022 DTS, Inc. TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.



Este produto contém tecnologia sujeita a determinados direitos de propriedade intelectual da Microsoft. O uso ou distribuição desta tecnologia fora deste produto são proibidos sem a(s) licença(s) adequadas da Microsoft.

Os proprietários do conteúdo usam a tecnologia de acesso de conteúdo Microsoft PlayReady™ para proteger a sua propriedade intelectual, incluindo o conteúdo protegido por direitos de autor. Este dispositivo usa tecnologia PlayReady para aceder a conteúdo protegido por PlayReady e/ou conteúdo protegido por WMDRM. Se o dispositivo não conseguir aplicar corretamente as restrições sobre o uso do conteúdo, os proprietários do conteúdo podem solicitar à Microsoft que revogue a capacidade do dispositivo de consumir conteúdo protegido por PlayReady. A revogação não afeta conteúdo não protegido ou conteúdo protegido por outras tecnologias de acesso de conteúdo. Os proprietários do conteúdo podem exigir-lhe que atualize PlayReady para aceder ao conteúdo deles. Se recusar uma atualização, não poderá aceder ao conteúdo que exige a atualização.

O logótipo "CI Plus" é uma marca registada da CI Plus LLP.

Este produto está protegido por determinados direitos de propriedade intelectual Microsoft Corporation. O uso ou distribuição de tal tecnologia fora deste produto são proibidos sem a(s) licença(s) adequadas da Microsoft ou de uma subsidiária da Microsoft autorizada.

DVB é uma marca registada de DVB Project.

A conformidade [1] EIA/CEA-861-D cobre a transmissão de vídeo digital descomprimido com proteção de conteúdo digital de banda larga elevada, o qual está a ser normalizado para a receção de sinais de vídeo de alta definição. Dado que isto é uma tecnologia em evolução, é possível que alguns dispositivos não funcionem corretamente com a televisão.

Amazon, Alexa, Fire, Prime Video e todos os respetivos logotipos são marcas registadas da Amazon Inc. ou das respetivas subsidiárias.



## Informação para Eliminar

As informações seguintes só são para os estados membros da EU:

### Eliminação dos aparelhos

O símbolo de recipiente do lixo com rodas com uma cruz por cima indica que o aparelho deve ser recolhido e eliminado separadamente dos resíduos domésticos. As baterias integradas e os acumuladores podem ser eliminados com o aparelho. Serão separados nos centros de reciclagem.

A barra preta indica que o produto foi colocado no mercado após 13 de Agosto de 2005.

Ao participar na recolha separada de aparelhos e baterias, estará a ajudar a assegurar a eliminação correta de aparelhos e baterias e portanto ajudar a evitar as potenciais consequências negativas para o meio ambiente e para a saúde humana.

Para informação mais detalhada acerca da recolha e dos programas de reciclagem existentes no seu país, deve contactar a autarquia local ou o estabelecimento comercial onde o aparelho foi adquirido.



### Eliminação de pilhas e/ou acumuladores

O símbolo de recipiente do lixo com rodas com uma cruz por cima indica que as pilhas e/ou acumuladores devem ser recolhidos e eliminados separadamente dos resíduos domésticos.

Se a pilha ou o acumulador conterem mais do que os valores especificados de chumbo (Pb), mercúrio (Hg) e/ou Cádmio (Cd) definidos na Diretiva Europeia de pilhas, então os símbolos químicos para o chumbo (Pb), mercúrio (Hg) e/ou cádmio (Cd) aparecerão por baixo do símbolo de recipiente de lixo com rodas com uma cruz por cima.

Ao participar na recolha separada de pilhas, estará a ajudar a assegurar a eliminação correta de aparelhos e pilhas e portanto ajudar a evitar as potenciais consequências negativas para o meio ambiente e para a saúde humana.

Para informação mais detalhada acerca da recolha e dos programas de reciclagem existentes no seu país, deve contactar a autarquia local ou o estabelecimento comercial onde o aparelho foi adquirido.



## Informação REACH

A regulamentação dos produtos químicos da União Europeia (EU), REACH (Registo, Avaliação, Autorização e Restrição de Químicos), entraram em vigor a 1 de Junho de 2007.

A Toshiba irá cumprir todos os requisitos do REACH e estamos empenhados em oferecer aos nossos clientes as informações sobre a presença nos nossos artigos de substâncias incluídas na lista de candidatos de acordo com o regulamento REACH.

Deve consultar o seguinte sítio web [www.toshiba-tv.com](http://www.toshiba-tv.com) para informação sobre a presença nos nossos artigos das substâncias incluídas na lista de substâncias candidatas conforme o REACH numa concentração superior a 0,1% massa por massa.

## Declaração de Conformidade EU



Este aparelho tem a Marca CE em conformidade com as respetivas Diretivas Europeias.

A responsável pela marcação CE é Vestel Holland B.V. Stationsplein 45 A2.191 3013 AK Rotterdam; Vestel Poland sp. zo.o. ul. Salsy 2, 02-823 Warszawa, Polska.

Este produto tem a Marca CE em conformidade com as respetivas Diretivas Europeias, nomeadamente a Diretiva RoHS 2011/65/EU. Além disso o produto está em conformidade com a Diretiva Ecodesign 2005/32/EC (EuP) e 2009/125/EC (Erp) e está relacionada com medidas de implementação.

Esta televisão é um produto da Vestel Ticaret A.Ş., que não está integrada na Amazon.com, Inc. ou com qualquer filial da Amazon.

Este equipamento corresponde aos requisitos da Regulamentação Técnica no que se refere ao limite de utilização de determinadas substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrónicos.