

# **TOSHIBA**



**55/65 X98 Series**

## **UPUTSTVA O RADU**

<b>Sadržaj</b>	
Podaci o okolini .....	2
Informacija o odstranjuvanju.....	2
Ultra HD (UHD).....	3
Dolby Vision.....	3
OLED TV operacije.....	3
Notifikacije u mirovanju.....	4
Kontrolni televizora i upravljanje.....	4
Korištenje glavnog menija televizora .....	5
Instalacija baterija u daljinskom upravljaču .....	6
Priklučak za napajanje.....	6
Povezivanje antene .....	6
Daljinski upravljač.....	7
Daljinski upravljač -2 (opciono).....	8
Povezivanja .....	9
Uključivanje/isključivanje .....	10
Prva Instalacija .....	10
Korišćenje funkcija tabele satelitskih kanala .....	12
Reprodukcijska preko USB ulaza.....	12
USB snimanje (opciono).....	12
Pretraživač medija .....	13
FollowMe TV.....	14
CEC .....	14
E-priručnik .....	14
Sadržaj menija Podešavanja.....	15
Općenito o korištenju televizora .....	22
Korištenje Liste kanala .....	22
Konfiguriranje roditeljske postavke .....	22
Elektronski vodič kroz programe .....	22
Teletekst usluga.....	23
Ažuriranje softvera.....	23
Rješavanje problema i savjeti.....	24
PC-ulaz Tipični režimi prikazivanja .....	24
Kompatibilnost AV i HDMI signala .....	25
Podržani formati fajlova u USB režimu.....	26
Formati video fajlova .....	26
Formati datoteka slika .....	26
Formati audio datoteka .....	26
Formati datoteka titlova .....	27
Podržane DVI rezolucije .....	28
Povezivanje .....	29
Žičana veza .....	29
Bežična veza .....	29
Wake ON .....	30
Bežični displej.....	30
Povezivanje Bluetooth uređaja (opciono).....	31
Rešavanje problema povezivanja.....	31
Korištenje mrežne usluge audio-video dijeljenja .....	32
Aplikacije .....	32
Internet prelistač .....	32
HBBTV Sistem.....	33
Smart Center .....	34
Funkcija Alexa Ready (opciono) .....	35

## Podaci o okolini

Ovaj TV je napravljen da bude prijateljski ka okolini. Za smanjenje potrošnje energije, preduzmite sljedeće korake:

Ukoliko **Uštedu energije** postavite na **minimum, srednje, maksimum ili automatski**, TV će u skladu s tim smanjiti potrošnju energije. Ukoliko želite postaviti **Pozadinsko svjetlo** na određenu vrijednost, postavite kao **Uobičajeno** i prilagodite **Pozadinsko svjetlo** (nalazi se ispod postavke za **Uštedu energije**) ručno, koristeći Lijevu ili Desnu tipku na daljinskom upravljaču. Da ovu postavku isključite, postavite na **Isključeno**.

**Napomena:** Dostupne opcije za **Uštedu energije** se mogu razlikovati u zavisnosti od izabranog **Režima** u meniju **Podešavanja>Slika**.

Podešavanja za **Uštedu energije** se mogu pronaći u meniju **Podešavanja>Slika**. Primjetite da neke postavke slike neće biti moguće promeniti.

Ako se uzastopno pritiska taster za lijevo ili desno, "Ekran će se isključiti za 15 sekundi." poruka će se prikazati na ekranu. Izaberite **PRODÜZI** i pritisnite **OK** da biste smjesti isključili ekran. Ako ništa ne pritisnите, ekran će se isključiti kroz 15 sekundi. Pritisnite bilo koji taster na daljinskim ili na TV-u da biste opet uključili ekran.

**Napomena:** Opcija **Ekran isključen** nije dostupna ako je **Režim** postavljen na **Igra**.

Kada TV se ne koristi, molimo vas da ga ugasite ili isključite ga od dovoda struje. Tako se takođe smanjuje potrošnja energije.

## Informacija o odstranjivanju

Sljedeće informacije odnose se samo na države članice Evropske Unije:

### Odlaganje proizvoda

Simbol sa precrtanom kantom za smeće označava da proizvodi moraju da se sakupe i odlože odvojeno od kućnog otpada.



od kućnog otpada. Integrirane baterije i akumulatori mogu da se odlože sa proizvodom. Oni će biti odvojeni u centrima za reciklažu.

Crna traka označava da je proizvod plasiran na tržište nakon 13. avgusta 2005. godine.

Učešćem u odvojenom prikupljanju proizvoda i baterija, pomoćićete da se osigura pravilno odlaganje proizvoda i baterija i time ćete pomoći u sprečavanju potencijalnih negativnih posljedica po okolinu i ljudsko zdravlje.

Za detaljnije informacije o sabirnim i reciklažnim programima dostupnih u vašoj zemlji, kontaktirajte vašu lokalnu kancelariju ili prodavnicu u kojoj ste kupili proizvod.



### Odlaganje baterija i/ili akumulatora

Simbol sa precrtanom kantom za smeće označava da baterije i/ili akumulatori moraju da se sakupe i odlože odvojeno od kućnog otpada.



Ukoliko baterija ili akumulator sadrži vrijednosti veće od vrijednosti navedenih za olovu (Pb), živu (Hg) i/ili kadmij (Cd) definirane u Evropskoj direktivi za baterije, tada će se kemijski simboli za olovu (Pb), živu (Hg) i / ili kadmij (Cd) pojaviti ispod simbola precrte kante za otpatke.

Učešćem u odvojenom prikupljanju proizvoda i baterija, pomoćićete da se osigura pravilno odlaganje i baterija i time ćete pomoći u sprečavanju potencijalnih negativnih posljedica po okolinu i ljudsko zdravlje. Za detaljnije informacije o sabirnim i reciklažnim programima dostupnih u vašoj zemlji, kontaktirajte vašu lokalnu kancelariju ili prodavnicu u kojoj ste kupili proizvod.

## Ultra HD (UHD)

Televizor podržava Ultra HD (Ultra visoku definiciju - takođe poznatu kao 4K) koja pruža rezoluciju od 3840 x 2160 (4K:2K). To je jednako 4 puta većoj rezoluciji Full HD televizora jer uđivostručava broj piksela Full HD televizora i horizontalno i vertikalno. Ultra HD sadržaj se podržava sa HDMI, USB ulaza i preko DVB-T2 i DVB-S2 signala.

## Raspon visoke dinamike (HDR) / hibridna logaritamska gama (HLG)

Korištenjem ove opcije televizor će reproducirati veći dinamički opseg osvjetljenja pri snimanju i potom kombinirati više različitih ekspozicija. HDR/HLG obećava bolji kvalitet slike zahvaljujući svjetlijim, realističnjim naglascima, realističnijoj boji i drugim poboljšanjima. On pruža izgled koji žele postignuti oni koji prave filmove, prikazujući skrivena područja tamnih sjenki i sunčevu svjetlost u punoj čistoći, boji i detalju. HDR/HLG sadržaji su podržani preko izvornih i tržišnih aplikacija, HDMI, USB ulaza i DVB-S emisija. Podesite povezani HDMI ulaz kao **Poboljšan** u opciji **Izvori** u meniju **Podešavanja>Sistem** da biste gledali HDR/HLG sadržaj, ako se HDR/HLG sadržaj prima putem HDMI ulaza. U tom slučaju, izvorni uređaj također treba biti kompatibilan sa najmanje HDMI 2.0a.

## Dolby Vision

Dolby Vision™ pruža dramatično vizualno iskustvo, zadivljajući osvjetljenost, izuzetan kontrast i životpisnu boju koja donosi zabavu u život. On ostvaruje ovu zadivljajuću kvalitetu slike kombiniranjem HDR i tehnologije obrade slike sa širokim opsegom boja. Povećanjem osvjetljenosti prvobitnog signala i korištenjem većeg dinamičkog opsega boja i kontrasta, Dolby Vision predstavlja nevjerojatno realistične slike sa zadivljujućim detaljima koje druge tehnologije za naknadnu obradu u televizoru nisu u mogućnosti proizvesti. Dolby Vision je podržan preko matičnih i tržišnih aplikacija, HDMI i USB ulaza. U izborniku **Podešavanja>Slika>Režim**, biće dostupna dva unaprijed definirana režima slike ako se otkrije Dolby Vision sadržaj: **Dolby Vision Bright** i **Dolby Vision Dark**. Oba omogućavaju korisniku da doživi sadržaj na način na koji je kreator prvobitno namijenjen sa različitim uvjetima osvjetljenja okoline.

## OLED TV operacije

Kod OLED panela postoje izvesni postupci za produživanje vijeka trajanja panela i obezbjeđivanje zaštite od problema zamrzavanja slike.

### Brzo čišćenje OLED panela

• Nakon svaka 4 sata upotrebe, televizor će automatski obaviti **brzo čišćenje OLED panela** kada se sljedeći put televizor prebací u režim mirovanja. Ako je televizor u režimu prodavnice, ovu operaciju će obavljati svaki put kada se prebací u režim mirovanja.

• To će trajati oko 6 minuta. För att inte avbryta operationen rekommenderas att vänta tills operationen är klar.

• Lysdioden blinkar under tiden.

• Po zavšetku operacije, televizor se prebacuje u režim mirovanja.

• Ova operacija se može prekinuti isključivanjem televizora iz struje ili uključivanjem televizora. U tom slučaju će se operacija **brzog čišćenja OLED panela** obaviti kada se televizor sljedeći put prebací u režim mirovanja.

• Ova operacija se može obaviti ručno pomoću opcije **Brzo čišćenje OLED panela** u meniju **Podešavanja>Slika>Napredna podešavanja**. U tom slučaju. Ova operacija će trajati oko 10 minuta i televizor će se automatski isključiti. Nemojte odvajati kabl za napajanje tokom tog perioda.

### ON-RF

- Ova operacija će biti izvršena automatski svaki put kada se televizor uključi.
- Ne pokušavajte ništa u toku procedure inicijalizacije. Nemojte prekidati ovaj proces.
- Potrebno je oko 6 sekundi da se prva slika pojavi na ekranu.
- Početni logotip se stoga pojavljuje kasnije i ostaje kraće vrijeme na ekranu.

### Slika za čišćenje OLED panela

- Ova operacija se izvršava automatski u bilo kom trenutku tokom dana kada se televizor prebací u režim mirovanja nakon svakih 1500 sati rada.
- Prvo će biti obavljena operacija **brzog čišćenja OLED panela** kada se televizor prebací u režim mirovanja.
- Potom televizor ostaje u režimu pripravnosti tijekom 1 sata kako bi se panel ohladio.
- Nakon perioda od 1 sata u režimu mirovanja, televizor se uključuje s praznim ekranom i izvršava se funkcija **Uklanjanja šuma OLED panela** ako je panel na odgovarajućoj temperaturi.
- Ovo će potrajati oko 1 minut i tokom ove operacije LED dioda će treperiti, a na ekranu će se pojaviti horizontalna linija koja će se kretati od vrha do dna ekранa.
- Kada se operacija **Uklanjanja šuma OLED panela** završi, televizor se prebacuje u režim mirovanja.
- Operacija **Uklanjanja šuma OLED panela** se može prekinuti u bilo kom trenutku odvajanjem kabla za napajanje ili uključivanjem televizora.
- Ako se operacija **Uklanjanja šuma OLED panela** prekine, na ekranu će se pojaviti poruka koja obavještava da je operacija **Uklanjanja šuma OLED panela** prekinuta kada se sljedeći put uključi

televizor. U tom slučaju će se operacija **Uklanjanja šuma OLED panela** obaviti kada se televizor sljedeći put prebací u režim mirovanja.

- Ta operacija se može obaviti ručno pomoću opcije **Uklanjanje šuma OLED panela** u meniju **Podešavanje>Slika>Napredna podešavanja**. Ova operacija će trajati oko 1 sat i televizor će se automatski isključiti. Nemojte odvajati kabl za napajanje tokom tog perioda. Ne preporučuje se obavljanje ove operacije više od jednom godišnje ili dok od vas to ne zatraže ovlašćeni serviseri.

### Pomjeranje piksela


- Slike se automatski pomjeraju za jedan piksel na svaka tri minute kako bi se sprečilo zamrzavanje slike.

### Notifikacije u mirovanju

Ako televizor ne prima nikakav ulazni signal (npr. sa antenskog ili HDMI izvora) 3 minuta, on će preći u režim pripravnosti. Kada sljedeći put uključite TV, pojavit će se sljedeća poruka. „TV je automatski prešao u mirovanje jer nije bilo signala duže vremena.“ Prisnite **OK** za nastavak.

Opcija Automatsko isključivanje televizora (u meniju **Podešavanja>Sistem>Više**) može da se postavi podrazumjevano na vrijednost između 1 i 8 sati. Ukoliko ova postavka nije podešena kao **Isključeno** i ostavite televizor uključen i ne radite sa njime u toku postavljenog vremena, on će da pređe u stanje mirovanja nakon isteka zadalog vremena. Kada nakon toga uključite televizor, prikazaće se sledeća poruka. „Televizor je automatski prešao u stanje mirovanja jer nije bilo rada duže vremene.“ Prisnite **OK** za nastavak. Prije nego što televizor pređe u režim mirovanja, prikazaće se prozor za dijalog. Ako ne pritisnete nijedan taster, televizor će preći u režim mirovanja nakon 5 minuta. Možete označiti **Da** i pritisnuti **OK** da biste odmah prebacili televizor u režim mirovanja. Ako označite **Ne** i pritisnete **OK**, televizor će ostati uključen. Takođe možete izabrati da otkažete funkciju Automatsko isključivanje televizora u ovom dijalogu. Označite **Onemogući** i pritisnite **OK**, televizor će ostati uključen a funkcija će biti otkazana. Možete omogućiti ovu funkciju ponovo promjenom podešavanja opcije **Automatsko isključivanje televizora** u meniju **Podešavanja>Sistem>Više**.

### Kontrolni televizora i upravljanje

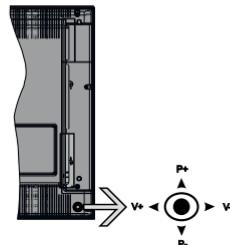

Komandna palica vam omogućuje da kontrolišete funkcije Jačina zvuka / Program / Uključivanje režima pripravnosti na televizoru.

**Napomena:** Položaj komandne palice se može razlikovati u zavisnosti od modela.

**Da biste promjenili zvuk:** Povećajte jačinu zvuka guranjem komandne palice u desno. Smanjite jačinu zvuka guranjem komandne palice u lijevo.

**Da promjenite kanal:** Krećite se kroz sačuvane kanale pritiskanjem komandne palice na gore ili na dolje.

**Da biste promenili izvora:** Pritisnite središnji dio komandne palice, na ekranu će se pojaviti lista izvora. Pomičite se kroz dostupne izvore guranjem komandne palice prema gore ili dolje.

**Da biste isključili TV:** Pritisnite središnji dio komandne palice i zadržite nekoliko sekundi, televizor će preći u režim pripravnosti.

**Za uključivanje televizora:** Pritisnite središnji dio komandne palice, televizor će se uključiti.

**Napomena:** Pomoću kontrolne dugmadi nije moguće prikazati OSD glavnog menija.

### Upravljanje pomoću daljinskog upravljača

Pritisnite taster **Meni** na daljinskom upravljaču kako bi se prikazao ekran glavnog menija. Koristite navigacijske tipke i taster **OK** za upravljanje i podešavanje. Pritisnite dugme **Return/Back** ili **Menu** da izadjete iz ekrana menija.

### Odabir ulaza

Nakon priključivanja vanjskih sistema na vaš televizor, možete prebaciti na različite izvore unosa. Pritisnite tipku **Source** na daljinskom upravljaču da izaberete različite izvore.

### Mijenjanje kanala i jačine zvuka

Možete promjeniti kanal i podešiti zvuk dugmićima **Glasnoća +/-** i **Program +/-** na daljinskom upravljaču.

## Korištenje glavnog menija televizora

Kada pritisnete taster **Meni**, glavni meni televizora će se pojaviti u dnu ekranra. Možete se kretati kroz meni pomoću navigacijskih tipki na daljinskom upravljaču. Da biste izabrali stavku ili vidjeli opcije podmenija označenog menija, pritisnite **OK**. Kada označite opciju menija, neke stavke podmenija tog menija se mogu pojaviti u gornjem dijelu trake menija radi brzog pristupa. Da biste koristili brz pristup stavci, označite je, pritisnite **OK** i podesite po želji pomoću navigacijskih tipki za lijevo/desno. Kada završite, pritisnite **OK** ili taster **Nazad/Povratak** za izlaz.

Pritisnite **Izlaz** da zatvorite glavni meni.

### 1. Početak

Kada je glavni meni otvoren, biće označena traka **Početnog** menija. Sadržaj **Početnog** menija se može prilagoditi dodavanjem opcija iz drugih menija. Samo označite opciju i pritisnite navigacijsku tipku za dolje na daljinskom upravljaču. Ako ugledate opciju **Dodaj na početak**, možete je dodati u **Početni** meni. Na isti način možete obrisati ili promijeniti položaj svake stavke u **Početnom** meniju. Pritisnite navigacijsku tipku za dolje, izaberite brisanje ili premještanje ikone i pritisnite **OK**. Za premještanje stavke menija koristite navigacijske tipke za desno i lijevo da biste izabrali položaj na koji želite premjestiti stavku i pritisnite **OK**.

### 2. TV

#### 2.1. Vodič

Elektronskom vodiču kroz programe možete pristupiti pomoću ove opcije. Za više informacija pogledajte odjeljak **Elektronski vodič kroz programe**.

#### 2.2. Kanali

Možete pristupiti meniju **Kanali** pomoću ove opcije. Za više informacija pogledajte odjeljak **Korištenje liste kanala**.

#### 2.3. Tajmeri

Možete podesiti tajmere za buduće događaje pomoću opcija ovog menija. Takođe možete pregledati prethodno kreirane tajmere u ovom meniju.

Da biste dodali novi tajmer izaberite karticu **Dodaj tajmer** pomoću tastera Lijevo/Desno i pritisnite **OK**. Podesite opcije podmenija po želji i kada završite, pritisnite **OK**. Novi tajmer će biti kreiran.

Da biste uredili prethodno kreiran tajmer, označite taj tajmer, izaberite karticu **Uredi odabran tajmer** i pritisnite **OK**. Promijenite opcije podmenija po želji i pritisnite **OK** da biste sačuvali podešavanja.

Da biste otkažali već podešen tajmer, označite tajmer, izaberite karticu **Obrisi odabran tajmer** i pritisnite **OK**. Prikazaće se poruka za potvrdu. Označite **Da** i pritisnite **OK** za nastavak. Tajmer će biti otukan.

Nije moguće podesiti tajmere za dva ili više događaja koji će se emitovati na različitim kanalima u isto

vrijeme. U tom slučaju ćete biti upitani da izaberete jedan od ovih tajmera i da otkažete ostale. Označite tajmer koji želite da otkažete i pritisnite **OK**, prikazaće se meni **Opcije**. Zatim označite **Podesi/Otkazi** i pritisnite **OK** da biste otkažali taj tajmer. Nakon toga ćete morati da sačuvate izmene. Da biste to uradili, pritisnite **OK**, označite **Sačuvaj izmene** i ponovo pritisnite **OK**.

#### 2.4. Snimci (opciono)

Možete upravljati svojim snimcima pomoću opcija ovog menija. Možete reprodukovati, urediti, obrisati ili sortirati prethodno snimljene događaje. Označite karticu pomoću navigacijske tipke za lijevo ili desno i pritisnite **OK** da biste vidjeli dostupne opcije.

##### Podešavanja snimaka

Takođe možete konfigurirati preference svojih snimaka pomoću kartice **Podešavanja** u meniju **Snimci**. Označite karticu **Podešavanja** pomoću tipke za **Lijevo** ili **Desno** i pritisnite **OK**. Zatim izaberite **željenu** stavku u podmeniju i podesite je pomoću tastera za **Lijevo** ili **Desno**.

**Rani početak:** Možete postaviti tajmer snimanja tako da počinje ranije pomoću ovog podešavanja.

**Kasni završetak:** Možete postaviti tajmer snimanja tako da završi kasnije pomoću ovog podešavanja.

##### Maksimalno snimanje sa vremenskim pomakom:

Ovo podešavanje vam omogućuje da postavite maksimalno dozvoljeno vrijeme snimanja sa vremenskim pomakom. Dostupne opcije su približne i stvarno vrijeme snimanja se u praksi može promijeniti u zavisnosti od emitovanja. Rezervisane vrijednosti i vrijednosti slobodnog prostora za skladištenje će se promijeniti u skladu sa ovim podešavanjem. Uverite se da imate dovoljno slobodnog prostora jer u protivnom trenutno snimanje možda neće biti moguće.

**Automatsko odbacivanje:** Možete podesiti tip **odbacivanja** kao **Ništa**, **Najstarije**, **Najduže** ili **Najkraće**. Ako nije podešeno na **Ništa**, opciju **Nereprodukovan** možete podesiti kao **Uključeno** ili **Isključeno**. Ove opcije određuju preference za brisanje snimaka radi dobijanja više prostora za skladištenje za buduće snimke.

**Informacije o hard disku:** Možete vidjeti detaljne informacije o USB memorijskom uređaju koji je povezan sa vašim televizorom. Označite i pritisnite **OK** za pregled, a za zatvaranje pritisnite **Nazad/Povratak**.

**Formatiranje diska:** Ako želite da obrišete sve datoteke na povezanim USB memorijskim uređaju i konvertujete format diska u FAT32, možete koristiti ovu opciju. Pritisnite taster **OK** dok je opcija **Formatiranje diska** označena. Pojavice se meni na ekranu koji će vam zatražiti da unesete PIN(\*). Nakon što unesete PIN, prikazaće se poruka potvrde.

Izaberite **Da** i pritisnite **OK** za početak formatiranja USB memorijskog uređaja. Izaberite **Ne** i pritisnite **OK** za otkazivanje.

(\*) Podrazumijevani PIN može biti podešen na 0000 ili 1234. Ako ste postavili PIN (traži se ovisno o izabranoj zemlji) tijekom Prve instalacije, koristite PIN koji ste izabrali.

### 3. Postavke

Možete upravljati podešavanjima vašeg televizora pomoću opcija ovog menija. Za više informacija pogledajte odjeljak Sadržaj menija Podešavanja.

### 4. Aplikacije

Kada je vaš televizor povezan na internet, biće dostupni i povezani sadržaji, uključujući sadržaje vezane za **aplikacije**. Pomoću menija **Aplikacije** možete pristupiti i upravljati svojim aplikacijama. Možete dodati nove aplikacije iz prodavnice ili izbrisati postojeće. Za više informacija pogledajte odjeljak **Aplikacije**.

### 5. Izvor

Možete upravljati referencama ulaznog izvora pomoću opcija ovog menija. Za promjenu trenutnog izvora označite jednu od opcija i pritisnite **OK**.

#### 5.1. Podešavanja izvora

Uredite nazine, omogućite ili onemogućite odabrane opcije izvora. Dostupne su i opcije **Redovan**, **Poboljšan** i **Onemogućen** za HDMI izvore. Opcije **Redovan** i **Poboljšan** utiču na postavke boje izabranih HDMI izvora. Da bi se omogućilo gledanje 4K ili HDR slike sa HDMI izvora, odgovarajuću postavku treba podesiti na **Poboljšano** ako je povezani uređaj kompatibilan sa HDMI 2.0 i narednim verzijama. Podesite kao **Redovan** ako je povezani uređaj kompatibilan sa HDMI 1.4. Podesite na odgovarajući način ili onemogućite povezani HDMI izvor postavljajući ga na **Onemogućeno**.

### Instalacija baterija u daljinskom upravljaču

Skinite stražnji poklopac kako biste otkrili odjeljak za baterije. Umetnute dvije **AAA** baterije. Osigurite se da se slažu oznake (+) i (-) (obratite pažnju na pravilni polaritet). Nemojte miješati stare i nove baterije. Zamjenite samo istim ili ekvivalentnim tipom. Vratite poklopac. Prikazaće se poruka na ekrantu kada su baterije prazne i moraju se zamjeniti.

Imajte da umu da, kada su baterije slabe, rad daljinskog upravljača može biti oslabljen.


### Priklučak za napajanje

**VAŽNO:** Televizor je dizajniran je za rad na napajanju od **220-240V AC, 50 Hz**. Kad ga raspakujete, pričekajte da se TV prijemnik prilagodi na temperaturu okoline prije nego ga uključite u izvor napajanja. Uključite kabl napajanja u utičnicu mrežnog napajanja.

### Povezivanje antene

Umetnute utikač antene ili kabloske TV u utičnicu **ULAZ ZAANTENU (ANT-TV)** ili satelitski kabl u utičnicu **SATELITSKI ULAZ (ANT SAT)** koja se nalazi na zadnjoj donoj strani televizora.


### Zadnja donja strana TV-a

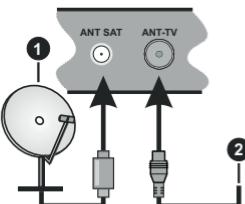


#### 1. Satelitska

#### 2. Antena ili kabl

Ako želite da povežete uređaj sa televizorom, uverite se da su i televizor i uređaj isključeni prije bilo kakvog povezivanja. Nakon povezivanja, možete uključiti uređaje i koristiti ih.

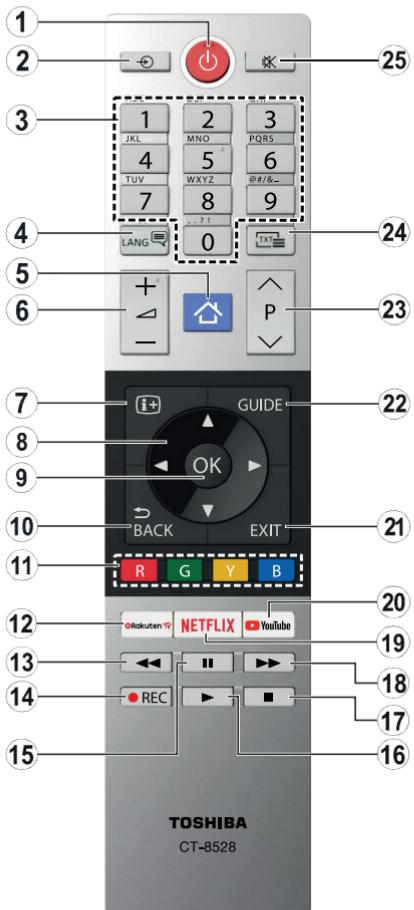

1. **Pripravnost:** Uključivanje/isključivanje televizora
2. **Izvor:** Prikazuje dostupne signale i izvore sadržaja
3. **Numerički taster:** Prebacuje kanal, unosi broj ili slovo u okvir za tekst na ekranu.
4. **Jezik:** Menja modalitete zvuka (analogni TV), prikazuje i menja jezik zvuka/titlova i isključuje ili uključuje titl (digitalna TV, gdje je moguće)
5. **Meni:** Prikazuje TV meni
6. **Glasnoća +/-:**
7. **Informacije:** Prikazuje informaciju u vezi sa sadržajem na ekranu, prikazuje skrivene informacije (pokazateli - u TXT režimu).
8. **Navigacijske tipke:** Pomaže kod navigacije kroz meni, sadržaj itd. i prikazuje podstranice u teletekstu kada se pritisne desni ili lijevi taster
9. **U redu:** Potvrđuje odabir korisnika, zadržava stranicu (u TXT režimu) daje listu kanala (DTV režime)
10. **Straga/Povratak:** Vraća na prethodni ekran, otvara indeksnu stranicu (u modu teleteksta)
11. **Tipke u boji:** Slijediti instrukcije na ekranu za funkcije obojenih tastera
12. **Rakuten TV:** Pokreće aplikaciju Rakuten TV
13. **Premotavanje:** Vraća okvire unatrag u medijima, kao što su filmovi
14. **Snimak:** Snima programe (ako je dostupno)
15. **Pauza:** Pauzira reprodukovani medij, počinje snimanje sa vremenskim pomakom (ako je dostupno)
16. **Reproducija:** Pusta izabrani medijum
17. **Zaustavi:** Zaustavlja pušteni medijum
18. **Brzo premotavanje unaprijed:** Pomjerja slike naprijed u medijima kao što su filmovi
19. **Netflix:** Aktivira aplikaciju Netflix.
20. **YouTube:** Aktivira aplikaciju YouTube
21. **Izlaz:** Zatvara i izlazi iz prikazanih menija ili vraća na prethodni ekran
22. **Vodič:** Prikazuje elektronski vodič programa
23. **Program +/-:**
24. **Tekst:** Prikazuje teletekst (gdje može), još jednim pritiskom postavlja teletekst preko normalne slike (miks)
25. **Utišavanje zvuka:** Isključuje zvuka do kraja

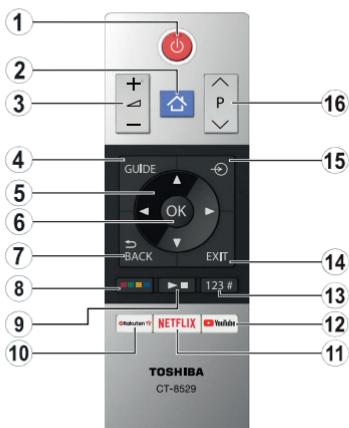

### Stavljanje baterija u daljinski upravljač

Skinite stražnji poklopac kako biste otkrili odjeljak za baterije. Umetnute dvije AAA baterije. Provjerite da li se slažu označe (+) i (-) (obratite pažnju na odgovarajući polaritet). Nemojte miješati stare i nove baterije. Zamjenite samo istim ili ekvivalentnim tipom. Vratite poklopac.

1. **Pripravnost:** Uključivanje/isključivanje televizora
2. **Meni:** Prikazuje meni televizora
3. **Glasnoća +/-**
4. **Vodič:** Prikazuje elektronski vodič kroz programe
5. **Navigacijske tipke:** Služe za kretanje kroz menije, sadržaje itd. i prikazivanje podstranica u režimu teleteksta kada se pritisne tipka za desno ili lijevo
6. **U redu:** Potvrđuje izbore korisnika, zadržava stranicu (u režimu teleteksta), prikazuje meni **Kanali** (DTV režim)
7. **Nazad/Povratak:** Vraća na prethodni ekran, prethodni meni, otvara indeksnu stranicu (u režimu teleteksta)
8. **Dugmad u boji**  
Izaberite tipku u boji koju želite da koristite iz okvira dijaloga i pritisnite OK. Pratite uputstva na ekranu za funkcije tipki u boji
9. **Reprodukcijska multimedijska snimanje (ako je dostupno) i tipke za jezik**  
Izaberite tipku boji koji želite da koristite iz okvira dijaloga i pritisnite OK  
Koristite multimedijske tipke za upravljanje reprodukcijom i multimedijsima. Biće dostupni kontrolni elementi za reprodukciju, pauziranje, zaustavljanje, premotavanje unazad i brzo premotavanje unaprijed.  
Izaberite tipku REC i pritisnite OK za snimanje programa ili izaberite tipku Pauziraj(II) i pritisnite OK za početak snimanja sa vremenskim pomakom  
Izaberite tipku **LANG.** i pritisnite OK za prebacivanje između režima zvuka (analogni TV), prikaz i promjenu zvuka/titla jezika i uključivanje ili isključivanje titlova (digitalna TV, gdje je moguće)
10. **Rakuten TV:** Pokreće aplikaciju Rakuten TV
11. **Netflix:** Aktivira aplikaciju Netflix.
12. **YouTube:** Aktivira aplikaciju YouTube
13. **Numeričke, teletekst i CEC tipke**  
Izaberite tipku boji koji želite da koristite iz okvira dijaloga i pritisnite OK  
Koristite numeričke tipke za promjenu kanala, unos broja ili slova u okvir za tekst na ekranu.  
Izaberite tipku TEXT i pritisnite OK za prikaz teleteksta (gdje je dostupan). Ponovo pritisnite za postavljanje teleteksta preko normalne slike emisije (miks)  
Izaberite CEC tipku i pritisnite OPK za prekid funkcije koja vam omogućuje da upravljate povezanim CEC uređajima pomoću daljinskog upravljača televizora.
14. **Izlaz:** Zatvara i izlazi iz prikazanih menija ili vraća na prethodni ekran
15. **Izvor:** Prikazuje dostupne signale i izvore sadržaja
16. **Program +/-**

## Povezivanja

Konektor	Tip	Kablovi	Uredaj
	VGA veza (dno)		
<b>AUDIO ULAZ</b> 	PC/YPbPr Audio veza (straga)		
	HDMI priključak (bočni i stražnji)		
	SPDIF (Optički izlaz) veza (dno)		 .....
<b>STRAŽNJI AV</b> 	Straga AV (Audio/Video) veza (straga)		
	Priključak za slušalice (bočni)		
	YPbPr Video veza (stražnja)		
	USB priključak (bočni i stražnji)		
	CI veza (bočna)		 .....
	Ethernet veza (dno)		
	Veza sabvufera (straga)(*)		

(\*) Za povezivanje spoljašnjog sabvufera

Da biste omogućili PC / YPbPr audio ulaze sa PC / YPbPr audio kablom (nije dostavljen). Kada se koristi sistem za zidnu montažu (dostupan sistem trećih strana na tržištu, ako nije isporučen), preporučuje se prvo utaknuti sve kablove na zadnjoj strani TV-a pre njegovog montiranja na zid. Umjetajte ili odvajajte CI modul samo kada je televizor ISKLJUČEN. Za detaljne informacije o postavljanju modula, pogledajte uputstvo za upotrebu. Svaki USB ulaz vašeg televizora podržava uređaje do 500 mA. Povezivanje uređaja koji imaju struju jačiju od 500mA može osetiti TV. Kada povezujete opremu koristeći HDMI kabl sa svojim televizorom, da bi se garantovala dovoljna imunost na parazitna frekventna zračenja i besprskorna transmisijska signala visoke definicije, kao što je 4K sadržaj, morat ćete koristiti oklopljeni HDMI kabel za velike brzine (visoke kvalitete) i sa feritima.



Ako želite da povežete uređaj sa televizorom, uverite se da su i televizor i uređaj isključeni prije bilo kakvog povezivanja. Nakon povezivanja, možete uključiti uređaje i koristiti ih.

## Uključivanje/isključivanje

### Uključivanje televizora

Povežite kabl sa izvorom napajanja, kao naprimjer zidnom utičnicom (220-240V AC, 50 Hz).

Da biste uključili TV iz režima pripravnosti, uradite sljedeće:

- Pritisnite tipku **Pripravnost, Program +/-** ili numeričku tipku na daljinskom upravljaču.
- Pritisnite središte džoystika na televizoru ili ga pomjerite prema gore/dolje.

### Kako isključiti televizor

Pritisnite tipku **Pripravnost** na daljinskom upravljaču ili pritisnite središnji dio komandne palice na televizoru i zadržite ga nekoliko sekundi, televizor će preći u režim pripravnosti.

### Da biste potpuno isključili televizor, izvucite strujni kabel iz utičnice.

**Napomena:** Ako je televizor u režimu mirovanja, LED indikator mirovanja može treptati označavajući da su aktive funkcije poput pretraživanja u mirovanju, preuzimanja putem etera i tajmera. LED indikator takođe može da trepti kada televizor uključuje iz režima pripravnosti.

## Prva Instalacija

**Napomena:** Ako želite da obavite FRANSAT instalaciju, umetite FRANSAT karticu (opcionalno) u terminal sa uslovnim pristupom vašeg televizora prije uključivanja televizora.

**Napomena:** M7 i FRANSAT : Dostupnost zavisi od modela.

Tokom prvog uključenja, pojavljuje se meni "Izbor jezika". Odaberite željeni jezik i pritisnite **OK**. U sljedećim koracima vodiča za instalaciju, preference pomoći tastera za usmjeravanje i tastera **OK**:

Na drugom ekranu podesite svoju državu. Ovisno od izabrane **zemlje**, moguće je da vam se zatraži da postavite i potvrđite PIN. Izabrani PIN ne može biti 0000. Morate uneti PIN kada se to od vama zatraži kasnije kod neke operacije sa menijama.

**Napomena:** M7(\*) tip operatora će biti definisan prema izborima Jezik i Zemlja koje ste napravili tokom Prve instalacije.

(\*) M7 je dostavljач digitalnih satelitskih servisa.

Možete aktivirati opciju **Režim prodavnice** u sljedećem koraku. Ova opcija će konfigurisati podešavanja vašeg TV-a te u zavisnosti od modela TV-a koji koristite, podržane osobine se mogu prikazati u bočnom ugлу ekrana u info baneru. Ova opcija je namijenjena jedino za upotrebu u radnjama. Preporučuje se da za kućnu upotrebu izaberete **Kućni režim**. Ova opcija će biti dostupna u meniju **Podešavanja>Sistem>Više** i može se kasnije uključiti/isključiti. Izaberite i pritisnite **OK** da biste nastavili.

Ovisno o modelu TV-a i odabiru zemlje, meni postavki privatnosti može se pojaviti u ovom trenutku. Korištenjem tog menija možete postaviti privilegije privatnosti. Označite neku funkciju te koristite

levo i desno dugme smjera za osposobljavanje ili onesposobljavanje. **Pročitajte odgovarajuća objašnjenja prikazana na ekranu za svaku označenu funkciju prije no što napravite bilo kakve promjene.** Možete koristiti dugmad +/- za programe da se pomicate gore i dolje da pročitate cijeli tekst. Kasnije ćete moći da promenite preference u meniju **Podešavanja>Sistem>Podešavanja privatnosti**. Ako je opcija internet veze onesposobljena, ekran postavki mreže/interneta bit će preskočen i neće biti prikazan. Ako imate pitanja, prituže ili komentare vezane za politiku privatnosti ili njenu primjenu, kontaktirajte nas putem e-pošte na adresu smarttvsecurity@vosshub.com.

Označite **Sljedeće** i pritisnite taster **OK** na daljinskom upravljaču da biste nastavili, a meni **Mreža/podešavanja interneta** će se prikazati. Pogledajte dio **Povezivanje** da biste konfigurirali ţičanu ili bežičnu konekciju. Ako želite da vaš televizor troši manje struje u režimu mirovanja, možete onemogućiti opciju „Buduće“ postavljajući je na „Isključeno“. Nakon što završite sa podešavanjem, označite **Sljedeće** i pritisnite taster **OK** da biste nastavili.

Na sljedećem ekranu možete podesiti tipove emitovanja za pretragu, podesiti pretragu kodiranih kanala i preference vremenske zone (u zavisnosti od izbora države). Pored toga možete postaviti neki tip emitovanja kao svoj omiljeni. Prioritet će se dati odabranoj vrsti signala u toku procesa pretrage, a njegovi kanali će biti navedeni na vrhu liste kanala. Kada završite, označite **Sljedeće** i pritisnite **OK** za nastavak.

### O biranju tipa emitovanja

Da biste uključili opciju pretrage za tip emisije, označite i pritisnite **OK**. Okvir za potvrdu pored izabrane opcije će biti označen. Da biste isključili opciju pretrage izbrišite potvrdu iz okvira pritiskom na taster **OK** nakon što pomerite fokus na opciju željenog tipa emisije.

**Digitalna antena:** Ukoliko je opcija pretrage Digitalne antene uključena, televizor će tražiti zemaljski signal nakon što se završe ostala početna podešavanja.

**Digitalna kablovska:** Ako je uključena opcija za pretraživanje **Digitalne Kablovske** televizije, televizor će tražiti digitalnu kablovsku televiziju nakon što završi sa ostalim početnim podešavanjima. Prijе početka pretrage će se prikazati poruka koja će vas upitati da li želite da obavite pretragu kablovske mreže. Ako izaberete **Da** i pritisnete **OK**, možete izabrati **Mrežu** ili podesiti vrijednosti kao što su **Frekvencija, ID mreže i Korak pretrage** na sljedećem ekranu. Ako izaberete **Ne** i pritisnete **OK** možete podesiti **Početnu frekvenciju, Krajanu frekvenciju i Korak pretrage** na sljedećem ekranu. Kada završite, označite **Sljedeće** i pritisnite **OK** za nastavak.

**Napomena:** Trajanje pretrage će se promjeniti u zavisnosti od izabranog Koraka pretrage.

**Satelit:** Ukoliko je opcija pretrage satelitskog signala uključena, televizor će tražiti digitalni satelitski signal nakon što se finaliziraju ostale početne postavke. Prije no što pretraga satelita bude izvršena, neke postavke treba napraviti. Prikazaće se meni u kom možete izabrati pokretanje instalacije operatera M7 ili Fransat ili obične instalacije.

Za pokretanje instalacije M7 operatora podesite **Tip instalacije** kao **Operator i Satelitski operator** kao povezan M7 operator. Zatim označite opciju Željeno skeniranje, podesite kao **Automatsko skeniranje kanala** i pritisnite **OK** za pokretanje automatske pretrage. Ove opcije se mogu unapred izabrati ovisno o izborima **Jezika i Zemlje** koje ste napravili u prethodnim koracima procesa prve instalacije. Ovisno o tipu M7 operatora, možda će se od vas zatražiti da izaberete **HD/SD** ili listu kanala specifičnu za zemlju. Izaberite jednu i pritisnite **OK** za nastavak.

Sačekajte dok sken ne završi. Sada je lista instalirana.

Dok obavljate instalaciju M7 operatora, ako želite koristiti parametre za instalaciju satelita koji se razlikuju od podrazumevanih podešavanja, odaberite opciju **Željeno skeniranje kao Ručno skeniranje kanala** i pritisnite tipku **OK** za nastavak. Potom će se pojavitи meni **Tip antene**. Nakon odabira tipa antene i željenog satelita u sljedećim koracima pritisnite **OK** kako biste promjenili parametre instalacije satelita u podmeniju.

Za početak instalacije **Fransat-a**, podesite **Tip instalacije** kao **Rukovalac** a zatim podesite **Rukovalac satelita** kao povezani Fransat rukovalac. Zatim pritisnite tipku **OK** da pokrenete **Fransat** instalaciju. Možete odabratи pokretanje automatske ili ručne instalacije.

Pritisnite **OK** za nastavak. Obaviće se Fransat instalacija i signali će se sačuvati (ako je dostupno).

Ako **Tip instalacije** podesite kao **Standardni**, možete nastaviti sa regularnom satelitskom instalacijom i gledati satelitske kanale.

Možete izabrati instalaciju Fransat-a bilo kada iz menija **Podešavanja>Instalacija>Automatska pretraga kanala>Satelit**.

Kako bi se pretražili satelitski kanali koji nisu M7 kanali ili Fransat treba da pokrenete standardnu instalaciju. Odaberite **Tip instalacije** kao **Standardni** i pritisnite tipku **OK** za nastavak. Potom će se pojavitи meni **Tip antene**.

Postoje tri opcije za odabir antene. Možete izabrati **Tip Antene** kao **Direktan, Pojedinačni satelitski kabl ili DiSEqC prekidač** pomoću tastera za lijevo ili desno. Nakon odabira tipa antene, pritisnite **OK** za prikaz opcija i nastavak. Opcije **Nastavi, Lista transpondera i Konfiguriši LNB** će biti dostupne. Možete promjeniti podešavanja transpondera i LNB-a pomoću povezanih opcija menija.

**Direktan:** U slučaju da imate jedan prijemnik i direktni satelitski tanjur, izaberite ovaj tip antene. Prisnite **OK** za nastavak. Odaberite dostupni satelit na sljedećem ekranu i pritisnite **OK** da skenirate za usluge.

**Satelitski kabl** Ukoliko imate više resivera i jedan satelitski kablovski sistem, odaberite ovaj tip antene. Prisnite **OK** za nastavak. Postavite postavke slijedeći instrukcije na narednom ekranu. Pritisnite **OK** za skeniranje za usluge.

**DiSEqC skretnica:** U slučaju da imate višestruke prijemnike i **DiSEqC skretnicu**, izaberite ovaj tip antene. Prisnite **OK** za nastavak. Na sljedećem ekranu možete podesiti četiri **DiSEqC** opcije (ukoliko su dostupne). Pritisnite tipku **OK** da biste skenirali prvi satelit na spisku.

**Analogan:** Ukoliko je opcija pretrage **analognog** signala uključena, TV će tražiti analogni signal nakon što se finaliziraju ostale početne postavke.

Prikazaće se ekran dijaloga koji traži aktiviranje roditeljske kontrole. Ako odaberete **Da**, prikazaće se opcije roditeljskog ograničenja. Konfigurirajte po želji i pritisnite **OK** kada završite. Odaberite **Ne** i pritisnite **OK** za nastavak, ako ne želite da aktivirate roditeljska ograničenja.

Nakon što su početne postavke završene, TV će početi tražiti dostupna emitovanja u izabranim tipovima emitovanja.

Dok traje pretraga, trenutni rezultati će biti prikazani na dnu ekrana. Nakon što se sve dostupne stanice uskladište, meni **Kanali** će se prikazati. Možete urediti listu kanala u skladu sa svojim željama pomoću opcija kartice **Uredi** ili pritiskom na taster **Meni** za prekid i gledanje televizije.

Dok se pretraga nastavlja, može se prikazati poruka koja pita da li želite sortirati kanale po LCN-u(\*). Izaberite **Da** i pritisnite **OK** za nastavak.

(\* ) *LCN je sistem Logičkog broja kanala koji organizuje dostupne signale u skladu sa prepoznatljivim sekvencama kanala (ako je dostupan).*

#### Napomene:

Za pretragu M7 kanala nakon **Prve instalacije**, treba da ponovo obavite prvu instalaciju. Ili pritisnite taster **Meni** i uđite u meni **Podešavanja>Instalacija>Automatska pretraga kanala>Satelit**. Potom pratite iste već pomenu te korake u izboru satelita.

*Nemojte isključivati televizor za vrijeme pokretanja prve instalacije. Neke opcije nisu dostupne ovisno od izabrane zemlje.*

## Korišćenje funkcija tabele satelitskih kanala

Možete izvršavati ove operacije koristeći meni **Podešavanja>Instalacija>Satelitska podešavanja>Tabela satelitskih kanala**. Postoje dve opcije vezane za tu funkciju.

Možete preuzeti ili postaviti podatke iz tabele satelitskog kanala. Da bi uradili koju od ove dve, morate povezati USB na TV.

Možete preneti trenutne usluge i odnosne satelite i transpondere u TV-u na USB-u.

Osim toga, možete preuzeti jednu od datoteka tabele satelitskih kanala sa USB-a na TV.

Kad izaberete jedan od tih satcodx datoteka, sve usluge i srođni sateliti i transponderi u izabranoj datoteci biće uskladišteni na TV-u. Ako su instalirane zemljane, kablovske i/ili analogne usluge, one će biti zadržane i samo će satelitske usluge biti uklonjene.

Zatim proverite postavke za antenu i promenite ih ako treba. Možda će se pojaviti poruka za grešku „**Nema signala**“ ako postavke za antenu nisu konfigurisane pravilno.

## Reprodukcijska preko USB ulaza

Možete povezati spoljni čvrsti disk od 2,5" i 3,5" inča (HDD sa splošnjim napajanjem) ili USB memoriski uređaj sa vašim televizorom putem USB ulaza na televizoru.

**VAŽNO!** Napraviti rezervnu kopiju datoteke na disku pre povezivanja na TV-u. Proizvođač neće biti odgovoran ni za kakvo oštećivanje datoteka ili gubitak podataka. Moguće je da izvesni tipovi USB uređaja (MP3 plejeri) ili USB hard diskovi/memorijski stikovi nisu kompatibilni sa ovim TV aparatom. Televizor podržava FAT32 i NTFS formatiranje diska, ali snimanje (opcionalno) neće biti dostupno sa diskovima u NTFS formatu.

Tokom formatiranja može doći do nekih problema kad formatirate USB drajvove koji imaju više od 1 TB (terabajta) mesta.

Sačekajte malo između svakog uključenja i isključenja jer plejer možda još čita fajlove. To može fizički oštetići USB plejera, pa i samog USB uređaja. Nemojte izvući USB modul za vrijeme izvođenja datoteke.

Možete koristiti USB habove sa vašeg TVa USB ulaza. Nadvorenši USB preporučuju se u takvim situacijama.

Može se koristiti USB sa vašeg TVA ukoliko hoćete da povežete USB hard disk.

**Napomena:** Kada gledate datoteke sa slikama, meni **Pretraživača medija** može prikazati samo 1000 datoteka sa slikama sačuvanim na povezanom USB uređaju.

## USB snimanje (opcionalno)

### Snimanje programa

**VAŽNO:** Kada koristite novi USB disk, preporučuje se da prvo formatirate disk pomoću opcije "Formatiraj disk" na svom TV-u koji se nalazi u meniju **TV>Snimanja>Postavke**.

Da biste snimili program, morate prvo povezati USB disk na vašem TV-u dok je TV isključen. Zatim trebali bi uključiti TV da biste omogućili odliku snimanja.

Da biste snimali vaš drajv mora imati 2 GB slobodnog mesta i biti kompatibilan sa USB 2.0. Pojavljuje se poruka o grešci ako USB drajv nije kompatibilan.

Da bi snimali programe dugog trajanja kao filmovi, preporučuje se korišćenje USB čvrstih diskova (HDD). Snimljene programme su sačuvane na povezanim USB disku.

Po želji, možete sačuvati/kopirati snimke na kompjuter, ipak, ove datoteke se ne mogu puštati na kompjuter. Možete ih puštati samo preko TV-a.

Po vreme tajmšiftinga se može pojavit zadržavanje sinhronizacije usana. Snimanje radija je podržano. TV može snimati programe do deset časova.

Snimljeni programi su podijeljeni na dijelove od 4GB. Ukoliko je brzina snimanja povezanog USB diska nedovoljna, snimanje može propasti i odlika tajmšifting može biti nedostupna.

Zato se preporučuje koristiti USB diskove za snimanje HD programa.

Nemojte izvlačiti USB/HDD disk tokom snimanja. To može oštetići disk.

Ukoliko ste isključili napojni kabl dok je neki tajmer za USB snimanje aktivan, onda će taj tajmer biti otkazani. Podržavaju se višestruke particije. Najviše dve različite particije su podržane. Prva particija USB diska koristi se za funkcije USB snimanja. Takođe, mora biti formatirana kao primarna particija da bi se koristila za funkcije USB snimanja.

Neki paketi striminga mogu da ne budu snimljeni radi problema signala, pa nekad video se zaledi u toku prikaza.

Dugmad za snimanje, reprodukciju, pauzu, prikaz (za dijalog plej-liste) se ne mogu koristiti kada je teletekst uključen. Ukoliko snimanje počinje od tajmera dok je teletekst uključen, teletekst se automatski isključuje. Korišćenje teleteksta je takođe onemogućeno kad je u toku snimanje ili reprodukcija.

### Snimanje Tajmšifting

Pritisnite tipku **Pauza** dok gledate neku emisiju da biste aktivirali režim vremenskog pomaka. U režimu tajmšifting, program je pauziran i u isto vrijeme sniman na povezani USB disk.

Pritisnite **Reprodukcijska** još jednom da biste gledali pauzirani program od trenutka zaustavljanja. Pritisnite taster **STOP** da biste zaustavili tajmšifting i vratili na prenos.

Tajmšift se ne može koristiti u radiju.

Ne možete koristiti brzo premotavanje unazad tajmšiftinga nakon vraćanja na normalnu reprodukciju ili opciju brzog premotavanja unaprijed.

### Instant snimanje

Pritisnite **Snimanje** da biste počeli snimati događaj instantno dok gledate program. Možete ponovo pritisnuti tipku **Snimanje** na daljinskom upravljaču da biste snimali sljedeći događaj nakon biranja sljedećeg programa iz elektronskog vodiča kroz program. Pritisnite **Stop** da biste otkazali instant snimanje.

Ne možete prebaciti se na stanice ili gledati Pretraživača medija tokom snimanja. Tokom snimanja programa ili tokom tajmšiftinga, pojaviće se poruka upozorenja ukoliko brzina vašeg USB uređaja nije dovoljna.

### Gledanje snimljenih programa

Izaberite **Snimci** iz TV menija. Odaberite snimku sa liste (ukoliko je neka ranije snimljena). Pritisnite tipku **OK** kako biste vidjeli meni **Opcije**. Izaberite opciju i pritisnite OK.

**Napomena:** Gledanje glavnog menija i stavke menija nisu dostupne tokom prikazivanja.

Pritisnite tipku **Stop** da biste zaustavili reprodukciju i vratili se na **Snimci**.

### Sporo unapred.

Ukoliko pritisnete tipku **Pauza** dok gledate snimljene programe, odlika sporo unaprijed će biti dostupna. Možete koristiti taster **Brzo premotavanje naprijed** za usporavanje premotavanja. Uzastopno pritiskanje dugmeta **Brzo premotavanje naprijed** mijenja brzinu sporog napredovanja.

### Konfiguracija snimanja

Izaberite karticu **Podešavanja** u meniju **TV>Snimci** za konfiguraciju podešavanja snimanja i pritisnite **OK**.

**Formatiranje diska:** Možete korisiti opciju **Formatiraj disk** da biste formirali povezani USB disk. Da biste koristili opciju **Formatiraj disk**, potreban vam je PIN.

**Napomena:** Podrazumijevani PIN može biti podešen na **0000** ili **1234**. Ako ste postavili PIN (trazi se ovisno o izabranoj zemlji) tijekom **Prve instalacije**, unesite PIN koji ste izabrali.

**VAŽNO:** Formatiranje USB drajva će obrisati SVE podatke na njemu i njegov sistem fajlova postat će FAT32. U najviše slučaja greške rada biće popravljene nakon formatiranja, ali vi gubite SVE podatke.

Ukoliko se na ekranu prikaže „**učitavanje USB diska je presporo**“ dok počinjete snimanje, pokušajte restartovati snimanje. Ukoliko još dobijate istu grešku, moguće je da vaš USB disk ne zadovoljava zahtjeve brzine. Povežite drugi USB disk.

### Pretraživač medija

Možete reprodukovati muziku i filmove i prikazati fotografije uskladištene na USB memoriskom uređaju tako što ćete ga povezati na vaš televizor. Povežite USB uređaj na jedan od USB ulaza sa bočne strane vašeg televizora.

Nakon povezivanja USB uređaja na vaš televizor, meni **Pretraživač medija** će se prikazati na ekranu. Kasnije možete pristupiti sadržaju povezanog USB uređaja bilo kada iz menija **Izvori**. Izaberite povezanu opciju USB ulaza iz tog menija i pritisnite **OK**. Zatim izaberite datoteku i pritisnite **OK** za prikaz ili reprodukciju.

Željene postavke **Pretraživača medija** možete podesiti pomoću menija **Postavke**. Meniju **Podešavanja** može da se pristupi putem trake sa informacijama koja se prikazuje u donjem uglu ekranu kada pritisnete taster **Informacije** tokom reprodukcije video zapisa ili prikaza fotografije. Pritisnite taster **Informacije**, označite simbol točkića koji se nalazi na desnoj strani trake sa informacijama i pritisnite **OK**. **Podešavanja slike**, **Podešavanja zvuka**, **Podešavanja pretraživača medija** i meniji **Opcija** će biti dostupni. Sadržaji tih menija se mogu promjeniti u skladu sa tipom trenutno otvorene multimedijske datoteke. Samo će meni **Podešavanjavizučka** biti dostupan tokom reprodukcije audio datoteke.

Rad režima Petlja/Miješano	
Započnite reprodukciju i aktivirajte	Svi fajlovi sa liste će biti reproducirani neprekidno u originalnom poretku.
Započnite reprodukciju i aktivirajte	Isti fajl će biti neprekidno reproduciran (ponovo).
Započnite reprodukciju i aktivirajte	Svi fajlovi sa liste će biti reproducirani prema slučajnom redoslijedu.
Započnite reprodukciju i aktivirajte	Svi fajlovi sa liste će biti reproducirani prema istom slučajnom redoslijedu.

Da biste koristili funkcije, na traci sa informacijama označite simbol funkcije i pritisnite **OK**. Da biste promijenili status funkcije, označite simbol funkcije i pritisnite **OK** koliko god je potrebno. Ako je simbol označen crvenim krstom, to znači da je deaktiviran.

### Napravite vaš startni logo

Možete prersonalizovati svoj televizor i vidjeti svoju omiljenu sliku ili fotografiju na ekranu svaki put kada uključite svoj televizor. Da biste to uradili, iskopirajte svoje omiljene datoteke fotografija na USB disk i otvorite ih preko menija **Pretraživač medija**. Izaberite USB ulaz u meniju **Izvora** i pritisnite **OK**. Kada izaberete željenu sliku, označite je i pritisnite **OK** kako biste je vidjeli preko cijelog ekrana. Pritisnite taster

**Informacije**, označite simbol točkića na informacionoj traci i pritisnite **OK**. Izaberite **Opcije** i pritisnite **OK** da biste pristupili. Opcija **Podesi logo pokretanja** će biti dostupna. Izaberite je i ponovo pritisnite **OK** da biste izabrali sliku kao lični logo pokretanja. Prikazaće se poruka za potvrdu. Izaberite **Da** i opet pritisnite **OK**. Ukoliko je slika odgovarajuća (\*), vidjet ćete je na ekranu sljedeći put kada uključite TV.

**Napomena:** *Ukoliko primijenite Početnu instalaciju, TV će se vratiti na upotrebu početnog logoa, ako on postoji.*

(\**Slike moja imati razmere od 4:3 do 16:9 i moraju biti u .jpeg, .jpe ili .jpg formata. Slika čija se rezolucija ne pojavljuje na informativnom zapisu se ne može postaviti kao početni logo.*

## FollowMe TV

Korištenjem odlike FollowMe TV možete gledati trenutni TV program na vašem mobilnom uređaju. Instalirati prikladnu aplikaciju Smart centar na vaš mobilni uređaj. Otvorite aplikaciju.

Za više informacija idite do instrukcije aplikacije.

**Napomena:** *U zavisnosti od modela, vaš televizor možda ne podržava ovu funkciju. Ova aplikacija možda nije kompatibilna sa svim mobilnim uređajima. Oba uređaja moraju biti povezana na istu mrežu.*

## CEC

Ova funkcija omogućava kontrolu preko daljinskog vašeg TV-a iznad CEC-omogućenih uređaja koji su povezani na vaš TV preko HDMI ulaze.

Opcija CEC u meniju **Podešavanja>Sistem>Više** u početku treba da bude podešena na **Omogućeno**. Pritisnite dugme **Izvor** i izaberite HDMI ulaz povezanog CEC uređaja iz menija **Lista izvora**. Nakon povezivanja CEC izvornog uređaja, on će biti prikazan u meniju izvora svojim imenom umesto ime povezanog HDMI porta (na pr.DVD plejer, Recorder 1 itd.).

Daljinski TV-a automatski može izvršavati glavne funkcije nakon izbora povezanog HDMI izvora. Da bi okončali ovu operaciju i opet kontrolirali TV preko daljinskog, pritisnite i yadržite taster "0" na daljinskom u toku 3 sek.

Možete onemogućiti funkcionalnost opcije CEC podešavanjem povezane opcije u meniju **Podešavanja>Sistem>Više**.

TV takođe podržava funkciju ARC (Audio Return Channel). Ovo je zvučna veza namjenjena da zamjeni ostale kablove među TV-a i audio sistema (A/V prijemnik ili sistem zvučnika).

Tokom aktivnog ARC-a, TV ne utišava automatski ostale audio izlaze. Zbog toga morate ručno smanjiti zvuk TV-a do nule ako želite slušati zvuk jedino sa ARC izvora (isto kao ostali optički ili ko-aksijalni digitalni audio izlazi). Ako želite promjeniti jačinu zvuka povezanog uređaja, trebate izabrati taj uređaj iz liste izvora. U tom slučaju, tasteri zvuka su usmjereni na povezani audio uređaj.

**Napomena:** *ARC je podržan jedino putem HDMI3 ulaza.*

## kontrola zvučnog sistema

Omogućava korišćenje zvučnog pojačala/prijemnika sa TV-om. Jačina zvuka se može kontrolisati preko daljinskog TV-a. Da biste aktivirali ovu funkciju, u meniju **Podešavanja>Sistem>Više** podesite opciju **Zvučnici kao Pojačalo**. Zvučnici TV-a će biti ušutkani i zvuk gledanog izvora biće dostavljen sa strane povezanog zvučnog sistema.

**Napomena:** *Audio uređaj treba podržavati odliku "kontrola audio sistema" i opcija **CEC** treba biti postavljena na Omogućena.*

## E-priručnik

Možete naći korisnička uputstva u E-priručniku. Da biste koristili E-priručnik, udite u meni **Podešavanja**, izaberite **Uputstva** i pritisnite **OK**. Za brz pristup pritisnite taster **Meni** a zatim taster **Informacije**.

Izaberite kategoriju preko tastera navigacije. Svaka kategorija ima različite naslove. Izaberite naslov i pritisnite **OK** da biste počeli.

Za zatvaranje E-priručnika pritisnite taster **Exit** ili **Meni**.

**Napomena:** *U zavisnosti od modela, vaš televizor možda ne podržava ovu funkciju. Sadržaj E-priručnika može varirati u zavisnosti od modela.*

## Sadržaj menija Podešavanja

### Sadržaj menija slike

<b>Režim</b>		Možete promeniti mod slike prema vašim željama ili zahtjevima. Režim slike se može podešiti na neku od sledećih opcija: <b>Kino, Igre (opciono), Sport, Dinamički Prirodnji, Dolby Vision Modes:</b> Ako modovi slike Dolby Vision Dark i Dolby Vision Bright otkriju Dolby Vision sadržaj, opcije će biti dostupne umjesto modova Kino i Prirodnji.
Kontrast		Prilagođuje svijetle i tamne vrijednosti ekrana.
Svetlost		Prilagođuje vrijednosti svjetlosti ekrana.
Oštrina		Podešava vrijednost oštchine za objekte prikazane na ekranu.
Boja		Podešava vrijednost boje, prilagođavajući boje.
<b>Ušteda energije</b>		Za postavljanje <b>Uštede energije</b> na <b>Uobičajeno, Minimalno, Srednje, Isključenje ekrana ili Isključeno.</b> <i>Napomena: Dostupne opcije se mogu razlikovati u odnosu na izabrani Režim.</i>
OLED osvjetljenje		Ova postavka služi za upravljanje razinom OLED osvjetljenja. Ova funkcija neće biti aktivna ako je <b>Ušteda energije</b> postavljena na bilo koju drugu opciju osim <b>Uobičajeno</b> .
<b>Napredne postavke</b>		
Dinamični kontrast		Možete promjeniti razmjer Dinamičkog kontrasta po želji.
Smanjenje šuma		Ako je signal slab i ako slika ima šumove, koristite <b>opciju Redukcija šuma</b> da biste redukovali iznos šuma.
Temperatura boje		Postavlja vrijednost željene temperature boje. Dostupne opcije su: hladni, normalni, topli i uobičajeni.
Bijela tačka		Ukoliko je Ton boje postavljen na Uobičajeni, ova postavka će biti dostupna. Pojačajte "toploto" ili "hladnoću" slike upotreboom desne ili lijeve tipke.
Brzo čišćenje OLED panela		Ručno obavite održavanje panela kako bi zaštitili OLED panel i produžili njegov vijek trajanja. Ova operacija će trajati oko 10 minuta i televizor će se automatski isključiti. Nemojte odvajati kabl za napajanje tokom tog perioda. Pogledajte odeljak <b>OLED TV operacije</b> za više informacija prije obavljanja ove operacije.
Slika za čišćenje OLED panela		Ručno obavite održavanje panela kako bi zaštitili OLED panel i produžili njegov vijek trajanja. Ova operacija će trajati oko 1 sat i televizor će se automatski isključiti. Nemojte odvajati kabl za napajanje tokom tog perioda. Ne preporučuje se obavljanje ove operacije više od jednom godišnje ili dok od vas to ne zatraže ovlašćeni serviseri. Pogledajte odeljak <b>OLED TV operacije</b> za više informacija prije obavljanja ove operacije.
Zumiranje slike		Postavite željeni formati veličine slike.
Pomjeranje slike		Ova opcija može biti dostupna u zavisnosti od podešavanja <b>Zumiranja slike</b> . Označite i pritisnite <b>OK</b> , zatim pomoću tastera za usmjeravanje pomjerite sliku nagore ili nadole.
Movie Sense (opciono)		Pomoći „lijevo/desno“ postavite <b>„Osećaj Film“ na nisko, srednje, visoko ili isključeno.</b> Dok je <b>„Osećaj film“</b> aktivan, optimizuje video postavke TV-a da bi podvižne slike dobile bolji kvalitet.
Movie Sense Demo (opciono)		Kada je opcija <b>Movie Sense</b> podešena na <b>Nisko, Srednje ili Visoko</b> , ova opcija će biti dostupna. Pritisnite dugme <b>OK</b> za aktivaciju demo režima. Dok je demo aktivran, ekran je podeлан na dve sekcije, jedna prikazuje aktivnost Osećaj film, a druga normalne slike TV-a.
Režim filma		Filmovi se snimaju s različitom brzinom izmjene slika nego televizijski programi. Uključite ovu opciju na „automatski“ kada gledate filmove, da biste jasno vidjeli scene sa brzim kretanjem.
Ton kože		Nijansa kože se može mijenjati između -5 i 5.
Nijansa boje		Podesite željeni ton boje.

<b>HDMI puni raspon</b>	Ako gledate iz HDMI izvora, ova osobina će biti vidljiva. Možete ga koristiti da povećate crnoču slike.
<b>Dolby Vision modovi</b>	Podešava željeni izgled obavlještenja za Dolby Vision sadržaje. Kada je podešen kao Uključen, Dolby Vision logo će biti prikazan sa donje desne strane ekrana kada se otkrije Dolby Vision sadržaj.
<b>Pozicija PC-a</b>	Pojavljuje se jedino kada je izvor postavljeni na VGA/PC.
<b>Auto namještanje</b>	Automatski optimizuje prikaz. Pritisnite OK za optimizaciju.
<b>H pozicija</b>	Ova stavka služi za pomicanje slike horizontalno udesno ili ulijevo na ekranu.
<b>V pozicija</b>	Ova stavka služi za pomicanje slike vertikalno prema vrhu ili prema dnu ekranu.
<b>Takt tačaka</b>	Podešavanjem takta točaka ispravljaju se smetnje koje se pojavljuju u vertikalnim prugama u intenzivnim prikazima točaka kao u proračunskim tablicama, odlomcima ili u tekstu s manjim fontovima.
<b>Faza</b>	U zavisnosti od izvora (kompjuter i td), možete imati nejasnu ili šumnu sliku na ekranu. Možete koristiti fazu da bi dobili bolju sliku preko probe.
<b>Resetovanje</b>	Resetuje postavke slike na fabrički podešene vrijednosti. (Osim u režimu Igre)

*U VGA režimu (PC) neki predmeti menija Slike neće biti dostupni. Umjesto toga, postavke VGA režima će biti dodate meniju Slika u PC režimu.*

Sadr <u>□</u> aj menija zvuka	
Glasnoća	Podešava jačinu zvuka.
Ekvalizator	Postavlja mod ekvilajzera. Postavke po izboru se mogu postaviti jedino u režimu <b>Korisnik</b> .
Balans	Prilagođuje sa kog zvučnika dolazi zvuk.
Slušalice	Podešava jačinu zvuka u slušalicama. Pobrinite se da je zvuk slušalica prije njihove upotrebe potavljen na nisku glasnoću kako biste spriječili oštećenje sluha.
Režim zvuka	Možete izabrati režim zvuka (ako izabrani kanal to podržava).
Bluetooth (opciono)	Pritisnite OK da biste otvorili ekran menija Bluetooth. Pomoću tog ekrana možete pronaći i povezati zvučne uređaje sa omogućenom Bluetooth bežičnom tehnologijom na vaš TV.
AVL (AOG - Automatsko Ograničavanje Glasnoće)	Postavlja zvuk da bi se dobila fiksna razina izlaza između programa.
Slušalice/Izlaz linije	Pri povezivanjem spoljašnjeg pojačala na vaš TV pomoću džeka slušalica, možete postaviti ovu opciju na <b>Izlaz</b> linije. Ako ste povezali slušalice na vaš TV, postavite opciju na <b>Slušalice</b> . Pobrinite se da je ova stavka prije korištenja slišalica postavljena na <b>Slušalice</b> . Ako je postavljena na Liniju izlaza, izlaz slušalica će biti namješten na maksimum te bi to moglo uzrokovati oštećenje sluha.
Dinamički bas(opciono)	Uključuje ili isključuje dinamičkog basa.
DTS TruSurround	Uključuje ili isključuje <b>DTS TruSurround</b> .
Digitalni Izlaz	Podešava tip zvuka audio izlaza.
Postizanje basa (opciono)	Kontroliše nivo povlašavanja basa. Koristite tastere za Lijevo i Desno da biste podešili.

Sadržaji menija Mreža	
<b>Tip mreže</b>	Onemogućite mrežnu vezu ili promijenite tip povezivanja.
<b>Pretraga bežičnih mreža</b>	Započnite pretragu bežičnih mreža. Ova opcija će biti dostupna ako je <b>Tip mreže</b> podešen kao <b>Bežični uređaj</b> .
<b>Pritisnite WPS na vašem wifi ruteru</b>	Ako vaš modem/ruter ima WPS, direktno se možete povezati na njega pomoći ove opcije. Označite ovu opciju i pritisnite OK. Idite do modema/rutera i pritisnite taster WPS na njemu da biste obavili povezivanje. Ova opcija će biti dostupna ako je <b>Tip mreže</b> podešen kao <b>Bežični uređaj</b> .
<b>Test brzine interneta</b>	Započnite testiranje brzine da biste provjerili propusnost veze. Rezultat će se prikazati na ekranu nakon završetka.
<b>Napredne postavke</b>	Promenite IP i DNS konfiguracije na vašem televizoru.
<b>Buđenje</b>	Omogućite ili onemogućite ovu funkciju tako što ćete je podešiti na <b>Uključeno</b> ili <b>Isključeno</b> .

*Napomena:* Za više informacija o opcijama ovog menija pogledajte odjeljak **Povezivanje**.

Sadržaj menija instalacije	
<b>Automatsko skeniranje kanala</b>	Prikazuje opcije automatskog štelovanja. <b>Digitalna antena:</b> Pretražuje i čuva antenske DVB stanice. <b>Digitalna kablovska televizija:</b> Pretražuje i čuva kablovskе DVB stanice. <b>Analogan:</b> Pretražuje i čuva analogne stanice. <b>Satelit:</b> Pretražuje i memoriše satelitske stanice.
<b>Ručno pretraživanje kanala</b>	Ova funkcija se može koristiti za direktni unos emitera programa.
<b>Skeniranje mrežnih kanala</b>	Traži povezane kanale u sistemu emitovanja. <b>Digitalna antena:</b> Traženje antenskih kanala. <b>Digitalna kablovska televizija:</b> Pretražuje kanale kablovskе mreže. <b>Satelit:</b> Pretražuje kanale satelitske mreže.
<b>Analogno fino podešavanje</b>	Možete koristiti ove postavke za fino podešavanje analognih kanala. Ova funkcija nije dostupna ako nema uskladištenih analognih kanala i ako kanal koji trenutno gledate nije analogni kanal.
<b>Postavke satelita</b>	Prikazuje postavke. <b>Lista satelita:</b> Prikazuje dostupne satelite Možete <b>dodati</b> , <b>izbrisati</b> ili <b>uređiti</b> postavke satelita na listi. <b>Instalacija antene:</b> Možete promjeniti podešavanja satelitske antene i/ili započeti satelitsku pretragu. <b>Tabela satelitskog kanala:</b> Možete postaviti ili preuzeti podatke tabele satelitskog kanala upotrebom povezanih opcija.
<b>Podešavanja instalacije (opciono)</b>	Prikazuje se meni postavki instalacije <b>Pretraživanje u stanju mirovanja (*)</b> : TV će tražiti nove ili nestale kanale dok je u mirovanju. Sve novonadene kanale biću pokazane. <b>Dinamičko ažuriranje kanala(*)</b> : Ako je ova opcija podešena kao Omogućeno, promjene na kanalima, kao što su frekvencija, naziv kanala, jezik titlova itd. će se automatski primeniti tokom gledanja. (*) Dostupnost zavisi od modela.
<b>Podešavanje kućnog transpondera (*)</b>	Koristeći ovaj meni, možete urediti parametre glavnog i rezervnog kućnog transpondera, uključujući <b>Pid</b> povezanog M7(**) operatora, koji se koristi za preuzimanje liste kanala. Podesite svoje preference i pritisnite <b>Zelenu</b> tipku da sačuvate postavke. Potom pokrenite instalaciju M7(**) operatora koristeći meni <b>Automatsko skeniranje kanala&gt;Satelit</b> . (*) Ova opcija menija će biti dostupna samo ako se obavi instalacija M7(**) operatora. (**) Dostupnost zavisi od modela.
<b>Brisanje liste usluga</b>	Ova postavka služi za brisanje pohranjenih kanala. <b>Ova postavka vidljiva je samo ako je za državu</b> odabrana Danska, Švedska, Norveška ili Finska.
<b>Izaberite aktivnu mrežu</b>	Ova postavka vam omogućava da odaberete kanale u okviru odabранe mreže koji će se navesti u listi kanala. Ova funkcija je dostupna samo za Norvešku.
<b>Informacioni signali</b>	Možete koristiti ovu stavku menija za praćenje signala povezanih informacija kao što su nivo/kvalitet signala, naziv mreže, itd. za dostupne frekvencije.

<b>Prva instalacija</b>	Briše sve sačuvane kanale i postavke, vraća TV na fabričke postavke.
<b>Fransat opcije (opciono)</b>	Prikazuje Fransat opcije.
<b>Roditeljski nadzor</b>	Prikazuje opcije roditeljskog nadzora. Unesite PIN broj koji ste izabrali prilikom prve instalacije za prikazivanje trenutnih postavki.
<b>Informacije o sistemu</b>	Prikazuje informacije o sistemu.
<b>Informacije o prijemu</b>	Prikazuje informacije o trenutnom prijemu satelitskog signala.
<b>CAS modul</b>	Prikazuje informacije o trenutnom CAS modulu.
<b>Nadogradnja</b>	Prikazuje opcije nadogradnje softvera.

Sadržaj menija sistema	
Uslovni pristup	Kontroliše uslovne pristupne module kada postoje.
Jezik	Možete postaviti različiti jezik u zavisnosti od emitera i zemlje.
Postavke privatnosti (*)	Upravljaljajte privilegijama privatnosti za aplikacije povezane sa pametnim TV-om Pritisnite OK za ulazak u meni i postavite ih prema svojim preferencama.
Roditeljski	Unesite tačnu lozinku da biste promijenili roditeljske postavke. U ovom meniju možete jednostavno podesiti <b>Zaključavanje menija</b> , <b>Blokada prema uzrastu</b> , <b>Blokada za decu</b> ili <b>Navođenje</b> . Takođe možete podesiti novi PIN ili promijeniti Podrazumevani <b>CICAM PIN</b> koristeći povezane opcije. <i>Napomena: Neke opcije menija nisu dostupne ovisno o izabranoj zemlji tijekom Prve instalacije. Podrazumevani PIN može biti podešen na 0000 ili 1234. Ako ste postavili PIN (traži se ovisno o izabranoj zemlji) tijekom Prve instalacije, unesite PIN koji ste izabrali.</i>
Datum/Vrijeme	Podešava datum i vrijeme.
Izvori	Uredite nazive, omogućite ili onemogućite odabrane opcije izvora. Dostupne su i opcije <b>Redovan</b> , <b>Poboljšan</b> i <b>Onemogućen</b> za HDMI izvore. Opcije <b>Redovan</b> i <b>Poboljšan</b> utiču na postavke boja izabranog HDMI izvora. Da bi se omogućilo gledanje 4K ili HDR/HLG (opcionalno) slika iz HDMI izvora, odgovarajuću postavku treba podesiti na <b>Poboljšano</b> ako je povezani uređaj kompatibilan sa HDMI 2.0 i narednim verzijama. Podesite kao <b>Redovan</b> ako je povezani uređaj kompatibilan sa HDMI 1.4. Podesite na odgovarajući način ili onemogućite povezani HDMI izvor postavljajući ga na <b>Onemogućeno</b> .
Pristupačnost	Prikazuje opcije pristupačnosti TV-a.
Za osobe sa oštećenim sluhom	Omogućuje bilo koju specijalnu funkciju koju je poslao emiter.
Audio opis	Za osobe oštećenog vida i za slijepе bit će puštena narrativna traka. Pritisnite <b>OK</b> da biste vidjeli sve dostupne opcije menija <b>Audio opis</b> . Ovo je moguće jedino ako emiter to podržava. <i>Napomena (opcionalno): Funkcija audio opisa neće biti dostupna tijekom moda snimanja ili vremenskog pomaka.</i>
Netflix	Ako vaš televizor podržava ovu odliku, možete vidjeti svoj ESN(*) broj i deaktivirati Netflix. (*) ESN broj je unikatni ID broj za Netflix, sazdan specijalno da identificira vaš TV.
Više	Prikazuje druge opcije postavljanja televizora.
Istjek menija	Menja vreme prikazivanja ekrana menija.
LED lampica režima mirovanja	Ako je režim mirovanja podešen na Isključeno, LED lampica za režim mirovanja se neće upaliti kada televizor bude u režimu mirovanja
HBBTV (*)	Možete isključiti ili uključiti ovu odliku tako što ćete ih postaviti na <b>Uključeno</b> ili <b>Isključeno</b> .
Ažuriranje softvera	Obezbeđuje da TV ima najnoviji softver. Pritisnite <b>OK</b> da vidite opcije menija.
Verzija aplikacije	Prikazuje trenutnu verziju softvera.
Režim podnaslova	Ova se opcija koristi za odabir titlova koji se pojavljuju na ekranu ( <b>DVB titl/ TTX titl</b> ) ako su oba dostupna. Osnovna vrijednost je <b>DVB titl</b> . Ova funkcija je dostupna samo za opciju zemlje Norveška.
Automatsko isključivanje Televizora	Postavlja željeno vrijeme nakon kojeg televizor prelazi u stanje pripravnosti kada se ne koristi.
Biss kod	Biss je sistem za kodiranje koji se koristi kod nekih tipova emitovanja. Ako treba da upišete BISS kod, možete koristiti ovu postavku. Označite <b>Biss taster</b> pritisnite OK da biste unijeli kod za željeno emitovanje.
Režim Radnja	Odaberite ovaj režim za svrhe prikazivanja u prodavnici. Kada je režim <b>Radnja</b> aktiviran, moguće je da neke stavke u meniju TV-a ne budu dostupne.

<b>AVS (Audio video dijeljenje)</b>	Funkcija <b>AVS</b> vam omogućava da dijelite datoteke sa svog pametnog telefona ili tableta. Ukoliko imate kompatibilan pametni telefon ili tablet te instaliran odgovarajući softver, možete dijeliti/reprodukovati fotografije na svoj televizor. Videti instrukcije vašeg softvera za podijeljivanje za više informacija.
<b>Režim startovanje</b>	Ova postavka konfiguriše preference režima startovanja. Dostupne su opcije <b>Posljednje stanje</b> i <b>Pripravnost</b> .
<b>Virtualni daljinski upravljač</b>	Aktivira ili deaktivira opciju virtuelnog daljinskog upravljača.
<b>CEC</b>	Preko ove postavke možete u cijelosti omogućiti ili onemogućiti CEC funkciju. Pritisnite tipku za lijevo ili desno da omogućite ili onemogućite ovu odliku.
<b>CEC Automatsko uključivanje</b>	Ova funkcija omogućava da se konektovani HDMI-CEC kompatibilni uređaj uključi na TV-u i automatski prebací na svoj izvor ulaza. Pritisnite tipku za <b>lijevo</b> ili <b>desno</b> da omogućite ili onemogućite ovu odliku.
<b>Zvučnici</b>	Da bi mogli čuti zvuk TV-a sa povezanog kompatibilnog audio uređaja, postavite na <b>Pojačalo</b> . Možete koristiti daljinski upravljač TV- a da bi upravljavali jačinom zvuka audio uređaja.
<b>Pametan daljinski (opciono)</b>	Pritisnite <b>OK</b> da otvorite ekran menija Pametnog daljinskog. Pomoću tog ekrana možete pronaći i povezati daljinske upravljače sa omogućenom Bluetooth wbežičnom tehnologijom na vaš TV.
<b>Prikaži sve kolačiće (*) (*)</b>	<b>Prikazuje sve sačuvane kolačiće.</b>
<b>Izbriši sve kolačiće (*) (*)</b>	Briše sve sačuvane kolačiće.
<b>OSS</b>	Prikazuje informacije o licencima za softver s otvorenim kodom

(\*) Te funkcije možda nisu dostupne ovisno o modelu TV-a i zemlji odabranoj u prvoj instalaciji..

# Općenito o korištenju televizora

## Korištenje Liste kanala

Televizor sortira sve memorisane stanice u listi kanala. U ovoj listi kanala možete da vršite izmjene, da podešavate omiljene kanale ili da aktivirate stanice koje treba da se prikažu korištenjem opcije menija **Kanali**. Pritisnite taster **OK** da biste otvorili listu kanala. Možete filtrirati navedene kanale ili obaviti napredne izmjene na trenutnoj listi pomoću opcija kartica **Filtriraj i Uredi**. Označite željenu karticu i pritisnite **OK** da biste vidjeli dostupne opcije.

**Napomena:** Komande Premjesti, Izbriši i Uredi naziv u meniju TV>Kanali>Uredi nisu dostupne za kanale koji se emituju sa M7 operatera (ako je M7 dostupan).

## Upравljanje omiljenim listama

Možete kreirati četiri različite liste svojih omiljenih kanala. Uđite u meni **TV>Kanali** ili pritisnite taster **OK** da biste otvorili meni **Kanali**. Označite karticu **Uredi** i pritisnite **OK** da biste vidjeli opcije uređivanja i izaberite opciju **Označi/Poništi oznaku kanala**. Izaberite željeni kanal sa liste pritiskom na taster **OK** dok je kanal označen. Možete napraviti više izbora. Takođe možete koristiti opciju **Označi sve/Poništi oznaku svih** za odabir svih kanala sa liste. Pritisnite taster **Nazad/Povratak** za povratak na opcije menija Uređivanje. Izaberite opciju **Dodaj/Ukloni omiljene** i ponovo pritisnite tipku **OK**. Prikazaće se opcije liste omiljenih kanala. Postavite željenu opciju liste na **Uključeno**. Odabrani kanal(i) će biti dodan(i) na listu. Da uklonite kanal ili kanale sa liste omiljenih kanala, pratite iste korake i podesite željenu opciju liste na **Isključeno**.

Možete koristiti funkciju filtriranja u meniju **Kanal** da trajno filtrirate kanale u listi kanala u skladu sa svojim preferencijama. Na primjer, upotrebom opcija kartice **Filtriranje** možete podesiti da se jedna od vaših omiljenih lista prikazuje svaki put kada otvorite listu kanala.

## Konfiguriranje roditeljske postavke

Opcije menija **Roditeljska kontrola** se mogu koristiti da se korisnicima zabrani gledanje određenih programa, kanala i upotreba menija. Ova podešavanja se nalaze u meniju **Podešavanja>Sistem>Roditeljska kontrola**.

Za prikazivanje opcija menija roditeljske blokade, neophodno je uneti PIN broj. Nakon upisivanja ispravnog PIN-a, meni **Roditeljska Kontrola** će biti prikazan.

**Zaključavanje menija:** Ove postavke omogućavaju ili onemogućavaju pristup svim menijima ili instalacijskim menijima TV-a.

**Blokiranje po uzrastu:** Kada se ova opcija podesi, televizor uzima informacije o uzrastu iz emisija i ako je nivo uzrasta onemogućen, onemogućava pristup emisijama.

**Napomena:** Ako je zemlja tokom **Prve instalacije** postavljena na Francuska, Italija ili Austrija, Blokada po uzrastima će biti automatski postavljena na 18.

**Blokada za decu:** Kada je Blokada za djecu **UKLJUČENA**, televizor može da se upravlja samo putem daljinskog upravljača. Dugmad kontrolne ploče ne radi u ovom režimu.

**Zaključavanje interneta:** Ako je ova opcija podešena na **Uključeno**, aplikacije koje koriste internet će biti onemogućene. Podesite na **Isključeno** da biste pustili te aplikacije ponovo.

**Podešavanje PIN-a:** Definiše novi PIN broj:

**Default CICAM PIN:** Ova opcija će se pojaviti kao posivjela ako nijedan CI modul nije ubačen u CI slot TV-a. Možete promijeniti fabrički PIN CI CAM-a koristeći ovu opciju.

**TV PIN(\*):** Omogućavanjem ili onemogućavanjem ove opcije možete dozvoliti ili ograničiti nekim kanalima M7 operatora da šalju upite o PIN-u. Ovi upiti o PIN-u pružaju mehanizam kontrole pristupa za povezane kanale. Ako se opcija podesi na Uključeno, kanalima koji šalju upite o PIN-u se ne može pristupiti ako se prvo ne unese tačan PIN.

(\*) Ova opcija menija će biti dostupna samo ako se obavi instalacija M7 operadora.

**Napomena:** Podrazumijevani PIN može biti podešen na **0000** ili **1234**. Ako ste postavili PIN (traži se ovisno o izabranoj zemlji) tijekom **Prve instalacije**, unesite PIN koji ste izabrali. Neke opcije nisu dostupne ovisno o modelu i/ili izabranoj zemlji tokom **Prve instalacije**.

## Elektronski vodič kroz programe

Pomoći funkcije elektronskog vodiča kroz programe vašeg televizora možete pretražiti raspored emitovanja trenutno instaliranih kanala sa vaše liste kanala. Od povezanog emitovanja zavisi da li je ova mogućnost podržana ili ne.

Za pristup vodiču kroz programe, pritisnite taster **Vodič** na daljinskom upravljaču. Takođe možete koristiti opciju **Vodič** iz menija **televizora**.

Postoje 2 različite vrste rasporeda koje su dostupne, **Raspored vremenske linije i Sada/Slijedeće**. Za prebacivanje između ovih rasporeda, označite karticu sa nazivom alternativnog rasporeda na gornjoj strani ekrana i pritisnite **OK**.

Koristite navigacijske tipke za kretanje kroz vodič programa. Koristite tipku **Nazad/Povratak** da biste koristili opcije kartice sa gornje strane ekrana.

## Raspored vremenske linije

U ovoj opciji rasporeda, svi događaji navedenih kanala će biti prikazani po vremenskoj liniji. Možete koristiti navigacijske tipke za kretanje kroz listu događaja. Označite događaj i pritisnite **OK** za prikaz menija opcija događaja.

Koristite taster **Nazad/Povratak** da biste koristili dostupne opcije kartice. Označite prozor **Filter** i pritisnite **OK** da biste vidjeli opcije filtriranja. Za promjenu okvira označite **Sada/Slijedeće** i pritisnite **OK**. Možete koristiti opcije **Prethodni dan** i **Slijedeći dan** za prikaz događaja prethodnog i sledećeg dana.

Označite prozor **Dodaci** i pritisnite **OK** da biste pristupili sljedećim opcijama.

**Označavanje žanra:** Prikazuje izbornik **Označavanje žanra**. Izaberite žanr i pritisnite **OK**. Događaji u vodiču kroz programe koji se podudaraju sa izabranim žanrom će biti označeni.

**Pretraživanje vodiča:** Prikazuje opcije pretrage. Koristeći ove opcije, možete pretražiti bazu podataka vodiča kroz programe u skladu sa odabranim kriterijumom. Rezultati koji se podudaraju će biti navedeni.

**Sada:** Prikazuje trenutnog događaja na označenom kanalu

**Zumirano:** Označite i pritisnite **OK** da biste vidjeli događaje u širem vrijemenskom intervalu.

#### **Sada/Slijedeći raspored**

U ovoj opciji okvira će biti prikazani samo trenutni i budući događaji navedenih kanala. Možete koristiti navigacijske tipke za kretanje kroz listu događaja.

Koristite taster **Nazad/Povratak** da biste koristili dostupne opcije kartice. Označite prozor **Filter** i pritisnite **OK** da biste vidjeli opcije filtriranja. Za promjenu okvira označite **Vremenski raspored** i pritisnite **OK**.

#### **Opcije događaja**

Koristite navigacijske tipkeda označite događaj i pritisnite taster **OK** za prikaz menija **Opcije**. Dostupne su sljedeće opcije.

**Odabir kanala:** Koristeći ovu opciju, možete prebaciti na označeni kanal da biste ga gledali. Programska vodič će se zatvoriti.

**Više informacija:** Prikaz detaljnih informacija o izabranom događaju. Koristite navigacijske tipke za nagore i nadole za kretanje kroz tekst.

**Namjesti timer na događaj / Izbriši tajmer sa događajem:** Izaberite opciju Podesi tajmer za događaj i pritisnite **OK**. Možete podesiti tajmere za buduće događaje. Za otakzivanje već postavljenog tajmera, označite taj događaj i pritisnite **OK**. Nakon toga izaberite opciju „**Izbriši tajmer za događaj**“. Tajmer će biti otkazan.

**Snimaj/Izbriši snim. Tajmer (opciono):** Izaberite opciju **Snimanje** i pritisnite dugme **OK**. Ako će se događaj prenositi u budućnost, bit će dodat na listu tajmera koji će se snimiti. Ako se izabrani događaj emituje u tom trenutku, snimanje će odmah početi. Da biste otkazali postavljeno snimanje, označite taj događaj i pritisnite taster **OK** i odaberite opciju **Izbriši snimak. Tajmer**. Tajmer snimanja će biti otkazan.

**VAŽNO:** Povezati USB disk na TV jedino kada je TV isključen. Zatim trebali bi uključiti TV da biste omogućili odliku snimanja. **Napomena:** Ne možete prebaciti na bilo koji drugi kanal ili izvor dok je u toku aktivno snimanje ili tajmer na tekućem kanalu. Nije moguće postaviti tajmer ili tajmer snimanja za dva ili više pojedinačnih događaja u istom vremenskom intervalu.

#### **Teletekst usluga**

Pritisnite tipku **Text** za ulaz. Pritisnite još jednom za aktivaciju mješanog moda, što omogućava u isti mah vidjeti teletekst stranicu i TV emisiju. Pritisnite još jednom za izlaz. Ako je dostupno, odjeljci u stranici teleteksta postaju označeni različitim bojama i mogu se birati pritiskanjem obojenih tipki. Slijedite uputstva sa ekrana.

#### **Digitalni Teletekst**

Pritisnite **Text** da biste vidjeli informacije digitalnog teleteksta. Koristite tipke u boji, tipke kurzora i tipku **OK**. Način rukovanja razlikuje se ovisno o sadržaju digitalnog teleteksta. Slijedite uputstva sa ekrana digitalnog teleteksta. Kada se pritisne tipka **Text**, TV aparat se vraća na televizijski prenos.

#### **Ažuriranje softvera**

Vaš TV može automatski tražiti i ažurirati softver preko Antenskog/Kablinskog signala ili preko interneta.

#### **Traženje novijih verzija softvera preko korisničkog interfejsa**

U glavnom meniju izaberite **Podešavanja>Sistem** i zatim **Više**. Idite do **Nadogradnja softvera** i pritisnite tipku **OK**. Potom odaberite **Pretraživanje nadogradnje** i pritisnite **OK** da potražite novu nadogradnju softvera.

Ako se pronađe novija verzija, on započinje njen preuzimanje. Kada se preuzimanje završi, prikazaće se upozorenje, pritisnite dugme **OK** da završite proces ažuriranja softvera i ponovo pokrenete TV.

#### **Pretraživanje u 3:00 ujutro i režim ažuriranja**

Vaš televizor će tražiti nova ažuriranja u 3:00 sati ako je omogućena opcija Automatska pretraga i ako je televizor povezan na antenski signal ili na internet. Ukoliko novi softver je pronađen i uspešno preuzet, on će biti instalirani tokom slijedećeg uključivanja.

**Napomena:** Ne isključujte napojni kabl kada LED trepće tokom procesa restartiranja. Kad se TV ne upali nakon ažuriranja, isključiti ga iz struje, sačekati 2 minuta i onda ga opet uključiti.

Sva ažuriranja su automatski kontrolisana. Ako se obavi ručna pretraga i ne pronađe se softver, onda je ovo trenutna verzija.

## Rješavanje problema i savjeti

### TV se ne uključuje

Osigurite se da je utikač bjezbedno utaknut u zid. Pritisnite taster Napajanje na TV-u.

### Loša slika

- Provjerite da li ste pravilno podešili TV.
- Nizak nivo signala može izazvati iskrivljenje slike. Provjerite priključke antene.
- Proverite jeste li unijeli tačnu frekvenciju kanala ako ste obavili ručno podešavanje.

### Nema slike

- Televizor ne prima signal. Također, provjerite je li odabran ispravan izvor.
- Je li antena ispravno priključena?
- Je li kabel antene oštećen?
- Koriste li se odgovarajući utikači za priključivanje antene?
- Ako niste sigurni, potražite savjet na mjestu kupnje.

### Nema zvuka

- Provjerite da li je zvuk TV-a utišan. Pritisnite taster Mute ili pojačajte zvuk za provjeru.
- Zvuk dolazi samo iz jednog zvučnika. Provjerite postavke balansa u meniju zvuka.

### Daljinski upravljač - ne radi.

- Baterije možda su prazne. Zamijenite baterije.
- Baterije su možda pogrešno umetnute. Pogledajte dio "Stavljanje baterija u daljinski upravljač".

### Nema signala na ulaznom izvoru

- Možda uređaj nije povezan.
- Provjerite AV kabele i priključke kod vašeg uređaja.
- Provjerite da li je uređaj uključen.

### Snimanje nije dostupno (opcionalo)

Da biste snimili program, morate prvo ispravno povezati USB memorijski uređaj na vašem TV-u dok je TV isključen. Zatim trebali bi uključiti TV da biste omogućili odliku snimanja. Ako ne možete snimati, provjerite da li je memorijski uređaj pravilno formatiran i da li ima dovoljno prostora.

### USB je suviše spor (opcionalo)

Ukoliko se na ekranu prikaže poruka „učitavanje USB memorijskog uređaja je presporo“ dok počinjete snimanje, pokušajte restartovati snimanje. Ukoliko još dobijate istu grešku, moguće je da vaš USB memorijski uređaj ne zadovoljava zahtjeve brzine. Pokušajte sa drugim USB memorijskim uređajem.

## PC-ulaz Tipični režimi prikazivanja

Sljedeća tabela je ilustracija nekih tipičnih režima video prikaza. Moguće je da Vaš TV ne podržava sve rezolucije.

Indeks	Rezolucija	Frekvencija
1	640x350	85Hz
2	640x480	60Hz
3	640x480	72Hz
4	640x480	75Hz
5	800x600	56Hz
6	800x600	60Hz
7	800x600	72Hz
8	800x600	75Hz
9	1024x768	60Hz
10	1024x768	70Hz
11	1024x768	75Hz
12	1024x768	85Hz
13	1152x864	75Hz
14	1280x768	60Hz
15	1280x768	75Hz
16	1280x960	60Hz
17	1280x960	75Hz
18	1280x1024	60Hz
19	1280x1024	75Hz
20	1360x768	60Hz
21	1366x768	60Hz
22	1400x1050	59Hz
23	1400x1050	60Hz
24	1400x1050	75Hz
25	1440x900	60Hz
26	1440x900	75Hz
27	1600x1200	60Hz
28	1680x1050	59Hz
29	1680x1050	60Hz
30	1920x1080	60Hz

### Kompatibilnost AV i HDMI signala

Izvor	Podržani signali		Dostupno
Zadnji AV	PAL		O
	SECAM		O
	NTSC4.43		O
	NTSC3.58		O
YPbPr	480i, 480p	60Hz	O
	576i, 576p	50Hz	O
	720p	50Hz,60Hz	O
	1080i	50Hz,60Hz	O
HDMI	480i	60Hz	O
	480p	60Hz	O
	576i, 576p	50Hz	O
	720p	50Hz,60Hz	O
	1080i	50Hz,60Hz	O
	1080p	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz	O
	3840x2160p	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz	O
	4096x2160p	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz	O

(X: Nije dostupno, O: Dostupno)

U nekim slučajevima signal kod LCD TV aparata možda neće biti pravilno prikazan. Uzrok tome može biti nekonzistentnost sa standardima opreme (DVD, STB prijemnik, itd.). Iskusite li takav problem, kontaktirajte predstavnika i proizvođača opreme.

## Podržani formati fajlova u USB režimu

### Formati video fajlova

Video-kodek	Rezolucija	Brzina prijenosa	Spremnik
MPEG1/2	1080Px2@30fps, 1080P@60fps	40Mbps	Strimovanje MPEG programa (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), strimovanje MPEG prijenosa (.ts, .trp, .tp), MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gpp, .3gp), AVI (.avi), MKV (.mkv), ASF (.ASF)
MPEG4			Strimovanje MPEG programa (.MPG, .MPEG), MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gpp, .3gp), AVI (.avi), MKV (.mkv), ASF (.ASF)
XviD			MP4 (.mp4, .mov), AVI (.avi), MKV (.mkv), ASF (.ASF)
Sorenson H.263			FLV (.flv), AVI (.avi), SWF (.swf)
H.263			MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gpp, .3gp), AVI (.avi), MKV (.mkv)
H.264	3840x2160@30fps, 1080P@60fps	135Mbps	FLV (.flv), MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gpp, .3gp), strimovanje MPEG prijenosa (.ts, .trp, .tp), ASF (.ASF), AVI (.avi), MKV (.mkv)
Pokretni JPEG	720P@30fps	10Mbps	AVI (.avi), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov), MKV (.mkv), ASF (.ASF)
VP8	1080P@30fps	20Mbps	MKV (.mkv), WebM (.webm)
HEVC/H.265	4K2K@60fps	100Mbps	MP4 (.mp4, .mov), MKV (.mkv), strimovanje MPEG prijenosa (.ts, .trp, .tp)
	1080P@60fps	50Mbps	MP4 (.mp4, .mov), MKV (.mkv), strimovanje MPEG prijenosa (.ts, .trp, .tp), 3GPP (.3gpp, .3gp)
VP9	4K2K@30fps	100Mbps	MKV (.mkv), WebM (.webm)

### Formati datoteka slika

Slika	Foto	Rezolucija (širina x visina)	Napomena
JPEG	Osnovna linija	15360x8640	
	Progresivna	1024x768	
PNG	neprepletena	9600x6400	
	prepletena	1200x800	
BMP		9600x6400	

### Formati audio datoteka

Audio kodek	Brzina uzorkovanja	Brzina prijenosa	Spremnik
MPEG1/2 Sloj1	16KHz ~ 48KHz	32Kb/s ~ 448Kb/s	MP3 (.mp3), AVI (.avi), ASF (.ASF), Matroska (.mkv, .mka), strimovanje MPEG prijenosa (.ts, .trp, .tp), strimovanje MPEG programa (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), WAV (.wav)
MPEG1/2 Sloj2	16KHz ~ 48KHz	8Kb/s ~ 384Kb/s	MP3 (.mp3), AVI (.avi), ASF (.ASF), Matroska (.mkv, .mka), strimovanje MPEG prijenosa (.ts, .trp, .tp), strimovanje MPEG programa (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), WAV (.wav)
MPEG1/2 Sloj3	16KHz ~ 48KHz	8Kb/s ~ 320Kb/s	MP3 (.mp3), AVI (.avi), ASF (.ASF), Matroska (.mkv, .mka), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, .m4a), strimovanje MPEG prijenosa (.ts, .trp, .tp), strimovanje MPEG programa (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), FLV (.flv), WAV (.wav), SWF (.swf)

Audio kodek	Brzina uzorkovanja	Brzina prijenosa	Spremnik
AC3	32KHz, 44.1KHz, 48KHz	32Kb/s ~ 640Kb/s	AC3 (.ac3), AVI (.avi), Matroska (.mkv, .mka), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, m4a), strimovanje MPEG prijenosa (.ts, .trp, .tp), strimovanje MPEG programa (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG)
EAC3	32KHz, 44.1KHz, 48KHz	32Kbps ~ 6 Mbps	EAC3 (.ec3), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, m4a), strimovanje MPEG prijenosa (.ts, .trp, .tp), strimovanje MPEG programa (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG)
AAC, HEAAC	8KHz ~ 48KHz		AAC (.aac), AVI (.avi), Matroska (.mkv, .mka), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, m4a), strimovanje MPEG prijenosa (.ts, .trp, .tp), strimovanje MPEG programa (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), FLV (.flv), RM (.ra)
WMA	8KHz ~ 48KHz	128b/s ~ 320Kb/s	ASF (.wma, .asf), AVI (.avi), Matroska (.mkv, .mka)
WMA 10 Pro M0	48KHz	< 192kb/s	
WMA 10 Pro M1	48KHz	< 384kb/s	
WMA 10 Pro M2	96KHz	< 768kb/s	
G711 A/mu-law	8KHz	64Kb/s ~ 128Kb/s	WAV (.wav), AVI (.avi), Matroska (.mkv, .mka), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, m4a)
LBR (kuhanje)	8KHz, 11.025KHz, 22.05KHz, 44.1KHz	6Kb/s ~ 128Kb/s	RM (.ra)
FLAC	8KHz~96KHz	< 1.6Mb/s	Matroska (.mkv, .mka)

### Formati datoteka titlova

Unutrašnji titlovi		
Nastavak	Spremnik	Kod za titlove
dat, mpg, mpeg, vob	MPG, MPEG	DVD titl
ts, trp, tp	TS	DVB titl
mp4	MP4	DVD titl UTF-8 obični tekst
mkv	MKV	ASS SSA UTF-8 obični tekst VobSub DVD titl
avi	AVI (1.0, 2.0), DMF0,1, 2	XSUB XSUB+

### Spojlašni titlovi

Nastavak	Analizator titlova	Napomena
.srt	Subrip	
.ssa/ .ass	SubStation Alpha	
.smi	SAMI	
.sub	SubViewer MicroDVD DVDSusbttitleSystem SubIdx (VobSub)	SubViewer, samo verzije 1.0 i 2.0
.txt	TMPPlayer	

## **Podržane DVI rezolucije**

Kod priključivanja uređaja napriklučke vašeg TV-a koristeći kablove DVI ka HDMI (nisu isporučeni), vodite se sljedećim podacima o rezoluciji.


	56Hz	60Hz	66Hz	70Hz	72Hz	75Hz
640x480		x				x
800x600	x	x				x
1024x768		x		x		x
1280x768		x				x
1280x960		x				
1360x768		x				
1366x768		x				
1280x1024		x		x		x
1400x1050		x				
1600x900		x				
1920x1080		x				

## Povezivanje

### Žičana veza

#### Povezivanje na mrežu preko kabla


- Morate imati modem/ruter povezanog na ektivnoj širokopojasnoj mreži.
- Povežite vaš televizor na modem/ruter preko ethernet kabla. Na zadnjoj strani TV-a ima LAN ulaz.

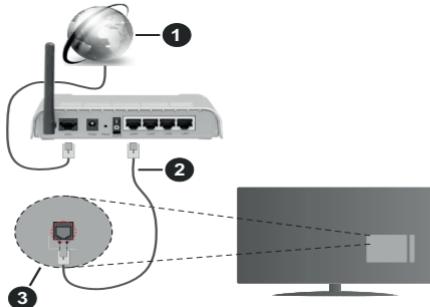

- Širokopojasna ISP konekcija
- LAN (Ethernet) kabl
- LAN ulaz sa stražnje strane TV aparata

Kako biste konfigurirali žičane postavke, pogledajte odjeljak Mreža u meniju podešavanja.

- Možda biste mogli povjezati vaš TV na LAN ovisno o konfiguraciju vaše mreže. U tom slučaju, koristite ethernet kabel da biste povezali vaš TV na zidnu utičnicu mreže.

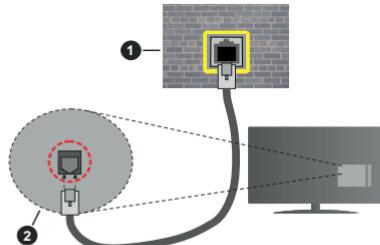

- Mrežna zidna utičnica
- LAN ulaz sa stražnje strane TV-a

#### Konfiguracija postavke Žičanog uređaja.

##### Tip mreže

Kao tip mreže može se izabrati **žičani uređaj, bežični uređaj ili onemogućeno**, u zavisnosti od aktivne konekcije TV seta. Izaberite kao **Žičani uređaj** ukoliko se povezujuete putem Ethernet kabla.

## Test brzine interneta

Označite **Test brzine interneta** i pritisnite tipku **OK**. TV će provjeriti propusnost internetske veze i po završetku provjere će prikazati rezultat.

#### Napredne postavke

Označite **Napredne postavke** i pritisnite **OK**. Na sljedećem zaslonu možete promijeniti IP i DNS postavke TV-a. Označite željenu postavku i pritisnite lijevo ili desno dugme kako biste promjenili postavke sa **Automatskog** na **Ručno**. Sada možete uneti **Ručne IP** i/ili **Ručne DNS** vrijednosti. Označite povezanu stavku u padajućem meniju i upišite nove vrijednosti koristeći tipke sa bojevima na daljinskom upravljaču. Kada završite označite **Sačuvaj** i pritisnite taster **OK** da biste sačuvali podešavanja.

### Bežična veza

#### Povezivanje na bežičnu mrežu

TV se ne može povezati na mreže sa skrivenim SSID-om. Da biste napravili SSID vašeg modema vidljivim, trebate promijeniti postavke SSID preko softvera modema.



#### 1. Širokopojasna ISP konekcija

Bežični-N ruter (Wireless-N) (IEEE 802.11a/b/g/n) sa istovrijemjenim 2,4 i 5 GHz pojasa, da bi se povećala širina pojasa. Optimizirano za glatko i brzije HD video strimanje, transfer datoteka i bežičnog igranja.

- Frekvencija i kanal su različite ovisno o oblasti.
- Brzina prenosa ovisi o rastojanju i broju prepreka među prenosnim uređajima, konfiguracija ovih uređaja, stanje radio talasa, saobraćaj linije kao i od proizvoda kojih koristite. Prijenos se takođe može prekinuti ili isključiti ovisno o stanju radio talasa, DECT telefona, ili ostalih WLAN 11b uređaja. Standardne vrijednosti brzine prenosa su teoretski maksimumi za bežične standarde. To nisu stvarne brzine prenosa podataka.
- Mjesto gde prenos je najefektivniji ovisi od okoline korišćenja.

- Bežična osobina TV-a podržava 802.11 a,b,g i n tip modema. Veoma je preporučljivo da koristite IEEE 802.11n protokol komunikacije da biste izbjegli moguće probleme tokom gledanja videa.
- Morate promeniti SSID vašeg modema kada u blizini ima drugih modela sa istim SSID-om. U suprotnom, moglo bi doći do problema povezivanja. Ukoliko imate problema sa bežičnim povezivanjem, koristite vezu preko kabela.

### Konfiguracija postavki bežičnog uređaja

Otvorite meni **Mreža** i za **Tip mreže** izaberite **Bežični uređaj** da biste započeli proces povezivanja.

Označite opciju **Pretraži bežične mreže** i pritisnite taster **OK** da biste započeli pretragu dostupnih bežičnih mreža. Biće navedene sve pronađene mreže. Označite željenu mrežu sa liste i pritisnite **OK** za povezivanje.

**Napomena:** Ako modem podržava **N** režim, postavite postavke **N** režima.

Ako je izabrana mreža zaštićena lozinkom, unesite tačnu lozinku pomoću virtuelne tastature. Možete koristiti ovu tastaturu preko tipke za navigaciju i **OK** na daljinskom upravljaču.

Sačekajte dok se IP adresa ne pojavi na ekranu.

To znači da je veza uspostavljena. Da isključite bežičnu mrežu, istaknite **Tip Mreže** i pritisnite tipku za Lijevo ili Desno da biste postavili na **Onemogućeno**.

Ako ruter ima WPS možete se direktno povezati na modem/ruter bez unosa lozinke ili dodavanja mreže. Označite opciju **Pritisnite WPA na vašem wifi ruteru** i pritisnite **OK**. Idite do modema/rutera i pritisnite taster WPS za povezivanje. Videćete potvrdu povezivanja na televizoru kada se uređaji jednom upare. Izaberite **OK** za nastavak. Nije potrebna dodatna konfiguracija.

Označite **Test brzine interneta** i pritisnite **OK** kako biste provjerili brzinu internetske veze. Označite **Napredne Postavke** i pritisnite tipku **OK** kako biste otvorili meni naprednih postavki. Koristite usmjeravajuće tipke i tipke sa bojevinama za odabir. Kada završite označite **Sačuvaj** i pritisnite taster **OK** da biste sačuvali podešavanja.

### Ostala informacija

Status veze će se prikazati kao **Povezan** ili **Nepovezan** i trenutna IP adresa ukoliko je veza uspostavljena.

### Povezivanje na vaš mobilni uređaj putem WLAN-a

• Ako vaš mobilni ima WLAN funkciju, možete ga povezati na TV preko rutera kako biste pristupili sadržajima na uređaju. Za to vaš telefon mora imati prikladni softver za dijeljenje.

Povežite svoj televizor na svoj ruter prateći korake iz prethodnih odeljaka.

Nakon toga, povežite svoj mobilni uređaj sa ruterom, a zatim aktivirajte softver za deljenje sadržaja na vašem telefonu. Tada, izaberite datoteke koje želite spodjeljiti na TV.

Ukoliko je veza pravilno uspostavljena, moći će da pristupite podeljenim datotekama sa vašeg mobilnog uređaja putem funkcije AVS (deljenje audio video datoteke) vašeg televizora.

Označite opciju **AVS** u meniju **Izvora** i pritisnite **OK**, i prikazaće se raspoloživi uređaji medija servera na mreži. Izaberite svoj mobilni uređaj i pritisnite **OK** za nastavak.

- Ako je dostupan, možete preuzeti aplikacija za virtualni daljinski upravljač preko servera dostavljачa svog mobilnog uređaja.

**Napomena:** Ova odlika može ne biti podržana sa strane nekih mobitela.

### Wake ON

Wake-on-LAN (WoL) i Wake-on bežični LAN (WoWLAN) su standardi koji omogućuju da se uređaj uključi ili probudi internet porukom. Poruka se šalje uređaju pomoću programa sa daljinskog upravljača koji je povijezan na istu lokalnu mrežu kao što je pametni telefon.

Vaš WoL i WoWLAN televizora su kompatibilni. Ova funkcija može biti onemogućena tokom procesa prve instalacije. Da biste omogućili ovu opciju uključite opciju **Buđenje** u meniju **Mreža**. Neophodno je da oba uređaja, i uređaj sa kom će biti poslatna poruka preko interneta televizoru i televizor budu povezani na istu mrežu. Funkcija buđenja je podržana samo za Android OS uređaje i može se koristiti samo preko YouTube i Netflix aplikacija.

Da bi se koristila ova opcija, televizor i daljinski upravljač trebaju se povezati barem jedanput dok je televizor uključen. Ako je televizor isključen, vezu treba ponovo uspostaviti kada se sljedeći put uključi. U suprotnom, ova opcija neće biti dostupna. Ovo ne vrijedi ako je televizor uključen u režimu mirovanja.

Ako želite da vaš televizor troši manje energije u režimu pripravnosti, možete onemogućiti ovu funkciju podešavanjem opcije **Buđenje** na **Isključeno**.

### Bežični displej

Bežični displej je standard za stremovanje audio i video sadržaja. Ova odlika daje vam mogućnost da koristite vaš TV kao uređaj za bežični prikaz.

### Korištenje sa mobilnim uređajima

Postoje različiti standardi koji omogućavaju spodeljivanje ekranra među vašeg TV-a i mobilnog uređaja, uključujući grafičkog, video i audio sadržaja.

Umetnute najprije bežični USB dongl u TV, ukoliko vaš TV nema ugrađenu WLAN funkciju.

Zatim pritisnite tipku **Izvor** na daljinskom upravljaču i prebacite se na izvor **Bežični uređaj**.

Pojavljuje se ekran koji pokazuje da je TV sprijemjan za vezu.

Otvorite aplikaciju za spodeljivanje na vašem mobilnom uređaju. Te aplikacije imaju različita imena za svaki brend, za više informacija pročitajte uputstvo za upotrebu vašeg mobilnog uređaja.

Skenirati za uređaje. Nakon izbora vašeg TV i povezivanja, na TV će se prikazati ekran vašeg uređaja.

**Napomena:** Ova odlika se može jedino koristiti ukoliko mobilni uređaj to podržuje. Ako imate probleme sa vezom, provjerite da li verzija operativnog sistema koju koristite podržava ovu funkciju. Problemi nekompatibilnosti se mogu javiti s verzijama operativnog sistema koje su objavljene nakon proizvodnje ovog televizora. Skeniranje i povezivanje su različiti ovisno od korišćenog programa.

### Povezivanje Bluetooth uređaja (opciono)

Vaš TV podržava i tehnologiju bežičnog Bluetooth povezivanja. Uparivanje je neophodno prije korišćenja Bluetooth uređaja sa televizorom. Treba da uradite sljedeće da biste sparili vaš uređaj sa TV-om:

- Postavite uređaj u režim sparivanja
- Pokrenite otkrivanje uređaja na TV-u

**Napomena:** Pogledajte korisnički priručnik Bluetooth uređaja da biste saznali kako da postavite uređaj u režim sparivanja.

Možete povezati audio uređaje ili daljinske upravljače na svoj televizor pomoću Bluetooth bežične tehnologije. Odspojite ili isključite bilo koji drugi povezani audio uređaj, kako bi funkcije bežične veze pravilno radile. Za audio uređaje treba da koristite opciju **Bluetooth** u meniju **Podešavanja>Zvuk**, za daljinske upravljače opciju **Pametan daljinski** u meniju **Podešavanja>Sistem>Više**. Izaberite opciju menija i pritisnite dugme **OK** da otvorite odgovarajući meni. Korišćenjem ovog menija možete otkriti i povezati uređaje koji koristite istu bežičnu Bluetooth tehnologiju i početi da ih koristite. Slijedite uputstva na ekranu. Pokrenite otkrivanje uređaja. Prikazaće se lista dostupnih Bluetooth uređaja. Sa liste izaberite uređaj koji želite povezati i pritisnite dugme **OK** da ga povežete. Ako se prikaže poruka „**Device connected**“ (Uredaj je povezan), veza je uspešno uspostavljena. Ako povezivanje ne uspije, pokušajte ponovo.

### Prijenos slike i strimovanje zvuka

Takođe možete koristiti Bluetooth vezu za prenos slike ili strimovanje zvuka sa mobilnog uređaja na televizor.

Uparite mobilni uređaj i televizor kao što je opisano ranije. Pokrenite pretragu uređaja u ručnom uređaju. Izaberite vaš televizor iz liste uređaja. Potvrđite zahtjev za povezivanje na ekranu televizora i uradite isto na ekranu ručnog uređaja. Ukoliko ko se uparivanje ne obavi, prijenos slike ili striming zvuka na televizor neće biti mogući.

Ako je datoteka sa slikama prikladna, slike koje šalje mobilni uređaj će se prikazati na televizoru bez zahtjeva za potvrdom. Također možete sačuvati datoteku sa slikama na povezani USB memoriju ili postaviti kao logotip za pokretanje sistema ukoliko je ova odlika podržana i datoteka je prikladna. Pritisnite tipku **Izlaz** da biste okončali prikazivanje slike.

Nakon što se da potvrda, zvuk će se preusmjeriti preko zvučnika televizora. Da biste pokrenuli strimovanje zvuka, opozovite uparivanje uređaja sa televizorom ako je prethodno bio uparen sa njim. Nakon što se uparivanje završi, poruka potvrde će se prikazati i upitati da li želite da pokrenete strimovanje zvuka sa vašeg mobilnog uređaja. Odaberite **Da** i pritisnite tipku **OK** na daljinskom upravljaču vašeg televizora. Ako je povezivanje uspjelo, sav zvuk će se usmjeriti preko zvučnika televizora. Simbol će se pojavit na gornjoj strani ekrana televizora sve dok je veza za strimovanje zvuka aktivna. Za okončanje strimovanja zvuka, treba da isključite Bluetooth vezu vašeg mobilnog uređaja.

Zatvorite sve pokrenute aplikacije i sve menije na televizoru za prijenos bez problema. Pogodne su samo datoteke sa slikama manje od 5 MB i u sljedećim formatima: **.jpg, .jpeg, .png, .bmp**. Ako datoteka koju je poslao mobilni uređaj ne odgovara ovim zahtjevima, ona se neće prikazati na televizoru.

**Napomena:** Bežični uređaji rade u istom opsegu radio-frekvencija i mogu ometati jedan drugog. Da biste poboljšali performanse svog bežičnog uređaja, postavite ga na udaljenosti od najmanje 1 metra od bilo kojeg drugog bežičnog uređaja.

### Rešavanje problema povezivanja

#### Bežična mreža nije dostupna

- Osigurite se da fajrvol vaše mreže dopušta bežičnu mrežu TV-a.
- Ponovo pokušajte da pronađete bežične mreže pomoću menija **Mreža**.

Ako bežična mreža ne funkcioniše kako treba, probajte koristiti mrežu preko kabela. Konsultujte dio **Žičana mreža** preko kabela za više informacija o procesu.

Ako TV ne radi preko žičane veze, provjerite modem. Ako je ruter u redu, proverite internet vezu vašeg modema.

#### Veza je bavna

Videti knjižicu instrukcije vašeg bežičnog modema oko više informacija za unutrasnju servisnu oblast, brzine veze, kvalitet signala i ostale postavke. Trebate imati vezu velike brzine za vaš modem.

#### Prekid tokom reprodukcije ili spore reakcije

U tom slučaju možete probati sledeće:

Držati udaljenost od najmanje tri metara od mikrobranovih peći, mobilnih uređaja, Bluetooth uređaja ili drugih uređaja kompatibilnih sa WLAN om. Pokušajte promeniti aktivni kanal WLAN ruteru.

## Internet konekcija nije dostupna / audio-video dijeljenje ne funkcioniра

Ukoliko je MAC adresa (unikatni identifikacioni broj) vašeg PC-a ili modema trajno registrirana, moguće je da se vaš TV ne može povezati na internet. U tom slučaju, MAC adresa je potvrđena svaki put kada se povezivate na internet. To je mera preostrožnosti protiv neutorizovanog pristupa. Jer vaš TV ima svoju MAC adresu, vaš dostavljач internet usluga ne može potvrditi MAC adresu vašeg TV-a. Zbog toga, vaš TV se ne može povezati na internetu. Javite se vašem internet provajderu i zatražite informacije oko povezivanja drugačijeg uređaja, kao na primjer vaš TV, na internetu.

Takođe, moguće je da nema konekcije zbog problema sa firewall-om. Ukoliko mislite da je uzrok vaših problema, обратите se vašem internet provajderu. Firewall može biti razlog konekcije i otkrivanja problema pri korištenju TV-a u režimu Audio-video dijeljenje ili dok se vrši pretraživanje putem Audio-video dijeljenje osobine.

## Nevažeći domen

Prije nego podijelite bilo koje datoteke u programu medijskog servera na svom PC-u, pobrinite se da ste se prijavili na svoj PC sa ispravnim korisničkim imenom i lozinkom te se također pobrinite da je vaša domena aktivna. Ukoliko je domena neispravna, može doći do problema prilikom pretraživanja datoteka u režimu Audio-video dijeljenje.

## Korištenje mrežne usluge audio-video dijeljenja

Funkcija Audio video dijeljenja koristi standard koji olakšava proces gledanja digitalne elektronike i čini ih praktičnijim za upotrebu na kućnoj mreži.

Ovaj standard vam omogućava da gledate i reprodukuјete fotografije, muziku i video pohranjene na medijskom serveru povezanom na vašu kućnu mrežu.

## 1. Instalacija softvera servera

Odlika Audio-video dijeljenje ne može da se koristi ako serverski program nije instaliran na računar ili potrebeni softver servera multimedija nije instaliran na prateći uređaj. Pripromite računar odgovarajućim serverskim programom.

## 2. Povezivanje na žičanu ili bežičnu mrežu

Pogledajte poglavljia Žičano/Bežično povezivanje za detaljne informacije o konfiguraciji.

## 3. Omogućavanje audio video dijeljenja

Uđite u Podešavanja>Sistem>Više i omogućite opciju AVS .

## 4. Reprodukcija dijeljenih datoteka preko Pretraživača medija

Označite opciju AVS u meniju Izvora pomoću tastera za usmjeravanje i pritisnite OK. Dostupni medija server uređaji na mreži će biti navedeni. Izaberite

jedan i pritisnite OK za nastavak. Zatim će se prikazati preglednik medija.

Pogledajte odeljak meni Pretraživanje medija za više informacija o reprodukciji datoteka.

Ako se pojavi problem sa mrežom, isključite vaš televizor iz zidne utičnice, pa ga ponovo uključite. Režim Trik i skok nisu podržani tokom Audio-video dijeljenja .

Kako bi se dobio veći kvalitet reprodukcije, sa žičanom konekcijom treba koristiti PC/HDD/ reproduktor medija ili bilo koji drugi kompatibilan uređaj.

Koristite LAN vezu za bržje spodjeljivanje datoteka među drugim uređajima kao na pr kompjutere.

**Napomena:** Postoje određeni PC-jevi na kojim se ne može koristiti Audio-video dijeljenje zbog administratorskih i sigurnosnih postavki (poput poslonih PC-jeva).

## Aplikacije

Mozete da pristupite aplikacijama koje su instalirane na vašem televizoru iz menija Aplikacije. Označite aplikaciju i pritisnite OK za pokretanje.

Kako biste upravljali aplikacijama instaliranim na vašem televizoru, dodajte nove aplikacije iz prodavnice ili , da biste vidjeli sve dostupne aplikacije u režimu cijelog ekrana, označite opciju Dodaj još i pritisnite OK . Pomoću ove opcije menija možete da dodate i instalirate aplikacije na Početni meni, da ih pokrenete ili uklonite. Uklonjene aplikacije više neće biti dostupne u meniju Aplikacije . Takođe možete dodati nove aplikacije iz prodavnice. Da biste pristupili prodavnici, označite logotip korpe za kupovinu koji se nalazi u gornjem lijevom uglu ekrana i pritisnite OK . Biće prikazane dostupne aplikacije iz prodavnice. Koristite navigacijske tipke da biste označili aplikaciju i pritisnite OK . Označite opciju Dodaj aplikacijama i ponovo pritisnite OK da biste dodali odabranu aplikaciju u meni Aplikacije .

Za brz pristup meniju Dodaj još možete pritisnuti taster Internet na daljinskom upravljaču, ako je taster dostupan.

## Napomene:

Moguće probleme vezane za aplikaciju može izazvati dobavljač sadržaja.

Internet usluge trećih strana mogu se promjeniti, obustaviti ili ograničiti u bilo koje vrijeme.

## Internet prelista

Da biste koristili internet pretraživač, prvo uđite u meni Aplikacije . Zatim pokrenite aplikaciju internet pretraživača sa narandžastim logotipom sa simbolom Zemlje.

Na početnom ekranu pretraživača, sličice unapred definiranih (ako postoje) veza do dostupnih web lokacija će se prikazati kao opcije Brzog biranja zajedno sa opcijama Uredi brzo biranje i Dodaj na brzo biranje .

Da biste upravljavali web pretraživačem, možete koristiti navigacijske tipke na daljinskom upravljaču ili povezanom mišu. Da biste videli traku pretraživača sa opcijama, cursor pomerite na vrh stranice ili pritisnite tipku **Back/Return**. Opcije **Istorija**, **Kartice** i **Obeleživači** i traka pretraživača koja sadrži tastere prethodno/sljedeće, taster za osvježavanje, traku za adresu/pretragu, **Brzo biranje** i **Vewd** tastere su dostupne.

Da biste dodali željeni web sajt na listu **Brzo biranje** radi bržeg pristupa, pomaknite cursor na vrh stranice ili pritisnite tipku **Nazad/Povratak**. Pojavice se traka preglednika. Označite tipku **Brzo biranje** i pritisnite tipku **OK**. Potom odaberite opciju **Dodataj u brzo biranje** i pritisnite tipku **OK**. Popunite praznu polju za **Ime** i **Adresu**, označite **OK** i pritisnite tipku **OK** da biste dodali. Dok ste na sajtu koji želite dodati na listu **Brzo biranje**, označite tipku **Opera-** i pritisnite tipku **OK**. Potom označite opciju **Dodataj u brzo biranje** i ponovno pritisnite tipku **OK**. **Ime** i **Adresa** će se automatski popuniti u skladu sa sajtom koji ste posjetili. Označite **OK** i pritisnite tipku **OK**.

Također možete koristiti opcije menija **Vewd** da upravljate pregledačem. Označite tipku **Vewd** i pritisnite tipku **OK** da biste vidjeli dostupne specifične i opće opcije za stranicu.

Postoje različiti načini da pretražujete ili posjetite web stranice koristeći web pretraživač.

Unesite adresu web stranice (URL) u polje za pretragu/adresu i označite tipku **Pošalji** na virtualnoj tipkovnici i pritisnite tipku **OK** da posjetite stranicu.

Unesite ključne riječi u polje za pretragu/adresu i označite tipku **Pošalji** na virtualnoj tipkovnici i pritisnite tipku **OK** da započnete pretragu povezanih web stranica.

Označite ikonicu za Brzo biranje i pritisnite tipku **OK** da posjetite povezane web stranice.

Vaš TV je kompatibilan sa USB mišem. Uključite miš ili bežični adapter za miš u USB ulaz televizora radi lakše i brže navigacije.

Neke internet stranice imaju fleš sadržaj. One nisu podržane sa strane prelistača.

Njih pretraživač ne podržava.

Ne podržavaju se svi sajtovi na internetu. Kod nekih sajtova se mogu javiti problemi sa sadržajem. Pod nekim uvjetima, video sadržaji se možda neće moći reproducirati.

## HbbTV Sistem

HbbTV (hibridna širokopojasna TV) je novi industrijski standard koji besprekorno kombinuje televizijske usluge dostavljene preko signala sa uslugama preko širokopojasne veze i takođe omogućava pristup uslugama koje su vezane samo za Internet potrošače koji koriste povezane televizore i dekodere.

Usluge preko HbbTV-a uključuju tradicionalne TV kanale, dopunske servise, video na zahtev, elektronski programski vodič, interaktivne reklame, personalizaciju, glasanje, igre, socijalne mreže i ostale multimedijske aplikacije.

HbbTV aplikacije su dostupne na kanalima gde su označene sa strane emitera (trenutno različite kanale na Astra). Emiter označava jednu aplikaciju kao autostart i nju automatski pokreće platforma. Autostart aplikacije se uglavnom pokreće pomoću male ikone crvene tipke da bi obavijestile korisnika da na kanalu postoji HbbTV aplikacija. Pritisnite crvenu tipku da biste otvorili stranicu aplikacije. Nakon prikazivanja stranice, možete se vratiti natrag do stanja početne ikone crvene tipke ponovnim pritiskom na crvenu tipku. Možete prebacivati između režima ikone crvene tipke i punog režima korisničkog interfejsa aplikacije pritiskom na crvenu tipku. Imajte na umu da sposobnost prebacivanja putem crvenog tastera obezbeđuje aplikacija i neke aplikacije mogu da se ponašaju različito.

Ako se prebacite na drugi kanal tokom aktivnog stanja HbbTV aplikacije (ili u režimu ikone crvene tipke ili u režimu punog korisničkog interfejsa), može se desiti slijedeće.

- Aplikacija može nastaviti sa radom.
- Aplikacija može da se zaustavi.
- Aplikacija može da se zaustavi i pokreće se nova autostart aplikacija crvene tipke.

HbbTV omogućuje preuzimanje aplikacije i preko širokopojasne veze i preko signala. Emiter može omogućiti oba načina ili samo jedan. Ako platforma nema funkcionalnu širokopojasnu vezu, ona i dalje može pokretati aplikacije koje se prenose preko signala.

Autostart aplikacije crvene tipke obično daju veze do drugih aplikacija. Primjer je prikazan u nastavku. Korisnik zatim može da se prebaci na druge aplikacije preko datih veza. Aplikacije normalno daju opciju za kraj, obično se za to koristi taster **Exit**.



Slika a: Aplikacija početnog menija



**Figura b:** Aplikacija Elektronski programski vodič, video preko interneta je prikazano levo dole, može se prekinuti preko 0.

HbbTV aplikacije koriste tastere na daljinskim upravljaču da bi stupile u kontakt sa korisnikom. Kada se pokrene HbbTV aplikacija, kontrola nekih tastera prelazi na tu aplikaciju. Na primjer, numerički odabir kanala možda neće raditi u aplikaciji teletekst gde brojevi označavaju stranice teleteksta.

HbbTV zahtijeva mogućnost AV strujanja za platformu.. Postoje brojne aplikacije koje dostavljaju video na zahtjev (VOD, video on demand) i dopunske TV usluge. Korisnik može koristiti tastere na daljinskom upravljaču reprodukcija, pauza, stop, naprijed i natrag, da bi stupio u kontakt sa AV sadržajem.

**Napomena:** Možete omogućiti ili onemogućiti ovu funkciju iz menija **Više** u meniju **Podešavanja>Sistem**. U zavisnosti od modela vašeg televizora i odabrane države, tokom prve instalacije ova opcija može biti dostupna u meniju **Podešavanja>Sistem>Podešavanja privatnosti** umjesto u meniju **Podešavanja>Sistem>Više**.

## Smart Center

Smart Center je mobilna aplikacija koja radi na iOS i Android platformama. Preko vašeg tableta ili telefona, možete lako strujanjem prenositi omiljene emisije i programe uživo sa vašeg smart televizora. Također, možete pokretati aplikacije portala, koristiti tablet kao daljinski upravljač za televizor i dijeliti medijske datoteke.

**Napomena:** Mogućnost korišćenja svih funkcija ove aplikacije ovisi o odlikama vašeg televizora.

## Početak

Da bi koristili odlike Smart Center aplikacije, povezivanje treba da se obavi na odgovarajući način.. Da biste se povezali na svoju mrežu bežičnim putem, priključite WLAN hardverski ključ na jedan od USB priključaka ako vaš televizor nema internu WLAN funkciju. Da biste mogli da koristite funkcije zasnovane na internetu, vaš modem/ruter mora biti povezan sa internetom.

**VAŽNO:** Proverite da li su televizor i mobilni uređaj povezani na istu mrežu.

Za dijeljenje medija, treba omogućiti opciju **Audio-video dijeljenje** (ako je dostupna). Pritisnite Meni na daljinskom upravljaču, odaberite

**Podešavanja>Sistem>Više** i pritisnite **OK**. Odaberite **AVS** i promjenite u **Omogućeno**. Sada je vaš TV spremjan za povezivanje sa mobilnim uređajem. Instalirajte aplikaciju **Smart Center** na vaš mobilni uređaj.

Pokrenite Smart Center aplikaciju. Ako su sve veze pravilno konfigurirane, na vašem mobilnom uređaju ćete videti ime vašeg televizora. Ako se ime vašeg TV-a ne pokazuje na listi, sačekajte, a zatim dodirnite vidjet **Osvježi**. Izaberite vaš televizor iz liste.

## Ekran mobilnog uređaja

Na glavnom ekranu možete naći kartice za pristup različitim odlikama.

Aplikacija preuzima trenutnu listu kanala sa televizora tokom prvog pokretanja.

**MOJI KANALI:** Prikazuju se programi prva četiri kanala sa liste kanala televizora. Možete promjeniti navedene kanale. Pritisnite sličicu kanala i držite je. Prikazat će se lista kanala i možete izabrati kanal koji želite zamjeniti.

**TV:** Možete gledati sadržaj preko kartice TV. U ovom režimu se možete kretati kroz listu kanala koja je preuzeta sa vašeg televizora, i kliknati na sličice za pregled detalja stranica.

**SNIMCI:** Preko ove kartice možete vidjeti aktivne snimke(ako su dostupni) i podsjetnike. Za brisanje neke stavke, jednostavno pritisnite ikonu za brisanje koja se nalazi u svakom redu.

**EPG(Elektronski programski vodič):** Na ovoj kartici možete vidjeti raspored emisija izabrane liste kanala. Takođe se možete kretati kroz kanale pritiskom na željeni kanal u EPG mreži. Imajte na umu da ažuriranje/ osvježivanje EPG informacija može potrajati ovisno od vaše mreže i kvaliteti internet usluge.

**Napomena:** Internet veza je neophodna za EPG informacijsku osnovu WEB-a.

**PODEŠAVANJA:** Konfigurirajte aplikaciju po želji. Možete promjeniti:

**Automatsko zaključavanje (jedino u IOS-u):** Ekran uređaja se automatski isključuje nakon nekog vremena. Fabrička postavka je isključena, što znači da će ekran biti uvijek upaljen.

**Automatsko omogućavanje odlike FollowMeTV:** Odlika FollowMeTV (ako je dostupna) će se automatski pokrenuti ako je ova postavka omogućena. Fabrička postavka je onemogućena.

**Automatsko povezivanje na televizor:** Ako je omogućeno, vaš mobilni uređaj će se automatski povezati na televizor koji je povezan posljednji i preskočiti ekran za pretragu televizora.

**Promjena televizora (jedino u IOS-u):** Prikazuje trenutno povezani televizor. Možete pritisnuti ovu postavku da biste otigli do ekrana „Pretraga televizora“ i da biste promjenili u drugi televizor.

**Uređivanje prilagođene liste kanala:** Možete uređiti prilagođenu listu kanala preko ove postavke.

**Izbor izvora liste kanala:** Možete izabrati izvor liste kanala koja će se koristiti u aplikaciji. Opcije su "TV lista" i "Prilagođena lista". Takođe, možete aktivirati "Upamti moji izbor" da biste postavili izabranu listu kanala kao trajni izbor. U tom slučaju, ako je izabrani izvor dostupan, bit će korišten u aplikaciji.

**Broj verzije:** Prikazuje trenutnu verziju aplikacije.

### Stranica sa detaljima

Da biste otvorili stranicu sa detaljima, dodirnite program. Na stranici sa detaljima možete vidjeti detaljnije informacije o izabranim programima. Na ovoj stranici se nalaze kartice „Detalji“, „Ekipa“ i „Video zapisi“.

**DETALJI:** Ova kartica daje sažetak i informacije o izabranom programu. Takođe sadrži veze do Facebook i do twitter stranica odabranog programa.

**EKIPA:** Prikazuje sve ljudе koji su doprineli trenutnom programu.

**VIDEO ZAPISI:** Omogućava video zapise na YouTube-u koji su povezani sa izabranim programom.

**Napomena:** Za neke funkcije je potrebna veza sa Internetom.

### Osobina FollowMe TV (ako je dostupno)

Kliknite element FOLLOW ME TV koji se nalazi dolje lijevo na ekranu da biste promenili plan odlike FollowMe TV.

Dodirnite ikonu za reprodukciju da biste pokrenuli strujanje sadržaja sa vašeg televizora na mobiln uredaj. Dostupno je ako je uredaj u dometu rutera.

### Režim preslikavanja

Ovaj režim odlike FollowMe TV je omogućen kao podrazumevani i omogućava strujanje sadržaja sa bilo kojeg od izabralih TV izvora i pregledača multimedija.

**Napomene:**

Imajte na umu da su podržani jedino digitalni (DVB-T/C/S) SD i HD kanali..

Višejezična audio podrška i funkcije uključivanja/isključivanja titlova nisu funkcionalne.

Performanse strujanja se mogu promjeniti ovisno o kvalitetu vaše veze.

### Stranica deljenja medija

Za pristup vidžetu Deljenje medija, dodirnite Strelicu nagore u donjem lijevom dijelu ekrana.

Ako se dodirne vidžet Deljenje medija, prikazuje se ekran gde možete izabrati tip datoteke medija koji želite da podelite na vaš televizor.

**Napomena:** Nisu podržani svi formati slike. Ova funkcija neće raditi ako funkcija Deljenje audio-video sadržaja nije podržana.

### Funkcija Pametni daljinski upravljač

Možete koristiti vaš mobilni uređaj kao daljinski upravljač vašeg televizora nakon što ga povežete na televizor. Za korištenje svih odlika pametnog daljinskog upravljača, dodirnite Strelicu nagore u donjem lijevom dijelu ekrana.

### Prepoznavanje glasa

Možete dodirnuti vidžet Mikrofona(1) i upravljati vašom aplikacijom, zadajući glasovne komande kao što su „Portal“, „Volume Up/Down!“ (Povećanje/smanjenje jačine zvuka), „Programme Up/Down!“ (Prethodni/sledeći program).

**Napomena:** Ova funkcija je moguća jedino na uređajima sa Android platformom.

### Stranica tastature

Stranica tastature se može otvoriti na dva načina: pritiskom na vidžet Tastatura(2) na ekranu aplikacije ili automatski, primanjem komande sa televizor.

### Zahtjevi

1. Smart TV
2. Mrežna veza
3. Mobilnu uredaj na Android ili iOS platformi (Android OS 4.0 ili novija, iOS 6 ili novija).
4. Aplikacija Smart Center (može se naći u prodavnica aplikacija na mreži zasnovane na platformama Android i iOS).
5. Ruterski modem
6. USB memorijski uredaj u FAT32 formatu (potreban za USB snimanje, ako je dostupno)

**Napomene:**

Za Android uređaje, podržane su sljedeće veličine ekrana: normalna (mdpi), velika (hdpi) i veoma velika (xhdpi). Uredaji sa ekranom od 3" ili manjim nisu podržani.

Za iOS uređaje, podržane su sve veličine ekrana.

Korisnički interfejs aplikacije Smart Center se može promjeniti ovisno o verziji instaliranjo na vašem uredaju.

### Funkcija Alexa Ready (opciono)

Alexa je glasovna usluga Amazona zasnovana na oblaku dostupna na mnogim pomoćnim uredajima sa glasovnom kontrolom. Vaš televizor je kompatibilan i spreman za korištenje sa Alexa uredajima. Pomoću ove funkcije možete da koristite svoj glas da biste upravljali funkcijama na svom televizoru, kao što su uključivanje ili isključivanje, promjena kanala ili ulaznog izvora, upravljanje jačinom zvuka, i još mnogo toga.

### Zahtjevi

Treba ispuniti sljedeće zahtjeve:

- Alexa Ready pametan TV
- Amazon Alexa uredaj

- Mobilni uređaj, kao što je telefon ili tablet, sa instaliranim aplikacijama Smart Center i Amazon Alexa.

- Kućna mreža sa WLAN mogućnostima

- Nalog na Amazonu

### Kako da upravljate svojim televizorom pomoću Amazon Alexa uređaja

- Povežite svoj televizor i mobilni uređaj na istu mrežu sa pristupom internetu kao i vaš Alexa uređaj.

- Uparite aplikaciju Smart Center sa svojim televizorom. Zatim dodirnite Amazon logotip na glavnem ekranu aplikacije Smart Center. Bićete preusmjereni na stranicu za registraciju. Pratite uputstva na ekranu da biste završili registraciju svog televizora i proces povezivanja.

- Od vas će se zatražiti da odredite naziv svog televizora, takožvani „Prijateljski naziv“ (**FN**) „Prijateljski naziv“ je naziv koji vas podsjeća na vaš televizor kao što je „TV u dnevnoj sobi“, „TV u kuhinji“, „TV u trpezariji“, itd. Izaberite naziv koji se lako izgovara. Izgovorite taj naziv da biste rekli aplikaciji Alexa kojim će televizorom upravljati.

- Uparite aplikaciju Alexa na vašem mobilnom uređaju sa Alexa uređajem, pretražite mogućnost svog televizora prema nazivu robne marke i omogućite je u aplikaciji Alexa. Za više informacija, pogledajte korisnički priručnik Alexa uređaja.

- Upitajte aplikaciju Alexa da otkrije vaše uređaje. Izgovorite „Otkrij moje uređaje“ ili odaberite **Otkrij uređaje** u povezanim odjeljku aplikacije Alexa.

Kada se jednom završi proces otkrivanja, svojim televizorom ćete moći da upravljate glasom.

#### Napomena:

Provjerite da li su uređaji povezani na istu mrežu. Međutim, kada se završe procesi uparivanja i povezivanja, Alexa uređaj i vaš televizor više neće morati da budu na istoj mreži.

Nakon što obavite prvu instalaciju svog televizora, pokrenite aplikaciju Smart Center i ponovo je uparite sa svojim televizorom. Zatim dodirnite Amazon logotip na glavnem ekranu i provjerite da li ste prijavljeni na Amazon nalog, ako niste, možda ćete morati ponovo da se prijavitei ponovo odredite prijateljski naziv vašeg televizora da biste mogli da nastavite da upravljate svojim televizorom pomoću Alexa uređaja.

#### Primjer komandi

Evo nekih od komandi koje ćete moći da zadate svom televizoru sa omogućenom aplikacijom Alexa:

Komanda	Funkcija
Alexa, pauziraj „FN“	Pauzira reprodukciju multimedijalnog sadržaja
Alexa, nastavi sa reprodukcijom „FN“-a	Nastavlja reprodukciju multimedijalnog sadržaja
Alexa, zaustavi „FN“	Zaustavlja reprodukciju multimedijalnog sadržaja
Alexa, brzo premotaj unaprijed „FN“	Premotava multimedijalni sadržaj unaprijed u brzom režimu
Alexa, premotaj unazad „FN“	Premotava multimedijalni sadržaj unazad
Alexa, podesi jačinu zvuka „FN“-a na 50	Podešava jačinu zvuka na određen nivo
Alexa, povećaj jačinu zvuka „FN“-a	Povećava jačinu zvuka za 10
Alexa, smanji jačinu zvuka „FN“-a	Smanjuje jačinu zvuka za 10
Alexa, utišaj „FN“	Isključuje zvuk
Alexa, pojačaj „FN“	Uključuje zvuk
Alexa, promjeni unos „FN“-a na „naziv_unos“	Televizor se prebacuje na izvor unosa sa specifičnim nazivom (npr. HDMI 1)
Alexa, promjeni kanal na „broj_kanala“ na „FN“-u	Televizor se prebacuje na kanal sa specifičnim brojem (npr. kanal 200)
Alexa, promjeni kanal na „naziv_kanala“ na „FN“-u	Televizor se prebacuje na kanal sa specifičnim nazivom
Alexa, prebac „FN“ na sljedeći kanal	Televizor se prebacuje na sljedeći kanal, ako je dostupan
Alexa, prebac „FN“ na prethodni kanal	Televizor se prebacuje na prethodni kanal, ako je dostupan
Alexa, sljedeći kanal na „FN“-u	Televizor se prebacuje na sljedeći kanal sa liste kanala

**FN** je skraćenica za „Prijateljski naziv“.

Komanda	Funkcija
Alexa, uključi „FN“	Uključuje televizor
Alexa, isključi „FN“	Isključuje televizor
Alexa, reprodukuj „FN“	Pokreće reprodukciju multimedijalnog sadržaja