

TOSHIBA



NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

**SPALVOTASIS TELEVIZORIUS SU NUOTOLINIO
VALDYMO PULTU**

Turinys

Saugos informacija	2
Produkto žymėjimas	3
Aplinkosaugos informacija	5
Ypatybės	7
Pridedami priedai	7
Pranešimai apie budėjimo režimą	7
Televizoriaus mygtukai ir valdymas	7
Įdėkite baterijas į nuotolinio valdymo pultą	8
Prijunkite maitinimą	8
Antenos jungtis	8
Pranešimas apie licenciją	9
Nuotolinis valdymas	10
Jungtys	11
Įjungimas / išjungimas	12
Pirminis įdiegimas	12
Medijos atkūrimas naudojant USB įvestį	13
Programos įrašymas	13
Įrašymas su laiko poslinkiu	14
Momentinis įrašymas	14
Įrašytų programų peržiūra	14
Įrašymo patvirtinimas	14
Turinio naršyklė meniu	14
CEC ir CEC RC srutas	14
Bendrasis televizoriaus valdymas	20
Kanalų sąrašo naudojimas	20
Tėvų nuostatų konfigūravimas	20
Elektroninis programų vadovas (EPG)	20
Teleteksto tarnyba	21
Programinės įrangos atnaujinimas	21
Trikčių šalinimas ir patarimai	22
Kompiuterio signalo įvesties tipiniai rody- mo režimai	22
AV ir HDMI signalų suderinamumas	22
USB režimu palaikomi failų formatai	23
Palaikoma DVI vaizdo skiriamoji geba	24
DVD Režimas (Tik kai kuriuose modeliuose)	25
Nuotolinio valdymo Pulto Apžvalga	28
Pagrindinis DVD valdymas (priklauso nuo modelio)	29
MOBILAUS TELEVIZORIAUS INSTRUKCIJOS ...	30

Saugos informacija

	PERSPĒJĪMAS ELEKTROS SMŪGIOS PAVOJUS NENUIMTI	
Perspējimas SIEKIANT SUMAŽINTI ELEKTROS SMŪGIOS PAVOJŪ, NENUIMKITE GAUBTO (ARBA GALĪNĒS PLOKŠTĒS). VIDUJĒ NĒRA DALIŪ, KURIAS GALĒTŪ APTARNAUTI NAUDOTOJAS. PRĪREIKUS TECHINĒS PRIEŽIŪROS KREIPĪTĒS Į KVALIFIKUOTĄ SPECIALISTĄ.		

Esant ekstremaliai orui (audra, perkūnija) ar ilgai nenaudojant (išvykdami atostogų) atjunkite televizorių nuo maitinimo lizdo. Elektros maitinimo laido kištukas naudojamas televizoriui atjungti nuo elektros maitinimo tinklo, todėl jis visada turi būti pasiekiamas. Jei televizorius nėra atjungtas nuo elektros tinklo, jis vis tiek naudos energiją net ir tuo atveju, jei veikia budėjimo režimu arba yra išjungtas.

Pastaba: kaip valdyti susijusias funkcijas, instrukcijų ieškokite ekrane.

SVARBU – prieš montuodami ar naudodami perskaitykite šias instrukcijas iki galo

⚠️ ĮSPĒJĪMAS: prietaisais yra skirtas naudotis asmenims (įskaitant vaikus), kurie gali, yra išmokyti ir žino, kaip saugiai naudotis prietaisais be priežiūros, negalima naudotis šiuo prietaisais be už tokių asmenų saugumą atsakingų asmenų priežiūros ir nurodymų.

- Šį televizorių naudokite ne didesniame nei 2000 metrų aukštyje virš jūros lygio, sausoje vietoje, vidutinio ar tropinio klimato aplinkoje.
- Televizorius skirtas naudoti butyje ir panašiose aplinkose, tačiau jį galima naudoti ir viešosiose erdvėse.
- Iš visų pusių aplink televizorių palikite bent 5 cm tarpą, kad sėkmingai vyktų ventiliacija.
- Neuždenkite ir neužblokuokite ventiliacijos angų laikraščiais, servetėlėmis, staltiesėmis, užuolaidomis ir pan. daiktais.
- Maitinimo laido kištukas turi būti lengvai pasiekiamas. Nedėkite televizoriaus, baldų ir t. t. ant maitinimo laido. Pažeistas elektros maitinimo laidas / kištukas gali sukelti gaisrą arba jus gali ištikti elektros smūgis. Maitinimo laidą ištraukite laikydami už kištuko, netraukite už maitinimo laido norėdami atjungti televizorių. Nelieskite maitinimo laido ar kištuko šlapiomis rankomis, nes taip gali įvykti trumpas jungimas arba elektros smūgis. Niekada neužiškite laido ir neriškite prie kitų laidų. Jei reiktų pakeisti apgadintą maitinimo laidą, tai leidžiama daryti tik kvalifikuotiems asmenims.
- Saugokite televizorių nuo bėgančių ir varvančių skysčių, ant jo arba virš jo (pvz., ant lentynos virš

televizoriaus) nedėkite objektų su skysčiais, pvz., vazų.




- Saugokite televizorių nuo tiesioginių saulės spindulių, nelaiškite prie atviros liepsnos šaltinių, nestatykite ant jo ar prie jo žvakį.
- Šalia televizoriaus nelaiškite elektrinių šildytuvų, radiatorių ir kitų šilumos šaltinių.
- Nestatykite televizoriaus ant grindų ir nelygių paviršių.
- Net vaikai neuždustų, plastikinius maišelius saugokite vaikams ir naminiams gyvūnams nepasiekiamoje vietoje.
- Atsargiai pritvirtinkite stovą prie televizoriaus. Jei stovas turi varžtus, juos tvirtai priveržkite, kad televizorius nepasvirtų. Nepriveržkite per stipriai, tinkamai uždėkite guminius pagrindus.
- Nemeskite į ugnį baterijų.
- Šis televizorius skirtas mobiliam naudojimui transporto priemonėse, tokiose kaip furgonai, gyvenamieji autofurgonai, laivai ir kt. Tačiau jis neturėtų būti montuojamas taip, kad jį galėtų matyti vairuotojas arba kad jis trukdytų saugiai valdyti transporto priemonę.

Įspėjimas: tiekiamą KS adapterį naudokite tik su produktu, nenaudokite jokiai kitai paskirčiai.

Įspėjimas: Baterijų nereikėtų laikyti labai dideliame karštyje, pvz., saulėkaitoje, ugnyje ar panašiai.

Įspėjimas - per didelis garso slėgis iš ausinių gali sukelti klausos praradimą.

SVARBIAUSIA: neleiskite niekam daužyti ar spausiti ekrano, kišti ką nors į jo angas, plyšius ar kitas ertmes korpusu.

 Perspėjimas	Rimto sužalojimo ar mirties pavojus
 Elektros smūgio pavojus	Pavojinga įtampa
 Priežiūra	Svarbus priežiūros komponentas

Produkto žymėjimas

Ant produkto kaip apribojimų, saugos įspėjimų ir saugos instrukcijų ženklai naudojami šie simboliai. Paaiškinimas galioja tik tada, jei produktas yra pažymėtas atitinkamu susijusiu simboliu. Atkreipkite dėmesį į tokią informaciją dėl savo saugumo.



II klasės įranga: Šis prietaisas yra sukonstruotas taip, kad jam nereikėtų saugos jungties su įžeminimu.



II klasės įranga su funkciniu įžeminimu: Šis prietaisas yra suprojektuotas taip, kad jam nereikėtų saugos jungties su įžeminimu; įžeminimas naudojamas funkciniais tikslais.



Apsauginis įžeminimas: Pažymėtas gnybtas skirtas prijungti apsauginę įžeminimo jungtį, susietą su maitinimo srovės laidu.



Pavojingi gnybtai, kuriais teka srovė: Pažymėtais gnybtais įprasto eksploataavimo metu teka srovė.



Dėmesio, žr. naudojimo instrukciją: Pažymėtose vietose yra apvali baterija, kurią gali pakeisti naudotojas.



1 klasės lazerinis produktas: Šiame produkte yra 1 klasės lazerio šaltinis, kuris yra saugus naudoti motyvuotomis

numatomomis naudojimo sąlygomis.

ĮSPĖJIMAS

Neprarykite baterijos, cheminio nudegimo pavojus. Šiame gaminyje arba su gaminiu pateiktuose prieduose gali būti monetos tipo plokščia baterija. Prarijus tokią bateriją, per 2 val. galimi sunkūs vidiniai nudegimai, kurie gali būti mirties priežastis. Laikykite naujus ir panaudotus maitinimo elementus vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Jei baterijos skyrius sandariai neužsidaro, nebenaudokite gaminio ir laikykite jį vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Jei manote, kad baterijos buvo prarytos arba pateko į kitą kūno dalį, nedelsdami kreipkitės į gydytoją.

ĮSPĖJIMAS

Niekada nedėkite televizoriaus ant nestabilių ir nehorizontalių paviršių. Televizorius gali nukristi ir sunkiai ar net mirtinai sužaloti. Paprastomis saugos priemonėmis galima išvengti daugybės pavojų, ypač susižaloti vaikams, pavyzdžiui,

- naudoti televizoriaus gamintojo rekomenduojamus staliukus ar stovus.
- Televizorių statyti tik ant baldų, kurie gali tinkamai atlaikyti jo svorį.
- Įsitikinti, kad televizorius nėra išsikišęs už baldo kraštų.
- Nedėkite televizoriaus ant baldų, kurie nebūtų pritvirtinti (pvz., ant spintelių, lentynų ir pan.).
- Nestatykite televizoriaus ant staltiesės, kuria yra užtiesti baldai.
- Papasakokite vaikams, kokį pavojų gali kelti lipimas ant baldų pasiekti televizorių ar jo pultą. Jei televizorių perkeliate į kitą vietą, taip pat laikykitės šių nurodymų.

MONTAVIMO PRIE SIENOS INSTRUKCIJOS

- Prieš tvirtindami televizorių prie sienos, perskaitykite instrukcijas.
- Montavimo prie sienos rinkinys yra pasirinktinis. Jei jis nėra pridedamas prie televizoriaus, jį galėsite įsigyti iš vietinio pardavėjo.
- Nemontuokite televizoriaus ant lubų ar kitų pakrypusių paviršių.
- Naudokite nurodytus tvirtinimo prie sienos varžtus ir kitus priedus.
- Tvirtai priveržkite varžtus, kad televizorius nenukristų. Neperveržkite varžtų per stipriai.

ĮSPĖJIMAS

Prietaisas, prijungtas prie apsauginio pastato įžeminimo instaliacijos per maitinimo tinklą arba per kitą prietaisą su prijungimu prie apsauginio įžeminimo – bei prie televizijos paskirstymo sistemos, naudojant koaksialų kabelį, kai kuriais atvejais gali sukelti gaisro pavojų. Todėl jungti prie kabelinės televizijos paskirstymo sistemos reikia per įrenginį, užtikrinantį elektros izoliaciją esant mažesniai nei tam tikras dažnių diapazonui (galvaninį izoliatorių, žr. EN 60728-11).

Naudodami specialias funkcijas rodomo vaizdo dydžiui pakeisti (pvz.: aukščio / pločio santykiui keisti) viešojo rodymo arba komercinės naudos tikslai galite pažeisti autorių teisių įstatymus.

LCD ekranų skydeliai pagaminti naudojant itin precizišką technologiją, tačiau kartais kai kurios ekrano dalys gali neturėti vaizdo elementų arba gali turėti šviečiančių taškų. Tai nėra gedimo požymis.

Televizorius veikia tik prijungus prie 100–240 V įtampos, kintamos srovės, 50/60 Hz elektros lizdo. Televizorius neturi prispausti maitinimo įtampos laido. Nuo šio prietaiso maitinimo laido negalima nupjauti kištuko, nes jame įmontuotas specialus radijo bangų trikdžių filtras, kurį pašalinus prietaiso veikimas sutriks. Jį galima keisti tik analogišku patvirtinto tipo kištuku. JEIGU ABEJOTATE, PRAŠOME KREIPTIS Į KVALIFILUOTĄ ELEKTRIKĄ.

Techniniai duomenys gali būti pakeisti be įspėjimo.

Aplinkosaugos informacija

Šis televizorius sukurtas kaip tausojantis aplinką. Norėdami sumažinti elektros sąnaudas, atlikite šiuos veiksmus:

Jei **Energijos taupymas** nustatytas kaip **Minimalus**, **Vidutinis**, **Maksimalus** arba **Automatinis**, televizorius atitinkamai sumažins elektros sąnaudas. Jei norite vertę **Foninis apšvietimas** nustatyti į fiksuotą vertę, galite rinktis nustatymą **Pasirinktinė** ir reguliuoti **foninį apšvietimą** (parinktis yra prie nustatymo **Energijos taupymas**) rankiniu būdu mygtukais į kairę ir į dešinę. Norėdami nustatymą išjungti, rinkitės **Iš**.

Pastaba: prieinamos Energijos taupymas parinktyms gali skirtis priklausomai nuo pasirinkto Režimo meniu Sistema>Vaizdas.

Nustatymus **Energijos taupymas** rasite meniu **Sistema>Vaizdas**. Atkreipkite dėmesį, kad kai kurių vaizdo nustatymai keisti negalima.

Jei pasirinkus parinktį **Automatinis** paspaudžiamas mygtukas į dešinę, arba pasirinkus **Pasirinktinis** paspaudžiamas mygtukas į kairę, ekrane pamatysite pranešimą, **Ekranas išsijungs po 15 sekundžių**. Norėdami išjungti ekraną iškart, spauskite **Tęsti** ir **OK**. Jei nenuspaudžiamas joks mygtukas, ekranas išsijungs po 15 sekundžių. Norėdami vėl įjungti ekraną, nuspauskite bet kurį nuotolinio valdymo pulto mygtuką.

Pastaba: Ekranu išjungimo parinktis neprieinama, jei nustatytas režimas Žaidimas.

Kai televizorius nenaudojamas, išjunkite jį arba atjunkite nuo maitinimo lizdo. Tai taip pat sumažins energijos sąnaudas.

Utilizavimas...

Ši informacija skirta tik EU šalims narėms:

Produktų utilizavimas

Perbrauktas šiukšlinės simbolis rodo, kad produktus reikia surinkti ir išmesti atskirai nuo buitinių atliekų. Baterijas ir akumuliatorius galima išmesti su produktu. Jie bus atskirti perdirbimo centre.

Juoda juostelė rodo, kad produktas į rinką buvo pateiktas po 2005 m. rugpjūčio 13 d.

Dalyvaudami atskiroje produktų ir baterijų surinkimo programoje, padedate užtikrinti, kad produktai ir baterijos bus išmesti tinkamai, ir sumažinsite potencialias neigiamas pasekmes aplinkai ir žmonių sveikatai.

Daugiau informacijos apie surinkimo ir perdirbimo programas savo šalyje sužinosite susisiekę su vietiniu miesto biuru arba parduotuve, kurioje įsigijote produktą.



Baterijų ir / arba akumuliatorių išmetimas

Perbrauktas šiukšlinės simbolis rodo, kad baterijas ir akumuliatorius reikia surinkti ir išmesti atskirai nuo buitinių atliekų.

Jei baterijoje ar akumuliatoriuje yra daugiau švino (Pb), gyvsidabrio (Hg) ir / arba kadmio (Cd) nei nurodytos specifinės vertės Europos baterijų direktyvoje, po perbrauktos šiukšlinės simboliu bus nurodomas cheminis švinas (Pb), gyvsidabrio (Hg) ir / arba kadmio (Cd) simbolis.

Dalyvaudami atskiroje baterijų surinkimo programoje, padedate užtikrinti, kad produktai ir baterijos bus išmesti tinkamai, ir sumažinsite potencialias neigiamas pasekmes aplinkai ir žmonių sveikatai. Daugiau informacijos apie surinkimo ir perdirbimo programas savo šalyje sužinosite susisiekę su vietiniu miesto biuru arba parduotuve, kurioje įsigijote produktą.



REACH informacija

Europos Sąjungos (EU) cheminių medžiagų reglamentas REACH (cheminių medžiagų registracija, įvertinimas, autorizacija ir apribojimai) įsigaliojo 2007 m. birželio 1 d. ir turi numatytus palaipsninius terminus iki 2018 m.

„Toshiba“ laikysis visų REACH reikalavimų ir įsipareigoja teikti klientams informaciją apie produktuose esančias medžiagas, įtrauktas į nurodytų medžiagų sąrašą pagal REACH reglamentą.

Apsilankykite šiame tinklalapyje www.toshiba-tv.com, norėdami sužinoti apie mūsų produktuose esančias medžiagas, įtrauktas į nurodytų medžiagų sąrašą pagal REACH reglamentą, kurių koncentracija yra didesnė nei 0,1 % pagal masę.

ES atitikties deklaracija



Šis produktas yra pažymėtas CE žyme pagal atitinkamas Europos direktyvas.

Už CE žymėjimą atsako „Vestel UK“, Langley, Berkshire, SL3 6EZ.

Šis produktas pažymėtas CE žyme pagal susijusias Europos direktyvas, ypač RoHS direktyva 2011/65/EU. Be to, produktas atitinka Ekologinio projektavimo direktyvą 2005/32/EC (energiją vartojančio gaminio) ir 2009/125/EC (efektyviosios spinduliuotės galios) bei susijusias įgyvendinimo priemones.

Ši įranga atitinka tam tikrų pavojingų medžiagų elektros ir elektroninėje įrangoje ribojimo techninio reglamento reikalavimus.

Ypatybės

- Nuotoliniu valdymo pultu valdomas spalvotas Televizorius
- Pilnai integruotas antžeminis / laidinis / palydovinis televizorius (DVB-T-T2/C/S-S2)
- HDMI įvestys skirtos prijungti kitiems prietaisams su HDMI jungtimi
- USB įvadas
- OSD menu sistema
- Scart lizdas išoriniams įrenginiams prijungti (pvz., DVD grotuvams, vaizdo kameroms, vaizdo žaidimams ir pan.)
- Erdvinio garso sistema
- Teletekstas
- Ausinių jungtis
- Automatinė programavimo sistema
- Rankinis nustatymas
- Automatinis maitinimo išjungimas po aštuonių valandų.
- Išsijungimo laikmatis
- Užraktas nuo vaikų
- Automatinis garso išjungimas, kai neperduodami duomenys.
- NTSC atkūrimas
- AVL (Automatinis Garsumo Ribojimas)
- PLL (dažnio paieška)
- Kompiuterio įvestis
- Žaidimo režimas (pasirinktinis)
- Vaizdo išjungimo funkcija
- Programos įrašymas
- Programos laiko poslinkis

Pridedami priedai

- Nuotolinis valdymas
- Baterijos: 2 x AAA
- Trumpa naudojimo instrukcija
- Gaminio etiketė
- Šoninės AV jungties laidas**
- DC 12 V maitinimo įvesties adapteris
- Mašininis kištukas

(**) Tik kai kuriuose modeliuose

Priklausomai nuo jūsų televizoriaus modelio, kai kurių funkcijų gali ir nebūti; konkrečias specifikacijas rasite gaminio etiketėje.


Išsamesnę informaciją apie diegimą, funkcijas ir valdymą rasite pilname vadove mūsų interneto svetainėje <http://www.toshiba-tv.com>.

Pranešimai apie budėjimo režimą

Jeigu televizorius negaus įeinančių signalų (pvz., iš antenos ar HDMI šaltinio) 3 minutes, jis persijungs į parengties režimą. Kitą kartą įjungus televizorių bus rodomas toks pranešimas: „**Automatiškai įjungtas budėjimo režimas, nes ilgą laiką nebuvo gaunamas signalas**“. Norėdami tęsti, nuspauskite mygtuką **OK**.

Jeigu televizorius nebus valdomas kurį laiką, jis persijungs į budėjimo režimą. Kitą kartą įjungus televizorių bus rodomas toks pranešimas: „**Automatiškai įjungtas budėjimo režimas, nes ilgą laiką nebuvo atlikta jokia operacija**“. Norėdami tęsti, nuspauskite mygtuką **OK**.

Televizoriaus mygtukai ir valdymas

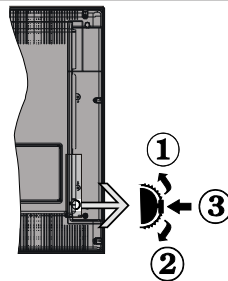

1. Kryptis aukštyn
2. Kryptis žemyn
3. Garsumo / informacijos / įvesties šaltinio pasirinkimo ir budėjimo režimo įjungimo jungiklis

Valdymo mygtukais galite reguliuoti televizoriaus garsumo / programos / šaltinio ir parengties režimo funkcijas.

Keisti garsumą: padidinkite garsumą spausdami mygtuką „Aukštyn“. Sumažinkite garsumą spausdami mygtuką žemyn.

Norėdami keisti kanalą: paspauskite mygtuko vidurį, ekrane pasirodys kanalo informacinė juosta. Slinkite per kanalus spausdami mygtukus „Aukštyn“ ar „Žemyn“.

Keisti šaltinį: du kartus nuspauskite vidurinę mygtuko dalį (du kartus iš viso), ekrane pasirodys šaltinių sąrašas. Slinkite per prieinamus šaltinius spausdami mygtukus aukštyn ar žemyn.

Išjungti televizorių: Paspauskite mygtuko žemyn vidurį ir palaikykite kelias sekundes, televizorius persijungs į budėjimo režimą.

Įjungti televizorių: paspauskite manipulatoriaus vidurį, televizorius įsijungs.

Pastabos:

- jei išjungsite televizorių, šis ciklas prasidės iš naujo pradėdamas garsumo nustatymu.

- Valdymo mygtukais negalima parodyti pagrindinio OSD meniu.

Valdymas nuotolinio valdymo pultu

Norėdami atidaryti pagrindinį meniu langą, paspauskite **Meniu** mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje. Panaudokite mygtukus aukštyn / žemyn ir kairėn / dešinėn norėdami pasirinkti skirtuką meniu ir spustelėkite **OK** norėdami įvesti. Dar kartą spausdami mygtukus aukštyn / žemyn ir kairėn / dešinėn pasirinkite ar konfigūruokite elementą. Spauskite mygtuką **Return/Back Meniu**, jei norite išeiti iš meniu lango.

Įvesties pasirinkimas

Prijungę išorines sistemas prie televizoriaus, galite naudoti įvairius įvesties šaltinius. Spauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką **Source**, jei norite pasirinkti skirtingus šaltinius.

Kanalų ir garsumo keitimas

Galite keisti kanalą ir reguliuoti garsumą nuotolinio valdymo pulto mygtukais **Garsumas +/-** ir **Programa +/-**.

Įdėkite baterijas į nuotolinio valdymo pultą

Nuimkite galinį baterijų skyrelio dangtelį. Įdėkite dvi **AAA** tipo baterijas. Įsitikinkite, kad atitinka (+) ir (-) ženklai (atkreipkite dėmesį poliškumą). Nemaiškykite senų ir naujų baterijų. Keiskite tik tokiomis pačiomis arba ekvivalentiškoms. Vėl uždėkite dangtelį.



Prijunkite maitinimą

Išpakavę televizorių leiskite jam pasiekti kambario temperatūrą, tik tada įkiškite kištuką į maitinimo lizdą. Prijunkite adapterį prie el. tinklo sieninio lizdo.



Televizorius pritaikytas veikti su 12 V nuolatinės srovės maitinimo įtampa.

Norėdami, kad energija būtų tiekiami per transporto priemonės cigarečių uždegimo lizdą, įjunkite vieną pateikto cigarečių uždegimo adapterio laido galą į transporto priemonės lizdą, o kitą – į 12 V NS išvadą televizoriaus užpakalinėje pusėje.

Svarbi saugos informacija

Būtinai patikrinkite, ar prietaiso elektros jungtis tinkamai įžeminta.


Kintamosios srovės adapterio įžeminimo gnybtą pridėdamu laidu sujunkite su maitinimo išvado įžeminimo gnybtu. Jei komplekte esantis kištukas netinka jūsų elektros lizdai, pasikonsultuokite su specialistu, kad jis pakeistų elektros išvado lizdą.



Būtinai prijunkite įžeminimo laidą.

Antenos jungtis

Prijunkite išorines arba kabelines televizijos laidą prie ANTENOS ĮVESTIES LIZDO (ANT), arba palydovinės antenos laidą prie PALLYDOVINĖS ANTENOS ĮVESTIES LIZDO (LNB) galinėje televizoriaus pusėje.

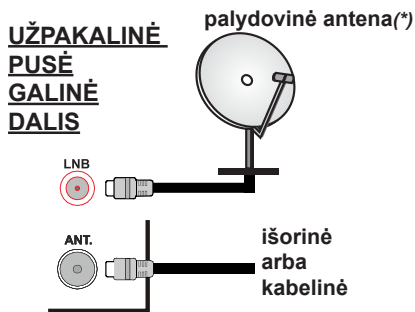

Jei norite prijungti prietaisą prie televizoriaus, prieš jungdami įsitikinkite, kad ir televizorius, ir prietaisas yra išjungti. Prijungę galite jungti prietaisus ir jais naudotis.

(**) Tik kai kuriuose modeliuose

Pranešimas apie licenciją

Terminai HDMI, HDMI „High-Definition Multimedia Interface“ ir HDMI logotipas yra prekių ženklai arba registruotieji „HDMI Licensing LLC“ prekių ženklai JAV ir kitose šalyse.



Pagaminta pagal Dolby Laboratories licenciją. „Dolby Audio“ ir dvigubos raidės D simbolis yra „Dolby Laboratories“ prekių ženklai.

„Dolby Audio™“ (palaiko „Dolby Digital Plus™“)



DTS patentus žr. <http://patents.dts.com>. Pagaminta pagal DTS Licensing Limited licenciją. DTS, simbolis ir DTS bei simbolis kartu yra registruotieji prekių ženklai, o DTS TruSurround yra prekės ženklas, priklausantis DTS, Inc. © DTS, Inc. Visos teisės saugomos.



DTS patentus žr. <http://patents.dts.com>. Pagaminta pagal DTS Licensing Limited licenciją. DTS, simbolis ir DTS bei simbolis kartu yra registruotieji prekių ženklai, o DTS 2.0+Digital yra prekės ženklas, priklausantis DTS, Inc. © DTS, Inc. Visos teisės saugomos.



Skirta DTS patentams, žr. <http://patents.dts.com>. Pagaminta pagal DTS Licensing Limited licenciją. DTS, DTS-HD, simbolis ir DTS arba DTS-HD kartu su simboliu yra registruotieji DTS, Inc. prekių ženklai. © DTS, Inc. Visos teisės ginamos.




DVB yra registruotasis „DVB Project“ prekės ženklas.

[1] EIA/CEA-861-D atitiktis apima nesuspausto skaitmeninio vaizdo su didelės spartos skaitmeninio turinio apsauga perdavimą, kurį standartiškai priima didelės raiškos vaizdo signalai. Kadangi ši technologija vis dar plėtojama, gali būti, kad kai kurie prietaisai tinkamai neveiks su televizoriumi.

(**) Šiame gaminyje įdiegta autorinėmis teisėmis apsaugota technologija, kuri yra saugoma atskirais JAV patentais ir kitomis intelektinės nuosavybės teisėmis. Šią autorinėmis teisėmis apsaugotą technologiją naudoti turi suteikti teisę Rovi Corporation, technologija yra skirta peržiūrai namuose ir kitose ribotose auditorijose, jeigu Rovi Corporation nėra suteikusi teisės kitokiam jos panaudojimui. Technologijos modifikavimas ar išnarstymas yra draudžiamas.

(**) Tik kai kuriuose modeliuose

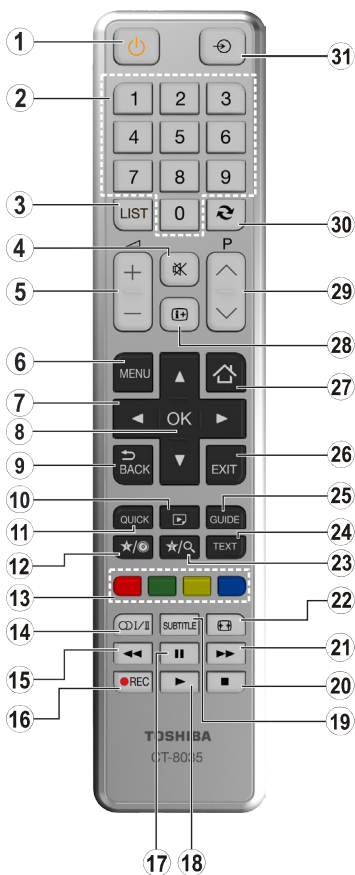















































(*) 1 MANO MYGTUKAS ir 2 MANO MYGTUKAS:

Šių mygtukų numatytosios funkcijos priklauso nuo modelio. Vis dėlto galite nustatyti specialią šių mygtukų funkciją, paspaudę juos penkias sekundes ir pasirinkę pageidaujimą šaltinį ar kanalą. Ekrane bus parodytas patvirtinimo pranešimas. Tai patvirtina, kad pasirinktas „MANO MYGTUKAS“ susietas su pasirinkta funkcija.

Atkreipkite dėmesį, kad atliekant **Pirminį įdiegimą**, „MANO MYGTUKAS 1 ir 2“ grįž į numatytąją funkciją.

- Parengties režimas:** Televizoriaus įjungimas / išjungimas
- Skaičių mygtukai:** Kanalo perjungimas, skaičių ar raidžių įvedimas į tekstinį laukelį ekrane.
- TV:** Atidaromas kanalų sąrašas/**persijungiama į TV šaltinį**
- Išjungti garsą:** Visiškai išjungia televizoriaus garsą
- Garsumas +/-**
- Meniu:** Rodo televizoriaus meniu
- Naršymo mygtukai:** Padeda naršyti meniu, turinį ir t. t., TXT režimu rodo dalinius puslapius, paspaudus dešinę arba kairę rodyklę
- OK:** Patvirtina naudotojo pasirinkimą, sulaiko puslapį (TXT režimu), atidaro kanalų sąrašą (DTV režimu)
- Atgal / Grįžti:** Grįžta į ankstesnį langą, atidaro rodyklės puslapį (TXT režimu)
- Laikmenų naršyklė:** Atidaro medijos naršymo ekraną
- Spartusis meniu:** Rodo sparčiosios prieigos meniu sąrašą
- Mano mygtukas 1 (*)**
- Spalvoti mygtukai:** laikykites ekrane pateikiamų nurodymų spalvotų mygtukų funkcijoms
- Kalba:** Perjungia garso režimus (analoginėje televizijoje), rodo ir keičia garso / subtitrų kalbą (skaitmeninėje televizijoje, jei galima)
- Prasukti atgal:** Persuka atgal kadrus tokioje medijoje kaip filmai
- Įrašyti:** Įrašo programas
- Pauzė:** Pristabdo rodomą mediją, pradeda įrašyti su laiko poslinkiu
- Groti:** Paleidžia pasirinktą mediją
- Subtitrai:** Įjungia ir išjungia subtitrus (jei yra)
- Sustabdyti:** Sustabdo atkuriamą mediją
- Greitas persukimas:** Persuka pirmyn kadrus tokioje medijoje kaip filmai
- Ekranas:** Keičia ekrano kraštinių santykį
- Mano mygtukas 2 (*)**
- Tekstas:** Rodo teletekstą (jei yra), paspauskite dar kartą, jei norite rodyti teletekstą virš įprasto transliuojamo vaizdo (maišymas)
- Elektroninis programų vadovas (EPG):** Atidaro elektroninį programų gidą
- Išeiti:** Uždaro ir išeina iš rodomų meniu arba grįžta prie ankstesnio lango
- Funkcijos nėra
- Informacija:** Rodo informaciją apie ekrane rodomą turinį, rodo paslėptą informaciją (atidengia TXT režimu)
- Programa +/-**
- Sukeisti:** Greitai perjungia vaizdą tarp ankstesnio ir esamo kanalų arba šaltinių
- Šaltinis:** Rodo visus galimus transliacijos ir turinio šaltinius

Jungtis	Tipas	Laidai	Įrenginys
	Scart jungtis (Atgal)		
	VGA jungtis (gale)		
ŠONINIS AV(**)  	PC / „YPbPr“ garso jungtis (šoninis)	 YPbPr / kompiuterio garso laidas	
ŠONINIS AV(**)  	PC / „YPbPr“ garso jungtis (šoninis)	 Šoninis vaizdo / garso jungties laidas YPbPr / kompiuterio garso laidas	
	HDMI jungtis (gale)		
SPDIF(**) 	SPDIF (koaksialinė išvestis) jungtis (gale)		
SPDIF(**) 	SPDIF (optinė išvestis) jungtis (gale)		
ŠONINIS AV(**)   	Šoninė AV (garso / vaizdo) jungtis (šone)	 AV laidas	
ŠONINIS AV(**)  	Šoninė AV (garso / vaizdo) Jungtis (šone)	 Šoninis vaizdo / garso jungties laidas Garso ir vaizdo laidas	
AUSINĖS 	Ausinių jungtis (šone)		
Kompiuterio įvestis į YPBPR lizdą 	YPbPr vaizdo jungtis (atgal)	 Kompiuterio YPbPr jungties laidas	
	USB jungtis (šone)		
	CI jungtis (šone)		
	12 V DC jungtis (gale)	12 V NUOLATINĖS SROVĖS ĮVESTIS	

PASTABA: norėdami prijungti prietaisą YPbPr ar išorinę AV jungtimi, privalote naudoti jungties adapterio kabelį. Žiūrėkite iliustracijas kairėje pusėje. Norėdami gauti „YPbPr“ signalą per VGA įvestį, galite naudoti „YPbPr“ į VGA laidą. Negalite tuo pat metu naudoti VGA ir „YPbPr“. Norėdami jungti PC / YPbPr garšą, turite naudoti išorinę AV įvestį su YPbPr / PC garso kabeliu, skirtu garso jungčiai, naudodami išorinės AV jungties kabelio RAUDONĄ ir BALŲ įvestis (Norėdami jungti PC / YPbPr garšą, turite naudoti išorines garso įvestis su YPbPr / PC garso kabeliu, skirtu garso jungčiai [priklausomai nuo modelio]. Jeigu per SCART lizdą prijungiamas išorinis įrenginys, televizorius automatiškai persijungs į AV režimą. Priimant DTV kanalą (Mpeg4 H.264) arba dirbant laikmenų naršyklės režimu nebus galima išvestis SCART lizdą. Jei naudojate montavimo ant sienos komplektą (jei nepridėtas, galite įsigyti iš trečiosios šalies pardavėjo), rekomenduojama prijungti visus laidus prie televizoriaus galinės pusės prieš sumontuojant jį ant sienos. CI modulį įstatykite arba išimkite tik tada, kai televizorius IŠJUNGTAS. Dėl nustatymų išsamios informacijos žr. modulio instrukcijų vadovą. Kiekviena jūsų televizoriaus USB įvestis palaiko įrenginius iki 500 mA. Prijungę įrenginius, kurių srovės stipris didesnis nei 500 mA, galite sugadinti televizorių. Prie televizoriaus junkite tik ekranuotą HDMI kabelį, kad užtikrintumėte pakankamą atsparumą nepageidaujamai spinduliutei.

(**) Priklauso nuo modelio



Jei norite prijungti prietaisą prie televizoriaus, prieš jungdami įsitikinkite, kad ir televizorius, ir prietaisas yra išjungti. Prijungę galite įjungti prietaisus ir jais naudotis.

Jei norite įjungti televizorių

Prijunkite maitinimo laidą prie kintamosios srovės šaltinio, sieninės rozetės (100–240 V 50 / 60 Hz).

Norėdami įjungti televizorių iš parengties režimo, galite tai padaryti tokiais būdais:

- Nuspauskite mygtuką **Budėjimas, Programa +/** arba skaitinį mygtuką ant nuotolinio valdymo pulto.
- Spauskite šoninį funkcinį jungiklį ant televizoriaus, kol televizorius įsijungs iš budėjimo padėties.

Kaip išjungti televizorių

Spauskite mygtuką **Budėjimas** nuotoliniame pulte arba šoninį funkcinį jungiklį ant televizoriaus, kol televizorius persijungs į budėjimo režimą.

Norėdami visiškai atjungti televizoriaus maitinimą, iš elektros lizdo ištraukite maitinimo laido kištuką.

Pastaba: kai televizorius įjungtas parengties režimu, gali mirksėti parengties režimo indikatorius, rodomas, kad veikia tokios funkcijos kaip *Paieška parengties režimu*, *Sluhtimas oru* arba *Laikmatis*. *Perjungus televizorių iš budėjimo režimo taip pat gali mirksėti LED.*

Pirminis įdiegimas

Pirmą kartą įjungus televizorių bus atidarytas kalbos parinkimo langas. Pasirinkite pageidaujama kalbą ir paspauskite **OK**.

Kitame ekrane nustatykite norimas parinktis mygtukais aukštyn, žemyn, į kairę ir į dešinę.

Pastaba: *Atsižvelgiant į pasirinktą šalį, galite būti paprašyti nustatyti ir patvirtinti PIN kodą. Pasirinktas PIN kodas negali būti 0000. Turite jį įvesti, jei vėliau atliekant bet kokias meniu operacijas jūsų prašoma įvesti PIN.*

Apie transliacijos tipo pasirinkimą

Skaitmeninė antena: Jei pasirinktas transliacijos paieškos tipas **Skaitmeninė Antena**, televizorius po kitų pradinį nustatymų ieškos skaitmeninės antenos priimamų transliacijų.

Skaitmeninė kabelinė: Jei pasirinktas transliacijos paieškos tipas **Skaitmeninė kabelinė**, televizorius po kitų pradinį nustatymų ieškos skaitmeninės kabelinės priimamų transliacijų. Prieš pradėdamas paiešką, priklausomai nuo kitų nuostatų gali būti parodytas patvirtinimo pranešimas. Norėdami tęsti, pasirinkite **TAIP** ir spauskite mygtuką **OK**. Norėdami atšaukti operaciją, pasirinkite **NE** ir paspauskite **OK**. Galite rinktis **Tinklą** arba nustatyti tokias vertes kaip **Dažnis**, **Tinklo ID** ir **Paieškos žingsnis**. Baigę spauskite mygtuką **OK**.

Pastaba: *Paieškos trukmė priklauso nuo pasirinkto Paieškos žingsnis.*

Palydovinė antena():** Jei pasirinktas transliacijos paieškos tipas **Palydovinė** antena, televizorius po kitų pradinį nustatymų ieškos skaitmeninės palydovinės TV transliacijų. Prieš atliekant palydovinių kanalų

paiešką reikia atlikti dar kelis nustatymus. Pirmiausiai atveriamas **Antenos tipas** meniu. Galite pasirinkti **Antenos tipas** kaip **Tiesioginis**, **Vienas palydovo laidas** arba **„DISEqC“** jungiklis, naudodami „◀“ arba „▶“ mygtukus.

• **Tiesioginis:** Jei turite vieną imtuvą ir tiesioginę parabolinę anteną, pasirinkite antenos tipą. Norėdami tęsti, nuspauskite mygtuką **OK**. Norėdami ieškoti paslaugas, pasirinkite tinkamą palydovą ir spustelėkite **OK**.

• **Vienas palydovo laidas:** Jei turite kelis imtuvus ir vieną palydovo laido sistemą, rinkitės šio tipo anteną. Norėdami tęsti, nuspauskite mygtuką **OK**. Konfigūruokite nuostatas vykdydami ekrane toliau pateikiamas instrukcijas. Norėdami ieškoti paslaugas, nuspauskite mygtuką **OK**.

• **DISEqC jungiklis:** Jei turite kelias parabolines antenas ir „DISEqC“ jungiklį, pasirinkite šį antenos tipą. Norėdami tęsti, nuspauskite mygtuką **OK**. Kitame ekrane galite nustatyti keturias „DISEqC“ parinktis (jei prieinami). Spauskite mygtuką **OK**, kad būtų ieškoma pirmojo palydovinio kanalo sąrašė.

Analoginis: Jei pasirinktas transliacijos paieškos tipas **Analoginiai** kanalai, televizorius po kitų pradinį nustatymų ieškos analoginių kanalų transliacijų.

Taip pat kaip mėgstamą galite nustatyti vieną iš transliacijų tipų. Prioritetas teikiamas pasirinktam per paieškos procesą transliacijos tipui ir **tokie kanalai bus išvardinti kanalų sąrašo viršuje**. Procesui pasibaigus, norėdami tęsti spauskite mygtuką **OK**.

Šiuo metu galite suaktyvinti nuostatą **Parduotuvės režimas**. Ši parinktis sukonfigūruos televizoriaus nustatymą parduotuvės aplinkai ir, priklausomai nuo naudojamo televizoriaus modelio, jo palaikomos funkcijos bus rodomos ekrano viršuje, informacinėje juostoje. Šis nustatymas skirtas tik ES šalims. Naudojimui namuose rekomenduojama pasirinkti **Namų režimas**. Ši parinktis prieinama meniu **Sistema>Nustatymai>Daugiau** ir ją galima įjungti arba išjungti vėliau.

Norėdami tęsti spauskite nuotolinis valdymas pulto mygtuką **OK**. Baigus pradinį nustatymus, televizorius ieškos visų parinktų transliacijų tipų kanalų. Įrašius visus prieinamus kanalus, ekrane atidaromas rastų kanalų sąrašas. Norėdami tęsti, nuspauskite mygtuką **OK**. Po to atidaromas meniu **„Redaguoti kanalų sąrašą“**. Galite redaguoti kanalų sąrašą pagal savo poreikius arba išieiti iš meniu nuspausdami mygtuką **„Menu“** ir žiūrėti televizorių.

Kai paieška tęsiama, pasirodys pranešimas, kuriame klausiami, ar norite rūšiuoti kanalus pagal LCN(**). Norėdami patvirtinti, pasirinkite **TAIP** ir nuspauskite **OK**.

(*) *LCN yra loginių kanalų numerių sistema, kuri tvarko gaunamas transliacijas lengvai atpažįstama kanalų seka (jei galima).*

Pastaba: Neišjunkite televizoriaus, kai jį nustatote pirmą kartą. Atkreipkite dėmesį, kad kai kurios parinktys gali būti neprieinamos priklausomai nuo šalies.

SatcoDX funkcijos naudojimas (**)

Galite atlikti „SatcoDX“ operacijas naudodami meniu **Nustatymas>Palydovo nuostatos**. Meniu „**SatcoDX**“ yra dvi su „SatcoDx“ susijusios parinktys. Galite atsisųsti arba įkelti „SatcoDX“ duomenis. Norint atlikti šias funkcijas, prie televizoriaus turi būti prijungtas USB įrenginys.

Galite įkelti dabartines paslaugas ir susijusius palydovus bei atsakilius iš televizoriaus į USB įrenginį. Taip pat galite atsisųsti į televizorių vieną ar daugiau „SatcoDx“ failų, saugomų USB įrenginyje.

Pasirinkus vieną iš šių failų visos pasirinktame faile įrašytos paslaugos ir susiję palydovai bei atsakikliai bus išsaugoti televizoriuje. Jei įdiegtos antžeminės transliacijos, kabelinės ir (arba) analoginės transliacijos paslaugos, jos bus išsaugotos, bus pašalintos tik palydovinės paslaugos.

Po to patikrinkite antenos nuostatas ir, jei reikia, atlikite pakeitimus. Jei antenos nuostatos tinkamai nesukonfigūruotos, gali būti rodomas klaidos pranešimas „**Nėra signalo**“.

(**) Tik kai kuriuose modeliuose

Medijos atkūrimas naudojant USB įvestį

Prie televizoriaus galite prijungti 2,5 colio arba 3,5 colio išorinį standųjį diską su išoriniu maitinimo šaltiniu arba USB atmintine, naudodami televizoriaus USB įvadus.

SVARBU: Prieš jungdami prie televizoriaus sukurkite atsargines failų kopijas. Gamintojas nepriima atsakomybės už bet kokių failų pažeidimą arba duomenų praradimą. Kai kurių tipų USB įrenginiai (pvz., MP3 grotuvai) ar USB atmintinės bus nesuderinami su šiuo televizoriumi. Televizorius palaiko FAT32 ir NTFS diskų formatus, bet NTFS formato diskuose įrašyti negalima.

Jei formatuojate 1 TB dydžio ar didesnį USB standųjį diską, gali būti problemų formatavimo procese.

Šiek tiek palaukite prieš prijungdami ir atjungdami, kol prietaisas nuskaitys failus. Kitaip tai gali fiziškai pažeisti USB grotuvą ir patį USB įrenginį. Neištraukite prietaiso, kol failas yra peržiūrimas.

Galite naudoti USB šakotuvus televizoriaus USB įvestyje. Tokiu atveju rekomenduojama naudoti USB šakotuvus su išoriniu maitinimo šaltiniu.

Jei norite prijungti USB standųjį diską, rekomenduojama naudoti televizoriaus USB įvestį (-is) tiesiogiai.

Pastaba: kai peržiūrite vaizdo failus iš prijungtos laikmenos, **Turinio naršyklė** meniu gali rodyti tik 1000 vaizdo failų.

Programos įrašymas

SVARBU: jei naudojate naują USB standųjį diską, rekomenduojama prieš tai suformatuoti jį naudojant funkciją **Disko formatavimas**, esančią meniu **Turinio naršyklė > Nustatymas > Įrašymo nustatymai**.

Kad galėtumėte įrašyti programą, iš pradžių turėsite prijungti USB diską prie televizoriaus. Televizorius tuo metu turi būti išjungtas. Įjunkite televizorių, kad galėtumėte įjungti įrašymo funkciją.

Jei norite įrašyti į USB diską, jame turėtų būti 2 GB laisvos vietos ir jis turi būti suderinamas su USB 2.0. Jei USB yra nesuderinamas, bus parodytas klaidos pranešimas.

Norint įrašyti didelės trukmės programas, pavyzdžiui, filmus, rekomenduojama naudoti standžiuosius USB diskus (HDD).

Įrašytos programos įrašomos prijungtame USB diske. Jei norite, galite laikyti arba kopijuoti įrašus į kompiuterį, tačiau failų atkurti kompiuteriu negalėsite. Įrašus galėsite atkurti tik televizoriumi.

Įjungus laiko poslinkį gali delsti garso ir vaizdo sinchronizacija. Radijo įrašai nepalaikomi. Televizorius gali įrašyti programas iki dešimties valandų.

Įrašytos programos padalinamos į 4 GB skaidinius.

Jei prijungto USB rašymo greitis nepakankamas, įrašymas gali būti nesėkmingas ir laiko poslinkio funkcija gali neveikti.

rekomenduojama HD programoms įrašyti naudoti USB standžiuosius diskus.

Neišjunkite USB ar HDD disko įrašymo metu. Taip prijungtą USB / HDD diską galite pažeisti.

Palaikomi keli skaidiniai. Daugiausiai gali būti palaikomi du skirtingi skaidiniai. Pirmasis USB disko skaidinys naudojamas USB įrašymo parengties funkcijoms. Jis taip pat turi būti suformatuotas kaip pagrindinis skaidinys, kad jį būtų galima naudoti USB įrašymo parengties funkcijoms.

Dalis transliuojamo srauto gali būti neįrašyta dėl signalo problemų, todėl kai kada atkūrimo metu vaizdas gali užstrigti.

Įrašyti, leisti, pauzė, rodyti (skirta grojaraščio dialogui) mygtukų naudoti negalima, kai įjungtas teletekstas. Jei įrašymas pradedamas iš laikmačio kai įjungtas teletekstas, tokiu atveju teletekstas automatiškai išjungiamas. Teleteksto naudojimas taip pat išjungiamas, jei vyksta įrašymas ar atkūrimas.

Irašymas su laiko poslinkiu

Transliacijos metu spustelėkite mygtuką **Pauzė**, norėdami perjungti laiko poslinkio režimą. Laiko poslinkio režimu programa pristabdoma ir kartu įrašoma į prijungtą USB diską.

Norėdami toliau žiūrėti pristabdytą programą nuo sustabdytos vietos, dar kartą nuspauskite **Groti**. Norėdami sustabdyti įrašymą su laiko poslinkiu ir grįžti prie tiesioginės transliacijos, nuspauskite mygtuką **Sustabdyti**.

Laiko poslinkio negalima naudoti radijo režimu.

Negalite naudoti laiko poslinkio greito atsukimo atgal funkcijos, po to, kai toliau tęsiate įprastą atkūrimo greitį arba persukimo į priekį parinktį.

Momentinis įrašymas

Norėdami pradėti įrašyti iš karto, kai žiūrite programą, nuspauskite mygtuką **Įrašyti**. Norėdami įrašyti kitą programą EPG, dar kartą paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką **Įrašyti**. Norėdami atšaukti tiesioginį įrašymą, spauskite mygtuką **Sustabdyti**.

Įrašymo režimu negalima perjungti transliacijų arba peržiūrėti medijos naršyklės. Jei USB įrenginio sparta nepakankama, įrašant programą ar atliekant laiko poslinkį ekrane parodomas įspėjimas.

Įrašytų programų peržiūra

Pasirinkite **Įrašų biblioteką** meniu **Laikmenų naršyklė**. Pasirinkite iš sąrašo įrašą (jei jų yra). Norėdami peržiūrėti **Grojimo parinktis**, spauskite mygtuką **OK**. Pasirinkite parinktį ir paspauskite mygtuką **OK**.

Norėdami sustabdyti atkūrimą ir grįžti į įrašų bibliotekos meniu, spauskite mygtuką **Sustabdyti**.

Lėtai persukti į priekį

Peržiūrint įrašytą programą, paspaudus mygtuką **Pauzė** bus galima pasirinkti lėto persukimo į priekį funkciją. Norėdami lėtai persukti įrašą į priekį, naudokite mygtuką **Greitas persukimas**. Spaudžiant mygtuką **Greitas Persukimas** kelis kartus, keičiamas persukimo į priekį greitis.

Pastaba: atkūrimo metu gali būti negalima peržiūrėti pagrindinis meniu ir jo elementų.

Įrašymo patvirtinimas

Norėdami konfigūruoti įrašymo nuostatas, **Turinio naršyklė > Nuostatų** meniu pasirinkite elementą **Įrašymo nustatymai**.

Disko formatavimas: Galite naudoti **Disko formatavimo** funkciją norėdami formatuoti prijungtą USB diską. Norint naudoti **Disko Formatavimo** funkciją, reikia įvesti PIN kodą.

Pastaba: Numatytasis nustatytas PIN kodas gali būti 0000 arba 1234. Jei pirmojo diegimo metu nustatėte

PIN kodą (reikalingas atsižvelgiant į šalies pasirinkimą), naudokite nustatytą kodą.






SVARBU: formatuojant USB diską, bus ištrinti VISI duomenys ir jo failų sistema bus konvertuojama į FAT32. Daugeliu atvejų veikimo klaidos po formatavimo būna ištaisomos, bet jūs prarasite VISUS savo duomenis.

Jei pradėdami įrašymą ekrane matote pranešimą „**USB veikia per lėtai įrašymui**“, pabandykite įrašymą pradėti dar kartą. Jei dar kartą gausite tą patį pranešimą, gali būti, kad jūsų USB diskas neatitinka spartos reikalavimų. Pabandykite prijungti kitą USB diską.

Turinio naršyklė meniu

Galite atkurti USB diske saugomus nuotraukų, muzikos ir vaizdo įrašų failus, prijungdami USB diską prie televizoriaus. Prijunkite USB diską prie vieno televizoriaus šone esančių USB įvesčių. Paspaudus mygtuką **Meniu**, **Turinio naršyklė** režimu galima pasiekti **vaizdo, garso ir nustatymų** meniu parinktis. Dar kartą nuspaudus mygtuką **Meniu**, šis langas išjungiamas. Galite nustatyti laikmenų **naršyklės** parinktis dialogo lange meniu Nustatymai.

Kart./Ats. tv. režimo valdymas

Pradėkite atkūrimą paspausdami mygtuką Groti ir suaktyvinkite 	Visi sąrašo failai bus leidžiami be perstojo originalia tvarka.
Pradėkite atkūrimą paspausdami mygtuką OK ir suaktyvinkite 	Tas pats failas bus atkuriamas be perstojo (kartojamas)
Pradėkite atkūrimą paspausdami mygtuką Groti ir suaktyvinkite 	Visi sąrašo failai bus leidžiami atsitiktine tvarka.
Pradėkite atkūrimą paspausdami mygtuką Groti ir suaktyvinkite  	Visi sąrašo failai bus leidžiami be perstojo ta pačia atsitiktine tvarka.

CEC ir CEC RC srautas

Ši funkcija leidžia televizoriaus nuotolinis valdymas pultu valdyti CEC palaikančius įrenginius, prijungtus HDMI prievadais.

Pirmiausia reikia nustatyti parinkties **CEC**, esančios meniu **Sistema>Nustatymai>Daugiau**, reikšmę **Įjungta**. Nuspauskite mygtuką **Šaltinis** ir **Šaltinių sąrašas** meniu pasirinkite prijungto CEC įrenginio HDMI įvestį. Prijungus CEC šaltinio įrenginį, jis bus pateiktas šaltinio meniu, nurodant jo pavadinimą, o ne HDMI prievado, prie kurio jis prijungtas, pavadinimą (pavyzdžiui, DVD grotuvas, 1 įrašymo įrenginys ir t. t.). Pasirinkus prijungtą HDMI šaltinį televizoriaus nuotolinio valdymo pultas automatiškai gali atlikti pagrindines funkcijas.

Norėdami nutraukti šią operaciją ir valdyti televizorių nuotolinio valdymo pultu, paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką **Quick Menu**, pažymėkite **CEC RC srautas** ir nustatykite reikšmę **Išjungta**, paspausdami mygtuką kairėn arba dešinėn. Taip pat šią funkciją galima įjungti ir išjungti meniu **Sistema>Nustatymai>Daugiau**.

Televizorius palaiko ARC (grįžtamąjį garso kanalą). Ši funkcija yra garso sąsaja, skirta pakeisti kitus laidus, jungiančius televizorių ir garsą sistemą (garsas / vaizdo grotuvą ar garsiakalbių sistemą).

Suaktyvinus ARC televizorius automatiškai neišjungia savo garsą išvesties. Norėdami girdėti garsą tik iš ARC garso įrenginio, turėsite rankiniu būdu sumažinti televizoriaus garsumą iki nulio (tas pats principas taikomas ir optinėms ar bendraašėms skaitmeninėms garso išvestims). Jei norite pakeisti prijungto įrenginio garsumo lygtį, šaltinių sąrašė pasirinkite tą įrenginį. Tuomet garsumo valdymo klavišai valdys prijungtą garso įrenginį.

Pastaba: ARC palaikoma per HDMI1 įvesties lizdą.

Sistemos garsas valdymas

Leidžia su televizoriumi naudoti garsą stiprintuvą / imtuvą. Garsumą galima kontroliuoti naudojant televizoriaus nuotolinis valdymas pultą. Norėdami suaktyvinti šią funkciją, parinktį **Garsiakalbiai** meniu **Sistema>Nustatymai>Daugiau** nustatykite kaip **Stiprintuvas**. Televizoriaus garsiakalbiai bus nutildyti, o žiūrimo šaltinio garsas sklis iš prijungtos garso sistemos.

Pastaba: garsas įrenginys turėtų palaikyti sistemos garsas valdymo funkciją, o CEC parinktį turėtų būti nustatyta ties **Ijungta**.

Televizoriaus meniu turinys

Sistemos vaizdo meniu turinys	
Režimas	Galite keisti vaizdo režimą pagal savo pageidavimus ir poreikius. Vaizdo režimą galima nustatyti į vieną iš šių variantų: Kinas , Žaidimas (papildoma), Sportas , Dinamiškas vaizdas ir Natūralus vaizdas .
Kontrastingumas	Reguliuoja ekrano šviesumo ir tamsumo santykį.
Šviesumas	Reguliuoja ekrano šviesumo reikšmę.
Ryškumas	Nustato ryškumą reikšmę ekrane rodomiems objektams.
Spalvingumas	Nustato spalvingumo reikšmę.
Energijos taupymas	Galima rinktis Energijos taupymas reikšmę Pasirinktinis , Minimalus , Vidutinis , Maksimalus , Automatinis , Ekrano išj. ar Išj. Pastaba: prieinamos parinktys gali skirtis priklausomai nuo pasirinkto režimo.
Foninis apšvietimas	Šiuo nustatymu valdomas foninio apšvietimo lygis. Foninio apšvietimo funkcija neveiks, jei Energijos taupymas bus nustatytas ne į funkciją Pasirinktinis .
Išplėstiniai nustatymai	
Dinaminis kontrastas	Galite keisti dinaminio kontrastingumo santykį į norimą.
Triukšmo mažinimas	Jei transliacijos signalas yra silpnas ir vaizdas rodomas su triukšmu, triukšmo lygiui sumažinti naudokite parinktį Triukšmo mažinimas .
Spalvinė temperatūra	Nustato norimą spalvų temperatūros vertę. Galimos parinktys Šaltos , Normalios , Šiltos ir Pasirinktinis .
Baltas taškas	Jei pasirinkta Spalvinė temperatūra nustatyta ne kaip Pasirinktinis , bus prieinamas šis nustatymas. Vaizdo šiltumą arba šaltumą galite reguliuoti mygtukais į kairę ir į dešinę.
Vaizdo mastelio keitimas	Nustatykite norimą vaizdo dydžio formatą.
Filmo režimas	Filmai yra įrašomi su skirtingu kadro skaičiumi per sekundę negu įprastos televizijos programos. Šį nustatymą įjunkite tada, kai žiūrite filmus, kad geriau žiūrėtumėt veiksmo scenų detales.
Odos tonas	Odos tonas galima reguliuoti nuo -5 iki + 5.
Spalvų poslinkis	Pritaiko norimą spalvų toną.
RGB gavimas (parinktis)	Spalvų temperatūros vertes galima nustatyti su RGB gavimo (RGB Gain) funkcija.
Viso diapazono HDMI	Žiūrint vaizdą iš HDMI šaltinio prieinama ši funkcija. Galite naudoti šią funkciją, norėdami paryškinti juodą spalvą vaizde.
Kompiuterio padėtis	Pasirodo tik tada, įvesties šaltinis yra nustatytas VGA / kompiuteris.
Automatinis padėties nustatymas	Automatiškai optimizuoja ekraną. Norėdami optimizuoti, spauskite mygtuką OK.
Horizontali padėtis	Šis elementas vaizdą pastumia į dešinę arba į kairę ekrano pusę horizontaliai.
Vertikali padėtis	Šis elementas vaizdą pastumia vertikaliai aukštyn arba žemyn.
Taškų laikmatis	Taškų laikmatis nustatymas koreguoja trukdžius, kurie atrodo kaip vertikalios juostos didelio taškų laikmatis vaizde, pvz., lentelėse, pastraipose ar tekste smulkiu šriftu.
Fazė	Dėl įvesties šaltinio (pvz., kompiuterio), vaizdas, kurį matote ekrane, gali būti blankus arba mirgantis. Tokiu atveju galite bandyti vaizdą paryškinti šia funkcija.
Nustatyti iš naujo	Nustato vaizdo nuostatas į numatytuosius gamyklinius parametrus (išskyrus žaidimo režimą).
VGA (kompiuterio) režimu kai kurie meniu Vaizdas elementai yra nepasiekiami. Vietoj to kompiuterio režimu Vaizdo nustatymai bus pridėti VGA režimo nustatymai.	

Sistemos Garso Meniu Turinys	
Garsumas	Reguliuoja garsumą.
Vienodintuvas	Parenka glodintuvo režimą. Pasirinktinės nuostatos galima konfigūruoti tik Naudotojo režimu.
Balansas	Reguliuoja, ar daugiau garso sklinda iš dešiniojo, ar iš kairiojo garsiakalbio.
Ausinės	Nustatomas garsumo lygis ausinėse. Pasirūpinkite, kad prieš naudojant ausines būtų nustatytas nedidelis garsumas, kad nepakentumėte klausai.
Garso Režimas	Galite pasirinkti garso režimą (jei pasirinktas kanalas jį palaiko).
AVL (Automatinis Garsumo Ribojimas)	Funkcija nustato garsą, užtikrindama pastovų jo lygį tarp skirtingų programų.
Ausinės / Išvesties linija	Kai prie televizoriaus per ausinių laidą prijungiate išorinį stiprintuvą, galite nustatyti parinktą Išvesties linija . Jei prie televizoriaus prijungiate ausines, rinkitės variantą Ausinės . Prieš naudodami ausines patikrinkite, kad šis meniu elementas būtų nustatytas į Ausinės . Jei nustatytas variantas Išvesties linija , garsas iš ausinių lizdo bus nustatytas į maksimalų, ir tai gali pakenkti klausai.
Dinaminiai bosai	Įjungia arba išjungia dinamiškų žemų tonų funkciją.
DTS TruSurround	Įjungia arba išjungia DTS TruSurround .
Skaitmeninė išvestis	Nustato skaitmeninės išvesties tipą.

Sistemos Nustatymai meniu turinys	
Ribota Prieiga	Valdo ribotos prieigos modulius, jeigu jų yra.
Kalba	Jūs galite nustatyti kitą kalbą priklausomai nuo transliuotojo ir šalies.
Tėvų Nuostatos	Įveskite slaptažodį, jei norite keisti tėvų nuostatas. Galite paprastai pakoreguoti Meniu užraktas , Užraktas nuo nepilnamečių , Užraktas nuo vaikų arba Valdymas parametrus šiame meniu. Taip pat galite nustatyti naujas PIN kodas arba pakeisti numatytąjį Numatytasis CICAM PIN per susijusias parinktis. <i>Pastaba: Kai kurios meniu parinktys Pirmojo Diegimo Metu gali būti neprieinamos priklausomai nuo šalies. Numatytasis nustatytas PIN kodas gali būti 0000 arba 1234. Jei Pirmojo Diegimo Metu nustatėte PIN kodą (reikalingas atsizvelgiant į šalies pasirinkimą), naudokite nustatytą kodą.</i>
Laikmačiai	Nustato laikmatį išjungti Televizorių po tam tikro laiko. Nustatomi pasirinktų programų laikmačiai.
Data/Laikas	Nustato datą ir laiką.
Šaltiniai	Įjungia arba išjungia pasirinktus šaltinių variantus.
Prieinamumas	Rodo kitas Televizoriaus prieinamumo pasirinktis.
Klauskos Sutrikimai	Įjungia ypatingas transliuotojo siūlomas funkcijas.
	Garso Aprašymas
Daugiau	Rodo kitas Televizoriaus nustatymų pasirinktis.
Meniu Išsijungimas	Pakeičia meniu ekranų išsijungimo trukmę.
Programinės įrangos atnaujinimas	Užtikrina, kad jūsų televizorius turėtų naujausią programinę įrangą. Paspauskite OK norėdami peržiūrėti meniu parinktis.
Programos Versija	Rodo esamą programinės įrangos versiją.
Subtitrų Režimas	Šis parinktis naudojama pasirinkti subtitrų režimui ekrane (DVB subtitrai / Teleteksto subtitrai), jei abu yra galimi. Numatyti yra DVB subtitrai. Ši funkcija prieinama tik tada, kai šalies parinktis yra Norvegija.
Automatinis televizoriaus išjungimas	Galite nustatyti pageidaujama laiko tarpą, po kurio televizorius automatiškai pereis į budėjimo režimą, jei nebus valdomas.
Biss kodas(**)	BISS yra palydovinio signalo šifravimo sistema, naudojama kai kurioms transliacijoms. Jei reikia įvesti transliacijos Biss raktas, galite naudoti šį nustatymą. Pažymėkite Biss raktas ir spauskite mygtuką OK norėdami įvesti kodą norimai transliacijai.
Parduotuvės Režimas	Pasirinkite šį režimą, kai norite rodyti parduotuvėje. Kai įjungtas Parduotuvės Režimas , kai kurie elementai televizoriaus meniu gali būti nepasiekiami.
Įjungimo režimas	Šiuo nustatymu sukonfigūruojamas maitinimo įjungimo režimas. Galima rinktis parinktis Paskutinė būseną ir Budėjimo režimas .
CEC	Naudodami šią nuostatą galite įjungti arba visiškai išjungti CEC funkciją. Norėdami įjungti arba išjungti funkciją, spauskite mygtuką Kairėn arba Dešinėn .
CEC Autom Maitinimo Įjungimas	Ši funkcija leidžia prijungtą su HDMI-CEC suderinamą prietaisą įjungti televizoriuje ir perjungti jį į šį įvesties šaltinį automatiškai. Norėdami įjungti arba išjungti funkciją, spauskite mygtuką Kairėn arba Dešinėn .
Garsiakalbiai	Norėdami nukreipti Televizoriaus garsą į suderinamą prijungtą garso įrenginį, rinkitės nustatymą Stiprintuvas . Garso įrenginio garsumą galite valdyti televizoriaus nuotolinis valdymas pultu.
OSS	Atidaro atviro kodo programinės įrangos licencinę informaciją.

(**) Tik kai kuriuose modeliuose

Įdiegimo meniu turinys	
Automatinis kanalų nuskaitymas (pakartotinis derinimas)	Pateikiamos automatinio kanalų nustatymo parinktys. Skaitmeninė antena: Randamos ir nustatomos antžeminės DVB stotys. Skaitmeninė kabelinė: Randamos ir nustatomos kabelinės DVB stotys. Analoginis: Randamos ir nustatomos analoginės stotys. Palydovinė antena: Ieško ir įrašo palydovinius kanalus.
Rankinis kanalų nuskaitymas	Šią funkciją galima naudoti tik tiesioginėms transliacijoms.
Tinklo kanalų nuskaitymas	Transliacijos sistemoje ieškoma susietų kanalų. Skaitmeninė antena: Ieško antžeminių tinklo kanalų. Skaitmeninė kabelinė: Ieško antžeminių kabelinių tinklo kanalų.
Analoginis tikslus nustatymas	Šiuo nustatymu tiksliai nustatomi analoginiai kanalai. Funkcija neprieinama, jei analoginių kanalų įrašytų nėra.
Palydovo nustatymai (**)	Rodo palydovo nustatymai. Palydovų sąrašas: Rodo prieinamus palydovus. Galite Pridėti, Trinti palydovus arba Redaguoti sąrašė esančius palydovus. Antenos įdiegimas: Galite pakeisti palydovo antenos nustatymus ir / arba pradėti palydovinių kanalų paiešką. SatcoDX: Galite įkelti arba atsisiųsti „SatcoDX“ duomenis per susijusias parinktis.
Įdiegimo nustatymai (pasirinktinai)	Atidaro montavimo nustatymų meniu. Paieška parengties režimu Televizorius budėjimo režime ieškos naujų ar trūkstamų kanalų. Jokios naujos transliacijos rodomos nebus.
Valyti aptarnavimo sąrašą	Šiuo nustatymu išvalomi įrašyti kanalai. Šis nustatymas matomas tik tada, kai kaip Šalis yra nustatyta Danija, Švedija, Norvegija arba Suomija.
Pasirinkite aktyvų tinklą	Šis nustatymas leidžia pasirinkti kanalų sąrašė rodyti tik transliacijas pasirinktame tinkle. Ši funkcija prieinama tik tada, kai šalis parinktis yra Norvegija.
Pirminis įdiegimas	Ištrina visus išsaugotus kanalus ir nuostatas, nustato televizorių į gamylinę konfigūraciją.

(**) Tik kai kuriuose modeliuose

Bendrasis televizoriaus valdymas

Kanalų sąrašo naudojimas

Televizorius rūšiuoja visas įrašytas stotis **kanalų sąraše**. Šį kanalų sąrašą galite keisti, nustatyti mėgstamus kanalus ar aktyvias stotis, naudodami kanalų sąrašo parinktį. Paspauskite OK/TV mygtiką, jei norite atverti kanalų sąrašą. Nufiltruoti sąrašo kanalus galite spausdami **mėlyną** mygtuką arba atidaryti meniu **Redaguoti kanalų sąrašą** spausdami **žalią** mygtuką, norėdami atlikti esamo sąrašo keitimus.

Mėgstamų sąrašų tvarkymas

Galite susikurti keturis mėgstamų kanalų sąrašus. Įeikite į **kanalų sąrašą** pagrindiniame meniu arba spauskite **žalią** mygtuką, kai yra rodomas **kanalų sąrašas**, norėdami atidaryti meniu **Redaguoti kanalų sąrašą**. Pasirinkite norimą kanalą sąrašė. Galite pasirinkti kelias parinktis spausdami **geltoną** mygtuką. Paspausdami mygtuką **OK** atidarysite meniu **Kanalų redagavimo parinktys** ir pasirinksite parinktį **Pridėti / šalinėti mėgstamus**. Dar kartą paspauskite mygtuką **OK**. Pasirinkite lį norimą kanalų sąrašo elementą. Pasirinktas kanalas bus įtrauktas į sąrašą. Norėdami šalinti kanalą ar kanalus iš mėgstamų kanalų sąrašo, atlikite tuos pačius veiksmus ir nustatykite norimą elementą į lį.

Galite naudoti funkciją **Filtrras** iš meniu **Redaguoti kanalų sąrašą** nufiltruoti kanalus **kanalų sąrašė** pagal savo poreikius. Su šia parinktimi **Filtrras** galite nustatyti vieną iš keturių mėgstamų kanalų sąrašų rodyti iškart, kai atidaromas **kanalų sąrašas**. Meniu **Kanalų sąrašas** filtravimo funkcija nufiltruos tik tuo metu norimą **Kanalų sąrašą** rasti norimą kanalą ir į jį persijungti. Šie keitimai nebus išsaugoti, kai atidarysite **Kanalų sąrašą**, jei jų neįrašysite. Norėdami įrašyti keitimus sąrašė, spauskite **raudoną** mygtuką po filtravimo, o ekrane bus rodomas **Kanalų sąrašas**.

Tėvų nuostatų konfigūravimas

Meniu **Tėvų nuostatai** parinktimis galima blokuoti prieigą prie kai kurių programų, kanalų ar meniu parinkčių naudojimo. Šiuos nuostatus rasite meniu **Sistema>Nuostatos>Tėvų nuostatai**.

Norint atidaryti tėvų kontrolės meniu pasirinktis, reikia įvesti PIN kodą. Įvedus teisingą PIN kodą, rodomas **Tėvų Kontrolės** nustatymų meniu.

Meniu užraktas: Šis nustatymas įjungia arba išjungia prieigą prie visų meniu arba įdiegimo meniu.

Užraktas nuo nepilnamečių: Kai ši funkcija nustatyta, televizorius gauna informaciją apie rekomenduojamą žiūrovų amžių transliacijai; jei šis užraktas nuo nepilnamečių išjungtas, išjungia prieigą prie transliacijos.

Pastaba: jei nustatyta **Pirminis įdiegimas** šalis yra **Prancūzija, Italija ar Austrija**, **numatytojo užrakto nuo nepilnamečių vertė yra 18**.

Užraktas nuo vaikų: Kai užraktas nuo vaikų yra **įjungtas**, televizorių galima valdyti tik pultu. Šiuo atveju valdymo pulto mygtukai neveiks.

Nustatyti PIN kodą: Nustato naujas PIN kodas.

Numatytasis CICAM PIN: Ši parinktis rodoma užpilkinta, jei į televizoriaus CI angą nėra įstatytas CI modulis. Su šia parinktimi galite pakeisti CI CAM numatytąjį PIN kodą.

Pastaba: *Numatytasis nustatytas PIN kodas gali būti 0000 arba 1234. Jei pirmojo diegimo metu nustatėte PIN kodą (reikalingas atsižvelgiant į šalies pasirinkimą), naudokite nustatytą PIN kodą.*

Kai kurios parinktys Pirmojo diegimo metu gali būti neprieinamos priklausomai nuo šalies.

Elektroninis programų vadovas (EPG)

Kai kurie kanalai siunčia informaciją apie savo transliacijų grafikus. Spausdami mygtuką **Epg** galėsite peržiūrėti **Programų vadovas**.

Galima rinktis iš 3 grafikų išdėstymų, **Linijinis grafikas, Sąrašo tvarkaraštis ir Programų dabar / vėliau grafikas**. Norėdami pasirinkti vieną iš jų vadovaukitės instrukcijomis ekrano apačioje.

Linijinis grafikas

Vaizdo mastelis (geltonas mygtukas): Norėdami peržiūrėti įvykius didesniais laiko intervalais, nuspauskite **geltoną** mygtuką.

Filtrras (mėlynas mygtukas): Rodomos filtravimo parinktys.

Paryškinti žanrą (mygtukas Subtitles): Atidaro meniu **Paryškinti žanrą**. Naudodami šią funkciją, galite atlikti paiešką programų vadovas duomenų bazėje pagal pasirinktą žanras. Bus atliktą programų vadovas esančios informacijos paieška ir išryškinti jūsų nurodytus kriterijus atitinkantys rezultatai.

Parinkty (mygtukas OK): Rodo įvykio parinkty.

Įvykio detalės (informacijos mygtukas): Rodo išsamią informaciją apie pasirinktus įvykius.

Kita / ankstesnė diena (mygtukai Programa +/-): Rodomos kitos ar ankstesnės dienos įvykius.

Paieška (mygtukas Text): Rodomas meniu **Vadovo paieška**.

Dabar (raudonas mygtukas): Rodomas esamas išryškinto kanalo įvykis.

Įrašyti / stabdyti (mygtukas Record): Televizorius pradės įrašyti pasirinktą programą. Dar kartą paspaudus, įrašymas sustabdomas.

SVARBU: *Prijunkite USB diską prie televizoriaus, kai jis televizorius įjungtas. Įjunkite televizorių, kad galėtumėte įjungti įrašymo funkciją.*

Pastaba: *Įrašymo metu persijungti į kitą transliaciją ar šaltinį nebus galima.*

Sąrašo tvarkaraštis(*)

(*) Su šiuo nustatymu rodomos tik paryškinto kanalo programos.

Ankst. Laiko periodas (raudonas mygtukas): Rodomi ankstesnio laiko periodo įvykiai.

Kita / ankstesnė diena (mygtukai Programa +/-): Rodomos kitos ar ankstesnės dienos įvykiai.

Įvykio detalės (informacijos mygtukas): Rodo išsamią informaciją apie pasirinktus įvykius.

Filtrai (mygtukas Text): Rodomos filtravimo parinktys.

Kita laiko atkarpa (žalias mygtukas): Rodomi kito laiko periodo įvykiai.

Parinkty (mygtukas OK): Rodo įvykio parinkty.

Įrašyti / stabdyti (mygtukas Record): Televizorius pradės įrašyti pasirinktą programą. Dar kartą paspaudus, įrašymas sustabdomas.

SVARBU: Prijunkite USB diską prie televizoriaus, kai jis televizorius išjungtas. Įjunkite televizorių, kad galėtumėte įjungti įrašymo funkciją.

Pastaba: Įrašymo metu persijungti į kitą transliaciją ar šaltinį nebus galima.

Programų dabar / vėliau grafikas

Naršymas (mygtukai aukštyn / žemyn / į kairę / į dešinę): Spausdami mygtukus aukštyn / žemyn / į kairę / į dešinę galite pereiti per kanalus ir programas.

Parinkty (mygtukas OK): Rodo įvykio parinkty.

Įvykio detalės (informacijos mygtukas): Rodo išsamią informaciją apie pasirinktus įvykius.

Filtrai (mėlynas mygtukas): Rodomos filtravimo parinktys.

Įrašyti / stabdyti (mygtukas Record): Televizorius pradės įrašyti pasirinktą įvykį. Dar kartą paspaudus, įrašymas sustabdomas.

SVARBU: Prijunkite USB diską prie televizoriaus, kai jis televizorius išjungtas. Įjunkite televizorių, kad galėtumėte įjungti įrašymo funkciją.

Pastaba: Įrašymo metu persijungti į kitą transliaciją ar šaltinį nebus galima.

Įvykio parinkty

Mygtukais aukštyn / žemyn / į kairę / į dešinę išryškinkite įvykį ir spauskite mygtuką **OK** peržiūrėti meniu **Įvykio parinkty**. Galima rinktis tokias parinktis.

Pasirinkti kanalą: Su šia funkcija galite persijungti į pasirinktą kanalą.

Įrašyti / trinti įrašą Laikmatis Pasirinkite parinktį „Įrašymas“ ir nuspauskite mygtuką **OK** (Gerai). Jei programa bus transliuojama ateityje, ji bus įtraukta į **laikmačių** sąrašą kaip skirta įrašyti. Jei pasirinkta programa transliuojama šiuo metu, įrašymas prasidės iš karto.

Norėdami atšaukti jau nustatytą įrašymą, išryškinkite tą programą ir spustelėkite mygtuką **OK** (Gerai) ir pasirinkite parinktį **Ištrinti įrašymo laikmatį**. Įrašymas bus atšauktas.

Nustatyti įvykio laikmatį / Pašalinti įvykio laikmatį: Pasirinkę įvykį EPG meniu, nuspauskite mygtuką **OK**. Pasirinkite **parinktį** Nustatyti įvykio laikmatį ir spauskite mygtuką **OK**. Galite nustatyti laikmatį ateities įvykiui. Norėdami atšaukti jau nustatytą priminimą, išryškinkite šį įvykį ir spustelėkite mygtuką

OK. Pasirinkite parinktį **Pašalinti įvykio laikmatį**. Laikmatis bus atšauktas.

Pastabos: Kol yra aktyvus įrašymas ar nustatytas laikmatis pasirinktam kanalui, persijungti į kitą kanalą ar šaltinį negalima.

Negalima nustatyti laikmačio arba įrašymo laikmačio dviem ar daugiau atskirų įvykių tam pačiam laiko intervalui.

Teleteksto tarnyba

Norėdami įvesti paspauskite mygtuką **Text**. Paspauskite dar kartą norėdami įjungti maišymo režimą, kuris leidžia jums matyti teleteksto puslapį ir televizijos transliaciją tuo pačiu metu. Norėdami išėiti, spauskite mygtuką dar kartą. Jei galima, teleteksto sritys puslapyje bus koduojamos spalvomis ir jas bus galima pasirinkti spaudžiant spalvotus mygtukus. Laikykitės instrukcijų, rodomų ekrane.

Skaitmeninis teletekstas

Norėdami pamatyti skaitmeninio teleteksto informaciją paspauskite mygtuką **Text**. Per ją galite pereiti spalviniais mygtukais, žymeklio mygtukais ir mygtuku **OK**. Priklausomai nuo skaitmeninio teleteksto, naudojimo metodas gali skirtis. Laikykitės instrukcijų, rodomų skaitmeninio teleteksto ekrane. Paspaudus mygtuką **Text**, televizorius vėl persijungia į televizijos transliaciją.

Programinės įrangos atnaujinimas

Jūsų televizorius gali surasti ir atnaujinti programinę įrangą automatiškai per transliacijos signalą.

Programinės įrangos atnaujinimo paieška naudotojo sąsaja

Pagrindiniame meniu pasirinkite **Sistema>Nustatymai** ir **Daugiau**. Eikite į parinktį **Programinės įrangos atnaujinimas** ir nuspauskite mygtuką **OK**. Meniu **Atnaujinimo parinkty** pasirinkite **leškoti naujinimų** ir nuspauskite mygtuką **OK**, kad būtų patikrinta, ar nėra programinės įrangos atnaujinimo.

Jei bus rastas naujas atnaujinimas, jis bus pradedamas siųsti. Pabaigus siuntimą pasirodys įspėjimas; paspauskite **OK** mygtuką, norėdami pabaigti programinės įrangos atnaujinimo procesą ir iš naujo paleisti televizorių.

3 AM paieška ir atnaujinimo režimas

Televizorius ieškos naujų atnaujinimų 3:00 valandą, jei meniu Atnaujinimo parinkty parinkčiai Automatinis nuskaitymas pasirinktas nustatymas Įjungta ir įreig televizorius yra prijungtas prie antžeminės antenos. Jei rasta ir sėkmingai atsiųsta nauja programinė įranga, ji bus įdiegta kito įjungimo metu.

Pastaba: neatjunkite maitinimo laido, kol paleidimo iš naujo metu blyksni LED indikatorius. jei jūsų televizorius po naujinimo neįsijungia, atjunkite elektros maitinimą 2 minutėms ir tada vėl įjunkite.

Trikčių šalinimas ir patarimai

Televizorius neįsijungia

Įsitikinkite, kad maitinimo kištukas iki galo įkištas į maitinimo lizdą. Spauskite televizoriaus maitinimo mygtuką.

Prasta vaizdo kokybė

- Patikrinkite, ar teisingai suderinote televizorių.
- Dėl silpno signalo vaizdas gali būti iškraipytas. Patikrinkite antenos jungtis.
- Patikrinkite, ar nustatėte tinkamą kanalo dažnį, jei atlikote rankinį derinimą.

Vaizdo nėra

- Televizorius negauna jokių signalų. Įsitikinkite, kad pasirinktas tinkamas įvesties šaltinis.
- Ar tinkamai prijungėte anteną?
- Ar nepažeistas antenos kabelis?
- ar prie antenos jungiamasi tinkamais kištukais?
- Jeigu nesate tikri, pasitarkite su pardavėju.

Garso nėra

- Patikrinkite, ar televizoriaus garsas yra išjungtas. Norėdami atšaukti garso išjungimą, spustelėkite mygtuką išjungti garsą arba padidinti garsumą.
- Garsas yra girdimas tik iš vieno garsiakalbio. Patikrinkite balanso nustatymus garso meniu.

Nuotolinis valdymas pultas neveikia

- Gali būti, kad baterijos išsekvotos. Pakeiskite baterijas.
- Gali būti neteisingai įdėtos baterijos. Žr. skyrių „Baterijų įdėjimas į nuotolinio valdymo pultą“.

Jokio signalo įvesties šaltinyje

- Gali būti, kad neprijungtas joks prietaisas
- Patikrinkite prietaiso AV laidus ir jungtis.
- Patikrinkite, ar prietaisas įjungtas.

Įrašymas neprieinamas

Kad galėtumėte įrašyti programą, iš pradžių turėsite teisingai prijungti USB atmintinę prie televizoriaus. Televizorius tuo metu turi būti išjungtas. Įjunkite televizorių, kad galėtumėte įjungti įrašymo funkciją. Jei negalite įrašyti, patikrinkite, ar teisingai suformatuota atmintinė ir ar joje pakanka vietos.

USB veikia per lėtai

Jei pradėdami įrašymą ekrane matote pranešimą "USB atmintinės įrašymo greitis per lėtas", pabandykite įrašymą pradėti dar kartą. Jei dar kartą gausite tą patį pranešimą, gali būti, kad jūsų USB atmintinė neatitinka spartos reikalavimų. Bandykite naudoti kitą USB atmintinę.

Kompiuterio signalo įvesties tipiniai rodymo režimai

Toliau esančioje lentelėje pateikiami kai kurie tipiniai vaizdo rodymo režimai. Jūsų televizorius gali nepalaikyti visų skiriamųjų gebų. Jūsų televizorius palaiko iki 1920x1080.

Rodyklė	Skiriamoji geba	Dažnis
1	640x480	60 Hz
2	800x600	56 Hz
3	800x600	60 Hz
4	1024x768	60 Hz
5	1024x768	66 Hz
6	1280 x 768	60 Hz
7	1280 x 960	60 Hz
8	1280 x 1024	60 Hz
9	1360 x 768	60 Hz
10	1400 x 1050	60 Hz
11	1600 x 1200	60 Hz
12	1920 x 1080	60 Hz

AV ir HDMI signalų suderinamumas

Šaltinis	Palaikomi signalai	Yra
EXT (SCART)	PAL 50/60	O
	NTSC 60	O
	RGB 50	O
	RGB 60	O
Šoninis AV	PAL 50/60	O
	NTSC 60	O
Kompiuteris / YPbPr	480i, 480P	60Hz O
	576i, 576P	50Hz O
	720P	50 Hz, 60 Hz O
	1080i	50 Hz, 60 Hz O
	1080P	50 Hz, 60 Hz O
HDMI	480i	60Hz O
	480P	60Hz O
	576i, 576P	50Hz O
	720P	50 Hz, 60 Hz O
	1080i	50 Hz, 60 Hz O
	1080P	24 Hz – 25 Hz 30Hz, 50Hz, 60Hz O

(X: nėra, O: yra)

Kai kuriais atvejais skystųjų kristalų televizoriaus priimamas signalas gali būti rodomas netinkamai. Problema gali būti nesuderinamumas su šaltinio įrangos (DVD, stiprintuvo ir pan.) standartais. Jei susiduriate su problema, kreipkitės į savo pardavėją ir į šaltinio įrangos gamintoją.

USB režimu palaikomi failų formatai

Medija	Plėtinys	Formatas	Pastabos
Vaizdas	.mpg, .mpeg	MPEG1-2	MPEG1: 768x576 @30P, MPEG2:1920x1080 @ 30P
	.vob	MPEG2	1920x1080 prie 30P
	.mp4,	MPEG4, Xvid, H.264	
	.mkv	H.264, MPEG4,VC-1	
	.avi	MPEG2, MPEG4, Xvid , H.264	
	flv	H.264 / VP6 / „Sorenson“	H.264 / VP6: 1920x1080 prie 30P „Sorenson“: 352x288 prie 30P
	.mp4, .mov, .3gpp, .3gp, MPEG transliacija, .ts, .trp, .tp, .mkv	HEVC/H.265	1080P@60fps - 50Mbps
	.3gp,	MPEG4, H.264	1920x1080 prie 30P
Garsas rašai	.mp3,	2 / 3 sluoksnių MPEG1	Layer2: 32 Kb/sek. ~ 448 Kb/sek. (bitų sparta) / 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz (diskretizavimo dažnis) 3 sluoksnių: 32 Kb/sek. ~ 448 Kb/sek. (bitų sparta) / 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz (diskretizavimo dažnis)
	(veikia tik su vaizdo rašų failais)	AC3	32 Kb/sek. ~ 640 Kb/sek. (bitų sparta) / 32kHz, 44,1kHz, 48kHz (diskretizavimo dažnis)
		AAC	32 Kb/sek. ~ 448 Kb/sek. (bitų sparta) / 48kHz, 44,1 kHz, 32kHz, 24kHz, 22,05 kHz, 8kHz (diskretizavimo dažnis)
		EAC3	32 Kb/sek. ~ 640 Kb/sek. (bitų sparta) / 32kHz, 44,1kHz, 48kHz (diskretizavimo dažnis)
		LPCM	Nepažymėti 8 bitai PCM, pažymėti / nepažymėti 16 bitų PCM (mažėjantys / didėjantys), 24 bitų PCM (didėjantys), DVD LPCM 16 / 20 / 24 bitų (bitų sparta) / 6 kHz, 8 kHz, 11,025 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz (diskretizavimo dažnis)
		IMA-ADPCM / MS-ADPCM	384 Kb/sek. (bitų sparta) / 8 KHz ~ 48 KHz (diskretizavimo dažnis)
		LBR	32 Kb/sek. ~ 640 Kb/sek. (bitų sparta) / 32kHz, 44,1kHz, 48kHz (diskretizavimo dažnis)
Vaizdo failai	.jpeg	Bazinis	Skyra (P x A): 17000x10000
		Progresinis	Skyra (P x A): 4000x4000
	.bmp	-	Skyra (P x A): 5760x4096
Subtitrai	.sub, .srt	-	-

Palaikoma DVI vaizdo skiriamoji geba

Prijungiant prietaisus prie televizoriaus jungčių DVI į HDMI konverterio laidais (nepridedami), galite naudotis šia informacija apie vaizdo skiriamąją gebą.

	56Hz	60Hz	66Hz	70Hz	72Hz	75Hz
640x400				<input checked="" type="checkbox"/>		
640x480		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
800x600	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
832x624						<input checked="" type="checkbox"/>
1024x768		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1152x864		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
1152x870						<input checked="" type="checkbox"/>
1280x768		<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>
1360x768		<input checked="" type="checkbox"/>				
1280x960		<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>
1280x1024		<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>
1400x1050		<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>
1440x900		<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>
1600x1200		<input checked="" type="checkbox"/>				
1680x1050		<input checked="" type="checkbox"/>				
1920x1080		<input checked="" type="checkbox"/>				

DVD Režimas (Tik kai kuriuose modeliuose)

Saugos informacija

PERSPĖJIMAS

DVD grotuvas yra 1 klasės lazerinis produktas. Šis produktas naudoja matomą lazerinį spindulį, kuris gali kelti kenksmingą spinduliuavimą. Būtinai naudokitės grotuvu taip, kaip nurodyta instrukcijoje.

1 KLASĖS LAZERINIS PRODUKTAS

ELEKTROS SMŪGIO PAVOJUS


Žaibo formos rodyklės simbolis lygiakraščiam trikampiui įspėja naudotoją apie tai, kad aparato viduje yra neizoliuotų dalių su „pavojinga elektros įtampa“, kuri yra pakankamai didelė ir kelia žmonėms elektros smūgio pavojų.

Šauktukas lygiakraščiam trikampiui atkreipia naudotojo dėmesį į svarbius nurodymus dėl eksploatavimo ir techninės priežiūros (remonto), pateiktus prie aparato pridedamoje literatūroje.

Pastabos apie diskus

Apie diskų naudojimą


- Kad diskas liktų švarus, laikykite jį suėmę už kraštų. Nelieskite disko paviršiaus.
- Ant disko nekljuokite lipdukų ar juostelių.
- Jei diskas suteptas, pvz., klėjais, nuvalykite diską prieš jį naudodami.

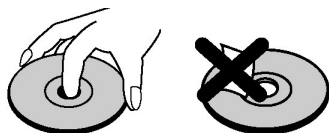

- Saugokite disko nuo tiesioginių saulės spindulių ar šilumos šaltinių, tokių kaip karšto išmetamojo oro ventiliacija, nepalikite mašinoje, pastatytoje saulėje vietoje, nes temperatūra mašinoje gali greitai pakilti ir sugadinti diską.
- Išėmę diską iš įrenginio, laikykite jį disko dėžutėje.

Apie valymą

- Prieš peržiūrą nuvalykite diską valymo audeklu. Valykite nuo vidurio link kraštų.

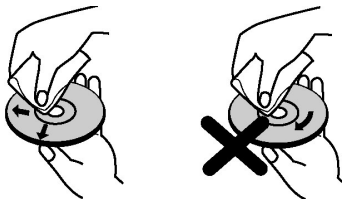

- Nenaudokite tirpiklių, tokių kaip benzinas, skiedikių, pramoninių valiklių ar antistatinių aerosolinių, skirtų vinilinėms plokštelėms.

Pranešimas apie licenciją

- Į šį produktą įeina autorinėmis teisėmis apsaugota technologija, kuri yra saugoma atskirais JAV patentais ir kitomis intelektinėmis nuosavybės teisėmis. Šią autorinėmis teisėmis apsaugotą technologiją naudoti turi suteikti teisę Rovi Corporation, technologija yra skirta peržiūrai namuose ir kitose ribotose auditorijose, jeigu Rovi Corporation nėra suteikusi teisės kitokiam jos panaudojimui. Technologijos modifikavimas ar išnarstymas yra draudžiamas.

Kaip peržiūrėti DVD diską

Kai įdedate diską į dėtuvę, dėkite jį puse su etikete į viršų:

Kai televizorius yra įjungiamas, persijunkite į DVD šaltinį nuotolinio valdymo pulto mygtuku **Šaltinis**. Paspauskite nuotolinio valdymo pulto paleidimo mygtuką arba paleidimo mygtuką priekiniame skydelyje. Jeigu dėtuvėje disko nėra, įdėkite DVD diską ir paspauskite grojimo mygtuką.

Pastaba: Pastaba. Jei perjungiate kitą šaltinį naudodami nuotolinio valdymo pulto mygtukus **Šaltinis**, **Sukeisti** arba **Programa+/-**, DVD atkūrimas bus automatiškai pristabdytas. Perjungę į DVD režimą paspauskite mygtuką **Leisti** ir tęskite atkūrimą rankiniu būdu.

DVD valdymo pulto mygtukai

▶ / || (Groti / Pauzė)

Disko atkūrimas / pauzė. Kai aktyvus DVD meniu (pagrindinis meniu), šis mygtukas veikia kaip pasirinkimo mygtukas (pasirenka išryškintą meniu elementą), jei diskas leidžia tą padaryti.

■ / ▲ (Sustabdyti / Išstumti)

Sustabdo disko atkūrimą / išstumia arba įdeda diską.

Pastaba:

- Disko išstumti nuotolinio valdymo pultu negalima.
- Kol vyksta failo atkūrimas, norėdami diską išstumti, paspauskite mygtuką **SUSTABDYTI** tris kartus.

Bazinės peržiūros funkcijos

1. Spauskite mygtuką **STANDBY**.
2. Įdėkite diską į diskų įrenginį.

Diskas paleidžiamas automatiškai, ir peržiūra pradeda, jeigu diske nėra meniu.

Trumpam televizoriaus ekrane gali būti parodytas meniu arba iš karto bus pradėtas rodyti filmas. Tai priklauso nuo disko turinio.


Pastaba: 3 ir 4 veiksmas galimi tik tada, kai diske yra meniu.

3. Norėdami pasirinkti norimą antraštę, spauskite rodykles **žemyn** / aukštyn / kairėn / dešinėn arba skaitinius mygtukus.

4. Spauskite mygtuką **OK**.


Jei norite patvirtinti pasirinktus elementus. Atkuriamas elementas gali būti filmas, vaizdas ar kitas nuo disko turinio priklausantis submeniu.

Papildoma informacija:

Jeį veiksmo mygtuku atlikti negalima, atsiras simbolis .

Pastabos apie atkūrimą:

1. Persukimo pirmyn arba persukimo atgal metu garso nesigirdi.
2. Sulėtintos peržiūros metu garso nesigirdi.
3. Atbulinės eigos sulėtintas leidimas gali neveikti, atsižvelgiant į DVD turinį.
4. Kai kuriais atvejais subtitrų kalba iš karto nepasikeičia į pasirinktą.
5. Kai pasirinkta kalba nėra pasirinkama net po to, kai mygtuką paspaudžiate kelis kartus, tai reiškia, kad tokios kalbos diske nėra.
6. Kai grotuvas paleidžiamas pakartotinai arba diskas pakeičiamas, subtitrų nustatymas automatiškai gražinamas į pradinį nustatymus.
7. Jei pasirinkta kalba nėra disko palaikoma, subtitrų kalba automatiškai persijungs į kalbą, nustatytą kaip prioritetinę subtitrams diske.
8. Paprastai persijungimo į kitą kalbą metu galite išjungti subtitrus, nuspausdami šį mygtuką kelis kartus tol, kol ekrane pamatysite nustatymą **Subtitrai išjungti**.
9. Kai maitinimas išjungiamas arba diskas išimamas, kalbos nustatymas automatiškai gražinamas į pradinį nustatymus. Jei diske ši kalba neįrašyta, galima bus girdėti diską tik tomis kalbomis, kurios yra jame įrašytos.
10. Kai kurie DVD diskai pagrindinio ir / arba antraščių meniu funkcijos gali nepalaikyti.
11. Judėjimo per kadrus, judant atgal, pasirinkti negalima.
12. Jūsų patogumui:

Jeį bandote įvesti skaičių, kuris yra didesnis negu bendra tuometinio takelio trukmė, laiko paieškos laukelis užsidarys, ir ekrane kairiajame viršutiniame kampe pamatysite pranešimą  įvesta reikšmė neteisinga".

13. Kai veikia **MASTELIO** režimas, skaidrių peržiūra yra išjungžiama.

DVD trikčių šalinimas

Prasta vaizdo kokybė (DVD)

- Patikrinkite, ar nepažeistas DVD disko paviršius. (Nėra subraižymų, pirštų atspaudų ir pan.)
- Nuvalykite DVD diską ir bandykite dar kartą.
- Žr. „Pastabas apie diskus“, kur aprašyta, kaip tinkamai valyti diskus.
- Patikrinkite, ar įdėto DVD disko etiketė yra atsukta į viršų.
- Drėgnas DVD diskas ar kondensatas gali sugadinti įrenginį. Palaukite 1 - 2 val. parengties režimu, kol įrenginys išdžius.

Diskas negroja

- Įrenginyje disko nėra. Įdėkite diską į dėtuve.
- Diskas įdėtas neteisingai.
- Patikrinkite, ar įdėto DVD disko etiketė yra atsukta į viršų.*
- Netinkamo tipo diskas. DVD grotuvas negali atkurti CD-ROM ir kt. formatų diskų. DVD disko regiono kodas turi sutapti su grotuvu.

Klaidinga OSD kalba

- Nustatykite kalbą nustatymo meniu.
- DVD diske esančio garso ar subtitrų kalbos pakeisti negalima.
- DVD diske nėra įrašytas garsas ir / ar subtitrai keliomis kalbomis.
- Pabandykite pakeisti garsą ar subtitrus naudodami DVD antraščių meniu. Kai kuriuose DVD diskuose vartotojas negali keisti šių nustatymų nenaudodamas disko meniu
- DVD diske šių funkcijų nėra.

Vaizdo nėra

- Įsitinkite, kad paspaudėte teisingą nuotolinio valdymo pulto mygtuką. Pabandykite dar kartą.

Garso nėra

- Patikrinkite, ar garsas pakankamas, kad jį girdėtumėte.
- Įsitinkite, kad garsas per klaidą nėra išjungtas.





Iškraipytas garsas

- Patikrinkite, ar tinkamai pasirinktas klausymo režimo nustatymas.

Jeį niekas neveikia

Jeį išbandėte visus siūlomus sprendimus, bet niekas nepadėjo, pabandykite išjungti ir vėl įjungti savo televizoriaus DVD. Jei ir tai nepadeda, kreipkitės į savo pardavėją arba į taisyklą. Niekada nebandykite patys remontuoti sugedusio televizoriaus – DVD įrenginio.


Su šiuo įrenginiu suderinamų tipų diskai

Diskų tipai (Logotipai)	Įrašymo tipai	Diskų dydis	Maks. atkūrimo trukmė	Charakteristikos
DVD: 	Garso įrašai + Vaizdas	12 cm	Vienpusis vienpusis 240 min. Dvipusis vienpusis 480 min.	<ul style="list-style-type: none"> • Dėl Dolby Digital ir MPEG-2 sistemos DVD diskas užtikrina puikią garso ir vaizdo kokybę. • Per ekrano meniu paprasta prieiti prie įvairių vaizdo ir garso funkcijų.
AUDIO-CD 	Garsas įrašai	12 cm	74 min.	<ul style="list-style-type: none"> • Plokštelė yra įrašoma kaip analoginis signalas su didesniu iškreipimu. CD yra įrašytas kaip geresnės garso kokybės skaitmeninis signalas su mažesniu iškreipimu ir geresniu garso kokybės išlaikymu bėgant laikui.
MP3-CD 	Garsas įrašai (xxxx.mp3)	12 cm	Priklauso nuo MP3 kokybės.	<ul style="list-style-type: none"> • MP3 yra įrašomas kaip skaitmeninis signalas su geresne garso kokybe, mažesniu iškreipimu ir mažesniu garso kokybės praradimu bėgant laikui.
PICTURE-CD 	Vaizdas (sustingęs vaizdas)	12 cm	Priklauso JPEG kokybės.	<ul style="list-style-type: none"> • JPEG yra įrašomas kaip skaitmeninis signalas su geresne vaizdo kokybe bėgant laikui.

Tinkamai veikia tik 12 cm diskai.

Techniniai duomenys

Palaikomi diskų tipai	DVD: SS/SL 4,7" colių (DVD-5) SS/DL 4,7" colių (DVD-9) DS/SL 4,7" colių (DVD-10) DS/DL 4,7" colių (DVD-18)	CD-DA CD-R CD-RW MP-3/JPEG
Vaizdo įrašų tipas	MPEG-2 vaizdo standarto dekodavimas (palaiko MPEG-1) Viso ekrano rodinys, 720 x 576 (PAL) ir 720 x 480 (NTSC) pikselių 50 ir 60 Hz bitų sparta (PAL ir NTSC) Skaitmeninio bitų srauto apdorojimo greitis iki 108Mbps/sek Linijinė raiška: daugiau negu 500 eilučių	
Garso tipas	MPEG daugiakanalis dekodavimas LPCM	
Garso išvedimas	Analoginis išvedimas: 24 bitų/48, 44,1 kHz DAC	

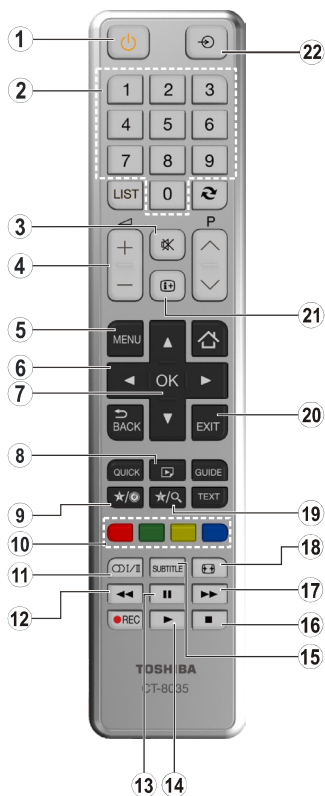

1. Budėjimo režimas
2. Skaičių mygtukai
3. Išjungti garsą
4. Garsumą Aukštyn / Žemyn
5. Televizoriaus meniu
6. Naršymo mygtukai
7. OK / pasirinkti
8. Kampas
9. Rodymo laikas / DVD meniu
10. Spalvoti mygtukai;
Raudonas mygtukas - mastelio keitimas
žalias mygtukas - pakartoti
geltonas mygtukas - pagrindinis
mėlynas mygtukas - pavadinimas
11. Kalbos pasirinkimas
12. Persukti atgal
13. Pauzė
14. Groti
15. Subtitrai
16. Sustabdyti
17. Persukimas atgal
18. Vaizdo dydis
19. Paieškos režimas
20. Išseiti
21. Informacija
22. Šaltinis

Pastaba: Skaičiumi nepažymėti mygtukai DVD režimu neveikia.

Pagrindinis DVD valdymas (priklauso nuo modelio)

DVD, filmo CD, muzikos ar vaizdo CD disko turinį galite valdyti atitinkamais nuotolinio valdymo pulto mygtukais. Žemiau pateikiamos dažniausiai naudojamos nuotolinio valdymo pulto mygtukų funkcijos.

Mygtukai	DVD atkūrimas	Filmų peržiūra	Vaizdo atkūrimas	Muzikos atkūrimas
	Groti	Groti	Groti	Groti
	Pauzė	Pauzė	Pauzė	Pauzė
	Sustabdyti	Sustabdyti	Sustabdyti	Sustabdyti
	Praleisti atgal / pirmyn	Praleisti atgal / pirmyn	Pasukti	Praleisti atgal / pirmyn
	Išryškina meniu elementą / Paslenka padidintą vaizdą į viršų arba į apačią (jei galima).			
	Persukimas atgal / Persukimas pirmyn			
TURINIO NARŠYKLĖ	Peržiūri vaizdą skirtingais kampais (jei galima)		Pakeičia efektą (priklausomai nuo skaidrės turinio)	X
1 MANO MYGTUKAS	Rodo laiką / pagrindinį sąrankos meniu			
INFORMACIJA	Laiko skaitiklio režimo pasirinkimas (atkūrimo metu). Paspauskite kelis kartus, norėdami persijungti į kitą režimą.			
KALBA	Automatinis kalbos pasirinkimas		X	X
MENU	Rodo televizoriaus meniu.			
OK	Įvesti / peržiūrėti / groti			
ŽALIAS MYGTUKAS	Rodyti kartojimo variantus.			
Grįžti / atgal	Grįžta į ankstesnį meniu (jei galima).			
GELTONAS MYGTUKAS	Grįžta į pagrindinį aplanką (jei galima).			
MANO MYGTUKAS 2 (*)	Leidžia tiesiogiai pasirinkti scenas arba laiką.		Pasirenka norimą failą.	Pasirenka norimą failą.
SUBTITRAI	Subtitrų įjungimas – išjungimas. Paspauskite kelis kartus, norėdami persijungti kitą variantą.		X	X
MĖLYNAS MYGTUKAS	Rodo disko meniu (jei galima).	Rodo disko meniu (jei galima).	X	X
RAUDONAS MYGTUKAS	Keičia paveikslėlio mastelį. Paspauskite kelis kartus, norėdami mastelį kitą variantą.			

Kitos funkcijos – mygtukų kombinacijos (Atkūrimo metu)

	Lėtai persukti į priekį
	Nustatomas lėtas persukimas į priekį
	Nustatomas greitas persukimas į priekį
	Nustatomas greitas persukimas atgal
	Patvirtinama sustabdymo komanda

(*) Į antraštę galite persijungti tiesiogiai, paspausdami skaitinius klavišus. Reikės paspausti 0 ir tada skaitinį klavišą, norint persijungti į antraštės, pažymėtas vienaženkliais skaičiumi (pvz.: norėdami pasirinkti 5, paspauskite 0 ir 5).


Televizoriaus įjungimas naudojant 12 voltų įtampą

1. Prijunkite cigarečių degiklio kištuko laidą prie cigarečių degiklio lizdo automobilyje.
2. Kitą 12 voltų kabelio galą įjunkite į 12 V pastovios srovės lizdą televizoriaus galinėje pusėje. Ims šviesti parengties režimo LED.
3. Spustelėkite mygtuką **Budėjimas**, mygtukus **Programa +/-** arba skaitinį mygtuką ant nuotolinio valdymo pulto arba paspauskite ir palaikykite valdymo jungiklį per vidurį. Televizorius įsijungs.
4. Pakoreguokite antenos padėtį, kad ryšys būtų geresnis, arba pagal poreikį iš naujo užprogramuokite TV kanalų.

Televizoriaus išjungimas

1. Paspauskite nuotolinio valdymo pulto **parengties** mygtuką arba televizoriaus valdymo jungiklį per vidurį ir palaikykite kelias sekundes, kad televizorius persijungtų į parengties režimą.
2. Atjunkite laido jungtis ir maitinimo kištukus.

DĖMESIO: 12 V įvadas:



Mes esame tam, kad jums padétuméme. Mūsų tinklalapyje rasite visos jums reikalingos informacijos apie naujausias, tendencijas diktuojančias TV technologijas.

www.toshiba-tv.com

TV vartotojo vadovą galite skaityti internete arba jį atsisiųsti.



Jei norite sužinoti daugiau apie jūsų gaminiui taikomas „Toshiba“ garantijos sąlygas, paspauskite čia ir pasirinkite savo kalbą.

www.toshiba-tv.com/warranty

TOSHIBA