

**TOSHIBA**

**INSTRUCȚIUNI DE OPERARE**

**TELEVIZOR COLOR CU TELECOMANDĂ**

## Cuprins

Informații despre siguranță .....	2
Marcaje pe produs .....	2
Informații legate de mediu .....	4
Funcții .....	6
Accesorii incluse .....	6
Notificări pentru modul standby .....	6
Operarea și comutatorul de control al televizorului .....	6
Introducerea bateriilor în telecomandă .....	7
Conectare la sursa de alimentare .....	7
Conexiune antenă .....	7
Notificare referitoare la licență .....	7
Telecomandă .....	8
Telecomandă .....	9
Conexiuni .....	10
Pornire/Oprire .....	11
Primei Instalări .....	11
Media Playback prin intrare USB .....	12
Înregistrarea unui program .....	12
Înregistrare cu defazare temporală .....	13
Înregistrare instantanee .....	13
Vizualizarea programelor înregistrate .....	13
Configurare înregistrări .....	13
Meniu Navigator media .....	13
Transmitere CEC și CEC RC .....	14
Conținutul Meniului televizorului .....	15
Reguli generale de utilizare a televizorului .....	19
Folosirea listei de canale .....	19
Configurarea Setărilor parentale .....	19
Ghid programe electronic (GPE) .....	19
Servicii Teletext .....	20
Actualizare software .....	20
Depanare & Sfaturi .....	20
Moduri tipice de afișare la intrarea PC .....	21
Compatibilitatea AV și a semnalului HDMI .....	22
Formate de fișiere video compatibile cu modul USB .....	23
Formate de fișiere imagine compatibile cu modul USB .....	23
Formate de fișiere audio compatibile cu modul USB .....	24
Formate de fișiere de subtitrare compatibile cu modul USB .....	25
Rezoluțiile DVI suportate .....	26
Mod DVD .....	27
Depanarea DVD-ului .....	28
Trecerea în revistă a telecomenzii .....	30
Funcționarea generală a DVD-ului (în funcție de model)	31


	<b>ATENȚIE</b> <b>RISC DE ELECTROCUTARE NU DESCHIDEȚI</b>	
<p><b>ATENȚIE:</b> PENTRU A REDUCE RISCUL DE ELECTROCUTARE, NU ÎNDEPĂRȚAȚI CARCASA (SAU CAPACUL DIN SPATE). NU EXISTĂ PIESE PENTRU REPARARE ÎNĂUNTRU. LUCRĂRILE DE SERVICE TREBUIE REALIZATE DE PERSONAL DE SERVICE CALIFICAT.</p>		

În cazul unor condiții meteorologice extreme (furtuni, fulgere) și perioadelor lungi de inactivitate (atunci când plecați în concediu), deconectați televizorul de la rețeaua electrică.

Ștecherul de la rețea este utilizat pentru a deconecta televizorul de la rețea și, prin urmare, trebuie să fie în permanență utilizabil. Dacă televizorul nu este deconectat electric la rețea, dispozitivul va continua să fie alimentat pentru toate situațiile, chiar dacă televizorul este în modul standby sau oprit.

*Nota: Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru a utiliza funcțiile corespunzătoare.*

**IMPORTANT - Citiți toate aceste instrucțiuni înainte de a instala sau utiliza televizorul**

 **AVERTISMENT:** Acest dispozitiv este conceput pentru a fi folosit de persoane (inclusiv copii) care sunt capabile / experimentate în operarea unui astfel de dispozitiv nesupravegheat, cu excepția cazului în care au primit instrucții referitor la folosirea acestui dispozitiv de către o persoană responsabilă cu siguranța lor.

- Folosiți acest televizor la o altitudine de mai puțin de 2.000 de metri peste nivelul mării, în locuri uscate și în regiuni cu climate moderate sau tropicale.
- Televizorul are ca domeniu de utilizare gospodăria sau alte domenii similare, dar poate fi folosit și în locuri publice.
- În scopul ventilării, lăsați cel puțin 5 cm de spațiu în jurul televizorului.
- Ventilația nu trebuie obținută prin acoperirea sau blocarea orificiilor de ventilație cu obiecte, precum ziare, fețe de masă, perdele etc.
- Cablul de alimentare ar trebui să fie ușor accesibil. **Nu așezați** televizorul, mobilierul etc. pe cablul de alimentare. Un cablu de alimentare deteriorat poate duce la incendiu sau electrocutare. Manevrați cablul de alimentare de ștețăr, **nu** deconectați televizorul trăgând de cablul de alimentare. Nu atingeți cablul de alimentare/ștecherul dacă aveți mâinile ude, deoarece ați putea provoca un scurtcircuit sau un șoc electric. Nu înnoțați cablul de alimentare și nu îl legați de alte cabluri. Când este deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuit exclusiv de personal calificat.
- Nu expuneți televizorul la scurgeri sau stropiri cu lichide și nu plasați obiecte umplute cu lichide, precum vase, câni etc. pe sau deasupra televizorului (ex. pe polițe deasupra unității).






- Nu expuneți televizorul în lumina directă a soarelui și nu plasați flăcări deschise precum lumânările, deasupra sau în apropierea televizorului.
- Nu plasați surse de căldură precum încălzitoare electrice, radiatoare etc. lângă televizor.
- Nu plasați televizorul pe podea sau pe suprafețe înclinate.
- Pentru a evita pericolul de sufocare, nu țineți pungă de plastic la îndemâna bebelușilor, a copiilor sau animalelor domestice.
- Atașați cu atenție standul la televizor. Dacă standul e prevăzut cu șuruburi, strângeți șuruburile bine pentru a evita înclinarea televizorului. Nu strângeți prea tare șuruburile și montați adecvat cauciucurile standului.
- Nu aruncați bateriile în foc sau cu materiale periculoase sau inflamabile.

**ATENȚIE:** Bateriile nu trebuie expuse la căldură excesivă, precum razele soarelui, focul sau altele.

**ATENȚIE** - presiunea excesivă a sunetului în căști sau difuzoare poate provoca pierderea auzului.

**CEL MAI IMPORTANT – nu lăsați NICIODATĂ pe nimeni, mai ales pe copii, să împingă sau să lovească ecranul sau să introducă diverse lucruri în golurile carcasei sau în alte orificii.**

 Atenție	Pericol de rănire gravă sau deces
 Risc de electrocutare	Risc de înaltă tensiune
 Menținere	Componentă importantă întreținere

**Marcaje pe produs**

Următoarele simboluri sunt folosite **pe produs** ca marcor pentru restricțiile și măsurile de precauție și instrucțiunile de siguranță. Fiecare explicație va fi luată în considerare acolo unde produsul poartă exclusiv semnele corespunzătoare. Țineți cont de aceste informații din motive de siguranță.



**Echipament clasa II:** Acest aparat este conceput astfel încât să nu necesite o legătură de siguranță de împământare.



**Echipament de clasa II cu împământare funcțională:** Acest aparat este conceput astfel încât să nu necesite o legătură de siguranță de împământare, împământarea e folosită în scopuri funcționale.



**Conexiune de împământare de protecție:** Borna marcată este pentru conectarea conductorului protector de împământare asociat cu firele de alimentare.



**Bornă sub tensiune periculoasă:** Borna (bornele) marcate este/sunt sub tensiune în condiții normale de funcționare.



**ATENȚIE, vezi instrucțiunile de funcționare:** Zona (zonele) marcată (marcate) conțin(e) baterii cu celule sau pile care pot fi înlocuite de utilizator.



**Produs laser de clasa 1:** Acest produs conține o sursă laser de clasa 1 care este sigur în condiții de funcționare rezonabile și previzibile.

## AVERTISMENT

Nu ingerati bateria, prezinta pericol de arsuri chimice.

Acest produs sa u accesoriile furnizate impreuna cu produsul pot contine o baterie cu celule sau pile. In cazul in care bateria de ceas este ingerata, aceasta poate provoca arsuri interne grave in decurs de 2 ore si poate provoca moartea.

Nu lasati bateriile noi sau utilizate la indemana copiilor.

In cazul in care compartimentul bateriei nu se inchide, incetati a mai folosi produsul si nu il lasati la indemana copiilor.

In cazul in care credeti ca exista posibilitatea ca bateriile sa fi fost inghitite sau introduse in orice parte a corpului, solicitati imediat asistenta medicala.

## AVERTISMENT

Nu puneti niciodata televizorul intr-un loc instabil sau inclinat. Un televizor poate cadea, provocand vatamari serioase sau chiar moartea. Majoritatea accidentelor, mai ales cele suferite de copii, pot fi evitate daca luati simple masuri de precautie, precum;

- Folosirea dulapurilor sau a suporturilor recomandate de producatorul televizorului.
- Folosirea de corpuri de mobilă care pot susține greutatea televizorului.
- Asigurați-vă că marginea televizorului nu depășește corpul de mobilă pe care este așezat.
- Nu plasați televizorul pe corpuri de mobilă înalte (de exemplu, dulapuri sau biblioteci) fără a ancora atât mobilă cât și televizorul de un suport adecvat.
- Nu așezați televizorul pe haine sau alte materiale interpusă între televizor și suportul pe care este așezat.
- Instruiți copiii cu privire la pericolele legate de escaladarea mobilei pentru a ajunge la televizor sau la butoanele de comandă ale acestuia. Dacă televizorul dvs. existent rămâne în incintă și este mutat, țineți cont de aceleași avertizări de mai sus.

## AVERTISMENTE PENTRU MONTAREA PE PERETE

- Citiți instrucțiunile înainte de montarea televizorului pe perete.
- Setul de montare pe perete este opțional. Puteți obține de la dealerul dvs. local, dacă nu e furnizat împreună cu televizorul.
- Nu instalați televizorul pe plafon sau pe un perete înclinat.
- Folosiți șuruburi speciale pentru montarea pe perete și alte accesorii.
- Strângeți bine șuruburile de montare pe perete pentru a preveni căderea peretelui. Nu strângeți prea tare șuruburile.

## AVERTISMENT

Aparatele conectate la împământarea de protecție a clădirii prin priza de alimentare sau prin intermediul altor dispozitive cu o conexiune pentru împământare – și la un sistem de distribuție TV folosind un cablu coaxial, pot constitui în unele condiții pericol de incendiu. Conexiunea la un sistem de distribuție a programelor TV trebuie efectuată prin intermediul unui aparat care oferă izolație electrică sub un anumit interval de frecvență (izolator galvanic, vezi EN 60728-11).

Folosirea funcțiilor speciale pentru a schimba dimensiunea imaginii afișate (de exemplu, schimbarea raportului înălțime/lățime) cu scopul de afișare publică sau câștig comercial poate încălca legile privind drepturile de autor.

Panourile LCD sunt produse de înaltă tehnologie, dar uneori din unele părți ale ecranului ar putea lipsi elemente ale imaginii sau acestea pot prezenta puncte luminoase. Acesta nu este un defect.

Aparatul trebuie alimentat de la o priză de 220-240 V AC 50 Hz. Asigurați-vă că televizorul nu stă pe cablul de alimentare. NU tăiați ștecărul acestui aparat, deoarece are încorporat un filtru de interferențe radio special și îndepărtarea acestuia va afecta funcționarea televizorului. Acesta trebuie înlocuit numai cu o sursă de alimentare aprobată, de tensiune corectă. **DAȚĂ AVEȚI ÎNDOIELI, CONSULTAȚI UN ELECTRICIAN.**

**Specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă.**

## Informații legate de mediu

Acest televizor a fost conceput pentru a respecta mediul înconjurător. Pentru a reduce consumul de energie, puteți urma acești pași:

Dacă setați opțiunea **Economisire Energie** la **Minim, Mediu, Maxim** sau **Auto** televizorul va reduce consumul de energie în mod corespunzător. Dacă doriți să setați **Lumina de fundal** la o valoare fixă setați ca **Personalizată** și reglați manual **Lumina de fundal** (localizată sub setarea **Economisire Energie**), cu ajutorul butoanelor Stânga sau Dreapta de pe telecomandă. Setați ca Dezactivat pentru a dezactiva această setare.

**Notă:** Opțiunile de **Economisire Energie** disponibile pot diferi în funcție de **Modul** selectat din meniul **Sistem>Imagine**.

Setările de **Economisire energie** pot fi găsite în meniul **Sistem>Imagine**. Unele setări de imagine nu pot fi modificate.

Dacă butonul Dreapta este apăsat în timp ce opțiunea **Auto** este selectată sau butonul Stânga în timp ce opțiunea **Personalizat** este selectată, mesajul „**Ecranul se va opri în 15 secunde.**” va fi afișat pe ecran. Selectați **Continuați** și apăsați **OK** pentru a opri ecranul imediat. Dacă nu acționați niciun buton, ecranul se va opri în 15 secunde. Acționați orice buton de pe telecomandă sau de pe televizor pentru a activa din nou ecranul.

**Notă:** Opțiunea **Ecran oprit** nu este disponibilă dacă Modul este setat pe **Joc**.

Atunci când nu utilizați televizorul, opriți-l sau deconectați-l de la fișa de conectare la sursa de alimentare principală. Astfel, consumul de energie va fi redus.

### Eliminarea...

Următoarele informații sunt valabile doar pentru statele membre EU:

#### Eliminarea produselor

Simbolul pubelei tăiate indică faptul că produsele trebuie colectate și eliminate separat de deșeurile menajere. Bateriile integrate și acumuloarele pot fi eliminate împreună cu produsul. Acestea vor fi separate la centrele de reciclare.

Bara de culoare neagră indică faptul că produsul a fost pus pe piață după data de 13 august 2005.

Participând la colectarea diferențiată a produselor și bateriilor, contribuiți la eliminarea corectă a produselor și bateriilor și deci la prevenirea potențialelor efecte negative asupra mediului înconjurător și a sănătății umane.

Pentru informații detaliate despre programele de colectare și reciclare disponibile în țara dumneavoastră, vă rugăm să contactați primăria locală sau magazinul de unde ați cumpărat produsul.



#### Eliminarea bateriilor și/sau acumuloarelor

Simbolul pubelei tăiate indică faptul că bateriile și/sau acumuloarele trebuie colectate și eliminate separat de deșeurile menajere.

Dacă bateria sau acumulatorul conține valori de plumb (Pb), mercur (Hg) și/sau cadmiu (Cd) superioare celor

specificate în **Directiva** europeană privind bateriile, atunci simbolurile chimice pentru plumb (Pb), mercur (Hg) și/sau Cadmiu (Cd) vor fi prezente sub simbolul pubelei tăiate.

Participând la colectarea diferențiată a bateriilor, contribuiți la eliminarea corectă a produselor și bateriilor și deci la prevenirea potențialelor efecte negative asupra mediului înconjurător și sănătății umane. Pentru informații detaliate despre programele de colectare și reciclare disponibile în țara dumneavoastră, vă rugăm să contactați primăria locală sau magazinul de unde ați cumpărat produsul.



## Informații REACH

Regulamentul Uniunii Europene (EU) privind produsele chimice, REACH (înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice), intrat în vigoare la 1 iunie 2007, cu termene limită în etape până în 2018.

Toshiba va îndeplini toate cerințele REACH și își asumă angajamentul de a furniza clienților informații cu privire la prezența în articolele noastre a substanțelor incluse pe lista substanțelor candidate în conformitate cu regulamentul REACH.

Vă rugăm să consultați următorul site web [www.toshiba-tv.com](http://www.toshiba-tv.com) pentru informații privind prezența în articolele noastre a substanțelor incluse pe lista substanțelor candidate în conformitate cu regulamentul REACH cu o concentrație de peste 0,1 % din greutate.

## Declarația de conformitate UE



Acest produs conține marcajul CE în conformitate cu Directivele Europene corespunzătoare.

Responsabil pentru marca CE este Vestel UK, Langley, Berkshire, SL3 6EZ.

Acest produs conține marcajul CE în conformitate cu Directivele Europene corespunzătoare, mai ales cu Directiva HS 2011/65/EU. În plus, produsul este conform cu Directiva privind Proiectarea Ecologică 2005/32/EU (EuP) și 2009/125/EU (ErP) și măsurile de implementare aferente.

Acest echipament respectă cerințele din Reglementarea tehnică privind limitarea utilizării anumitor substanțe periculoase pentru echipamente electrice și electronice.

## Funcții

- Televizor color cu telecomandă
- Televizor digital/cablu/satelit complet integrat (DVB-T2/C/S-S2)
- Opțiuni de instalare Fransat
- Intrări HDMI pentru a conecta alte dispozitive la mufele HDMI
- Intrare USB
- Sistem de meniu OSD
- Priză Scart pentru dispozitive externe (cum ar fi DVD Playere, PVR, jocuri video etc.)
- Sistem de sunet stereo
- Teletext
- Conexiune pentru căști
- Sistem de programare automată
- Căutare manuală
- Oprire automată după maximum opt ore.
- Oprire automată
- Blocare
- Comutare automată sunet mut atunci când nu există nicio transmisiune.
- Redare NTSC.
- AVL (Limitare automată a volumului)
- PLL (Căutare de frecvență)
- Intrare PC
- Modul joc (opțional)
- Funcție fără imagine
- Înregistrare programe
- Defazare program

## Accesorii incluse

- Telecomandă
- Baterii: 2 X AAA
- Ghid de pornire rapidă
- Fișă Produs
- Cablu de conectare AV lateral (\*\*)

(\*\*) Doar la anumite modele

E posibil ca unele funcții să nu fie disponibile în funcție de modelul dvs. de televizor; verificați fișa produsului pentru specificațiile produsului dvs.


Pentru mai multe informații detaliate asupra instalării, funcționării și a controlului, consultați manualul complet pe site-ul nostru la <http://www.toshiba-tv.com>

## Notificări pentru modul standby

Dacă televizorul nu primește niciun semnal de intrare (de exemplu, de la o antenă sau sursă HDMI) timp de 3 minute, va intra în standby. Când porniți apoi televizorul, va fi afișat următorul mesaj: **"Televizorul a fost comutat automat în modul standby deoarece nu a existat semnal o perioadă lungă de timp."** Apăsați **OK** pentru a continua.

Dacă televizorul este pornit și nu este utilizat o anumită perioadă de timp, acesta va intra în modul standby. Când porniți apoi televizorul, va fi afișat următorul mesaj: **"Televizorul a fost comutat automat în modul standby deoarece nu a fost efectuată nicio operațiune o perioadă lungă de timp."** Apăsați **OK** pentru a continua.

## Operarea și comutatorul de control al televizorului

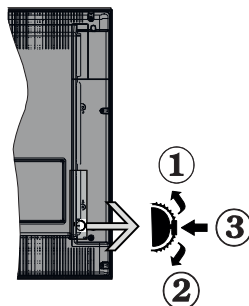

1. În sus
2. În jos
3. Buton de selecție Volum/Informații/Lista de surse și butonul de veghe-pornire

Comutatorul Control vă permite să controlați funcțiile Volum/Program/ Sursă și Standby-On ale televizorului.

**Pentru a modifica volumul:** Măriți volumul apăsând pe partea superioară a butonului. Reduceți volumul apăsând pe partea inferioară a butonului.

**Pentru a schimba canalul:** Apăsați butonul din mijloc și va apărea bannerul cu informațiile pe ecran. Derulați printre canalele memorate apăsând pe partea superioară sau inferioară a butonului

**Pentru a schimba sursa:** Apăsați partea din mijloc a butonului de două ori (în total, de două ori), iar pe ecran va fi afișată lista surselor. Derulați printre sursele disponibile apăsând pe partea superioară sau inferioară a butonului.

**Pentru a opri televizorul:** Apăsați în jos pe partea centrală a butonului și țineți-o apăsată câteva secunde; televizorul va intra în modul standby.

### Observații:

- Dacă opriți televizorul, acest cerc începe din nou cu setarea volumului.
- Meniul principal OSD nu poate fi afișat via butonul de control.

## Folosirea telecomenzii

Apăsați butonul **Menu** de pe telecomandă pentru a afișa ecranul cu meniul principal. Utilizați butoanele direcționale pentru a selecta o filă de meniu și apăsați **OK** pentru a intra. Utilizați butoanele direcționale din nou pentru a selecta sau pentru a seta un element. Apăsați butoanele **Return/Back** sau **Menu** pentru a ieși din ecranul unui meniu.

### Selectarea semnalului

După ce ați conectat sistemele externe la televizor, puteți comuta pe diferite surse de semnal. Apăsați butonul **Source** de pe telecomandă în mod consecutiv pentru a selecta diferite surse.

## Schimbarea canalelor și reglarea volumului

Puteți să schimbați canalul și să reglați volumul utilizând butoanele **Volum +/-** și **Program +/-** de pe telecomandă.

## Introducerea bateriilor în telecomandă

Scoateți cu grijă capacul din partea din spate a telecomenzii. Introduceți două baterii de tip **AAA**. Asigurați-vă că însemnele (+) și (-) corespund (respectați polaritatea corectă). Montați înapoi capacul.




## Conectare la sursa de alimentare

**IMPORTANT:** Televizorul este conceput să funcționeze la o priză de 220-240V CA, 50 Hz. După des pachetare, lăsați televizorul să ajungă la temperatura camerei înainte de a-l conecta la sursa de curent. Introduceți cablul de alimentare în priză.

## Conexiune antenă

Introduceți fișa televizorului cu conexiune prin antenă sau cablu în mufa **INTRARE ANTENĂ (ANT)** sau fișa cu conexiune prin satelit la **INTRARE SATELIT (LNB)** aflată în partea din spate a televizorului.

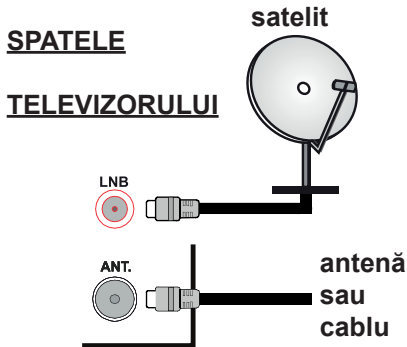

Dacă doriți să conectați un dispozitiv la televizor, asigurați-vă că televizorul și dispozitivul sunt oprite înainte de a realiza orice fel de conexiune. După realizarea conexiuni, puteți porni unitățile și le puteți utiliza.

## Notificare referitoare la licență

Termenii HDMI și High-Definition Multimedia Interface și sigla HDMI sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale HDMI Licensing LLC în Statele Unite ale Americii și în alte țări.



Produs sub licența Dolby Laboratories. Dolby Audio și simbolul dublu-D sunt mărci înregistrate ale Dolby Laboratories.

Dolby Audio™ (acceptă Dolby Digital Plus™)




DVB este marcă înregistrată a DVB Project.

[1] Conformitatea cu EIA/CEA-861-D se referă la transmiterea semnalelor video digitale cu protecția conținutului digital de bandă lată, standardizată pentru recepția semnalelor video fine. Deoarece această tehnologie evoluează continuu, este posibil ca anumite dispozitive să nu funcționeze în mod corespunzător cu acest televizor.

(\*\*) Acest produs include o tehnologie de protecție a drepturilor de autor care este protejată prin brevete din S.U.A. și alte drepturi de proprietate intelectuală. Utilizarea acestei tehnologii de protecție a drepturilor de autor trebuie să fie autorizată de Rovi Corporation și este destinată vizualizării acasă și altor tipuri de vizualizare limitată, dacă nu se autorizează altfel de către Rovi Corporation. Ingineria inversă și dezasambarea sunt interzise.

(\*\*) Doar anumite modele



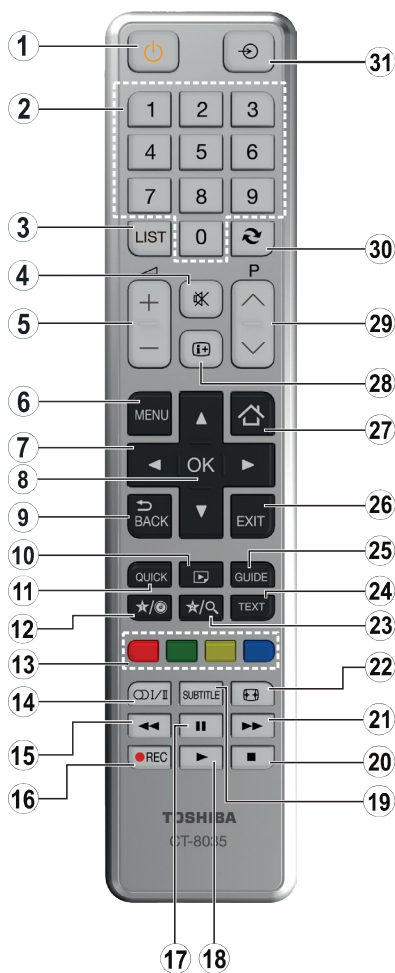


### (\*) BUTONUL MEU 1 & BUTONUL MEU 2:

Aceste butoane pot avea funcții implicite în funcție de model. Totuși, puteți seta o funcție specială pentru aceste butoane prin acționarea lor timp de cinci secunde atunci când aveți o sursă sau un canal dorit. Un mesaj de confirmare va apărea pe ecran. Acum BUTONUL MEU selectat este asociat cu funcția selectată.

Rețineți faptul că atunci când efectuați **prima instalare**, BUTONUL MEU 1 ȘI 2 va reveni la funcția sa implicită.

1. **Standby:** Închide/Deschide televizorul
2. **Butoane numerice:** Schimbă canalele, introduce un număr sau o literă în caseta de text de pe ecran.
3. **TV:** Afișează lista de canale / Comută la Sursa televizorului
4. **Mute:** Suprimă integral volumul televizorului
5. **Volum +/-**
6. **Meniu:** Afișează meniul televizorului
7. **Butoane de navigare:** Ajută la navigarea în interiorul meniului, al conținutului etc. și afișează subpaginile în modul TXT la apăsarea butonului dreapta sau stânga
8. **OK:** Confirmă selecțiile utilizatorului, menține pagina (în modul TXT), vizualizează lista de canale (în modul DTV)
9. **Înapoi / Revenire:** Revine la ecranul anterior, deschide pagina de index (în modul TXT)
10. **Navigators media:** Deschide ecranul de navigare media
11. **Meniu rapid:** Afișează o listă de meniuri pentru acces rapid
12. **Butonul meu 1 (\*)**
13. **Butoanele Colorate:** Urmăți instrucțiunile de pe ecran pentru funcțiile butoanelor colorate
14. **Limba:** Comută între modurile de sunet (televiziune analogică) și schimbă limba audio/de subtitrare (televiziune digitală, acolo unde această opțiune este disponibilă)
15. **Înapoi rapid:** Derulează cadrele înapoi în cadrul mediilor de redare, ca de exemplu filme
16. **Înregistrare:** Înregistrează programe
17. **Pauză:** Suspendă derularea suportului media redat, inițiază înregistrarea defazării temporale
18. **Redare:** Începe redarea mediilor selectate
19. **Subtitrări:** Afișează și ascunde subtitrările (acolo unde această opțiune este disponibilă)
20. **Oprește:** Oprește mediul aflat în curs de redare
21. **Înainte rapid:** Derulează cadrele înainte în cadrul mediilor de redare, ca de exemplu filme
22. **Ecran:** Modifică raportul de aspect al ecranului
23. **Butonul meu 2 (\*)**
24. **Text:** Afișează teletextul (acolo unde această opțiune este disponibilă), iar apăsat din nou, suprapune teletextul peste o transmisiune normală (mix)
25. **Ghid programe electronic (GPE):** Afișează ghidul de programe electronic
26. **Ieșire:** Închide și iese din meniurile afișate sau revine la ecranul anterior
27. **Acasă:** Deschide ecranul de navigare media
28. **Info:** Afișează informații despre conținutul de pe ecran, prezintă informații ascunse (relevare - în modul TXT)
29. **Program +/-**
30. **Comutare:** Trece prin canalele sau sursele anterioare/actuale
31. **Sursă:** Indică toate sursele de transmisiune și de conținut

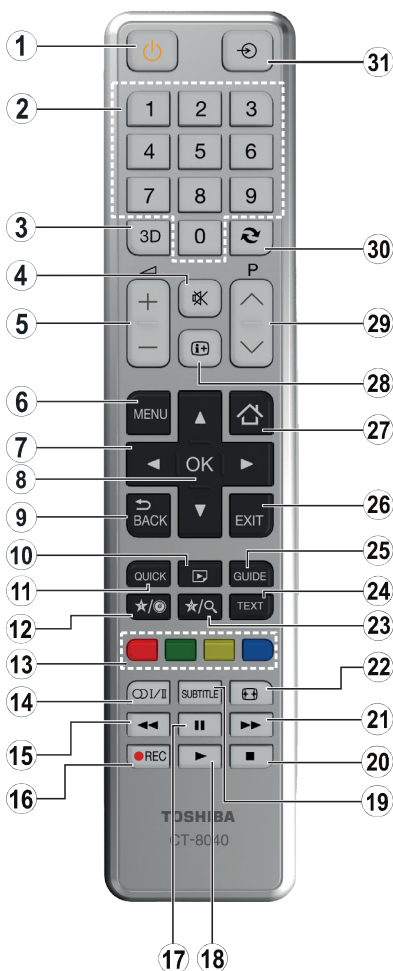

1. **Standby:** Închide/Deschide televizorul
2. **Butoane numerice:** Schimbă canalele, introduce un număr sau o literă în caseta de text de pe ecran.
3. **Canale favorite:** Afișează meniul listelor favorite / Comutează întreg listele favorite
4. **Mut:** Suprimă integral volumul televizorului
5. **Volum +/-**
6. **Meniu:** Afișează meniul televizorului
7. **Butoane de navigare:** Ajută la navigarea în interiorul meniului, al conținutului etc. și afișează subpaginile în modul TXT la apăsarea butonului dreapta sau stânga
8. **OK:** Confirmă selecțiile utilizatorului, menține pagina (în modul TXT), vizualizează lista de canale (în modul DTV)
9. **Înapoi / Revenire:** Revine la ecranul anterior, deschide pagina de index (în modul TXT)
10. **Navigators media:** Deschide ecranul de navigare media
11. **Meniu rapid:** Afișează o listă de meniuri pentru acces rapid
12. **Butonul meu 1 (\*)**
13. **Butoanele Colorate:** Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru funcțiile butoanelor colorate
14. **Limba:** Comută între modulele de sunet (televiziune analogică) și schimbă limba audio/de subtitrare (televiziune digitală, acolo unde această opțiune este disponibilă)
15. **Înapoi rapid:** Derulează cadrele înapoi în cadrul mediilor de redare, ca de exemplu filme
16. **Înregistrare:** Înregistrează programe
17. **Pauză:** Suspendă derularea suportului media redat, inițiază înregistrarea defazării temporale
18. **Redare:** Începe redarea mediilor selectate
19. **Subtitrări:** Afișează și ascunde subtitrările (acolo unde această opțiune este disponibilă)
20. **Oprire:** Oprește mediul aflat în curs de redare
21. **Înainte rapid:** Derulează cadrele înainte în cadrul mediilor de redare, ca de exemplu filme
22. **Ecran:** Modifică raportul de aspect al ecranului
23. **Butonul meu 2 (\*)**
24. **Text:** Afișează teletextul (acolo unde această opțiune este disponibilă), iar apăsat din nou, suprapune teletextul peste o transmisie normală (mix)
25. **Ghid programe electronic (GPE):** Afișează ghidul de programe electronic
26. **leșire:** Închide și iese din meniurile afișate sau revine la ecranul anterior
27. Fără funcție
28. **Info:** Afișează informații despre conținutul de pe ecran, prezintă informații ascunse (relevare - în modul TXT)
29. **Program +/-**
30. **Comutare:** Trece prin canalele sau sursele anterioare și actuale
31. **Sursă:** Indică toate sursele de transmisie și de conținut

### (\*) BUTONUL MEU 1 & BUTONUL MEU 2:

Aceste butoane pot avea funcții implicite în funcție de model. Totuși, puteți seta o funcție specială pentru aceste butoane prin acționarea lor timp de cinci secunde atunci când aveți o sursă sau un canal dorit. Un mesaj de confirmare va apărea pe ecran. Acum BUTONUL MEU selectat este asociat cu funcția selectată.

Rețineți faptul că atunci când efectuați **prima instalare**, BUTONUL MEU 1 ȘI 2 va reveni la funcția sa implicită.

Conector	Tip	Cabluri	Dispozitive
	Conexiune Scart (în spate)		
	Conexiune VGA (în spate)		
AV LATERAL(**) 	Conexiune audio PC/ YPbPr (în laterală)	 Cabluri Audio YPbPr/PC	
AV LATERAL(**)  	Conexiune audio PC/ YPbPr (în laterală)		
	Conexiune HDMI (în spate)		
SPDIF(**) 	SPDIF (ieșire optică) Conexiune (în spate)		
SPDIF(**) 	Conexiune SPDIF (ieșire coaxială) (în spate)		
AV LATERAL(**) 	Conexiune AV (audio/video) laterală (în lateral)	 Cabluri Audio/ Video	
AV LATERAL(**)   	Conexiune AV (audio/video) laterală (în lateral)		
CĂȘTI 	Conexiune cască (în lateral)		
YPBPR 	Conexiune YPbPr Video (în spate)		
USB 	Conexiune USB (în laterală)		
	Conexiune CI (în lateral)		
LAN 	Conexiune Ethernet (în spate)	 Cabluri LAN / Ethernet	

**NOTĂ:** La conectarea unui dispozitiv prin intrarea YPbPr sau AV Lateral, trebuie să utilizați un cablu de conectare adaptor. Consultați ilustrațiile din partea stângă. Puteți utiliza un cablu YPbPr - VGA pentru a asigura semnalul YPbPr prin intermediul intrării VGA. VGA și YPbPr nu pot fi utilizate în același timp. Pentru a activa sunetul PC/YPbPr, va trebui să folosiți intrarea AV Lateral cu un cablu audio YPbPr/PC pentru conexiunea audio, folosind intrările ROȘIE și ALBĂ a cablului de conexiune AV Lateral (Pentru a activa sunetul PC/YPbPr, va trebui să folosiți intrările audio laterale cu un cablu audio YPbPr/PC pentru conexiunea audio [în funcție de model]). Dacă un dispozitiv extern e conectat prin mufele SCART, televizorul poate fi comutat automat pe modul AV. În cazul recepționării canalelor DTV (Mpeg4 H.264) sau atunci când vă aflați în modul Media Browser, ieșirea nu va fi disponibilă prin intermediul mufei scart. | Atunci când utilizați setul de montare pe perete (disponibil în comerț, dacă nu este furnizat), vă recomandăm să conectați toate cablurile în spatele televizorului înainte de a-l monta pe perete. | Introduceți sau îndepărtați modulul CI numai atunci când televizorul este OPRIT. Trebuie să consultați manualul de instrucțiuni al modulului pentru detalii referitoare la setări. | Intrarea/fiecare intrare USB a televizorului dumneavoastră este compatibilă cu dispozitive de până la 500 mA. Conectarea dispozitivelor cu o valoare a curentului de peste 500 mA poate deteriora televizorul dumneavoastră. | Când conectați un cablu HDMI la televizorul dvs., utilizați numai un cablu HDMI ecranat pentru a garanta o imunitate suficientă împotriva radiațiilor parazite a frecvenței.

(\*\*) În funcție de model



Dacă doriți să conectați un dispozitiv la televizor, asigurați-vă că televizorul și dispozitivul sunt oprite înainte de a realiza orice fel de conexiune. După realizarea conexiunii, puteți porni unitățile și le puteți utiliza.

## Pornire/Oprire

### Pentru a porni televizorul

Conectați cablul electric la o sursă electrică cum ar fi o priză de perete (220-240 V CA, 50 Hz).

Pentru a porni televizorul din modul standby:

- Apăsăți butonul **Standby**, **Program +/-** sau un buton numeric de pe telecomandă.
- Apăsăți butonul funcțional lateral până când televizorul iese din standby.

### Pentru a opri televizorul

Apăsăți butonul **Standby** de pe telecomandă sau apăsați comutatorul funcțional lateral de pe televizor până când televizorul trece în modul standby.

### Pentru a opri televizorul complet, scoateți cablul de alimentare când priză.

*Notă:* Atunci când televizorul este în modul standby, LED-UL de standby poate clipi pentru a indica faptul că una dintre funcțiile Căutare în standby, Descărcare directă sau Cronometru este activă. Este posibil ca LED-ul să lumineze intermitent atunci porniți televizorul din modul standby.

## Primei Instalări

*Notă:* Dacă urmează să efectuați instalarea FRANSAT, introduceți cardul FRANSAT (opțional) în terminalul de Acces Condiționat al televizorului dvs. înainte să porniți televizorul.

Când porniți dispozitivul pentru prima dată, este afișat ecranul pentru selectarea limbii. Selectați limba dorită și apăsați butonul **OK**.

On the next screen, set your preferences using the directional buttons.

*Notă:* În funcție de țara selectată, puteți fi rugat să setați și să confirmați un cod PIN în acest moment. Numărul PIN selectat nu poate fi 0000. Trebuie să-l introduceți dacă sunteți rugat să introduceți un cod PIN pentru acțiunile ulterioare ale meniului.

### Despre Selectarea Tipului de Transmisie

**Antenă Digitală:** Dacă opțiunea de căutare a transmisiei prin **Antenă Digitală** este activată, televizorul va căuta transmisii digitale terestre după ce alte setări inițiale sunt finalizate.

**Cablul Digital:** Dacă opțiunea de căutare a transmisiunilor de **Cablul Digital** este activată, televizorul va căuta transmisiuni prin cablu digital după efectuarea altor setări inițiale. Conform altor preferințe ale dumneavoastră un mesaj de confirmare poate fi afișat înainte de a începe căutarea. Selectați **DA** și apăsați **OK** pentru a continua. Pentru a anula operațiunea, selectați **NU** și apăsați **OK**. Puteți selecta **Rețea** sau setați valorile precum **Frecvență**, **ID Rețea** și **Pas Căutare**. După ce ați terminat, apăsați butonul **OK**.

*Notă:* Durata căutării se va schimba în funcție de **Etapă de Căutare selectată**.

**Satelit:** Dacă opțiunea de căutare a transmisiei prin Satelit este activată, Televizorul va căuta transmisiile digitale prin satelit după ce alte setări inițiale sunt finalizate. Înainte de începerea căutării prin satelit ar trebui realizate niște setări. Înainte să înceapă căutarea prin satelit, un meniu va fi afișat acolo unde puteți selecta începerea unei instalări **Fransat**. Setați tipul instalării ca **Operator** și apoi setați **operatorul prin satelit** ca operatorul Fransat respectiv. Apăsăți butonul

**OK** pentru a începe instalarea. Puteți selecta să începeți o instalare automată sau manuală.

Apăsăți pe **OK** pentru a continua. Instalarea Fransat va fi efectuată și transmisiunile vor fi stocate (dacă sunt disponibile).

Dacă setați **tipul instalării** ca **Standard**, puteți continua cu instalarea normală prin satelit și puteți urmări canalele prin satelit.

Puteți începe o Instalare Fransat în orice moment ulterior din meniul **Instalare>Căutare automată a canalelor>Satelit**.

Există trei tipuri de selectare a antenei. Meniul **Tip antenă** va fi afișat mai întâi. Puteți selecta **Tim antenă** ca **Cablul Satelit Simplu** sau **comutator DiSEqC** folosind butoanele "◀" sau "▶".

• **Direct:** Dacă aveți un singur receptor și o antenă de satelit directă, selectați acest tip de antenă. Apăsăți **OK** pentru a continua. Selectați un satelit disponibil pe ecranul următor și apăsați **OK** pentru a scana pentru servicii.

• **Cablul de satelit simplu:** Dacă aveți mai multe receptoare și un sistem cablu satelit simplu, selectați acest tip de antenă. Apăsăți **OK** pentru a continua. Configurați setările urmând instrucțiunile de pe ecranul următor. Apăsăți **OK** pentru a scana pentru servicii.

• **Comutator DiSEqC:** Dacă aveți mai multe antene de satelit și un **comutator DiSEqC**, selectați acest tip de antenă. Apăsăți **OK** pentru a continua. Puteți seta patru opțiuni **DiSEqC** (dacă există) în ecranul următor. Apăsăți butonul **OK** pentru a scana primul satelit din listă.

**Analog:** Dacă opțiunea de căutare a transmisiilor **Analogice** este activată, televizorul va căuta transmisiile analogice după ce alte setări inițiale sunt finalizate.

În plus, puteți seta tipul de transmisie preferat. Se va acorda prioritate tipului de transmisie selectat în timpul procesului de căutare, iar canalele vor fi enumerate în partea superioară a **Listei de Canale**. După ce ați terminat, apăsați butonul **OK** pentru a continua.

Este afișată o casetă pe ecran care vă cere să activați controlul parental. Dacă selectați **Da**, opțiunile de restricție parentală vor fi afișate. Configurați după dorință și apăsați **OK** când terminați. Selectați **Nu** și apăsați **OK** pentru a avansa, dacă nu doriți să activați restricțiile parentale.

Puteți activa opțiunea **Modul Magazin** în acest moment. Această opțiune va configura setările televizorului pentru mediul din magazin și în funcție de modelul televizorului utilizat, caracteristicile suportate ale televizorului pot fi afișate în partea de sus a ecranului ca bară de informații. Această opțiune este destinată numai stocării. Vă recomandăm să selectați **Modul Acasă** pentru utilizarea acasă. Această opțiune va fi disponibilă în meniul **Sistem>Setări>Mai multe** și poate fi activată sau dezactivată ulterior.

Apăsăți butonul **OK** de pe telecomandă pentru a continua. După ce setările inițiale sunt finalizate, televizorul va începe să caute transmisiile disponibile din tipurile de transmisiile selectate.

După ce toate posturile disponibile sunt stocate, rezultatele scanării vor fi afișate. Apăsăți **OK** pentru a continua. Apoi, va fi afișat meniul **Editare Listă Canale**. Puteți edita lista de canale în funcție de preferințele dvs. sau apăsa butonul **Menu** pentru a ieși și a vă uita la televizor.

În timp ce căutarea continuă, poate apărea un mesaj care vă va întreba dacă doriți să sortați canalele în funcție de LCN(\*). Selectați **Da** și apăsați **OK** pentru a confirma.

(\* LCN este sistemul de numere de canale logice care organizează transmisiile disponibile în conformitate cu o secvență de canal recognoscibilă (dacă există).

**Notă:** Nu închideți televizorul în timpul lansării primei instalații. Unele opțiuni pot să nu fie disponibile, în funcție de țara selectată.

### Utilizarea funcției SatcoDX

Utilizând meniul **Instalare>Setări Satelit** puteți realiza operațiuni SatcoDX. În cadrul meniului **SatcoDX**, există două opțiuni privind SatcoDX.

Puteți descărca sau încărca date SatcoDX. Pentru a realiza aceste funcții, televizorul trebuie să fie conectat la un dispozitiv USB.

Puteți încărca servicii curente, sateliți și emițătoare-receptoare de pe televizor către un dispozitiv USB.

În plus, puteți descărca pe televizor unul dintre fișierele SatcoDX, stocate pe dispozitivul USB.

La selectarea unuia dintre aceste fișiere, toate serviciile, sateliții și dispozitivele de emisie-recepție respective din cadrul fișierului selectat vor fi stocate pe televizor. Dacă există servicii instalate terestre, de cablu și/sau servicii analogice, aceste vor fi păstrate; numai serviciile prin satelit vor fi eliminate.

Ulterior, verificați reglajele antenei și operați modificări dacă este necesar. În cazul în care setările antenei nu sunt configurate corespunzător, se va afișa un mesaj de eroare, cu textul „**Lipsă semnal**”.

### Media Playback prin intrare USB

*Aveți posibilitatea să conectați unități de hard disk extern de 2,5 și 3,5 inci (hard disk extern cu sursă de alimentare externă) sau discuri de memorie USB la televizorul dvs. utilizând intrările USB ale acestuia.*

**IMPORTANT!** Realizați o copie de rezervă pentru fișiere pe dispozitivele dumneavoastră de stocare înainte de a le conecta la televizor. Producătorul nu este responsabil pentru daunele aduse fișierelor sau pentru pierderea datelor. Există posibilitatea ca anumite tipuri de dispozitive USB (de ex. MP3 Player) sau discuri/stick-uri de memorie USB să nu fie compatibile cu acest dispozitiv. Televizorul suportă formatarea FAT32 și NTFS, însă înregistrarea nu va fi disponibilă pe discurile formate NTFS.

În timpul formătărilor unităților USB care au un spațiu de stocare de peste 1 TB (Terabit), vă puteți confrunta cu probleme în procesul de formatare.

Așteptați puțin înainte de fiecare conectare și deconectare, deoarece este posibil ca player-ul să citească încă fișierele. Acest lucru poate provoca daune fizice player-ului USB și dispozitivului USB. Nu scoateți modulul USB în timp ce este redat un fișier.

Puteți utiliza huburi USB pentru conectare la intrările USB ale televizorului. În acest caz, se recomandă huburile USB cu sursă de alimentare externă.

Se recomandă utilizarea directă a intrărilor USB ale televizorului dacă intenționați să conectați un hard disk USB.

**Notă:** Când vizualizați fișiere imagine, meniul **Navigators Media** poate afișa doar 1000 fișiere imagine stocate pe dispozitivul USB conectat.

### Înregistrarea unui program

**IMPORTANT:** Atunci când folosiți o unitate de hard disc USB nouă, este indicat să formatați discul înainte de folosire cu ajutorul opțiunii **Format Disk** (Formatare disc) a televizorului dumneavoastră din meniul **Navigators Media>Setări>Setări înregistrare**.

Pentru a înregistra un program, este necesar să conectați discul USB la televizor atunci când acesta este oprit. Apoi, porniți dispozitivul pentru a activa funcția de înregistrare.

Când televizorul este pornit, o opțiune aleatorie cu unitate USB conectată va fi aleasă de televizor pentru a fi unitatea DVR.

Pentru a utiliza funcția de înregistrare, dispozitivul dumneavoastră USB trebuie să aibă un spațiu liber de 2 GB și să fie compatibil cu USB 2.0. Dacă dispozitivul USB nu este compatibil, va fi afișat un mesaj de eroare.

Pentru a înregistra programe de lungă durată, precum filme, se recomandă să folosiți unități de hard disc USB (HDD).

Programele înregistrate sunt salvate pe discul USB conectat. Dacă doriți, puteți salva/copia înregistrările pe un computer; totuși, aceste fișiere nu vor putea fi redată pe computer. Puteți reda înregistrările doar cu ajutorul televizorului.

O întârziere Lip Sync poate apărea în timpul defazării temporale. Nu este posibilă înregistrarea radio. Televizorul poate înregistra până la zece ore de programe.

Programele înregistrate sunt împărțite în partiții de 4GB.

Dacă viteza de scriere a discului USB conectat nu este suficientă, înregistrarea ar putea eșua și funcția de defazare ar putea fi indisponibilă.

Este recomandat să folosiți unități hard disc USB pentru înregistrarea programelor HD.

Nu deconectați unitatea USB/HDD în timpul înregistrării. Acest lucru ar putea cauza avaria unitatea USB/HDD conectată. Dacă un cablu AC este deconectat atunci când există o setare activă a cronometrului de înregistrare USB, aceasta va fi anulată.

Sunt suportate mai multe partiții. Sunt suportate maximum două partiții diferite. Prima partiție a discului USB este utilizată pentru funcțiile USB Recording ready (Înregistrare USB). Acesta trebuie formatată ca primă partiție pentru a fi folosită pentru funcțiile USB Recording ready (Înregistrare USB).

E posibil ca unele pachete să nu fie înregistrate din cauza problemelor de semnal, deci uneori imaginea s-ar putea bloca în timpul redării.

Tastele de înregistrare, redare, pauză, afișare (pentru Play List Dialogue) nu pot să fie folosite cât timp teletextul este activ. Dacă o înregistrare începe din cronometru atunci când este pornit teletextul, acesta din urmă este oprit în mod automat. De asemenea, utilizarea teletextului este dezactivată în timpul unei înregistrări sau unei redări.



## Înregistrare cu defazare temporală

Apăsați butonul **Pauză** în timp ce urmăriți o emisiune pentru a activa modul de defazare temporală. În modul de defazare, programul este oprit și înregistrat simultan pe discul USB conectat.

Apăsați din nou pe butonul **Redare** pentru a relua programul întrerupt de la momentul în care l-ați oprit. Apăsați butonul **Oprire** pentru a opri înregistrarea cu defazare temporală și reveniți la transmisiunile în direct.

Funcția de defazare temporală nu poate fi utilizată atât timp cât televizorul se află în modul radio.

Puteți utiliza funcția repede înapoi aferentă reluării redării normale cu ajutorul opțiunii repede înainte.

## Înregistrare instantanee

Apăsați butonul **Înregistrare** pentru a începe imediat înregistrarea unui eveniment în timpul vizionării unui program. Puteți să apăsați din nou butonul **Înregistrare** de pe telecomandă pentru a înregistra următorul program din cadrul EPG. Pentru a anula înregistrarea instantanee, apăsați butonul **Oprire**.

Nu este posibilă comutarea canalelor de transmisie sau vizualizarea navigatorului media în timpul înregistrării. În timpul înregistrării unui program sau al defazării temporale, pe ecran este afișat un mesaj de avertizare dacă dispozitivul USB nu funcționează la o viteză suficient de mare.

## Vizualizarea programelor înregistrate

Selectați **Recordings** (înregistrări) din meniul **Media Browser**. Selectați un element înregistrat din listă (dacă a fost înregistrat anterior). Apăsați butonul **OK** pentru a vizualiza **Opțiuni de redare**. Selectați o opțiune și apăsați butonul **OK**.

**Notă:** Nu veți putea accesa meniul principal și elementele meniului în timpul redării.

Apăsați butonul **Oprire** pentru a opri redarea și a reveni la meniul **Înregistrări**.

## Încet înainte

Dacă apăsați butonul **Pauză** atunci când urmăriți programe înregistrate, va fi disponibilă funcția de redare încet înainte. Puteți să folosiți butonul **Rapid înainte** pentru a avansa încet. Apăsați butonul **Rapid înainte** consecutiv pentru a modifica viteza de avansare.

## Configurare înregistrări

Selectați elementul **Setări înregistrări** din meniul **Navigator Media>Setări** pentru a configura setările de înregistrare.

**Formatare disc:** Puteți utiliza funcția **Formatare disc** pentru a formata discul USB conectat. Pentru a putea utiliza funcția **Formatare disc**, vi se va solicita introducerea codului PIN.

**Notă:** Codul PIN implicit poate să fie setat la **0000** sau **1234**. Dacă ați definit codul PIN (este solicitat în funcție de țara selectată) în timpul **Primei Instalări**, folosiți codul PIN pe care l-ați definit.

**IMPORTANT:** Formatarea dispozitivului USB va duce la ștergerea TUTUROR datelor de pe acesta, sistemul de fișiere fiind convertit la FAT32. În majoritatea cazurilor, erorile de funcționare vor fi soluționate după formatare, însă veți pierde TOATE datele.





Dacă mesajul „**Viteza de scriere a unității USB este prea mică pentru a înregistra**” apare pe ecran în timp

ce începeți înregistrarea, încercați să o reporniți. Dacă apare în continuare aceeași eroare, este posibil ca discul USB să nu îndeplinească cerințele de viteză. Încercați să conectați alt disc USB.

## Meniu Navigator media

Puteți reda fișiere foto, muzicale și video stocate pe un disc USB conectându-l la televizor. Conectați un hard disk USB la una dintre intrările USB aflate în partea laterală a televizorului. Apăsând butonul **Menu** atunci când vă aflați în modul **Navigator Media** veți accesa opțiunile de meniu **Imagine**, **Sunet** și **Setări**. Apăsați din nou pe butonul **Menu** pentru a închide acest ecran. Puteți seta preferințele **Navigator Media** folosind meniul **Setări**.

### Operarea în modul Repetare/ Selecție aleatorie

Porniți redarea cu ajutorul butonului <b>Redare</b> și activați 	Toate fișierele din listă vor fi redade continuu în ordinea originală
Porniți redarea cu ajutorul butonului <b>OK</b> și activați 	Același fișier va fi redat în mod continuu (repetat)
Porniți redarea cu ajutorul butonului <b>Redare</b> și activați 	Toate fișierele din listă vor fi redade o dată în ordine aleatorie
Porniți redarea cu ajutorul butonului <b>Redare</b> și activați 	Toate fișierele din listă vor fi redade continuu în aceeași ordine aleatorie.

## Siglă personalizată la încărcare

Aveți posibilitatea de a vă personaliza televizorul și puteți vizualiza pe ecran imaginea sau fotografia favorită, de fiecare dată când televizorul dumneavoastră pornește. Pentru acest lucru, copiați fișierele cu imaginile preferate pe un dispozitiv USB și deschideți-le cu ajutorul meniului **Media Browser** (Navigator Media). Odată ce ați ales imaginea dorită, selectați-o și apăsați **OK** pentru a o vizualiza pe întregul ecran. Apăsați din nou butonul **OK** pentru a o selecta ca și siglă personalizată. Va fi afișat un mesaj de confirmare. Selectați **Da** și apăsați pe **OK** pentru a confirma. În cazul în care imaginea este corespunzătoare(\*), aceasta va apărea pe ecranul televizorului la următoarea pornire.

**Notă:** În cazul în care realizați o operațiune FTI (prima instalare), televizorul va reveni la utilizarea siglei implicite, dacă aceasta există.

(\**Imaginile trebuie să aibă un format al imaginii de 16:9 și să fie un fișier de tip .jpeg, .jpg sau .jpe. Doar fișierele cu dimensiuni până în 300 KB sunt acceptate. Imaginea a cărei rezoluție nu apare pe banner-ul informativ nu poate fi setată ca siglă de încărcare.*

## Transmitere CEC și CEC RC

Această funcție vă permite să controlați dispozitivele cu CEC activat care sunt conectate prin porturile HDMI folosind telecomanda televizorului.

Opțiunea **CEC** din meniul **Sistem>Setări>Mai multe** trebuie setat mai întâi ca **Activat**. Apăsăți butonul **Sursă** și selectați intrarea HDMI a dispozitivului CEC conectat din meniul **Lista de surse**. Atunci când noul dispozitiv sursă CEC este conectat, va fi enumerat în meniul surselor cu propriul nume în locul numelui portului HDMI conectat (precum DVD Player, Recorder 1 etc.).

Telecomanda televizorului poate să efectueze automat principalele funcții după ce sursa HDMI conectată a fost selectată.

Pentru a termina această operație și a controla televizorul cu ajutorul telecomenzii, apăsați butonul **Quick Menu** de pe telecomandă, evidențiați **Transmitere CEC RC** și stabiliți ca **Dezactivată** apăsând butonul Dreapta sau Stânga. Această funcție poate fi activată sau dezactivată în meniul **Sistem>Setări>Mai multe**.

Televizorul este compatibil și cu funcția ARC (Audio Return Channel - canal de retur al semnalului audio). Această funcție este o legătură audio menită să înlocuiască alte cabluri dintre televizor și sistemul audio (receptor A/V sau sistem de difuzoare).

Atunci când ARC este activ, televizorul nu face ca alte ieșiri audio să fie automat fără sunet. Va trebui să reduceți manual volumul televizorului la zero, dacă doriți să auziți semnalul audio de la dispozitivul audio conectat (la fel ca alte ieșiri audio optice sau digitale coaxiale). Dacă doriți să schimbați nivelul de volum al dispozitivului conectat, ar trebui să selectați acel dispozitiv din lista surselor. În acest caz, tastele de control al volumului sunt asociate dispozitivului audio conectat.

***Notă:** ARC este compatibil doar prin intermediul intrării HDMI1.*

### Controlul audio al sistemului

Permite ca un amplificator/receptor audio să fie folosit cu televizorul. Volumul poate să fie controlat folosind telecomanda televizorului. Pentru a activa această funcție setați opțiunea **Boxe** în meniul **Sistem>Setări>Mai multe** ca **Amplificator**. Difuzoarele televizorului vor fi fără sunet, iar sunetul sursei urmărite va fi furnizat de la sistemul de sunet conectat.

***Notă:** Dispozitivul audio trebuie să fie compatibil cu funcția Controlul sistemului audio și opțiunea CEC trebuie setată ca Activată.*

## Conținutul Meniului televizorului

Sistem - Conținutul Meniului Imagine	
<b>Mod</b>	Aveți posibilitatea să modificați modul imagine după preferințele și dorințele dumneavoastră. Modul imagine poate fi setat la una dintre următoarele opțiuni: <b>Cinema, Joc</b> (opțional), <b>Sport, Dinamic și Natural</b> .
<b>Contrast</b>	Ajustează valorile de iluminare și întuneric ale ecranului.
<b>Luminozitate</b>	Ajustează valorile de luminozitate ale ecranului.
<b>Claritate</b>	Setează valoarea de claritate pentru obiectele afișate pe ecran.
<b>Culoare</b>	Setează valorile culorilor, ajustând culorile.
<b>Economisire energie</b>	Pentru setarea opțiunii <b>Economisire energie</b> la <b>Personalizat, Minim, Mediu, Maxim, Auto, Ecran dezactivat</b> sau <b>Dezactivat</b> . <i>Notă: Opțiunile disponibile pot diferi în funcție de Modul selectat.</i>
<b>Lumină de fundal</b>	Această setare controlează nivelul luminii de fundal. Funcția Lumină de fundal va fi inactivă dacă modul <b>Economisire Energie</b> este setat la o altă opțiune decât <b>Personalizat</b> .
<b>Setări avansate</b>	
<b>Contrast Dinamic</b>	Modificați rata dinamică a contrastului la valoarea dorită.
<b>Reducerea zgomotului</b>	Dacă semnalul este slab și imaginea este bruiată, utilizați setarea <b>Reducere zgomot</b> pentru a reduce nivelul zgomotului.
<b>Temperatura culorii</b>	Setează valoarea temperaturii dorite a culorilor. Sunt disponibile opțiunile <b>Cool</b> (Rece), <b>Normal</b> (Normală), <b>Warm</b> (Caldă) și <b>Custom</b> (Personalizată).
<b>Punctul alb</b>	Dacă opțiunea <b>Temperatura Culorii</b> este setată la <b>Personalizată</b> , această setare va fi disponibilă. Măriți „căldura” sau „răceala” imaginii apăsând pe butoanele Stânga sau Dreapta.
<b>Focalizare imagine</b>	Setează formatul dimensiunii dorite a imaginii.
<b>Mod film</b>	Filmele sunt înregistrate la numere diferite de cadre pe secundă în programele de televiziune normale. Activați această funcție când vizionați filme, pentru a vedea mai clar scenele cu mișcare rapidă.
<b>Efect ton</b>	Efectul ton poate fi modificat între -5 și 5.
<b>Schimbare culoare</b>	Setează tonul dorit al culorilor.
<b>Gama completă HDMI</b>	Atunci când priviți de la o sursă HDMI, această funcție va fi vizibilă. Puteți utiliza această funcție pentru a mări întunericul în imagine.
<b>Poziție PC</b>	Este afișată numai atunci când sursa intrării este setată la VGA/PC.
<b>Poziție automată</b>	Optimizează automat afișarea imaginii. Apăsați pe OK pentru a optimiza.
<b>Poziția H</b>	Acest element mută imaginea pe orizontală la stânga sau la dreapta ecranului.
<b>Poziție Verticală</b>	Acest articol mută imaginea pe verticală în partea de sus sau de jos a ecranului.
<b>Ceas pixel</b>	Ajustarea Ceasului pixel corectează interferențele care apar ca dungi verticale în prezentările cu imagine intensă precum foile de calcul, paragrafele sau textele cu caractere mici.
<b>Fază</b>	În funcție de sursa de intrare (computer etc.), puteți observa pe ecran o imagine neclară sau cu mult zgomot. Puteți utiliza faza pentru a obține o imagine mai bună, prin încercări repetate.
<b>Resetare</b>	Setările imaginii revin la setările implicite din fabrică (cu excepția modului <b>Game</b> (Joc)).
<i>În timpul modului VGA (PC), unele elemente din meniul <b>Imagine</b> nu vor fi disponibile. În schimb, setările modului VGA vor fi adăugate la setările de imagine în timpul modului PC.</i>	



<b>Conținutul Meniului Sistem - Sunet</b>	
<b>Volum</b>	Reglează nivelul volumului.
<b>Egalizator</b>	Selectează modul Egalizator. Puteți efectua setări personalizate doar în modul <b>Utilizator</b> .
<b>Balans</b>	Stabilește dacă sunetul este emis din difuzorul din stânga sau dreapta.
<b>Căști</b>	Setează volumul căștilor. Asigurați-vă, de asemenea, înainte de a utiliza căștile că volumul căștilor este setat la un nivel redus pentru a preveni afectarea auzului dumneavoastră.
<b>Mod sunet</b>	Puteți selecta un mod de sunet (în cazul în care canalul selectat îl poate susține).
<b>AVL (Limitare Automată a Volumului)</b>	Această funcție reglează sunetul pentru obținerea unui nivel de ieșire fix între programe.
<b>Căști/Ieșire</b>	Atunci când conectați un amplificator extern la televizor utilizând mufa pentru căști, puteți seta această opțiune la <b>Ieșire</b> . Dacă ați conectat căștile la televizor, setați această opțiune la <b>Căști</b> . Înainte de a utiliza căști, asigurați-vă că această opțiune din meniu este setată la <b>Căști</b> . Dacă este setată la <b>Ieșire</b> linie, ieșirea de la mufa căștilor va fi setată la maxim, putând să vă afecteze auzul.
<b>Bas Dinamic</b>	Activează sau dezactivează Basul dinamic.
<b>Sunet Surround</b>	Modul sunetului surround poate fi modificat ca <b>Activat</b> sau <b>Dezactivat</b> .
<b>Ieșire Digitală</b>	Setează tipul de ieșire audio digitală.

<b>Sistem - Conținut Meniu Setări</b>	
<b>Acces Condiționat</b>	Controlează modulele de acces condiționat (dacă există).
<b>Limbă</b>	Puteți seta o limbă diferită în funcție de emițător și de țară.
<b>Parental</b>	<p>Introduceți parola corectă pentru a modifica setările parentale. În acest meniu puteți ajusta cu ușurință <b>Blocare Meniu</b>, <b>Blocare programe cu conținut interzis minorilor</b> și <b>Blocare programe cu conținut interzis copiilor</b> sau <b>Orientare</b>. De asemenea, puteți seta un cod <b>PIN</b> nou sau să schimbați codul <b>CICAM PIN</b> implicit folosind opțiunile aferente.</p> <p><b>Observație:</b> Unele opțiuni pot să nu fie disponibile, în funcție de țara selectată la <b>Prima Instalare</b>. Codul <b>PIN</b> implicit poate să fie setat la <b>0000</b> sau <b>1234</b>. Dacă ați definit codul <b>PIN</b> (este solicitat în funcție de țara selectată) în timpul <b>Primei Instalări</b>, folosiți codul <b>PIN</b> pe care l-ați definit.</p>
<b>Cronometre</b>	Setează cronometrul pentru închiderea automată a televizorului după un anumit timp. Setează cronometrul pentru programele selectate.
<b>Data/Oră</b>	Setează data și ora.
<b>Surse</b>	Activează sau dezactivează opțiunile sursei selectate.
<b>Accesibilitate</b>	Afișează opțiunilor de accesibilitate a televizorului.
<b>Pentru persoanele cu probleme de auz</b>	Activează orice funcție specială permisă de emițător.
<b>Descriere Audio</b>	<p>O piesă narativă va fi redată pentru persoanele orbe sau cu tulburări de vedere. Apăsati <b>OK</b> pentru a vedea toate opțiunile de meniu <b>Descriere audio</b> disponibile. Această funcție este disponibilă numai dacă emițătorul suportă această funcție.</p> <p><b>Observație:</b> Funcția de descriere audio nu este disponibilă în modul <b>Înregistrarea sau Defazare temporală</b>.</p>
<b>Mai Multe</b>	Afișează restul opțiunilor de setare a Televizorului.
<b>Pauză Meniu</b>	Modifică timpul de expirare pentru meniuri.
<b>Actualizare software</b>	Asigură faptul că televizorul dumneavoastră dispune de cel mai recent firmware. Apăsati <b>OK</b> pentru a vedea opțiunile din meni.
<b>Versiune Aplicație</b>	Afișează versiunea curentă a aplicației.
<b>Mod Subtitrare</b>	Această opțiune este utilizată pentru a selecta care mod de subtitrare va apărea pe ecran (subtitrare <b>DVB</b> / subtitrare <b>Teletext</b> ), dacă ambele sunt disponibile. Valoarea implicită este subtitrarea <b>DVB</b> . Această funcție este disponibilă numai dacă țara selectată este Norvegia.
<b>Auto TV OPRIT</b>	Setează intervalul dorit pentru televizor pentru a trece direct în modul standby atunci când acesta nu este utilizat.
<b>Codul Biss</b>	Biss este un sistem prin satelit de demodulare a semnalelor utilizat pentru anumite transmisii. Dacă trebuie să introduceți codul Biss pe o transmisie, puteți folosi această setare. Evidențiați <b>Codul Biss</b> și apăsați <b>OK</b> pentru a intra codurile pe transmisiile dorite.
<b>Modul Magazin</b>	Selecțai acest mod pentru a stoca afișajul. Atunci când <b>Modul Magazin</b> este activat, există posibilitatea ca unele funcții din meniul televizorului să nu fie disponibile.
<b>Modul Pornire</b>	Această setare configurează modul preferat de pornire. Opțiunile <b>Ultima stare</b> și <b>Standby</b> sunt disponibile.
<b>CEC</b>	Cu aceasta setare, puteți activa și dezactiva complet funcționalitatea CEC. Apăsati butonul <b>Stânga</b> sau <b>Dreapta</b> pentru a activa sau dezactiva funcția.
<b>Pornirea Automată CEC</b>	Această funcție permite dispozitivului compatibil HDMI-CEC să pornească televizorul și să realizeze comutarea la sursa de intrare în mod automat. Apăsati butonul <b>Stânga</b> sau <b>Dreapta</b> pentru a activa sau dezactiva funcția.
<b>Difuzoare</b>	Pentru a auzi semnalul audio al televizorului de la dispozitivul audio compatibil conectat setat ca <b>Amplificator</b> . Puteți utiliza telecomanda televizorului pentru a controla volumul dispozitivului audio.
<b>OSS</b>	Afișează informațiile de licență a programului Software Open Source.

## Conținutul Meniului Instalare

<b>Scanarea automată a canalelor (Reacordare)</b>	Afișează opțiunile de acordare automată. <b>Antenă digitală:</b> Caută și stochează posturile DVB prin antenă. <b>Cablu digital:</b> Caută și stochează posturile DVB prin cablu. <b>Analog:</b> Caută și stochează posturile analogice. <b>Satelit:</b> Caută și memorează posturile prin satelit.
<b>Scanarea manuală a canalelor</b>	Această funcție poate fi folosită pentru introducerea directă a posturilor.
<b>Scanarea canalului de rețea</b>	Caută canalele asociate în sistemul de transmisie. <b>Antenă Digitală:</b> Caută canalele de rețea prin antenă. <b>Cablu digital:</b> Caută canalele de rețea prin cablu.
<b>Acordare fină analogică</b>	Puteți folosi această setare pentru acordul fin al canalelor analogice. Această funcție nu este disponibilă dacă nu sunt memorate canale analogice.
<b>Setări Satelit(**)</b>	Afișează setările satelitului. <b>Listă Sateliți:</b> Afișează sateliții disponibili. Puteți <b>Adăuga, Șterge</b> sateliți sau <b>Edita</b> setările satelitului din listă. <b>Instalarea antenei:</b> Puteți schimba setările antenei prin satelit și/sau porni o nouă scanare a satelitului. <b>SatcoDX:</b> Puteți încărca sau descărca datele SatcoDX folosind opțiunile corespunzătoare.
<b>Setările de instalare (opțional)</b>	Afișează meniul de setări de instalare. <b>Standby Search (Căutare în standby):</b> Televizorul dumneavoastră va realiza căutări de noi canale sau canale lipsă atunci când se află în așteptare. Vor fi afișate toate posturile noi.
<b>Ștergerea listei de servicii</b>	Folosiți această setare pentru a șterge canalele memorate. Această setare este vizibilă numai atunci opțiunea pentru <b>Țară</b> este setată pentru Danemarca, Suedia, Norvegia sau Finlanda.
<b>Selectarea rețelei active</b>	Această setare vă permite să selectați numai transmisiile din cadrul rețelei selectate pentru a fi listate în lista de canale. Această funcție este disponibilă numai dacă țara selectată este Norvegia.
<b>Prima instalare</b>	Șterge toate canalele și setările memorate, resetează televizorul la setările din fabrică.
<b>Opțiuni Fransat (**)</b>	Afișează opțiunile Fransat.
<b>Control parental</b>	Afișează opțiunile de control parental. Introduceți numărul PIN dacă ați definit instalarea inițială pentru a vedea setările curente.
<b>Informații sistem</b>	Afișează informații despre sistem.
<b>Informații recepție</b>	Afișează informațiile de recepție prin satelit curente.
<b>Modul CAS</b>	Afișează informațiile curente despre modulul CAS.
<b>Actualizare</b>	Afișează opțiunile de actualizare software.

(\*\*) Dacă această funcție este aplicabilă pe televizorul dumneavoastră

## Reguli generale de utilizare a televizorului

### Folosirea listei de canale

Televizorul sortează toate posturile memorate în **lista de canale**. Puteți să editați această listă de canale, să setați posturile favorite sau active ce vor fi enumerate cu ajutorul opțiunilor **Lista de canale**. Apăsăți butonul **OK / TV** pentru a deschide **Lista de canale**. Puteți filtra canalele enumerate apăsând butonul **Albastru** sau deschide meniul **Editare listă canale** apăsând butonul **Verde**, pentru a face modificări avansate în lista curentă.

### Gestionarea listelor favorite

Puteți crea patru liste diferite de canale preferate. Introduceți **Lista de canale** în meniul principal sau apăsați butonul **Verde** în timp ce Lista de canale este afișată pe ecran pentru a deschide meniul **Editare lista de canale**. Selectați canalul dorit din listă. Puteți face mai multe alegeri apăsând butonul **Galben**. Apoi apăsați butonul **OK** pentru a deschide meniul **Opțiuni de editare canal** și selectați opțiunea **Adăugare/ Eliminare Favorite**. Apăsăți din nou butonul **OK**. Setări opțiunea listă dorită la **Activată**. Canalul/canalele selectat(e) va/vor fi adăugat(e) la lista. Pentru a elimina un canal sau canale dintr-o listă favorită urmați aceiași pași și setați opțiunea listă dorită la **Dezactivată**.

Puteți folosi funcția de **Filtrare** din meniul **Editare Listă canale** pentru a filtra canalele din **Lista de canale** permanent în funcție de preferințele dumneavoastră. Folosind această opțiune de Filtrare, puteți seta una dintre cele patru liste favorite pentru a fi afișate de fiecare dată când lista de canale este deschisă. Funcția de filtrare din meniul **Lista de canale** va filtra doar lista de canale afișată în prezent pentru a găsi un canal și a-l acorda la aceasta. Aceste schimbări nu se vor păstra următoarea dată când **Lista de canale** va fi deschisă dacă nu le salvați. Pentru a salva setările pe listă, apăsați butonul **Roșu** după filtrare, în timp ce **Lista canale** este afișată pe ecran.

### Configurarea Setărilor parentale

Opțiunile meniului **Setări Parentale** pot fi folosite pentru a interzice utilizatorilor să vizioneze anumite programe, canale și să folosească anumite meniuri. Aceste setări se află în meniul **Sistem>Setări>Parentale**.

Pentru a afișa opțiunile de meniu pentru blocarea accesului copiilor, trebuie introdus un număr PIN. După introducerea numărului PIN corect, va fi afișat meniul de blocare a accesului copiilor.

**Blocarea meniului:** Această setare activează sau dezactivează accesul la toate meniurile sau meniurile de instalare ale televizorului.

**Blocarea de vârstă:** Atunci când este setată această opțiune, televizorul obține informațiile referitoare la vârsta de la emițitor și dacă nivelul de vârstă este dezactivat, se restricționează accesul la acea emisiune.

**Notă:** Dacă opțiunea **Țară** din **Prima Instalare** este setată pe **Franța, Italia sau Austria**, vârsta de la opțiunea **Blocarea de Vârstă** va fi setată implicit la 18.

**Blocarea accesului copiilor:** Dacă această opțiune este **ACTIVATĂ**, televizorul poate fi controlat doar prin telecomandă. În acest caz, butoanele de control de pe televizor nu vor funcționa.

**Setare PIN:** Definește un nou număr PIN.

**PIN CICAM implicit:** Această opțiune va apărea în gri dacă niciun modul CI nu este introdus în fanta CI a televizorului. Puteți schimba numărul PIN implicit al CAM CI folosind această opțiune.

**Notă:** Codul PIN implicit poate să fie setat la **0000** sau **1234**. Dacă ați definit codul PIN (este solicitat în funcție de țara selectată) în timpul **Primei Instalări**, folosiți codul PIN pe care l-ați definit.

Unele opțiuni pot să nu fie disponibile, în funcție de țara selectată la **Prima instalare**.

### Ghid programe electronic (GPE)

Unele canale trimit informații despre programele lor de emisiuni. Apăsăți butonul **Epg** pentru a vizualiza meniul **Programme Guide** (Ghidul programelor).

Există 3 tipuri diferite de configurații ale programelor disponibile, **Program cronologie**, **Program listă** și **Program acum/următor**. Pentru a comuta între ele urmați instrucțiunile din partea de jos a ecranului.

### Program cronologie

**Zoom (butonul galben):** Apăsăți butonul **galben** pentru a vizualiza evenimentele într-un interval temporal mai larg.

**Filtru (butonul albastru):** Afișează opțiunile de filtrare.

**Selectare Gen (butonul Subtitrări):** Afișează meniul **Select Genre** (Selectare Gen). Folosind această funcție, puteți căuta în baza de date a ghidului de programe în conformitate cu genul selectat. Informațiile disponibile în ghidul programelor vor fi căutate și rezultatele care corespund criteriilor dumneavoastră vor fi evidențiate.

**Opțiuni (Butonul OK):** Afișează opțiunile evenimentului.

**Detalii eveniment (butonul info):** Afișează informații detaliate referitoare la evenimentele selectate.

**Ziua următoare/anterioară (butoanele Program +/-):** Afișează evenimentele zilei anterioare sau următoare.

**Căutare (butonul Text):** Afișează meniul **Guide Search** (Căutare ghid).

**Acum (butonul Comutare):** Afișează evenimentul actual din canalul evidențiat.

**Rec./Stop (Butonul Înregistrare):** Televizorul va începe să înregistreze programul selectat. Puteți apăsa din nou pentru a opri înregistrarea.

**IMPORTANT:** Conectați un disc USB la televizorul dumneavoastră cu televizorul oprit. Apoi, porniți dispozitivul pentru a activa funcția de înregistrare.

**Notă:** Nu puteți schimba programul sau sursa în timpul înregistrării.

### Program listă(\*)

(\*) În această opțiune de configurație vor fi enumerate doar evenimentele din canalul evidențiat.

**Anterior Interval de timp (butonul roșu):** Afișează evenimentele perioadei anterioare.

**Ziua următoare/anterioară (butoanele Program +/-):** Afișează evenimentele zilei anterioare sau următoare.

**Detalii eveniment (butonul info):** Afișează informații detaliate referitoare la evenimentele selectate.

**Filtru (butonul Text):** Afișează opțiunile de filtrare.

**Intervalul de timp următor (butonul verde):** Afișează evenimentele perioadei următoare.

**Opțiuni (Butonul OK):** Afișează opțiunile evenimentului.

**Rec./Stop (Butonul Înregistrare):** Televizorul va începe să înregistreze programul selectat. Puteți apăsa din nou pentru a opri înregistrarea.

**IMPORTANT:** Conectați un disc USB la televizorul dumneavoastră cu televizorul oprit. Apoi, porniți dispozitivul pentru a activa funcția de înregistrare.

**Notă:** Nu puteți schimba programul sau sursa în timpul înregistrării.

## Program acum/următor

**Opțiuni (Butonul OK):** Afișează opțiunile evenimentului.

**Detalii eveniment (butonul info):** Afișează informații detaliate referitoare la evenimentele selectate.

**Filtru (butonul albastru):** Afișează opțiunile de filtrare.

**Rec./Stop (Butonul Înregistrare):** Televizorul va începe să înregistreze evenimentele selectate. Puteți apăsa din nou pentru a opri înregistrarea.

**IMPORTANT:** Conectați un disc USB la televizorul dumneavoastră cu televizorul oprit. Apoi, porniți dispozitivul pentru a activa funcția de înregistrare.

**Notă:** Nu puteți schimba programul sau sursa în timpul înregistrării.

## Opțiuni eveniment

Utilizați butoanele direcționale pentru a evidenția un eveniment și apăsați butonul **OK** pentru a afișa meniul **Event Options** (Opțiuni eveniment). Următoarele opțiuni sunt disponibile.

**Selectarea canalului:** Folosind această opțiune, puteți comuta pe canalul selectat.

**Înregistrare/Ștergere înregistrare. Cronometru:** Selectați opțiunea **Înregistrare** și apăsați butonul **OK**. Dacă evenimentul va fi transmis în viitor, va fi adăugat pe lista **Timers** pentru a fi înregistrat. Dacă evenimentul selectat este transmis la momentul actual, înregistrarea se va opri imediat.

Pentru a anula o înregistrare deja setată, selectați acel eveniment, apăsați butonul **OK** și selectați opțiunea **Delete Rec.** (Ștergere cronometru înregistrare). Înregistrarea va fi anulată.

**Setare cronometru pentru Eveniment / Ștergere cronometru pentru Eveniment:** După ce ați selectat un eveniment din meniul EPG, apăsați butonul **OK**. Selectați opțiunea **Setare cronometru pentru Eveniment** și apăsați butonul **OK**. Puteți seta un cronometru pentru evenimentele viitoare. Pentru a anula un cronometru deja setat, selectați evenimentul și apăsați butonul **OK**. Apoi selectați opțiunea **Ștergere cronometru pentru Eveniment**. Cronometrul va fi anulat.

**Observații:** Nu puteți comuta pe niciun alt canal sau sursă în timp ce există o înregistrare activă sau un cronometru activ pe canalul curent.

Nu este posibil să setați cronometru sau cronometru de înregistrare pentru mai mult de două evenimente individuale în același interval de timp.

## Servicii Teletext

Apăsați butonul **Text** pentru a intra. Apăsați din nou pentru a activa modul combinat, care vă permite să vizualizați pagina de teletext și transmisiunile de la televizor în același timp. Apăsați încă o dată butonul pentru a ieși. Când sunt disponibile, secțiunile dintr-o pagină a teletextului vor deveni colorate, putând fi selectate prin apăsarea butoanelor ce corespund culorii respective. Urmăți instrucțiunile afișate pe ecran.

## Teletext digital

Apăsați butonul **Text** pentru a vizualiza informațiile teletext digitale. Utilizați-l cu ajutorul butoanelor colorate, butoanelor cursor și butonului **OK**. Metoda de operare poate fi diferită în funcție de conținutul teletextului digital. Urmăți instrucțiunile afișate pe ecranul teletextului digital. Când butonul **Text** este apăsat din nou, televizorul revine la transmisiunile de televiziune.

## Actualizare software

Televizorul dumneavoastră poate să găsească și să-și actualizeze firmware-ul în mod automat prin intermediul semnalului emis.

## Căutarea actualizării software via interfața pentru utilizator

În meniul principal, selectați **Sistem>Setări** și apoi pe **Mai multe**. Navigați la **Actualizare software** și apăsați butonul **OK**. În meniul **opțiuni de actualizare**, selectați **scanare pentru actualizare** și apăsați pe butonul **OK** pentru a verifica dacă există noi actualizări software.

Dacă se găsește o nouă actualizare, începeți să descărcați actualizarea. După ce descărcarea e terminată, un avertisment va fi afișat, apăsați butonul **OK** pentru a termina procesul de actualizare software și reporniți televizorul.

## Modul de căutare și actualizare 3 AM

Televizorul dumneavoastră va căuta actualizări noi la ora 3:00, dacă opțiunea **Scanare automată** din meniul **Opțiuni de actualizare** este setată ca **Activată** și dacă televizorul este conectat la un semnal antenă. Dacă o nouă aplicație software este găsită și descărcarea reușește, va fi instalată la următoarea pornire a televizorului.

**Notă:** Nu scoateți cablul de alimentare atunci când ledul clipește în timpul procesului de repornire. Dacă televizorul dumneavoastră nu pornește după actualizare, deconectați televizorul, așteptați două minute și conectați-l înapoi.

## Depanare & Sfaturi

### Televizorul nu pornește

Verificați cablul de alimentare și asigurați-vă că este introdus corespunzător în priză de pe perete. Apăsați butonul de alimentare de pe televizor.

### Imagine slabă

- Verificați dacă ați acordat corect televizorul.
- Nivelul scăzut al semnalului poate determina o distorsiune a imaginii. Verificați conexiunile prin antenă.
- În cazul în care ați efectuat căutarea manual, verificați dacă ați introdus frecvența de canal corectă.

### Fără imagine

- Televizorul nu primește semnal. De asemenea asigurați-vă că a fost selectată sursa corectă.
- Antena este conectată corespunzător?
- Cablul antenei este deteriorat?
- Sunt utilizate fișe corespunzătoare pentru conectarea antenei?
- În cazul în care aveți îndoieli, consultați distribuitorul dumneavoastră.

### Fără sunet

- Verificați dacă sursa sonului televizorului a fost dezactivat. Apăsați butonul Mute (Dezactivare sunet) sau măriți volumul pentru a verifica.
- Sunetul provine doar de la un difuzor. Verificați setările de echilibrare din meniul sunetului.

### Telecomanda - nu funcționează

- Bateriile pot fi descărcate. Înlocuiți bateriile.

- E posibil ca bateriile să fi fost introduse incorect. Consultați secțiunea "Introducerea bateriilor în telecomandă".

### Niciun semnal pe sursa de intrare

- E posibil ca niciun dispozitiv să nu fi fost conectat.
- Verificați cablurile AV și conexiunile de la dispozitivul dvs.
- Verificați dacă dispozitivul e pornit.

### Înregistrare indisponibilă

Pentru a înregistra un program, inițial trebuie să conectați un dispozitiv USB de stocare la televizor atunci când acesta este oprit. Apoi, porniți dispozitivul pentru a activa funcția de înregistrare. Dacă nu puteți înregistra, verificați dacă dispozitivul de stocare este formatat corect și dacă are suficient spațiu.

### Unitatea USB e prea lentă

Dacă mesajul "USB storage device writing speed too slow to record" (Viteza de scriere a unității USB este prea mică pentru a înregistra) apare pe ecran în timp ce începeți înregistrarea, încercați să o reporniți. Dacă apare în continuare aceeași eroare, este posibil ca dispozitivul USB să nu îndeplinească cerințele de viteză. Folosiți un alt dispozitiv de stocare USB.

### Moduri tipice de afișare la intrarea PC

Următorul tabel prezintă câteva moduri tipice de afișare a imaginii. Televizorul dumneavoastră s-ar putea să nu suporte mai multe rezoluții.

Index	Rezoluție	Frecvență
1	640x350	85Hz
2	640x400	70Hz
3	640x480	60Hz
4	640x480	66Hz
5	640x480	72Hz
6	640x480	75Hz
7	640x480	85Hz
8	800x600	56Hz
9	800x600	60Hz
10	800x600	70Hz
11	800x600	72Hz
12	800x600	75Hz
13	800x600	85Hz
14	832x624	75Hz
15	1024x768	60Hz
16	1024x768	66Hz
17	1024x768	70Hz
18	1024x768	72Hz
19	1024x768	75Hz
20	1024x768	85Hz
21	1152x864	60Hz
22	1152x864	70Hz
23	1152x864	75Hz
24	1152x864	85Hz
25	1152x870	75Hz
26	1280x768	60Hz
27	1360x768	60Hz
28	1280x768	75Hz
29	1280x768	85Hz
30	1280x960	60Hz
31	1280x960	75Hz
32	1280x960	85Hz
33	1280x1024	60Hz
34	1280x1024	75Hz
35	1280x1024	85Hz
36	1400x1050	60Hz
37	1400x1050	75Hz
38	1400x1050	85Hz
39	1440x900	60Hz
40	1440x900	75Hz
41	1600x1200	60Hz
42	1680x1050	60Hz
43	1920x1080	60Hz
44	1920x1200	60Hz

**Compatibilitatea AV și a semnalului HDMI**

Sursă	Semnale compatibile		Disponibil
<b>EXT (SCART)</b>	PAL		O
	SECAM		O
	NTSC4.43		O
	NTSC3.58		O
	RGB 50/60		O
<b>AV lateral</b>	PAL		O
	SECAM		O
	NTSC4.43		O
	NTSC3.58		O
<b>YPbPr</b>	480i, 480p	60Hz	O
	576i, 576p	50Hz	O
	720p	50Hz,60Hz	O
	1080i	50Hz,60Hz	O
<b>HDMI</b>	480i, 480p	60Hz	O
	576i, 576p	50Hz	O
	720p	50Hz,60Hz	O
	1080i	50Hz,60Hz	O
	1080p	24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz	O

**(X: Indisponibil, O: Disponibil)**

În unele cazuri este posibil ca un semnal să nu se afișeze corect pe televizorul . Problema poate fi reprezentată de o incompatibilitate cu standardele a echipamentului sursă (DVD, casetă superioară, etc. ). Dacă aveți o astfel de problemă, contactați distribuitorul și producătorul echipamentului-sursă.

### Formate de fișiere video compatibile cu modul USB

Extensie	Codec video	SPEC (Rezoluție) și Rată de transfer
.dat, .vob	MPEG1/2	1080P@30fps - 40 Mbps
.mpg, .mpeg	MPEG1/2, MPEG4	
.ts, .trp, .tp	MPEG1/2, H.264, AVS, MVC	<b>H.264:</b> 1080Px2@30fps - 62,5 Mbps, 1080P@60fps - 62,5 Mbps <b>MVC:</b> 1080P@30fps - 62,5 Mbps <b>Altul:</b> 1080P@30fps - 40Mbps
.mp4, .mov, .3gpp, .3gp	MPEG1/2, MPEG4, H.263, H.264, Motion JPEG	<b>H.264:</b> 1080Px2@30fps - 62,5 Mbps, 1080P@60fps - 62,5 Mbps <b>Motion JPEG:</b> 640x480@30fps - 10 Mbps <b>Altul:</b> 1080P@30fps - 40 Mbps
.avi	MPEG1/2, MPEG4, Sorenson H.263, H.263, H.264, WMV3, Motion JPEG	
.mkv	MPEG1/2, MPEG4, H.263, H.264, WMV3, Motion JPEG	
.asf	Sorenson H.263, H.264, WMV3, Motion JPEG	
.flv	WMV3	1080P@30fps - 40 Mbps
.swf	RV30/RV40	1080P@30fps - 40 Mbps
.wmv	H.264, WMV3, VC1	<b>H.264:</b> 1080Px2@30fps - 62,5 Mbps, 1080P@60fps - 62,5 Mbps <b>Altul:</b> 1080P@30fps - 40 Mbps
.mp4, .mov, .3gpp, .3gp, MPEG flux de transport, .ts, trp, .tp, .mkv	HEVC/H.265	1080P@60fps - 50Mbps

### Formate de fișiere imagine compatibile cu modul USB

Imagine	Poză	Rezoluție (lățime x înălțime)	Remarcă
JPEG:	Linie de referință	15360x8640	
	Progresiv	1024x768	
PNG	neîncrucișat	9600x6400	
	încrucișat	1200x800	
BMP		9600x6400	



**Formate de fișiere audio compatibile cu modul USB**

Extensie	Codec audio	Rată de transfer	Rată de eșantionare
.mp3,	MPEG1/2 Layer1	32Kbps ~ 448Kbps	16KHz ~ 48KHz
	MPEG1/2 Layer2	8Kbps ~ 384Kbps	
	MPEG1/2 Layer3	8Kbps ~ 320Kbps	
.avi	MPEG1/2 Layer1	32Kbps ~ 448Kbps	16KHz ~ 48KHz
	MPEG1/2 Layer2	8Kbps ~ 384Kbps	
	MPEG1/2 Layer3	8Kbps ~ 320Kbps	
	AC3	32Kbps ~ 640Kbps	32KHz, 44,1KHz, 48KHz
	AAC, HEAAC		8KHz ~ 48KHz
	WMA	128bps ~ 320Kbps	8KHz ~ 48KHz
	WMA 10 Pro M0	< 192kbps	48KHz
	WMA 10 Pro M1	< 384kbps	48KHz
	WMA 10 Pro M2	< 768kbps	96KHz
	LPCM	64Kbps ~ 1.5Mbps	8KHz ~ 48KHz
.asf	IMA-ADPCM, MS-ADPCM	384Kbps	8KHz ~ 48KHz
	G711 A/mu-law	64Kbps ~ 128Kbps	8KHz
	MPEG1/2 Layer1	32Kbps ~ 448Kbps	16KHz ~ 48KHz
	MPEG1/2 Layer2	8Kbps ~ 384Kbps	
	MPEG1/2 Layer3	8Kbps ~ 320Kbps	
	WMA	128bps ~ 320Kbps	8KHz ~ 48KHz
	WMA 10 Pro M0	< 192kbps	48KHz
	WMA 10 Pro M1	< 384kbps	48KHz
	WMA 10 Pro M2	< 768kbps	96KHz
	.mkv, .mka	LPCM	64Kbps ~ 1.5Mbps
VORBIS			Până la 48 KHz
MPEG1/2 Layer1		32Kbps ~ 448Kbps	16KHz ~ 48KHz
MPEG1/2 Layer2		8Kbps ~ 384Kbps	
MPEG1/2 Layer3		8Kbps ~ 320Kbps	
AC3		32Kbps ~ 640Kbps	32KHz, 44,1KHz, 48KHz
AAC, HEAAC			8KHz ~ 48KHz
WMA		128bps ~ 320Kbps	8KHz ~ 48KHz
WMA 10 Pro M0		< 192kbps	48KHz
WMA 10 Pro M1		< 384kbps	48KHz
WMA 10 Pro M2		< 768kbps	96KHz
IMA-ADPCM, MS-ADPCM		384Kbps	8KHz ~ 48KHz
G711 A/mu-law	64Kbps ~ 128Kbps	8KHz	
.ts, .trp, .tp, .dat, .vob, .mpg, .mpeg	FLAC	< 1.6Mbps	8KHz ~ 96KHz
	MPEG1/2 Layer1	32Kbps ~ 448Kbps	16KHz ~ 48KHz
	MPEG1/2 Layer2	8Kbps ~ 384Kbps	
	MPEG1/2 Layer3	8Kbps ~ 320Kbps	
	AC3	32Kbps ~ 640Kbps	32KHz, 44,1KHz, 48KHz
	EAC3	32Kbps ~ 6Mbps	32KHz, 44,1KHz, 48KHz
	AAC, HEAAC		8KHz ~ 48KHz
	LPCM	64Kbps ~ 1.5Mbps	8KHz ~ 48KHz

Extensie	Codec audio	Rată de transfer	Rată de eşantionare
.wav	MPEG1/2 Layer1	32Kbps ~ 448Kbps	16KHz ~ 48KHz
	MPEG1/2 Layer2	8Kbps ~ 384Kbps	
	MPEG1/2 Layer3	8Kbps ~ 320Kbps	
	LPCM	64Kbps ~ 1.5Mbps	8KHz ~ 48KHz
	IMA-ADPCM, MS-ADPCM	384Kbps	8KHz ~ 48KHz
	G711 A/mu-law	64Kbps ~ 128Kbps	8KHz
.3gpp, .3gp, .mp4, .mov, .m4a	MPEG1/2 Layer3	8Kbps ~ 320Kbps	16KHz ~ 48KHz
	AC3	32Kbps ~ 640Kbps	32KHz, 44,1KHz, 48KHz
	EAC3	32Kbps ~ 6Mbps	32KHz, 44,1KHz, 48KHz
	AAC, HEAAC		8KHz ~ 48KHz
	VORBIS		Până la 48 KHz
	LPCM	64Kbps ~ 1.5Mbps	8KHz ~ 48KHz
	IMA-ADPCM, MS-ADPCM	384Kbps	8KHz ~ 48KHz
	G711 A/mu-law	64Kbps ~ 128Kbps	8KHz
.flv	MPEG1/2 Layer3	8Kbps ~ 320Kbps	16KHz ~ 48KHz
	AAC, HEAAC		8KHz ~ 48KHz
.ac3	AC3	32Kbps ~ 640Kbps	32KHz, 44,1KHz, 48KHz
	AAC, HEAAC		8KHz ~ 48KHz
.swf	MPEG1/2 Layer3	8Kbps ~ 320Kbps	16KHz ~ 48KHz
.ec3	EAC3	32Kbps ~ 6Mbps	32KHz, 44,1KHz, 48KHz
.rm, .rmvb, .ra	AAC, HEAAC		8KHz ~ 48KHz
	LBR (cook)	6Kbps ~ 128Kbps	8KHz, 11,025KHz, 22,05KHz, 44,1KHz
.wma, .wmv	WMA	128bps ~ 320Kbps	8KHz ~ 48KHz
	WMA 10 Pro M0	< 192kbps	48KHz
	WMA 10 Pro M1	< 384kbps	48KHz
	WMA 10 Pro M2	< 768kbps	96KHz
.webm	VORBIS		Până la 48 KHz

### Formate de fişiere de subtitrare compatibile cu modul USB

Subtitrare internă		
Extensie	Senzor	Cod subtitrare
dat, mpg, mpeg, vob	MPG, MPEG	Subtitrare DVD
ts, trp, tp	TS	Subtitrare DVB
mp4	MP4	Subtitrare DVD UTF-8 text simplu
mkv	MKV	ASS SSA UTF-8 text simplu VobSub Subtitrare DVD

Subtitrare externă		
Extensie	Analizor Subtitrare	Observaţie
.srt	Subrip	
.ssa/ .ass	SubStation Alpha	
.smi	SAMI	
.sub	SubViewer MicroDVD DVDSubstitleSystem Subldx (VobSub)	Doar SubViewer 1.0 & 2.0
.txt	TMPlayer	

## Rezoluțiile DVI suportate

Atunci când conectați dispozitive la conectorii televizorului dumneavoastră folosind cabluri adaptoare DVI (cablul adaptor DVI - HDMI nu este furnizat), puteți să folosiți următoarele informații cu privire la rezoluții.

	56Hz	60Hz	66Hz	70Hz	72Hz	75Hz
640x400				<input checked="" type="checkbox"/>		
640x480		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
800x600	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
832x624						<input checked="" type="checkbox"/>
1024x768		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1152x864		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
1152x870						<input checked="" type="checkbox"/>
1280x768		<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>
1360x768		<input checked="" type="checkbox"/>				
1280x960		<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>
1280x1024		<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>
1400x1050		<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>
1440x900		<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>
1600x1200		<input checked="" type="checkbox"/>				
1680x1050		<input checked="" type="checkbox"/>				
1920x1080		<input checked="" type="checkbox"/>				

# Mod DVD

## Informații despre siguranță

### ATENȚIE

Acest dispozitiv DVD este un produs laser din clasa 1. Cu toate acestea, acest produs utilizează un fascicul vizibil laser care pot cauza o expunere periculoasă la radiații. Asigurați-vă că folosiți aparatul corect, conform instrucțiunilor.

## PRODUS CU LASER DE CLASA 1

### RISC DE ELECTROCUTARE


Fulgerul cu săgeată în vârf din cadrul triunghiului echilateral are scopul de a alerta utilizatorul asupra prezenței unui „voltaj periculos” neizolat în carcasa produsului, care poate avea o magnitudine suficientă pentru a constitui un pericol de electrocutare pentru persoane.

Punctul de exclamație încadrat într-un triunghi echilateral are menirea de a avertiza utilizatorul referitor la existența unor instrucțiuni importante de operare și întreținere (service) în documentația care însoțește echipamentul.

### Note referitoare la discuri

#### Referitor la manipularea discurilor


- Pentru a menține discul curat, țineți-l de margini. Nu atingeți suprafața.
- Nu lipiți hârtie sau bandă adezivă pe disc.
- Dacă discul este contaminat cu oricare substanțe, ca de exemplu, lipici, îndepărtați-le înainte de a-l utiliza.

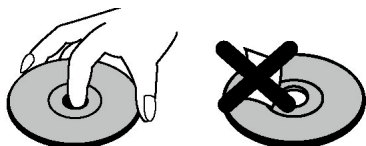

- Nu expuneți discul razelor directe ale soarelui sau surselor de încălzire, de exemplu conductele de aer cald sau nu îl lăsați într-un autovehicul parcat la soare deoarece temperatura poate crește rapid și poate deteriora discul.
- După redare, depozitați discul în carcasa corespunzătoare.

## Referitor la curățare

- Înainte de redare, curățați discul cu o cârpă de curățat. Ștergeți discul dinspre centru spre exterior.

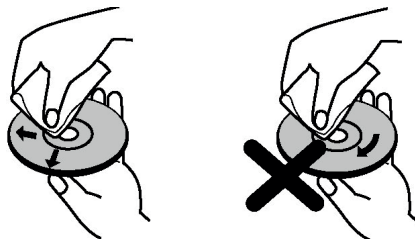

- Nu utilizați solvenți cum ar fi benzină, diluant, agenți de curățare disponibili în comerț sau spray antistatic destinat discurilor din vinil.

### Notificare referitoare la licență

- Acest produs conține tehnologie protejată de copyright care e protejată de patente S.U.A. și de alte drepturi de proprietate intelectuală. Utilizarea acestei tehnologii de protecție a drepturilor de autor trebuie să fie autorizată de Rovi Corporation și este destinată vizualizării acasă și altor tipuri de vizualizare limitată, dacă nu se autorizează altfel de către Rovi Corporation. Ingineria inversă și dezasamblarea sunt interzise.

### Modul de vizionare a unui DVD

Atunci când introduceți discul în compartimentul său, aveți grijă ca partea cu eticheta să fie în față:

Atunci când televizorul este pornit, activați mai întâi sursa DVD utilizând butonul **Source** de pe telecomandă. Apăsăți butonul de redare de pe telecomandă sau direct butonul de redare de pe panoul de comandă din lateral. Dacă în unitatea de încărcare nu se află niciun disc, introduceți mai întâi un DVD și apăsați pe redare.

**Notă:** În cazul în care treceți la o altă sursă prin acționarea butonului **Sursă**, **Comutare sau Programme +/-** de pe telecomandă, redarea DVD-ului va fi întreruptă imediat. Trebuie să apăsați pe butonul **Redare** și să reluați manual redarea atunci când comutați la modul DVD.

### Butoanele panoului de comandă DVD

#### ▶ / || (Redare/ Pauză)

Redă/întrerupe redarea discului. Atunci când meniul DVD (meniul sursă) este activ, acest buton funcționează ca "buton de selectare" (selectează articolul evidențiat din meniu) dacă acest lucru nu este interzis pentru disc.

#### ■ / ▲ (Oprește / Ejectare)

Oprește redarea discului/Ejectează sau asigură încărcarea discului.

Notă:

- Nu puteți ejecta discul prin intermediul telecomenzii.
- În timpul redării unui fișier, trebuie să apăsați pe butonul **STOP** de trei ori pentru a ejecta discul.

### Redare generală

#### Redare de bază

1. Apăsăți butonul **Standby**
2. Introduceți un disc în unitatea de încărcare.

Discul va fi încărcat automat și redarea va începe dacă discul nu are meniuri înregistrate.

Pe ecranul televizorului poate fi afișat un meniu după câteva momente sau filmul poate începe imediat. Această operațiune depinde de conținutul discului și poate diferi de la caz la caz.


**Notă:** Pașii 3 și 4 sunt disponibili doar când un meniu e înregistrat pe disc.

3. **Apăsați pe butonul Jos / Sus / Stânga / Dreapta sau butonul (butoanele) numeric (numerice) pentru a selecta titlul preferat.**


4. **Apăsați pe OK.**

Pentru a confirma articolele selectate. Articolul redat poate fi o imagine cu mișcare, o imagine statică sau alt submeniu în funcție de unitatea de disc.

### **Pentru referința dumneavoastră:**

*Dacă este interzisă o acțiune ce corespunde unui buton, este afișat simbolul*  .

### **Note privind redarea:**

1. În timpul derulării rapide înainte sau derulării rapide înapoi, nu se va auzi niciun sunet.
2. În timpul redării la viteză redusă, nu se va auzi niciun sunet.
3. Redarea lentă înapoi poate să nu fie disponibilă în funcție de conținutul DVD-ului.
4. În anumite cazuri, limba subtitrării nu se schimbă imediat cu cea selectată.
5. Atunci când limba preferată nu este selectată după acționarea butonului de mai multe ori, aceasta înseamnă că limba nu este disponibilă pe disc.
6. Când unitatea e repornită sau când discul e schimbat, selectarea subtitrării e automat schimbată înapoi la setările inițiale.
7. Dacă este selectată o limbă care nu este compatibilă cu discul, limba subtitrării va fi setată automat la limba prioritară a discului.
8. De obicei va avea loc un ciclu în timpul comutării la o altă limbă, ceea ce înseamnă că puteți anula subtitrarea prin acționarea acestui buton de mai multe ori până pe ecran este afișat mesajul **"Subtitles Off"** (Subtitrări dezactivate).
9. Când alimentarea e pornită sau când discul este scos, limba auzită este cea selectată în setările inițiale. Dacă această limbă nu e înregistrată pe disc, numai limba disponibilă pe disc va fi auzită.
10. Unele DVD-uri pot să nu conțină meniurile surse și/sau meniurile titlu.
11. Revenirea la pasul anterior nu este disponibilă.
12. Pentru confortul dumneavoastră:  
Dacă încercați să introduceți un număr mai mare decât numărul timpului total al titlului curent, caseta de căutare dispăre și mesajul  Input Invalid" (Introducere invalidă) apare în colțul stânga-sus a ecranului.
13. Slide show-ul este dezactivat atunci când este activat modul ZOOM.

## **Depanarea DVD-ului**

### **Calitate nesatisfăcătoare a imaginii (DVD)**

- Asigurați-vă că suprafața discului DVD nu este deteriorată. (Zgârieturi, amprente etc.)
- Curățați discul și încercați din nou.

### **Consultați instrucțiunile descrise în "Note privind discurile" pentru a curăța discul în mod corespunzător.**

- Asigurați-vă că discul DVD se află în suport cu eticheta îndreptată înainte.
- Un disc DVD umed sau condensul poate afecta echipamentul. Așteptați o oră sau două în modul Așteptare pentru ca echipamentul să se usuce.

### **Discul nu este redat**

- În echipament nu se află niciun disc. Așezați un disc în unitatea de încărcare.
- Discul a fost încărcat incorect.

### **Asigurați-vă că discul DVD se află în suport cu eticheta îndreptată înainte.**

- Tipul incorect de disc. Echipamentul nu poate reda CD-ROMS etc. Codul regiunii DVD-ului trebuie să fie compatibil cu player-ul.

### **Limbă incorectă OSD**

- Selectați limba din meniul de configurare.
- Limba părții audio sau subtitrărilor de pe DVD nu poate fi schimbată.
- Parte audio și/sau subtitrarea în mai multe limbi neînregistrate pe DVD.
- Încercați să schimbați sunetul sau subtitrarea folosind meniul de titlu al DVD-ului. Unele DVD-uri nu permit utilizatorului să schimbe aceste setări decât folosind meniul discului
- Aceste funcții nu sunt disponibile pe DVD.

### **Fără imagine**

- Asigurați-vă că ați apăsat pe butoanele corecte de pe telecomandă. Încercați din nou.

### **Fără sunet**

- Verificați dacă volumul este setat la un nivel ce poate fi auzit.
- Asigurați-vă că sunetul nu este dezactivat în mod accidental.





### **Sunet distorsionat**

- Asigurați-vă că setarea modului adecvat de ascultare este corectă.

### **Dacă nimic nu funcționează**

Dacă ați încercat soluțiile de mai sus și nimic nu funcționează, încercați să opriți televizorul cu DVD și să-l porniți din nou. Dacă acest demers nu are niciun rezultat, contactați furnizorul sau depanatorul televizorului cu DVD. Nu încercați niciodată să reparați singur un TV-DVD defect.


**Tipuri de discuri compatibile cu această unitate**

Tipuri de discuri (Logouri)	Tipuri de înregistrări	Dimensiunea discului	Temp de redare maxim	Caracteristici
	Audio + Video	12 cm	Cu o singură față; 240 min. Cu două față; 480 min.	<ul style="list-style-type: none"> <li>DVD-ul include proprietăți audio și video excelente mulțumită sistemului Dolby Digital și MPEG-2.</li> <li>Diferite funcții ale ecranului și funcții audio pot fi ușor selectate prin intermediul meniului de pe ecran.</li> </ul>
	Audio	12 cm	74 min.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Un LP este înregistrat ca un semnal analogic cu un grad mai mare de distorsiune. CD-ul este înregistrat ca un semnal digital cu o calitate audio îmbunătățită, mai puține distorsiuni și deteriorare a calității audio în timp.</li> </ul>
	Audio (xxxx.mp3)	12 cm	Depinde on MP3 JPEG.	<ul style="list-style-type: none"> <li>MP3-ul este înregistrat ca un semnal digital cu o calitate audio îmbunătățită, mai puține distorsiuni și deteriorare a calității audio în timp.</li> </ul>
	Video (fotografii)	12 cm	Depinde de calitatea JPEG.	<ul style="list-style-type: none"> <li>JPED este înregistrat ca un semnal digital cu o calitate mai bună de fotografiilor în timp.</li> </ul>

Pentru utilizare optimă, trebuie să utilizați numai discuri de 12 cm.

**Specificații**

<b>Tipuri de discuri compatibile</b>	<b>DVD:</b> SS/SL 4.7" (DVD-5) SS/DL 4.7" (DVD-9) DS/SL 4.7" (DVD-10) DS/DL 4.7" (DVD-18)	CD-DA CD-R CD-RW MP-3/JPEG
	Decodificare video standard MPEG-2 (compatibilă cu MPEG-1) Afișare video pe întreg ecranul cu 720 x 576 (PAL) & 720 x 480 (NTSC) pixeli Rate de reîmprospătare a cadrelor de 50 și 60 Hz (PAL & NTSC) Rata de procesare digitală a fluxului de biți de până la 108Mbps/sec O rezoluție a liniilor mai mare de 500 linii	
<b>Tip de videoclip</b>		
<b>Tip audio</b>	Decodificare multi-canale MPEG LPCM	
<b>Ieșire audio</b>	<b>Ieșiri analogice:</b> 24 bit /48, 44.1kHz DAC cu infraeșantionare	

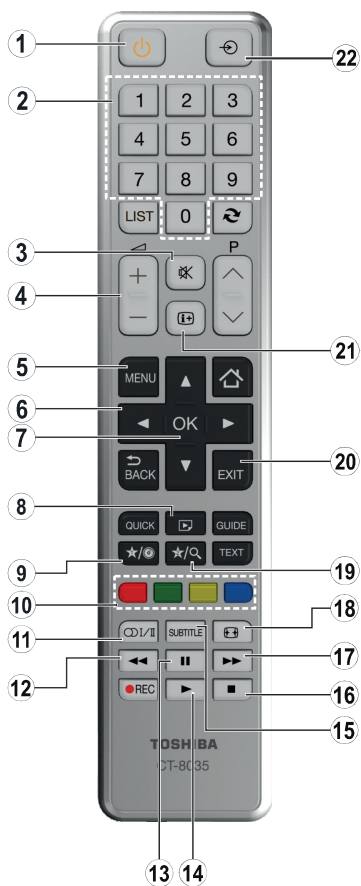

1. Repaus
2. Butoane cu numere
3. Mut
4. Volum Sus/Jos
5. Meniu TV
6. Butoane de navigare
7. OK / Selectare
8. Unghi
9. Meniu timp Afișare/DVD
10. Taste colorate  
Tasta roșie - Zoom  
Tasta verde - Repetare  
Tasta galbenă - Rădăcină  
Tasta albastră - Titlu
11. Selectare limbă
12. Înapoi rapid
13. Pauză
14. Redare
15. Subtitrare
16. Stop
17. Înainte rapid
18. Dimensiune imagine
19. Mod Căutare
20. Ieșire
21. Info
22. Sursă

**Notă:** Butoanele care nu au număr nu pot fi utilizate în modul DVD.

## Funcționarea generală a DVD-ului (în funcție de model)

Puteți opera conținut DVD, CD film, muzică sau imagini folosind butoanele adecvate de pe telecomandă. Dedesubt sunt funcțiile principale ale butoanelor telecomenzii folosite des.

Butoane	Redarea DVD	Redare Film	Redare Imagine	Redare Muzică
	Redare	Redare	Redare	Redare
	Pauză	Pauză	Pauză	Pauză
	Stop	Stop	Stop	Stop
	Salt înapoi/înainte	Salt înapoi/înainte	Rotație	Salt înapoi/înainte
	Selectează un element din meniu / Trece imaginea mărită sus sau jos (dacă e disponibil).			
	Avansare rapidă înainte/înapoi			
<b>NAVIGATOR MEDIA</b>	Asigură vizualizarea scenei din unghiuri diferite (dacă este cazul)		Schimbă efectul de glisare (în funcție de conținut)	X
<b>BUTONUL MEU 1</b>	Afișează ora / Vizualizează meniul principal de setări			
<b>INFO</b>	Selectarea modului contor timp (în timpul redării). Apăsați în mod repetat pentru a comuta între moduri.			
<b>LIMBĂ</b>	Auto limbă		X	X
<b>MENU</b>	Afișează meniul televizorului.			
<b>OK</b>	Accesează / Vezi / Redare			
<b>BUTONUL VERDE</b>	Afișează opțiunile de repetare.			
<b>ÎNAPOI/REVENIRE</b>	Revine la meniul anterior (dacă e disponibil).			
<b>BUTONUL GALBEN</b>	Revine la directorul rădăcină (dacă e disponibil).			
<b>BUTONUL MEU 2 (*)</b>	Selectarea directă a scenelor sau orelor.		Selectează fișierul dorit.	Selectează fișierul dorit.
<b>SUBTITRARE</b>	Activare-dezactivare subtitrare Apăsați în mod repetat pentru a comuta între opțiunile de subtitrare.		X	X
<b>BUTONUL ALBASTRU</b>	Afișează meniul discului (dacă e disponibil).	Afișează meniul discului (dacă e disponibil).	X	X
<b>BUTONUL ROȘU</b>	Mărește imaginea. Apăsați în mod repetat pentru a comuta între opțiunile de focalizare.			

### Alte funcții – Combinații butoane (în timpul redării)

	Încet înainte
	Setează viteza încet înainte
	Setează viteza rapid înainte
	Setează viteza rapid înapoi
	Confirmă comanda de oprire

(\*) Puteți comuta la titlu apăsând direct tastele numerice. Trebuie să apăsați 0 și apoi tasta numerică pentru a comuta un titlu numeric (exemplu: pentru a selecta 5, apăsați pe 0 și 5).



Suntem aici pentru a vă ajuta. Afați tot ce trebuie să știți despre cele mai noi tehnologii TV, care stabilesc noi tendințe pe site-ul nostru.

**[www.toshiba-tv.com](http://www.toshiba-tv.com)**

Puteți consulta online manualul de utilizare sau îl puteți descărca



**TOSHIBA**