

TOSHIBA


NAVODILA ZA UPRAVLJANJE

BARVNI TELEVIZOR Z DALJINSKIM UPRAVLJANJEM

Vsebina

Varnostni napotki	2
Oznake na izdelku	2
Okoljske informacije	4
Funkcije	6
Priložena dodatna oprema	6
Obvestila o stanju pripravljenosti	6
Nadzorno stikalo televizorja in delovanje	6
Vstavljanje baterij v daljinski upravljalnik	7
Priključitev kabla za napajanje	7
Antenski priključek	7
Licenčno obvestilo	7
Daljinski upravljalnik	8
Daljinski upravljalnik	9
Priključki	10
Vklop/Izklop	11
Prva Namestitvev	11
Predvajanje medijev preko vhoda USB	12
Snemanje programa	12
Snemanje s časovnim zamikom	13
Takojšnje snemanje	13
Predvajanje posnetih programov	13
Konfiguracija snemanja	13
Meni brskalnika za medije	13
CEC in CEC RC prehajanje	14
Vsebina menija televizorja	15
Splošno o upravljanju televizorja	19
Uporaba seznama kanalov	19
Nastavitve Starševskega Nadzora	19
Elektronski programski vodič (EPG)	19
Storitve teleteksta	20
Posodobitev Programske Opreme	20
Odpravljanje težav in nasveti	21
Tipični načini prikaza slike na PC vhodu	21
Združljivost signalov AV in HDMI	22
Formati video datotek, ki jih podpira način USB	23
Formati slikovnih datotek, ki jih podpira način USB	23
Formati zvočnih datotek, ki jih podpira način USB	24
Formati datotek podnapisov, ki jih podpira način USB	25
Podprte DVI-ločljivosti	26
Način DVD	27
Prikaz Daljinskega Upravljalnika	30
Splošno Delovanje Predvajalnika DVD (odvisno od modela)	31

Varnostni napotki

	POZOR NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA NE ODPIRAJTE	
POZOR: ZMANJŠAJTE TVEGANJE ELEKTRIČNEGA UDARA – NE ODSTRANJUJTE POKROVA (ALI ZADNJE STRANICE). NOTRANJNH DELOV UPORABNIK NE MORE POPRAVLJATI SAM. POPRAVILO ZAUPAJTE LE USPOSOBLJENEMU SERVISNEMU OSEBJU.		

V izjemnem vremenu (nevihta, strele) in dolgih časih neaktivnosti (ko greste na počitnice), izključite TV iz vtičnice.

Vtičnik se uporablja za izklop televizorja, zato mora biti lahko dostopen. Če ne izvlečete vtičnika televizorja iz vtičnice, bo še vedno porabljal električno energijo, tudi če je v načinu pripravljenosti ali izključen.

Opomba: Sledite navodilom na zaslonu za upravljanje s tem povezanih funkcij.

POMEMBNO- Molimo, prije instalacije ili rukovanja u cijelosti pročitate ove upute

⚠ OPOZORILO: To napravo smejo uporabljati osebe (vključno z otroki), ki so sposobne in primerno izkušene za uporabo take naprave brez nadzora, razen če so pod nadzorom ali če jih oseba, odgovorna za njihovo varnost, pouči o varni uporabi naprave.




- TV sprejemnik uporabljajte na nadmorski višini pod 2000 metrov, v suhem ozračju in v področjih z zmerno ali tropsko klimo.
- TV sprejemnik je namenjen uporabi v gospodinjstvu in podobnih okoljih za splošno rabo, lahko pa se uporablja tudi v javnih prostorih.
- Da omogočite dobro prezračevanje, naj bo okrog TV sprejemnika vsaj 5 cm prostega prostora.
- Prezračevanje ne sme biti ovirano zaradi prekrivanja ali zastiranja prezračevalnih odprtih s predmeti, kot so časopisi, prti, zavese ipd.
- Vtičnik napajalnega kabla naj bo lahko dostopen. Na napajalni električni kabel **ne** postavljajte TV sprejemnika ali kosov pohištva. Poškodovan napajalni kabel / vtičnik lahko povzroči požar oziroma električni udar. Z napajalnim kablom ravnejte tako, da ga držite za vtičnik, **ne** izključujte televizorja tako, da vlečete za napajalni kabel. Nikoli se ne dotikajte napajalnega kabla / vtičnika z mokrimi rokami, kajti lahko povzroči požar ali električni udar. Z napajalnim kablom nikoli ne vozajte in nikoli ga ne zvežite skupaj z drugimi kablji. Če je poškodovan, ga je potrebno zamenjati. To lahko stori le usposobljena oseba.
- TV sprejemnik naj ne bo izpostavljen kapljanju ali pršenju tekočin ter nanj ali nadenj ne postavljajte posod, napolnjenih s tekočinami, kot so na primer vaze, skodelice itd. (npr. na police nad televizorjem).
- TV sprejemnika ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi in nanj ali v njegovo bližino ne postavljajte gorečih predmetov, kot so na primer sveče.
- Poleg televizorja ne postavljajte virov toplote, kot so na primer električni grelniki, radiatorji in podobno.
- TV sprejemnika ne postavljajte na tla ali na nagnjene površine.

- Plastične vrečke hranite izven dosega otrok, dojenčkov in domačih živali, da preprečite nevarnost zadušitve.
- Skrbno pritrdite stojalo na TV sprejemnik. Če so stojalu priloženi vijaki, jih trdno privijte, da se TV sprejemnik ne bo mogel nagibati. Pazite, da vijakov ne privijete premočno in da gumijaste nožice pravilno namestite.
- Izrabiljenih baterij ne mečite v ogenj in jih ne odstranjujte skupaj z vnetljivimi snovmi.

Opozorilo: Baterij ne izpostavljajte virom toplote, kot so sončna svetloba, ogenj in podobno.

OPOZORILO - preglasen zvok iz slušalk in zvočnikov lahko povzroči izgubo sluha.

PREDVSEM PA – NIKOLI ne dovolite nikomur, še posebej ne otrokom, potiskanja ali udarjanja po zaslonu ter vtikanja česar koli v luknje, reže ali druge odprtine na napravi.

 Pozor	Nevarnost hude poškodbe ali celo smrti
 Nevarnost električnega udara	Nevarnost zaradi nevarne napetosti
 Vzdrževanje	Pomembna komponenta vzdrževanja

Oznake na izdelku

Na izdelku se uporabljajo naslednji simboli kot označbe za omejitve, opozorila in varnostne napotke. Vsaka razlaga naj se upošteva le tam, kjer izdelek nosi oznako. Te oznake si zapomnite iz varnostnih razlogov.



Oprema razreda II: Ta naprava je zasnovana tako, da ne potrebuje varnostne ozemljitve.



Oprema razreda II z delujočo ozemljitvijo: Ta naprava je zasnovana tako, da ne potrebuje varnostne ozemljitve, vendar se ozemljitev uporablja za funkcionalne namene.



Zaščitna ozemljitev: Označeni priključek je namenjen povezavi zaščitnega ozemljitvenega vodnika z napajalnimi vodniki.



Nevaren priključek pod napetostjo: Označen(-i) priključek (priključki) je/so pod normalnimi pogoji delovanja pod napetostjo in nevaren (nevarni).



Pozor, glejte navodila za delovanje: Označeno (-a) področje (-a) vsebuje(-jo) izmenljive gumbaste baterije.



Laserska naprava 1. razreda: Ta izdelek vsebuje laserski vir 1. razreda, ki je v razumno predvidljivih pogojih delovanja nenevaren.

OPOZORILO

Ne zaužívajte baterij, nevarnost kemičnih opeklin! Ta izdelek ali z njim dobavljen pribor morda vsebuje gumbasto baterijo. Če gumbasto baterijo zaužijete, lahko v samo 2 urah povzroči hude notranje opekline in lahko vodi v smrt.

Nove in rabljene baterije hranite varno pred dosegom otrok.

Če se prostorček za baterije ne zapre pravilno, izdelek prenehajte uporabljati in ga hranite izven dosega otrok.

Če menite, da je oseba baterije morda zaužila ali si jih namestila znotraj katerega koli dela telesa, nemudoma poiščite zdravniško pomoč.

OPOZORILO

Televizorja nikoli ne postavljajte na nestabilno mesto ali poševno podlago. Televizor lahko pade in povzroči resne telesne poškodbe ali celo smrt. Mnogim poškodbam, zlasti otrok, se je mogoče izogniti z upoštevanjem preprostih ukrepov kot so:

- uporaba omaric ali stojal, ki jih priporoča proizvajalec televizorja;
- uporaba pohištva, ki televizor varno podpira;
- zagotovitev, da televizor ne stoji previsno čez rob pohištva;
- da televizorja ne postavljate na visoko pohištvo (npr. kredence ali knjižne police), ne da bi pohištvo in televizor pritrtili na primerno podlago.
- Televizorja ne postavljajte na krpe ali druge materiale med televizorjem in površino pohištva.
- Poučite otroke, da je plezanje na pohištvo, kadar želijo doseči televizor ali njegove tipke, nevarno. Če opazite, da je bil televizor potisnjen in premaknjen, za novo postavitve sledite istim nasvetom.

OPOZORILA ZA STENSKO MONTAŽO

- Pred montažo televizorja na steno obvezno preberite navodila.
- Set za montažo na steno je izbirna oprema. Če ni priložen televizorju, ga lahko kupite pri lokalnem prodajalcu.
- TV sprejemnika ne montirajte na strop ali na poševne stene.
- Uporabite predpisane vijake in druge elemente za montažo na steno.
- Vijake za pritrditev na steno trdno zategnite, da TV sprejemnik ne bo padel s stene. Vijakov ne zategujte premočno.

OPOZORILO

Naprava, ki je ozemljena preko vtičnice ali prek kake druge naprave, ki je ozemljena in hkrati priključena na ponudnika prek koaksialnega kabla, lahko v nekaterih primerih predstavlja požarno nevarnost. Priključitev na televizijski distribucijski sistem je zato treba zagotoviti z napravo, ki zagotavlja električno izolacijo pod določenim frekvenčnim območjem (galvanski izolator, glej EN 60728-11).

Uporaba posebnih funkcij, da spremenite velikost prikazane slike (tj. spreminjanje razmerja višina / širina) za namene javnega prikazovanja ali komercialnih koristi lahko krši zakone o avtorskih pravicah.

Zaslone LCD so izdelani z izjemno visoko tehnološko natančnostjo, vendar pa lahko včasih v nekaterih delih zaslona manjkajo delčki slike ali se pojavljajo svetlobne točke. To ni znak okvare.

Sprejemnik se lahko napaja samo iz vtičnic z napetostjo 220-240 V AC, 50 Hz. Poskrbite, da TV sprejemnik ne stoji na kablu za električno napajanje. Ne odstranite električnega vtičača, ker vsebuje poseben filter za radijske motnje. Odstranitev lahko zmanjša učinkovitost delovanja. Lahko ga zamenjate samo z ustreznimi s pravilnimi vrednostmi in odobrenega tipa. **ČE BOSTE V DVOMIH, SE POSVETUJTE Z USPOSOBLJENIM ELEKTROTEHNIKOM.**

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Okoljske informacije

Ta televizor je izdelan na okolju prijazen način. Da zmanjšate porabo energije, sledite naslednjim korakom:

Če nastavite Varčevanje z energijo na Minimum, Srednje, Maksimum ali Samodejno, bo temu primerno televizor zmanjšal porabo energije. Osvetlitev ozadja lahko z uporabo tipk Levo in Desno na daljinskem upravljalniku ročno nastavite na fiksno vrednost Po meri in prilagodite Osvetlitev ozadja (nahaja se med nastavitvami za Varčevanje z energijo). Možnost Izklop to nastavitev onemogoči.

Opomba: Možnosti Varčevanja z energijo se v odvisnosti od Načina v meniju Sistem>Slika lahko razlikujejo.

Nastavitve za Varčevanje z energijo najdete v meniju Sistem>Slika. Upoštevajte, da nekaterih nastavitev slike ne boste mogli spreminjati.

Če pritisnete tipko Desno, ko je izbrana možnost Samodejno, se na zaslonu prikaže sporočilo "Zaslon se bo izklučil čez 15 sekund." Izberite Nadaljuj in pritisnite OK, da sprožite takojšnji izklop zaslona. Če ne pritisnete nobene tipke, se bo zaslon izklopil v 15 sekundah. Pritisnite katerokoli tipko na daljinskem upravljalniku ali na TV, da znova vključite zaslon.

Opomba: Če je Način nastavljen na Igra, možnost Izklop zaslona ni na voljo.

Ko televizorja ne boste uporabljali, ga izklopite ali odklopite iz omrežne vtičnice. Tako boste tudi zmanjšali porabo energije.

Odstranjevanje...

Naslednje informacije veljajo samo za države članice EU:

Odlaganje odpadnih izdelkov

Prekrižan simbol posode za smeti na kolesih pomeni, da je treba te izdelke zbirati in odlagati ločeno od gospodinskih odpadkov. Vgrajene baterije in akumulatorje je dovoljeno odložiti skupaj z izdelkom. Ločili jih bodo v centrih za recikliranje.

Črna proga označuje, da je izdelek dan na trg po 13. avgustu 2005.

Z ločenim zbiranjem odpadnih izdelkov in baterij pomagata zagotavljati njihovo pravilno odlaganje med odpadke in tako pomagata preprečevati morebitne negativne vplive na okolje in človekovo zdravje.

Za podrobnejše informacije o programih zbiranja in recikliranja, ki se izvajajo v vaši državi, se obrnite na ustrezen krajevni organ ali trgovino, kjer ste kupili izdelek.



Odlaganje baterij in/ali akumulatorjev

Prekrižan simbol posode za smeti na kolesih pomeni, da je treba baterije in/ali akumulatorje zbirati in odlagati ločeno od gospodinskih odpadkov.

Če baterija ali akumulator vsebuje več svinca (Pb), živega srebra (Hg) in/ali kadmija (Cd), kot to določa Evropska direktiva o baterijah, morajo biti pod simbolom kontejnerja za smeti s kolesi navedeni simboli za svinec (Pb), živo srebro (Hg) in/ali kadmij (Cd).

Z ločenim zbiranjem odpadnih baterij pomagata zagotavljati pravilno odlaganje izdelkov in baterij med odpadke in tako pomagata preprečevati morebitne negativne vplive na okolje in človekovo zdravje. Za podrobnejše informacije o programih zbiranja in recikliranja, ki se izvajajo v vaši državi, se obrnite na ustrezen krajevni organ ali trgovino, kjer ste kupili izdelek.



Podatki o REACH

Uredba Evropske unije (EU) o kemikalijah REACH (registracija, evalvacija, avtorizacija in omejevanje kemikalij), ki je začela veljati 1. junija 2007, s faznimi roki, razporejenimi do leta 2018.

Toshiba bo izpolnila vse zahteve iz uredbe REACH in je zavezana, da svojim kupcem zagotavlja informacije o prisotnosti snovi v izdelkih, ki so vključene na seznam potencialnih snovi v skladu z uredbo REACH.

Prosimo, da na naslednji spletni strani www.toshiba-tv.com pregledate informacije o vsebnosti snovi v naših izdelkih, ki jih je prepovedano uporabljati, in so vključene na seznam snovi v skladu z REACH v utežni koncentraciji nad 0,1 %.

EU izjava o skladnosti



Ta izdelek ima oznako CE v skladu z ustreznimi evropskimi direktivami.

Za oznako CE je odgovorno podjetje Vestel UK, Langley, Berkshire, SL3 6EZ.

Ta izdelek ima oznako CE v skladu z ustreznimi evropskimi direktivami, in sicer z direktivo RoHS 2011/65/ES. Poleg tega je izdelek skladen z Direktivo 2005/32/EC o okoljsko primerni zasnovi (EuP) in 2009/125/EC (ERP) in z njima povezanimi izvedbenimi ukrepi.

Ta oprema ustreza zahtevam tehnične uredbe o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi.

Funkcije

- Barvni TV sprejemnik z daljinskim upravljanjem
- Popolnoma integriran digitalni/kabelski/satelitski televizor (DVB-T-T2/C/S-S2)
- Možnost namestitve Fransat
- Vhodi HDMI za priklop drugih naprav z vtičnicami HDMI
- Vhod USB
- Menijski sistem OSD
- Vtičnica Scart za zunanje naprave (DVD-predvajalniki, PVR, video igrice itd.)
- Stereo zvočni sistem
- Teletext
- Priključek za slušalke
- Samodejna nastavitvev programov
- Ročna nastavitvev
- Samodejni izklop po največ osmih urah.
- Časovnik izklopa
- Zaščita za otroke
- Samodejna nastavitvev zvoka na nemo, če ni signala.
- Predvajanje NTSC
- AVL (Samodejna Omejitvev Glasnosti)
- PLL (fazno zaključena zanka za iskanje frekvenc)
- Vhod PC
- Igralni način (možnost)
- Funkcija izklopa slike
- Snemanje programa
- Snemanje programa s časovnim zamikom

Priložena dodatna oprema

- Daljinski upravljalnik
- Baterije: 2 X AAA
- Vodnik za hiter začetek
- List izdelka
- Stranski AV priključni kabel(**)

(**) Samo pri določenih modelih

Nekatere funkcije v odvisnosti od modela televizorja morda niso na voljo, preberite list izdelka, na katerem se nahajajo tehnični podatki.


Za podrobnejše informacije glede namestitve, delovanja in upravljanja si preberite celoten priročnik na naši spletni strani na naslovu <http://www.toshiba-tv.com>.

Obvestila o stanju pripravljenosti

Če TV sprejemnik že 3 minute ne sprejema vhodnega signala (npr. iz antenskega ali HDMI vira), bo TV prešel v stanje pripravljenosti. Ko ga prihodnjič vklopite, se bo prikazalo naslednje sporočilo: „Televizor je samodejno preklopil v stanje pripravljenosti, ker dalj časa ni bilo signala.“ Za nadaljevanje pritisnite **OK**.

Če je TV prižgan in nekaj časa ne bo upravljan, se bo preklopil v stanje pripravljenosti. Ko ga prihodnjič vklopite, se bo prikazalo naslednje sporočilo: „Televizor je samodejno preklopil v stanje pripravljenosti, ker ga dalj časa niste upravljali.“ Za nadaljevanje pritisnite **OK**.

Nadzorno stikalo televizorja in delovanje

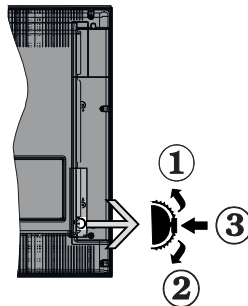

1. Smer gor
2. Smer dol
3. Glasnost / Info / Izбира s seznama virov in stikalo za stanje mirovanja/vklop

Nadzorna tipka omogoča nastavitvev glasnosti / programov / virov in funkcijo vklopa in prehoda v mirovanje.

Če želite spremeniti glasnost: Povečajte glasnost s pritiskom na gumb gor. Zmanjšajte glasnost s pritiskom na gumb dol.

Če želite spremeniti kanal: Pritisnite na sredino gumba, na zaslonu se bo pokazala informacijski pasica. Pomikajte se med shranjenimi kanali s pritiskom na gumb gor ali dol.

Če želite spremeniti vir: Dvakrat pritisnite sredinsko tipko (skupaj za eno sekundo) in na zaslonu se bo pojavil seznam virov. Pomikajte se med kanali, ki so na voljo, s pritiskom na gumb gor ali dol.

Izklop TV sprejemnika: Pritisnite sredino gumba in ga pridržite za nekaj sekund, televizor se bo preklopil v način pripravljenosti.

Opombe:

- Če televizor izključite, se krog prične znova z nastavitvijo glasnosti.
- S tipko za upravljanje ni mogoče prikazati glavnega zaslonskega menija OSD.

Upravljanje z daljinskim upravljalnikom

Za prikaz glavnega menija pritisnite tipko **Menu** na daljinskem upravljalniku. Uporabite levo ali desno tipko, da izberete menijski zavihek in nato pritisnite tipko **OK**. Za izbiro elementa uporabite smerne tipke. Pritisnite tipko **Return/Back** ali **Menu** za izhod iz zaslonskega menija.

Izбира vhoda

Ko ste povezali zunanje sisteme na svoj TV, lahko preklopite na druge vire. Za izbiro različnih vhodov večkrat zaporedoma pritisnite tipko **Source** na daljinskem upravljalniku.

Menjavanje kanalov in spreminjanje glasnosti

S pomočjo tipk **Glasnost +/-** in **Program +/-** na daljinskem upravljalniku lahko spremenite kanal in nastavite glasnost.

Vstavljanje baterij v daljinski upravljalnik

Nežno dvignite pokrov na zadnji strani daljince. Vstavite dve bateriji **AAA**. Prepričajte se, da oznaki (+) in (-) ustrežata označbam (pazite na pravilno polarnost). Znova zaprite pokrovček.




Priključitev kabla za napajanje

POMEMBNO: TV sprejemnik je narejen za delovanje na napetosti **220-240 V AC, 50 Hz** iz omrežne vtičnice. Po razpakiranju pustite TV sprejemnik, da doseže sobno temperaturo okolice, preden ga priključite na električno omrežje. Priključite električni kabel v omrežno vtičnico.

Antenski priključek

Priključite anteno ali kabelski TV vtič na antenski vhod (ANT) ali satelitski vtič na satelitski vhod (LNB) na hrbtni strani televizorja.

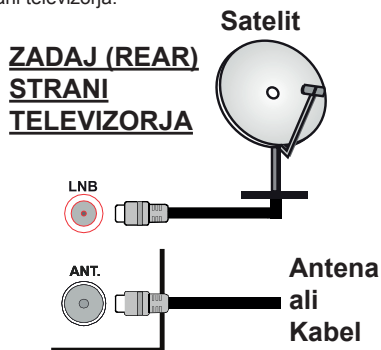

Če želite na TV sprejemnik priključiti napravo, preverite, ali sta TV sprejemnik in naprava pred priključitvijo izključena. Ko je povezava vzpostavljena, lahko enote vključite in jih uporabljate.

Licenčno obvestilo

Pojma HDMI in HDMI High-Definition Multimedia Interface ter logotip HDMI so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke podjetja HDMI Licensing Administrator LLC v Združenih državah in drugih državah..



Izdelano po licenci podjetja Dolby Laboratories. Dolby Audio in simbol dvojni-D sta blagovni znamki podjetja Dolby Laboratories.

Dolby Audio™ (podpira Dolby Digital Plus™)




DVB je registrirana blagovna znamka organizacije DVB Project.

[1] Skladnost s standardom EIA/CEA-861-D vključuje prenos nestisnjene digitalnega videa z zaščito širokopasovnih digitalnih vsebin, ki je v fazi standardizacije za sprejem HD video signalov. Ker gre za razvijajoče se nove tehnologije, je možno, da nekatere naprave v povezavi s televizorjem ne bodo pravilno delovale.

(**)Ta izdelek vsebuje tehnologijo, zaščiteno po zakonodaji o avtorskih pravicah, ki je zaščiten s patenti v ZDA in z drugimi pravicami glede aktualne lastnine. Uporabo navedene tehnologije z zaščito avtorskih pravic mora odobriti Rovi Corporation. Namenjena je za domačo in ostalo omejeno rabo, razen če podjetje Rovi Corporation dovoli drugačno rabo. Povratno inženirstvo in razstavljanje je prepovedano.

(**) Samo pri določenih modelih

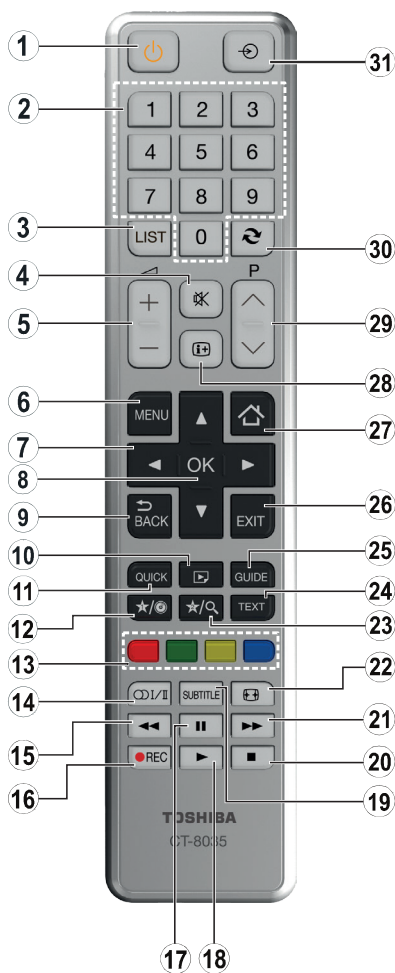


(*) MOJA TIPKA 1 & MOJA TIPKA 2:

Ti dve tipki imata lahko v odvisnosti od modela prednastavljeni funkciji. Posebne funkcije teh tipk lahko nastavite s pritiskom nanju za okrog pet sekund, ko se nahajate na želenem viru, kanalu ali povezavi. Na zaslonu se bo prikazalo obvestilo za potrditev. Sedaj je izbrana MOJA TIPKA povezana z izbrano funkcijo.

Pomnite, da če zaženete **prvo namestitev**, se MOJA TIPKA 1 in 2 povrmeta na privzeto funkcijo.

- 1. Stanje Pripravljenosti:** Za vklop / izklop TV sprejemnika
- 2. Številčne tipke:** Za izbiro kanalov, vnos števil ali črk v besedilna polja na zaslonu.
- 3. TV:** Seznam kanalov / Nazaj na vir TV
- 4. Nemo:** Popolnoma izklopi zvok TV sprejemnika
- 5. Glasnost +/-**
- 6. Meni:** Prikaz TV menija
- 7. Navigacijske tipke:** Pomagajo pri navigiranju po menijih, vsebini itd. in pri prikazu podstrani v načinu TXT, ko pritisnete desno ali levo tipko
- 8. OK:** Potrdi izbiro uporabnika, zadrži stran (v načinu TXT), pregleda seznam kanalov (način DTV)
- 9. Nazaj / Vračanje:** Za vrnitev na prejšnji zaslon, odpiranje strani kazala (v načinu TXT)
- 10. Preglednik medija:** Odpre zaslon medijskega brskalnika
- 11. Hitri Meni:** Prikaže seznam menijev za hiter dostop
- 12. Moja tipka 1 (*)**
- 13. Barvne tipke:** Za funkcije barvnih tipk si oglejte navodila na zaslonu
- 14. Jezik:** Preklaplja med zvočnimi načini (analogna TV), prikaže in spremeni jezik zvoka/podnapisov (digitalna TV, kjer je na voljo)
- 15. Hitro premikanje nazaj:** Hitro premika kadre nazaj v medijih, kot so na primer filmi
- 16. Snemanje:** Snemanje programov
- 17. Premor:** Preklopi predvajani medij v premor, začne snemanje z zamikom
- 18. Predvajaj:** Začne predvajati izbrani medij
- 19. Podnapisi:** Vklopi in izklopi podnapise (kjer so na voljo)
- 20. Ustavi:** Ustavi predvajani medij
- 21. Hitro previjanje naprej:** Hitro premika kadre naprej v medijih, kot so na primer filmi
- 22. Zaslon:** Spremeni razmerje stranic na zaslonu
- 23. Moja tipka 2 (*)**
- 24. Tekst:** Prikaže teletext (kjer je na voljo), ko ponovno pritisnete, se teletext prepíše čez običajno sliko oddajnika (mešano)
- 25. EPG (Elektronski programski vodič):** Prikaže elektronski programski vodič
- 26. Izhod:** Zapre in izstopi iz prikazanih menijev oz. se vrne na prejšnji zaslon
- 27. Domov:** Odpre zaslon medijskega brskalnika
- 28. Informacije:** Prikaže podatke o vsebini na zaslonu, prikaže skrite podatke (razkrij - v načinu TXT)
- 29. Program +/-**
- 30. Zamenjava kanalov:** Hitra menjava med prejšnjim in trenutnim kanalom ali virom
- 31. Vir:** Prikaže vse oddajnike in vire vsebin, ki so na voljo

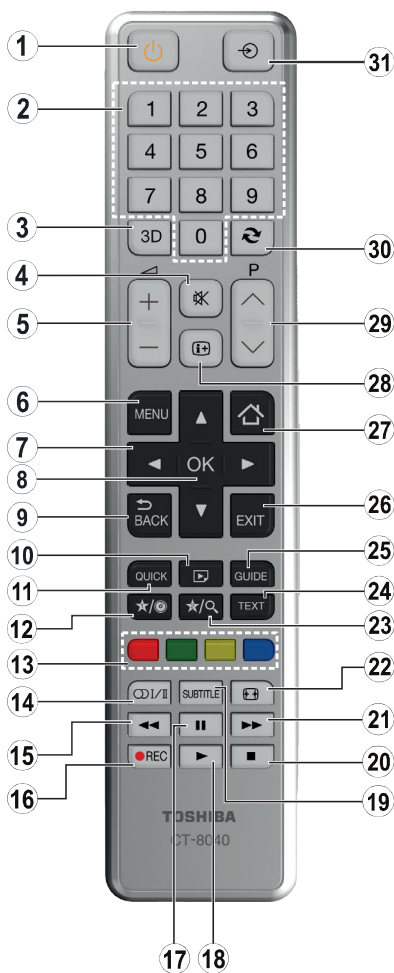

1. **Stanje Pripravljenosti:** Za vklop / izklop TV sprejemnika
2. **Številčne tipke:** Za izbiro kanalov, vnos števil ali črk v besedilna polja na zaslonu.
3. **Prijubljeni:** Prikaže meni seznama prikljubljenih / Preklopi med seznama prikljubljenih
4. **Nemo:** Popolnoma izklopi zvok TV sprejemnika
5. **Glasnost +/-**
6. **Meni:** Prikaz TV menija
7. **Navigacijske tipke:** Pomagajo pri navigiranju po menijih, vsebini itd. in pri prikazu podstrani v načinu TXT, ko pritisnete desno ali levo tipko
8. **OK:** Potrdi izbiro uporabnika, zadrži stran (v načinu TXT), pregleda seznam kanalov (način DTV)
9. **Nazaj / Vračanje:** Za vrnitev na prejšnji zaslon, odpiranje strani kazala (v načinu TXT)
10. **Preglednik medija:** Opre zaslon medijskega brskalnika
11. **Hitri Meni:** Prikaže seznam menijev za hiter dostop
12. **Moja tipka 1 (*)**
13. **Barvne tipke:** Za funkcije barvnih tipk si oglejte navodila na zaslonu
14. **Jezik:** Preklaplja med zvočnimi načini (analogna TV), prikaže in spremeni jezik zvoka/podnapisov (digitalna TV, kjer je na voljo)
15. **Hitro premikanje nazaj:** Hitro premika kadre nazaj v medijih, kot so na primer filmi
16. **Snemanje:** Snemanje programov
17. **Premor:** Preklopi predvajani medij v premor, začne snemanje z zamikom
18. **Predvajaj:** Začne predvajati izbrani medij
19. **Podnapisi:** Vkllopi in izklopi podnapise (kjer so na voljo)
20. **Ustavi:** Ustavi predvajani medij
21. **Hitro previjanje naprej:** Hitro premika kadre naprej v medijih, kot so na primer filmi
22. **Zaslon:** Spremeni razmerje stranic na zaslonu
23. **Moja tipka 2 (*)**
24. **Tekst:** Prikaže teletext (kjer je na voljo), ko ponovno pritisnete, se teletext prepíše čez običajno sliko oddajnika (mešano)
25. **EPG (Elektronski programski vodič):** Prikaže elektronski programski vodič
26. **Izhod:** Zapre in izstopi iz prikazanih menijev oz. se vrne na prejšnji zaslon
27. Brez funkcije
28. **Informacije:** Prikaže podatke o vsebini na zaslonu, prikaže skrite podatke (razkrij - v načinu TXT)
29. **Program +/-**
30. **Zamenjava kanalov:** Hitra menjava med prejšnjim in trenutnim kanalom ali virom
31. **Vir:** Prikaže vse oddajnike in vire vsebin, ki so na voljo

(*) MOJA TIPKA 1 & MOJA TIPKA 2:

Ti dve tipki imata lahko v odvisnosti od modela prednastavljeni funkciji. Posebne funkcije teh tipk lahko nastavite s pritiskom nanju za okrog pet sekund, ko se nahajate na želenem viru, kanalu ali povezavi. Na zaslonu se bo prikazalo obvestilo za potrditev. Sedaj je izbrana MOJA TIPKA povezana z izbrano funkcijo.

Pomnite, da če zaženete **prvo namestitev**, se MOJA TIPKA 1 in 2 povrneta na privzeto funkcijo.

Priključki

Priključek	Tip	Kabli	Naprava
	Priključek Scart (zadaj)		
	Priključek VGA (zadaj)		
STRANSKI AV(**)	PC/YPbPr AVdvo priključek (bočni)	 Bočni video/avdio povezovalni kabel YPbPr/PC avdio kabel	
STRANSKI AV(**)	PC/YPbPr AVdvo priključek (bočni)	 YPbPr/PC avdio kabel	
	Priključek HDMI (zadaj)		
 SPDIF(**)	SPDIF (optični izhod) povezava (zadaj)		
 SPDIF(**)	Priključek SPDIF (koaksialni izhod) (zadaj)		
STRANSKI AV(**)	Stranski AV (Avdio/Video) priključek (bočni)	 Bočni video/avdio povezovalni kabel Avdio/video kabel	
STRANSKI AV(**)	Stranski AV (Avdio/Video) priključek (bočni)	 Kabel AV	
 SLUŠALKE	Priključek za slušalke (bočni)		
 YPBPR	YPbPr video priključek (zadaj)	 PC na YPbPr povezovalni kabel	
 USB	Priključek USB (bočni)		
 CI	Priključek CI (bočni)		
 LAN	Priključek Ethernet (zadaj)	 Kabel za LAN/Ethernet	

OPOMBA: Ko priključite napravo preko vhoda YPbPr ali stranskega AV vhoda, morate uporabiti priloženi povezovalni kabel. Glej ilustracijo na levi strani. Uporabite lahko kabel YPbPr - VGA, da bi omogočili YPbPr signal prek vhoda VGA. Istočasno ne morete uporabiti VGA in YPbPr. Da bi omogočili PC / YPbPr avdio, boste morali uporabiti stranski AV vhod z YPbPr / PC avdio kablom za avdio povezavo, s pomočjo rdečih in belih vtičavev (Če želite omogočiti PC / YPbPr avdio, boste morali za avdio povezavo uporabiti stranski avdio vhod z YPbPr / PC avdio kablom [odvisno od modela]). Če je zunanja naprava priključena na TV preko vtičnice SCART, bo ta samodejno preklupil v AV način. Ko sprejemate DTV kanale (MPEG4 H.264), ali pa je TV v načinu Medijskega brskalnika, izhod ne bo na voljo preko vtičnice Scart. Pri uporabi seta za montažo na zid (ki je voljo od tretjih na trgu, če že ni priloženo) vam priporočamo, da priključite vse kable na televizor pred montažo na zid. Vstavite ali odstranite modul CI samo takrat, ko je TV IZKLOPLJEN. Za podrobne informacije o teh nastavitvah glejte navodila za uporabo modula. (Vsak)vhod USB vašega TV sprejemnika podpira naprave moči do 500mA. Če boste povezovali naprave z močjo, večjo od 500 mA, lahko s tem vaš TV poškodujete. Pri priključitvi kabla HDMI na TV, lahko uporabite samo oklopljen kabel HDMI za zagotavljanje zadostne zaščite proti parazitskem frekvenčnem sevanju.

(**)Odvisno od modela



Če želite na TV sprejemnik priključiti napravo, preverite, ali sta TV sprejemnik in naprava pred priključitvijo izključena. Ko je povezava vzpostavljena, lahko enote vključite in jih uporabljate.

Vklop/izklop

Vključevanje televizorja

Povežite kabel napajanja z virom moči, kot so stenske vtičnice (220-240V AC, 50 Hz).

Ko je TV sprejemnik v stanju pripravljenosti, ga lahko vklopite na več načinov:

- Pritisnite tipko **Stanja Pripravljenosti**, **Program +/-** ali številsko tipko na daljinskem upravljalniku.
- Pritisnite stransko funkcijsko tipko na televizorju in jo zadržite, dokler se televizor ne vključi iz stanja mirovanja.

Izklop televizorja

Pritisnite tipko **Stanje pripravljenosti** na daljinskem upravljalniku ali držite preklapno stikalo na TV sprejemniku dokler se ta ne bo preklopil v stanje pripravljenosti.

Če želite TV popolnoma izklopiti, izvlecite električni kabel iz omrežne vtičnice.

Opomba: Ko TV preklopi v stanje pripravljenosti, lahko svetleča dioda utripa in nakazuje delovanje funkcij, kot so *Iskanje v stanju pripravljenosti*, *Prenos po zraku* ali *Časovnik*. Svetleča dioda LED lahko utripa, ko TV vklopite iz stanja pripravljenosti.

Prva Namestitve

Opomba: Če nameravate izvesti namestitev FRANSAT, pred vklopom televizorja vstavite kartico FRANSAT (izbirna) v režo CA (Conditional Access).

Ob prvem vklopu se prikaže meni Izbira jezika. Prosimo, izberite želeni jezik in pritisnite **OK**.

Na naslednjem zaslonu z uporabo smernih tipk nastavite zelene nastavitve.

Opomba: V tem trenutku boste v odvisnosti od izbire **Države morda morali vnesti in potrditi številko PIN**. Izbrana številka PIN ne more biti 0000. Številko PIN morate vnesti pri vsaki zahtevi v meniju ali kasneje.

O izbiranju vrste sprejema

Digitalna antena: Če je vključena možnost iskanja preko **Digitalna Antena**, bo po končanih začetnih nastavitvah televizor pričel z iskanjem digitalnih zemeljskih kanalov.

Digitalna kablenska antena: Če je vključena možnost iskanja **digitalnih kablenskih kanalov**, bo po končanih začetnih nastavitvah televizor pričel z iskanjem digitalnih kablenskih kanalov. V odvisnosti od ostalih nastavitvev bo pred pričetkom iskanja morda prikazano potrditveno sporočilo. Izberite **DA** in za nadaljevanje pritisnite **OK**. Da postopek preključite, izberite **NE** in pritisnite **OK**. Lahko izberete **Omrežje** ali pa nastavite vrednosti, kot so **Frekvenca**, **ID omrežja** in **Korak iskanja**. Ko končate, pritisnite tipko **OK**.
Opomba: Trajanje iskanja bo različno glede na izbran **Korak iskanja**.

Satelit: Če je vključena možnost iskanja **Satelitskih kanalov**, bo po končanih začetnih nastavitvah televizor pričel z iskanjem digitalnih satelitskih kanalov. Pred pričetkom iskanja satelitskih kanalov je treba urediti nekatere nastavitve. Preden se prične iskanje satelitskih programov, se prikaže meni, kjer lahko izberete namestitev **Fransat**. Za **Vrsto namestitve** izberite **Fransat** nato pa za **Operaterja satelita** izberite ustreznega operaterja **Fransat**. Nato pa za začetek namestitve **Fransat** pritisnite tipko **OK**. Lahko izbirate med samodejno in ročno namestitvijo.

Za nadaljevanje pritisnite **OK**. Izvedena bo namestitev **Fransat** in programi bodo shranjeni (če so na voljo).

Če za **Vrsto namestitve** izberete **Standardna**, lahko nadaljujete z običajno namestitvijo satelitskih programov in gledate satelitske kanale.

Namestitev **Fransat** lahko izvedete tudi kadarkoli kasneje v meniju **Namestitev>Samodejno iskanje kanalov>Satelit**.

Na voljo so trije načini za izbiro antene. Najprej se prikaže meni **Tip Antene**. **Tip antene** lahko nastavite na **Neposredno**, **Kabel z enim samim satelitom** ali **Stikalo DiSEqC** s tipkama "◀" in "▶".

- **Neposredno:** Če imate samo en sprejemnik in neposredni satelitski krožnik, izberite to vrsto antene. Za nadaljevanje pritisnite **OK**. Izberite satelit, ki je na voljo, in pritisnite **OK** da poiščete programe.

- **Kabel z Enim Samim Satelitom:** Če imate več sprejemnikov in sistem kabel z enim samim satelitom, izberite to vrsto antene. Za nadaljevanje pritisnite **OK**. Konfigurirajte nastavitve tako, da sledite navodilom na zaslonu. Za iskanje programov pritisnite tipko **OK**.

- **Stikalo DiSEqC:** Če imate več satelitskih krožnikov in **stikalo DiSEqC**, izberite to vrsto antene. Za nadaljevanje pritisnite **OK**. Nastavite lahko štiri različne možnosti za **DiSEqC** (če je na voljo). Za iskanje po prvem satelitu na seznamu pritisnite tipko **OK**.

Analogno: Če je vključena možnost iskanja **Analognih kanalov**, bo po končanih začetnih nastavitvah televizor pričel z iskanjem analognih kanalov.

Obenem lahko nastavite priljubljeno vrsto kanalov. Med postopkom iskanja bo prednost dana izbrani vrsti kanalov, ki se bodo tudi prikazali na vrhu **Seznama Kanalov**. Ko boste končali, za nadaljevanje pritisnite tipko **OK**.

Prikazalo se bo pogovorno okno, v katerem boste povprašani, ali želite aktivirati starševski nadzor. Če izberete možnost **Da**, se prikažejo možnosti starševskih omejitev. Nastavite po željah in ko končate, pritisnite **OK**. Če ne želite namestiti starševskih omejitev, za nadaljevanje izberite **Ne** in pritisnite **OK**.

V tem trenutku lahko izberete **Način Trgovina**. Ta možnost bo nastavila vaš televizor za uporabo v trgovinah in v odvisnosti od modela televizorja bodo podprte funkcije televizorja prikazane na vrhu zaslona kot informacijska vrstica. Ta možnost je namenjena samo uporabi v trgovinah. Za domačo rabo vam priporočamo, da izberete **Način Doma**. Ta možnost bo na voljo v meniju dodatnih nastavitvev **Sistem>Nastavitve>Več** in se lahko vklopi/izklopi kasneje.

Za nadaljevanje na daljinskem upravljalniku pritisnite tipko **OK**. Ko so začetne nastavitve zaključene, prične televizor iskati razpoložljive kanale izbranih vrst oddajnikov.

Ko bodo vsi kanali shranjeni, se bo na zaslonu pojavil seznam kanalov. Za nadaljevanje pritisnite **OK**. Na zaslonu se bo pojavil meni **Urejanje Seznama Kanalov**. Seznam kanalov lahko uredite glede na vaše preference ali pa za izhod pritisnete tipko **Menu** in nadaljujete z gledanjem televizije.

Med iskanjem se bo morda pojavilo sporočilo, ki vas bo povprašalo, ali želite kanale razvrstiti glede na LCN(*). Izberite **Da** in za potrditev pritisnite **OK**.

(* LCN pomeni sistem logičnega številčenja kanalov, ki organizira kanale, ki so na voljo, v skladu z razpoznavnim zaporedjem kanalov (če je na voljo).

Opomba: Med prvo namestitvijo televizorja ne izključujte. (*) Nekatere možnosti morda v odvisnosti od izbire države ne bodo na voljo.

Uporaba funkcije SatcoDX

Nastavitve SatcoDX lahko izvedete z uporabo menija **Namestittev>Nastavitve satelita**. V meniju **SatcoDX** obstajata dve možnosti glede SatcoDX.

Podatke SatcoDX lahko naložite ali prenesete. Za opravljanje te funkcije mora biti naprava USB priključena na TV.

Trenutne storitve in z njimi povezane satelite in transponderje, ki so shranjeni v televizorju, lahko prenesete na napravo USB.

Obenem lahko datoteke SatcoDx, shranjene na napravi USB, prenesete na TV.

Ko izberete eno od teh datotek, bodo vse storitve in z njimi povezani sateliti in transponderji v izbrani datoteki shranjeni v televizorju. Če obstajajo kakršne koli nameščene zemeljske, kabelske in/ali analogne storitve, bodo ohranjene, odstranjene bodo le satelitske storitve.

Potem preverite vaše nastavitve antene in jih po potrebi spremenite. Če nastavitve antene niso pravilno konfigurirane, se lahko se prikaže sporočilo o napaki, ki navaja **"Ni signala"**.

Predvajanje medijev preko vhoda USB

Lahko priključite 2,5 "in 3,5" palčni (HDD z zunanjim napajanjem) zunanje trde diske ali spominski ključ USB na vaš TV z uporabo USB vhodov na televizorju.

POMEMBNO! Preden napravo priključite na TV sprejemnik, naredite varnostno kopijo datotek. Proizvajalec ne prevzema nikakršne odgovornosti za poškodbo datotek ali izgubo podatkov. Nekatere vrste naprav USB (npr. predvajalniki MP3) ali trdih diskov USB / pomnilniških ključkov USB ne bodo združljive s tem TV sprejemnikom. Televizor podpira FAT32 in NTFS formatiranje diskov, a snemanje je na voljo le na diskih, ki so formatirani s sistemom NTFS..

Pri formatiranju trdih diskov USB s kapaciteto nad 1 TB (terabajt) se lahko pojavijo težave.

Preden priključujete ali izključujete počakajte nekaj časa, saj lahko predvajalnik še vedno bere datoteke. To lahko povzroči fizično poškodbo predvajalnika USB in same naprave USB. Med predvajanjem datoteke pogona ne smete izvleči iz priključka.

Na vhodih USB na TV sprejemniku lahko uporabite vozlišča USB. V tem primeru uporaba vozlišč USB z zunanjim napajanjem ni priporočljiva.

Priporočljivo je, da uporabite TV priključek za USB vhod(e) neposredno, če boste povezali USB trdi disk.

Opomba: Pri prikazovanju slik lahko meni **Brskalnik za medije** prikaže le 1000 slikovnih datotek, shranjenih na priključeni napravi USB.

Snemanje programa

POMEMBNO: Ko boste uporabljali nov trdi disk USB, priporočamo, da disk najprej formatirate s funkcijo vašega TV sprejemnika **Formatiranje diska**, ki jo najdete v meniju **Brskalnik medijev>Nastavitve>Nastavitve snemanja**. Za snemanje programa morate na TV sprejemnik najprej priključiti disk USB, ko je TV izključen. Nato vklopite TV, da omogočite funkcijo snemanja.

Ko je televizor vklopljen, je po naključju izbrano, kateri priključen USB pogon bo TV izbral za PVR pogon.

Za uporabo snemanja, mora imeti vaš USB pogon 2 GB prostega prostora in biti kompatibilen z USB 2.0. Če USB pogon ni združljiv, se bo prikazalo sporočilo o napaki.

Za snemanje daljših oddaj, kot so na primer filmi, je priporočljivo uporabiti USB trdi disk (HDD).

Posneti programi se shranijo na priključeni disk USB. Po želji lahko posnetke shranite ali prekopirate v računalnik, vendar teh datotek ne boste mogli predvajati v računalniku. Posnetke lahko predvajate le na TV sprejemniku.

Med uporabo časovnega zamika bo morda prišlo do zamika sinhronizacije govora. Podprto je tudi snemanje radijskih oddaj. TV lahko snema programe do največ deset ur.

Posneti programi so razdeljeni na razdelke velikosti 4 GB. Če hitrost zapisovanja na priključen disk USB ni zadostna, lahko snemanje ne uspe in funkcija snemanja s časovnim zamikom morda ne bo na voljo.

Zato je priporočljivo, da za snemanje programov HD uporabite trde diske USB.

Med snemanjem diskov USB/HDD ne smete odklopiti. To lahko priključenemu disku USB / HDD škoduje.

Če izvlečete napajalni kabel, medtem ko je aktiviran časovnik za snemanje na napravo USB, bo nastavev časovnika preklicana.

Na voljo je podpora za več razdelkov diska (particij). Podprta sta največ dva različna razdelka. Prvi razdelek diska USB se uporablja za pripravljene funkcije snemanja na USB. Prav tako mora biti oblikovan (formatiran) kot primarni razdelek, ki se uporablja za funkcije, pripravljene za snemanje na USB. Nekateri paketi pretoka morda ne bodo posneti zaradi težav s signalom, tako da lahko med predvajanjem video včasih tudi zamrzne.

Ko je teletekst vklopljen, tipk za snemanje, predvajanje, premor, prikaz (v pogovornem oknu za seznam predvajanja) ni možno uporabiti. Če se snemanje začne zaradi časovnika ko je teletekst vklopljen, se bo teletekst samodejno izklopil. Uporaba teleteksta je prav tako onemogočena, ko je v teku snemanje ali predvajanje.

Snemanje s časovnim zamikom

Med gledanjem oddaje pritisnite gumb **Premor**, da preklopite v način snemanja s časovnim zamikom. V načinu snemanja s časovnim zamikom je oddaja začasno ustavljena in posneta na disk USB.

Za nadaljevanje gledanja od trenutka zaustavitve oddaje ponovno pritisnite tipko **Predvajaj**. Za zaustavitev snemanja z zamikom pritisnite tipko **Stop**, s čimer se vrnete na prenos v živo.

Funkcije snemanja s časovnim zamikom v radijskem načinu ne morete uporabljati.

Funkcije hitrega previjanja posnetka nazaj ne morete uporabiti, ko nadaljujete z običajnim predvajanjem ali uporabite funkcijo hitrega previjanja naprej.

Takojšnje snemanje

Med gledanjem programa pritisnite tipko **Snemanje**, da takoj začnete s snemanjem oddaje. Tipko **Snemaj** na daljinskem predvajalniku lahko pritisnete znova, da boste posneli naslednji dogodek, potem ko boste izbrali naslednji program v EPG. Za zaustavitev takojšnjega snemanja pritisnite tipko **Stop**.

V načinu snemanja ne morete preklopiti kanalov ali gledati medijskega brskalnika. Med snemanjem programa ali med časovnim zamikom, se prikaže opozorilo na zaslonu, če hitrost vaše naprave USB ni zadostna.

Predvajanje posnetih programov

V meniju **Brskalnik medijev** izberite **Posnetki**. Izberite posnetek s seznama (če je bil poprej posnet). Za ogled menija Možnosti predvajanja pritisnite tipko **OK**. Izberite možnost "Snemanje" in pritisnite tipko **OK**.

Opomba: Med predvajanjem glavni meni in elementi menija ne bodo na voljo.

Za zaustavitev predvajanja pritisnite tipko **Stop**, s čimer se vrnete na meni **Posnetki**.

Počasno predvajanje naprej

Če med gledanjem posnetih oddaj pritisnite tipko **Premor**, bo na voljo funkcija za počasno premikanje (previjanje) naprej. Za počasno premikanje naprej lahko uporabite tipko **Hitro naprej**. Če večkrat zaporedoma pritisnete tipko **Hitri pomik naprej**, se hitrost počasnega premikanja naprej spreminja.

Konfiguracija snemanja

Za konfiguriranje nastavitve snemanja v meniju **Brskalnik medijev>Nastavitve** izberite **Nastavitve snemanja**.

Oblikovanje (formatiranje) diska: Za formatiranje priključenega diska USB lahko uporabite funkcijo **Formatiraj disk**. Za uporabo funkcije **Formatiraj disk** morate vnesti kodo PIN.

Opomba: Privzeta številka PIN je lahko nastavljena na **0000** ali **1234**. Če ste med **Prvo namestitvijo** (zahtevana je v odvisnosti od izbora države) določili številko PIN, uporabite številko PIN, ki ste jo sami določili.





POMEMBNO: S formatiranjem pogona USB boste izbrisali VSE podatke na njem in njegov datotečni sistem bo spremenjen v FAT32. V večini primerov bodo po formatiranju popravljene napake delovanja, vendar boste izgubili VSE podatke.

Če se bo na zaslonu, ko boste začeli s snemanjem, prikazalo sporočilo »USB je prepočasen za snemanje«, poskusite snemanje ponovno

zagnati. Če se ista napaka ponavlja, morda vaš disk USB ne izpolnjuje hitrostnih zahtev. Poskusite priklopiti drug disk.

Meni brskalnika za medije

S priključitvijo diska USB na vaš TV sprejemnik in s pomočjo zaslona medijskega brskalnika lahko predvajate fotografije, glasbo in filmske datoteke, ki so na njem shranjene. Disk USB povežite na enega od vhodov USB, ki se nahajajo na bočni strani TV. S pritiskom na gumb **Meni**, medtem ko ste v načinu **Medijski brskalnik**, dobite dostop do menijskih možnosti **Slika**, **Zvok** in **Nastavitve**. S ponovnim pritiskom na tipko **Meni** ta zaslon zapustite. Z uporabo menija **Nastavitve** lahko nastavite preference **brskalnika za medije**.

Način delovanja zanka/mešano	
Začnite predvajati z gumbom za predvajanje in aktivirajte 	Vse datoteke na seznamu bodo neprekinjeno predvajane v izvirnem vrstnem redu
Začnite predvajati z gumbom OK in aktivirajte 	Ista datoteka bo predvajana v zanki (ponavljanje)
Začnite predvajati z gumbom za predvajanje in aktivirajte 	Vse datoteke na seznamu bodo predvajane enkrat v naključnem vrstnem redu
Začnite predvajati z gumbom za predvajanje in aktivirajte 	Vse datoteke na seznamu bodo neprekinjeno predvajane v istem naključnem vrstnem redu

Logotip ob zagonu po meri

Televizor lahko prilagodite svojim željam in pri vsakem zagonu televizorja vidite na zaslonu vašo priljubljeno sliko ali fotografijo. V ta namen naložite vaše priljubljene slike na pomnilniški ključek USB in jih odprite v meniju **Brskalnika Medijev**. Ko ste si izbrali zeleno sliko, jo označite in kliknite **OK**, da si jo ogledate v celozaslonskem načinu. Da izberete sliko kot logotip po meri, ponovno pritisnite **OK**. Pojavilo se bo sporočilo za potrditev: Izberite **Da** in ponovno pritisnite **OK**. Če je slika primerna(*) jo boste zagledali na zaslonu pri naslednjem zagonu televizorja.

Opomba: Če izvedete **FTI** (prvo namestitve), bo televizor znova uporabil privzeti logotip.

(*) Slike morajo imeti razmerje 16:9 in morajo biti v formatu .jpg, .jpeg ali .jpe. Podprte so samo datoteke, katerih velikost ne presega 300KB. Slika se ne more uporabiti za logotip, če njena ločljivost ni prikazana na informacijski pasici.

CEC in CEC RC prehajanje

Ta funkcija omogoča krmiljenje CEC-omogočenih naprav, da so povežejo skozi HDMI vodila s pomočjo daljinskega upravljalnika televizorja.

Najprej morate možnost **CEC omogočiti** v meniju **Sistem>Nastavitve>Več** . Pritisnite tipko Vir in v meniju Seznam virov izberite vhod HDMI priključene naprave CEC. Ko je nova naprava CEC vira povezana, bo prikazana v meniju za vire s svojim imenom namesto imena priključenega HDMI vodila (DVD predvajalnik, snemalnik 1 itd.).

Ko je bil izbran priključen vir HDMI, lahko daljinski upravljalnik televizorja samodejno upravlja glavne funkcije.

Da zaključite ta postopek in pričnete upravljati televizor z daljinskim upravljalnikom, še enkrat pritisnite gumb za **Hitri meni** na daljinskem upravljalniku, označite **CEC RC prehod** in s pritiskom na tipki Levo ali Desno nastavite na **izključeno**. Ta funkcija se lahko omogoči ali onemogoči tudi v meniju **Sistem>Nastavitve>Več**.

TV sprejemnik podpira funkcijo ARC (Audio Return Channel) povratni avdio kanal. Ta funkcija je zvočna povezava, namenjena za nadomeščanje drugih kablov med televizorjem in zvočnim sistemom (A/V sprejemnik ali sistem zvočnikov).

Ko je ARC aktiven, TV samodejno ne izklopi svojih drugih zvočnih izhodov. Zato boste morali ročno zmanjšati glasnost televizorja na nič, če želite slišati le zvok iz priključene zvočne naprave ARC (enako kot drugi optični ali koaksialni digitalni zvočni izhodi). Če želite spremeniti glasnost priključene naprave, morate to napravo izbrati s seznamom virov . V tem primeru tipke za nadzor glasnosti delujejo na priključeno zvočno napravo.

***Opomba:** Funkcija ARC je podprta samo preko vhoda HDMI1.*

Nadzor zvoka sistema

Omogoča uporabo ojačevalnikov zvoka in sprejemnikov s TV sprejemnikom. Glasnost lahko uravnavate s pomočjo daljinskega upravljalnika televizorja. Če želite aktivirati to funkcijo nastavite možnost Zvočniki v meniju **Sistem>Nastavitve>Več** na **Ojačevalnik**. Zvočniki televizorja bodo utišani, zvok predvajanega vira pa bo oddajal priključeni zvočni sistem.

***Opomba:** Zvočna naprava mora podpirati funkcijo Nadzor Zvoka Sistema in možnost CEC mora biti Omogočena.*

Vsebina menija televizorja

Sistem - Vsebina menija Slika	
Način	Spremenite lahko način slike, da ustreza vašim željam in zahtevam. Način prikaza slike lahko nastavite na eno od naslednjih možnosti: Kino , Igra (možnost), Sport , Dinamično in Naravno .
Kontrast	Nastavi vrednost osvetlitve in potemnitev zaslona.
Svetlost	Nastavi vrednost svetlosti zaslona.
Ostrina	Nastavi vrednost ostrine za predmete, prikazane na zaslonu.
Barva	Nastavi vrednosti barve s prilagajanjem barv.
Varčevanje z energijo	Za nastavev Varčevanja z energijo na Po meri , Minimum , Srednje , Maksimum , Samodejno , Izklop zaslona ali Izklop . <i>Opomba: Nekateri možnosti bodo morda neaktivne, odvisno od izbranega Načina.</i>
Osvetlitev ozadja	Ta nastavev nadzira raven osvetlitve ozadja. Funkcija osvetlitve ozadja bo neaktivna, če je možnost Varčevanje z energijo nastavljena na karkoli drugega kot Po meri.
Napredne nastavitve	
Dinamični kontrast	S funkcijo za dinamični kontrast lahko spremenite raven kontrasta.
Zmanjšanje motenj	Če je signal šibak in na sliki opazite motnje, uporabite nastavev Zmanjšanje motenj , da zmanjšate količino motenj.
Barvna temperatura	Nastavi zeleno vrednost barvne temperature. Na voljo so nastavitve Hladna, Normalna, Topla in Po meri.
Bela točka	Ta nastavev je na voljo, če je možnost za Barvno temperaturo nastavljena na Po meri. S pritiskom na tipki Levo ali Desno povečajte 'toploto' ali 'hladnost' slike.
Povečava slike	Za nastavev zelenega formata slike.
Filmski način	Filmi so posneti z različnim številom slik na sekundo glede na običajne televizijske programe. Funkcijo lahko vklopite, da v filmih bolje vidite scene s hitrim gibanjem.
Barva kože	Barva kože se lahko spreminja od -5 do 5.
Prilagoditev barv	Nastavi zeleni ton barve.
Celoten nabor HDMI	Pri predvajanju z vira HDMI bo ta funkcija vidna. To funkcijo lahko uporabite, da izboljšate prikaz črnine na sliki.
Položaj računalnika	Pojavi se samo takrat, ko je kot vir nastavljen VGA/PC.
Samodejno pozicioniranje	Samodejno izboljša prikaz slike na zaslonu. Za izboljšavo pritisnite OK.
H položaj	S tem elementom premikate sliko na zaslonu v vodoravni smeri na levo in desno.
V Položaj	Ta element premakne sliko navpično (vertikalno) gor ali dol.
Odstranjevanje motenj prikaza - Dot Clock	Nastavev Frekvenca osveževanja lahko popravi napake, ki se pojavijo kot navpični (vertikalni) trakovi v slikah z visoko ločljivostjo, kot so preglednice, besedilo ali odstavki z majhnimi črkami.
Faza	Odvisno od vira vhoda (računalnik ipd.), je lahko slika na zaslonu nejasna ali motna. S pomočjo preskušanja lahko sliko izboljšate.
Ponastavev	Ponastavi nastavitve slike na tovarniške nastavitve (razen načina Igra).

*Nekateri elementi v meniju **Slika** ne bodo na voljo, ko boste v načinu VGA (PC). Namesto tega bodo nastavitve načina VGA dodane pod Nastavitve **slike** v načinu PC.*

Sistem - Vsebina Menija Zvok	
Glasnost	Prilagodi stopnjo glasnosti.
Izenačevalnik	Izbere način izenačevalnika. Nastavitve po meri lahko izvedete le, če ste v načinu Uporabnik .
Ravnovesje Zvoka	Nastavi razmerje med glasnostjo levega in desnega zvočnika.
Slušalke	Nastavi glasnost slušalk. Prosimo, da se pred uporabo slušalk prepričate, da je nastavev glasnosti uravnana na nižjo glasnost, da preprečite okvare sluha.
Zvočni Način	Lahko izberete zvočni način (če to podpira kanal, ki ga gledate).
AVL (Samodejna Omejitev Glasnosti)	Za nastavev fiksne glasnosti zvoka med programi.
Slušalke / Izhod	Ko priključite zunanji ojačevalnik na vaš TV z uporabo priključka za Slušalke, lahko za izhod izberete to možnost. Če ste priključili slušalke na TV, nastavite to možnost kot slušalke. Pred uporabo slušalk preverite, ali je ta menijski element nastavljen na Slušalke . Če je nastavljen na Izhod, bo izhodna glasnost nastavljena na najvišjo raven, ki bi lahko povzročila okvaro sluha.
Dinamični Nizki Toni	Vključi ali izključi možnost dinamičnih nizkih tonov.
Prostorski Zvok	Način za prostorski zvok lahko nastavite na Vklopljeno ali Izklopljeno .
Digitalni Izhod	Nastavi vrsto zvoka za digitalni izhod.

Sistem - Vsebina menija Nastavitve	
Pogojni Dostop	Nadzoruje module za pogojni dostop, ko so na voljo.
Jezik	V odvisnosti od oddajnika in države lahko nastavite različni jezik.
Starševski Nadzor	<p>Za spreminjanje nastavitve starševskega nadzora, vpišite pravilno geslo. V tem meniju lahko nastavljate Zaklepanje Menija, Starostno Zaščito, Varnostno Zaporo za Otroke in Vodenje. S sorodnimi možnostmi lahko nastavite tudi novo številko PIN ali spremenite privzeto številko CICAM PIN.</p> <p><i>Opomba: Nekateri možnosti v odvisnosti od izbire države pri prvi namestitvi morda ne bodo na voljo. Privzeta številka PIN je lahko nastavljena na 0000 ali 1234. Če ste med Prvo namestitvijo (zahtevana je glede na izbor države) določili številko PIN, uporabite številko PIN, ki ste jo sami določili.</i></p>
Časovniki	Nastavi časovnik za spanje, da se televizor po določenem času izklopi. Nastavi časovnike za izbrane programe.
Datum/čas	Nastavi datum in čas.
Viri	Aktivira ali izklopi izbrane možnosti virov.
Dostopnost	Prikaže možnosti za dostopnost Televizorja.
Za Naglušne	Omogoči morebitne posebne funkcije, ki jih oddaja oddajnik.
Zvočni Opis	<p>Zvočni opis bo predvajan za slepe ali slabovidne. Za prikaz vseh menijskih možnosti Zvočnega Opisa pritisnite OK. Ta funkcija je na voljo samo pri oddajnikih, ki jo podpirajo.</p> <p><i>Opomba: Funkcija zvoka zvočnega opisa ni na voljo v načinu snemanje ali časovnem zamiku.</i></p>
Več	Prikaže druge možnosti Televizorja.
Časovna Omejitev Prikaza Menijev	Spreminja trajanje časovne omejitve za prikaz menijev.
Posodobitev Programske Opreme	Zagotavlja, da ima vaš Televizor najsodobnejšo vgrajeno programsko opremo. Za prikaz možnosti menija pritisnite OK .
Različica Aplikacije	Prikaže trenutno različico programske opreme.
Način Podnapisi	Ta možnost se uporablja za izbiro načinov podnapisov na zaslonu (podnapisi DVB / podnapisi Teletext), če so na voljo oboji. Prednastavljeni so podnapisi DVB . Ta možnost je na voljo samo, če je za državo izbrana Norveška.
Samodejni Izklop Televizorja	Nastavi zeleni čas, po katerem televizor samodejno preide v stanje pripravljenosti, ko se ga ne upravlja.
Biss Ključ	Biss je sistem kodiranja satelitskega signala, ki ga uporabljajo nekateri ponudniki. Če morate pri sprejemanju vnesti ključ BISS, lahko uporabite nastavev ključa Biss. Označite Biss Ključ in pritisnite OK da vnesete ključe v zelene oddajnike.
Način Prikazovanja v Trgovini	Ta način izberite, če želite televizor uporabljati v trgovini. Če je ta Funkcija Vključena , nekateri elementi menija TV ne bodo na voljo.
Način Zagona	Ta nastavev nastavi zeleni način vklopa. Na voljo sta možnosti Zadnje Stanje ali Stanje Pripravljenosti .
CEC	S to nastavitvijo lahko v celoti omogočite in onemogočite CEC funkcionalnost. S tipkama Levo ali Desno lahko to funkcijo omogočite ali onemogočite.
CEC Samodejni Uklop	Ta funkcija omogoča, da priključene združljive naprave HDMI - CEC vklopite na TV in samodejno preklopite na svoji vhodni vir. S tipkama Levo ali Desno lahko to funkcijo omogočite ali onemogočite.
Zvočniki	Za predvajanje zvoka na televizorju, ko je priključena združljiva zvočna naprava pri nastavitvi Ojačevalnik . Za nastavljanje glasnosti predvajanja zvočne naprave lahko uporabljate daljinski upravljalnik televizorja.
OSS	Prikaže licenčne informacije odprtokodne programske opreme (Open Source Software).

Vsebina Menija Namestitvev	
Samodejno iskanje kanalov (Ponovno iskanje)	Prikaže možnosti samodejnega iskanja kanalov. Digitalna antena: Poišče in shrani antenske kanale DVB. Digitalna kablenska antena: Poišče in shrani kablenske kanale DVB. Analogno: Poišče in shrani analogne kanale. Satelit: Poišče in shrani satelitske kanale.
Ročno iskanje kanalov	Ta funkcija se uporablja za neposredni vnos programov (kanalov).
Omrežno iskanje kanalov	Poišče vezane kanale v sistemu kanalov. Digitalna antena: Poišče kanale antenskega omrežja. Digitalna kablenska antena: Poišče kanale kablenskega omrežja.
Analogno fino nastavljanje	To nastavitvev lahko uporabite za fino nastavitvev analognih kanalov. Ta funkcija ni na voljo, če ni shranjenih analognih kanalov.
Nastavitve satelita (**)	Prikaže nastavitvev satelitske televizije. Seznam satelitov: Prikaže razpoložljive satelite. Nastavitve satelitov lahko Dodajate , Brišete ali Urejate . Namestitvev antene: Nastavitve antene lahko spremenite in/ali pričnete novo iskanje satelitskih signalov. SatcoDX: Z uporabo sorodnih možnosti lahko nalozite ali prenesete podatke SatcoDX.
Nastavitve pri namestitvi (možnost)	Prikaže meni namestitvenih nastavitvev. Iskanje v stanju pripravljenosti: Vaš TV bo v času stanja pripravljenosti iskal nove ali manjkajoče kanale. Če bodo najdene nove postaje, se bodo prikazale.
Briši seznam storitev	To nastavitvev uporabite, da izbrišete shranjene kanale. To nastavitvev lahko vidite samo, ko je možnost Država nastavljena na Danska, Švedska, Norveška ali Finska.
Izberi aktivno omrežje	Ta nastavitvev vam omogoča, da bodo na seznamu kanalov prikazani samo kanali v izbranem omrežju. Ta možnost je na voljo samo, če je za državo izbrana Norveška.
Prva namestitvev	Brisanje vseh shranjenih kanalov in nastavitvev ter ponastavitvev televizorja na tovarniške nastavitvev.
Možnosti Fransat (**)	Prikaže možnosti Fransat.
Starševski nadzor	Prikaže možnosti starševskega nadzora. Za prikaz trenutnih nastavitvev vnesite številko PIN, ki ste jo predhodno določili pri prvi namestitvi.
Sistemske informacije	Prikaz sistemskih informacij.
Informacije o sprejemu	Prikaže informacije o trenutnem satelitskem sprejemu.
Modul CAS	Prikaže informacije o trenutnem modulu CAS.
Nadgradnja	Prikaže možnosti nadgradnje programske opreme.

(**) Če vaš televizor podpira to funkcijo

Splošno o upravljanju televizorja

Uporaba seznama kanalov

TV sprejemnik razvrsti vse shranjene kanale v **seznam kanalov**. **Seznam kanalov** lahko uredite, nastavite priljubljene ali aktivne kanale, ki jih potem lahko vidite s pomočjo možnosti seznama kanalov. Da odprete **Seznam kanalov** pritisnite tipko **OK/TV**. Kanale na seznamu lahko uredite s pritiskom na modro tipko ali pa s pritiskom na zeleno tipko odprete meni **Uredi seznam kanalov** in spremembe izvedete na trenutnem seznamu.

Upravljanje seznama priljubljenih

Lahko ustvarite štiri različne sezname vaših priljubljenih kanalov. Da odprete meni **Urejanje seznama kanalov** v glavnem meniju vstopite v meni **Seznam kanalov** ali pa pritisnite **zeleno** tipko, ko je na zaslonu prikazan **Seznam kanalov**. Na seznamu izberite zeleni kanal. Z rumeno tipko lahko izberete več kanalov. Nato pritisnite tipko **OK** in odprite meni **Možnosti urejanja kanalov** in izberite možnost **Dodaj/odstrani priljubljene**. Ponovno pritisnite tipko **OK**. Za zeleni seznam nastavite možnost na **Omogočeno** (On). Izbrani kanal(-i) bodo dodani na seznam. Za odstranjevanje kanala ali kanalov s seznama priljubljenih uporabite enake korake in nastavite možnost na **Onemogočeno** (Off).

Za filtriranje kanalov na **Seznamu kanalov** lahko vedno za enostavnejše nastavitve uporabite funkcijo **Filter** v meniju **Urejanje seznama kanalov**. Z možnostjo **Filter** lahko nastavite, da se vedno ob odpiranju **Seznama kanalov** prikaže eden od vaših seznamov priljubljenih. Funkcija filtriranja v **Seznamu kanalov** bo filtrirala samo trenutno prikazan **Seznam kanalov**, da ga lahko najdete in preklopite nanj. Če teh sprememb ne shranite, prihodnjič, ko odprete **Seznam kanalov**, ne bodo prikazane. Da shranite spremembe seznama, po filtriranju **Seznama kanalov** pritisnite **rdečo** tipko.

Nastavitve Starševskega Nadzora

Da bi uporabnikom preprečili gledanje določenih programov, kanalov in uporabo menijev, lahko uporabite možnosti v meniju **Starševski Nadzor**. Nahajajo se v meniju **Nastavitve>Nastavitve>Starševski**.

Za prikaz možnosti menija starševskega nadzora je potrebno vnesti kodo PIN. Po vnosu pravilne številke PIN se bodo prikazale nastavitve menija **Starševski Nadzor**.

Zaklepanje Menija: Ta nastavev omogoči ali onemogoči dostop do vseh menijev ali namestitvenih menijev televizorja.

Starostna Zaščita: Če je ta možnost omogočena, TV sprejemnik prikaže oceno primerne starosti oddaje, in če je ta nivo onemogočen, dostop do oddaje ali programa ne bo mogoč.

Opomba: Če je bila pri **Prvi Namestitvi država** nastavljena na *Francijo, Italijo ali Avstrijo*, bo **Starostna Zaščita** privzeto nastavljena na 18 let.

Zaščita za Otroke: Če je zaščita za otroke **VKLJUČENO**, boste TV lahko upravljali samo z daljinskim upravljalnikom. Takrat tipke na nadzorni plošči ne bodo delovale.

Nastavev kode PIN: Določi novo številko PIN.

Privzeta koda CICAM PIN: Če modul CI ni vstavljen v režo CI na televizorju, bo ta možnost obarvana sivo. Privzeto kodo PIN za CI CAM lahko spremenite.

Opomba: Privzeta številka PIN je lahko nastavljena na **0000 ali 1234**. Če ste med **Prvo namestitvijo** (zahtevana je glede na izbor države) določili številko PIN, uporabite številko PIN, ki ste jo sami določili.

Nekatere možnosti v odvisnosti od izbire države pri **Prvi Namestitvi** morda ne bodo na voljo.

Elektronski programski vodič (EPG)

Nekateri kanali oddajajo informacije o svojih programih. Za ogled menija **Programskega Vodiča** pritisnite tipko **Epg**.

Na voljo so 3 različne vrste postavitve vodiča: **Časovna premica**, **Seznam** in **Urnik Zdj/Nato**. Za preklap med njimi sledite navodilom na dnu zaslona.

Urnik časovne premice

Povečava (rumena tipka): Pritisnite **Rumeno** tipko za prikaz dogodkov v daljšem časovnem intervalu.

Filter (modra tipka): Prikaz možnosti za filtriranje.

Izberi žanr (tipka podnapisov): Prikaže meni Izberi žanr. S to funkcijo lahko iščete po bazi podatkov programskega vodiča v skladu z izbranim žanrom. Preiskane bodo informacije v programskem vodiču in označen bo rezultat, skladen z vašimi kriteriji.

Možnosti (tipka OK): Prikaz možnosti dogodka.

Podrobnosti o dogodku (tipka Info): Prikaže podrobne podatke o izbranih dogodkih.

Jutri/Včeraj (tipka Program +/-): Prikaže dogodke za naslednji ali prejšnji dan.

Iskanje (tipka Tekst): Aktivira meni **Iskanje po programskem vodiču**.

Zdj (tipka Preklop): Prikaže trenutni dogodek na označenem kanalu.

Snem./Stop (tipka Snemaj): TV sprejemnik bo posnel izbran dogodek. Da ustavite snemanje, pritisnite ponovno. **POMEMBNO:** Na TV sprejemnik priključite disk USB, ko je TV izključen. Nato vklopite TV, da omogočite funkcijo snemanja.

Opomba: Med snemanjem ne boste mogli preklopiti na drug program ali vir in videti brskalnika za medije.

Seznam urnika (*)

(*) Pri tej postavitvi so v seznamu prikazani samo dogodki na označenem kanalu.

Prejš. Čas. razdelek (rdeča tipka): Prikaže dogodke predhodnega časovnega razdelka.

Jutri/Včeraj (tipka Program +/-): Prikaže dogodke za naslednji ali prejšnji dan.

Podrobnosti o dogodku (tipka Info): Prikaže podrobne podatke o izbranih dogodkih.

Filter (tipka Tekst): Prikaz možnosti za filtriranje.

Nasl. čas. razdelek (zeleni tipka): Prikaže dogodke naslednjega časovnega razdelka.

Možnosti (tipka OK): Prikaz možnosti dogodka.

Snem./Stop (tipka Snemaj): TV sprejemnik bo posnel izbran dogodek. Da ustavite snemanje, pritisnite ponovno. **POMEMBNO:** Na TV sprejemnik priključite disk USB, ko je TV izključen. Nato vklopite TV, da omogočite funkcijo snemanja.

Opomba: Med snemanjem ne boste mogli preklopiti na drug program ali vir in videti brskalnika za medije.

Urnik Zdaj/Nato

Možnosti (tipka OK): Prikaz možnosti dogodka.

Podrobnosti o dogodku (tipka Info): Prikaže podrobne podatke o izbranih dogodkih.

Filter (modra tipka): Prikaz možnosti za filtriranje.

Snem./Stop (tipka Snemaj): TV sprejemnik bo posnel izbrane dogodke. Da ustavite snemanje, pritisnite ponovno. **POMEMBNO:** Na TV sprejemnik priključite disk USB, ko je TV izključen. Nato vklopite TV, da omogočite funkcijo snemanja.

Opomba: Med snemanjem ne boste mogli preklopiti na drug program ali vir in videti brskalnika za medije.

Možnosti dogodkov

Za označevanje dogodka uporabite smerne tipke in pritisnite tipko **OK** za prikaz menija **Možnosti dogodka**. Na voljo so naslednje možnosti.

Izbira kanalov: Z uporabo te možnosti lahko preklopite na izbrani kanal.

Snemaj / Izbrisi posnetek Časovnik: Izberite možnost "Snemaj" in pritisnite tipko **OK**. Če bo dogodek predvajan kasneje, bo dodan na seznam časovnikov za snemanje. Če se izbrani dogodek predvaja v tem trenutku, se snemanje prične takoj.

Če želite preklicati že nastavljeno snemanje, označite dogodek in pritisnite tipko **OK** ter izberite možnost "Izbrisi čas za snemanje" (**Delete Rec**). **Časovnik.** Snemanje bo preklicano.

Nastavite časovnik dogodka / Izbrišite časovnik dogodka: Ko boste v meniju EPG izbrali dogodek, pritisnite tipko **OK**. Izberite možnost "Nastavi časovnik na dogodek" in pritisnite tipko **OK**. Časovnik lahko nastavite za dogodke v prihodnosti. Če želite preklicati že nastavljen opomnik, označite dogodek in pritisnite tipko **OK**. **Nato v možnosti Dogodek izberite Izbrisi časovnik.** Časovnik bo preklican.

Opomba: Medtem ko na trenutnem kanalu poteka aktivno snemanje ali je aktiven časovnik za snemanje, ne boste mogli preklopiti na drug kanal ali vir.

Časovnika ali časovnika snemanja ni mogoče nastaviti za dve ali več oddaj v istem časovnem intervalu.

Storitve teletekst

Pritisnite tipko **Text** za vnos. Za aktiviranje mešanega načina znova pritisnite tipko, kar vam omogoča sočasno gledanje strani teleteksta in televizijske oddaje. Za izhod tipko znova pritisnite. Ko so strani teleteksta barvno kodirane, lahko do njih hitro dostopate z barvnimi tipkami. Sledite navodilom, prikazanim na zaslonu.

Digitalni teletekst

Za ogled informacij digitalnega teleteksta pritisnite tipko **Text**. Upravljajte ga lahko z barvnimi tipkami, smernimi tipkami in tipko **OK**. Način upravljanja se lahko razlikuje in je odvisen od vsebine digitalnega teleteksta. Sledite navodilom, prikazanim v oknu digitalnega teleteksta. Če se želite vrniti v način TV, pritisnite tipko **Text**.

Posodobitev Programske Opreme

Vaš TV sprejemnik lahko najde in samodejno posodobi programsko opremo preko sprejemnega signala.

Iskanje posodobitve programske opreme preko uporabniškega vmesnika

V glavnem meniju izberite **Sistem>Nastavitve** in nato **Več**. Izberite možnost **Posodobitev programske opreme** in pritisnite tipko **OK**. V meniju **Možnosti posodobitve** izberite **Preveri za posodobitev** in pritisnite tipko **OK**, da preverite, ali obstaja posodobitev programske opreme.

Če je posodobitev najdena, se začne njen prenos. Ko je prenos zaključen, bo prikazano opozorilo. Da dokončate postopek posodobitve programske opreme pritisnite **OK** in znova zaženite TV sprejemnik.

Način iskanja in posodobitve ob 3. uri zjutraj

Če je v meniju Možnosti posodobitve možnost Samodejno skeniranje omogočena in je TV sprejemnik povezan na antenski signal, bo televizor poiskal nove posodobitve ob 3:00. Če je najdena nova programska oprema in je uspešno prenesena, bo nameščena pri naslednjem zagonu.

Opomba: Ko med zagonom lučka LED utripa, ne izvlecite napajalnega kabla iz vtičnice. Če se TV po posodobitvi ne vkljuci, izvlecite vtičac iz omrežnega napajanja za dve minuti in ga nato ponovno priključite.

Televizor se ne da vključiti

Prepričajte se, da je napajalni vtičak priključen v električno vtičnico. Na TV sprejemniku pritisnite tipko za vklop.

Slaba slika

- Preverite, ali ste pravilno nastavili kanale TV sprejemnika.
- Slaba jakost signala lahko povzroči motnje slike. Preverite antenski priključek.
- Preverite, ali ste pri ročnem iskanju vnesli pravilno frekvenco kanala.

Ni slike

- TV sprejemnik ne sprejema signala. Prepričajte se, ali ste izbrali pravi vir.
- Ali je antena pravilno priključena?
- Je antenski kabel poškodovan?
- So na antenski kabel priključeni ustrezni priključki?
- Če ste v dvomih, se posvetujte s svojim prodajalcem.

Ni zvoka

- Preverite, ali je televizor nastavljen na nemo. Pritisnite tipko Nemo ali povečajte glasnost.
- Zvok prihaja le iz enega zvočnika. V meniju zvoka preverite nastavev balansa.

Daljinski upravljalnik ne deluje

- Morda so baterije izrabljene. Zamenjajte baterije.
- Baterije so morda vstavljene napačno. Preberite si razdelek "Vstavljanje baterij v daljinski upravljalnik".

Ni signala ali vhodnega vira

- Morda ni priključena nobena vhodna naprava.
- Preverite kable AV in povezavo z vašo napravo.
- Preverite, ali je naprava vključena.

Snemanje ni na voljo

Za snemanje programa na TV sprejemnik najprej priključite disk USB, ko je TV sprejemnik izključen. Nato vklopite TV, da omogočite funkcijo snemanja. Če ne morete snemati, preverite, ali je pomnilniška naprava pravilno formatirana in ali je na njej dovolj prostora.

USB je prepočasen

Če se bo na zaslonu po začetku snemanja prikaže sporočilo "Pomnilniška naprava USB je prepočasna za snemanje", poskusite ponovno zagnati snemanje. Če se ista napaka ponavlja, morda vaša pomnilniška naprava USB ne izpolnjuje hitrostnih zahtev. Poskusite uporabiti drugo pomnilniško napravo USB.

Naslednja tabela ponazarja nekatere tipične načine prikaza videa. Vaš TV sprejemnik mogoče ne podpira vseh ločljivosti.

Kazalo	Ločljivost	Frekvenca
1	640x350	85Hz
2	640x400	70Hz
3	640x480	60Hz
4	640x480	66Hz
5	640x480	72Hz
6	640x480	75Hz
7	640x480	85Hz
8	800x600	56Hz
9	800x600	60Hz
10	800x600	70Hz
11	800x600	72Hz
12	800x600	75Hz
13	800x600	85Hz
14	832x624	75Hz
15	1024x768	60Hz
16	1024x768	66Hz
17	1024x768	70Hz
18	1024x768	72Hz
19	1024x768	75Hz
20	1024x768	85Hz
21	1152x864	60Hz
22	1152x864	70Hz
23	1152x864	75Hz
24	1152x864	85Hz
25	1152x870	75Hz
26	1280x768	60Hz
27	1360x768	60Hz
28	1280x768	75Hz
29	1280x768	85Hz
30	1280x960	60Hz
31	1280x960	75Hz
32	1280x960	85Hz
33	1280x1024	60Hz
34	1280x1024	75Hz
35	1280x1024	85Hz
36	1400x1050	60Hz
37	1400x1050	75Hz
38	1400x1050	85Hz
39	1440x900	60Hz
40	1440x900	75Hz
41	1600x1200	60Hz
42	1680x1050	60Hz
43	1920x1080	60Hz
44	1920x1200	60Hz

Združljivost signalov AV in HDMI

Vir	Podprti signali	Na voljo	
EXT (SCART)	PAL	O	
	SECAM	O	
	NTSC4.43	O	
	NTSC3.58	O	
	RGB 50/60	O	
Stranski AV	PAL	O	
	SECAM	O	
	NTSC4.43	O	
	NTSC3.58	O	
YPbPr	480i, 480p	60Hz	O
	576i, 576p	50Hz	O
	720p	50Hz, 60Hz	O
	1080i	50Hz, 60Hz	O
HDMI	480i, 480p	60Hz	O
	576i, 576p	50Hz	O
	720p	50Hz, 60Hz	O
	1080i	50Hz, 60Hz	O
	1080p	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz	O

(X: Ni na voljo, O: Na voljo)

V nekaterih primerih signal na TV ne bo pravilno prikazan. Težava je lahko v neskladnosti s standardi iz opreme, ki je vir (DVD, set-top box, ipd.). Če se pojavi taka težava, se, prosimo, povežite s prodajalcem ali proizvajalcem opreme.

Formati video datotek, ki jih podpira način USB

Pripona	Video kodek	SPECIFIKACIJE (ločljivost) in bitna hitrost
.dat, vob	MPEG1/2	1080P@30fps - 40 Mbps
.mpg, .mpeg	MPEG1/2, MPEG4	
.ts, .trp, .tp	MPEG1/2, H.264, AVS, MVC	H.264: 1080Px2@30fps - 62.5 Mbps, 1080P@60fps - 62.5 Mbps MVC: 1080P@30fps - 62.5 Mbps Other: 1080P@30fps - 40Mbps
.mp4, .mov, .3gpp, .3gp	MPEG1/2, MPEG4, H.263, H.264, Motion JPEG	H.264: 1080Px2@30fps - 62.5 Mbps, 1080P@60fps - 62.5 Mbps Motion JPEG: 640x480@30fps - 10 Mbps Ostalo: 1080P@30fps - 40 Mbps
.avi	MPEG1/2, MPEG4, Sorenson H.263, H.263, H.264, WMV3, Motion JPEG	
.mkv	MPEG1/2, MPEG4, H.263, H.264, WMV3, Motion JPEG	
.asf	Sorenson H.263, H.264, WMV3, Motion JPEG	
.flv	WMV3	1080P@30fps - 40 Mbps
.swf	RV30/RV40	1080P@30fps - 40 Mbps
.wmv	H.264, WMV3, VC1	H.264: 1080Px2@30fps - 62.5 Mbps, 1080P@60fps - 62.5 Mbps Drugo: 1080P@30fps - 40 Mbps
.mp4, .mov, .3gpp, .3gp, MPEG transportni pretok, .ts, .trp, .tp, .mkv	HEVC/H.265	1080P@60fps - 50Mbps

Formati slikovnih datotek, ki jih podpira način USB

Slika	Foto	Ločljivost (širina x višina)	Opomba
JPEG	Osnova	15360x8640	
	Progresivno	1024x768	
PNG	brez prepletanja	9600x6400	
	prepletano	1200x800	
BMP		9600x6400	

Pripona	Avdio kodek	Bitna hitrost	Frekvenca vzorčenja	
.mp3,	MPEG1/2 Layer1	32Kbps ~ 448Kbps	16KHz ~ 48KHz	
	MPEG1/2 Layer2	8Kbps ~ 384Kbps		
	MPEG1/2 Layer3	8Kbps ~ 320Kbps		
.avi	MPEG1/2 Layer1	32Kbps ~ 448Kbps	16KHz ~ 48KHz	
	MPEG1/2 Layer2	8Kbps ~ 384Kbps		
	MPEG1/2 Layer3	8Kbps ~ 320Kbps		
	AC3	32Kbps ~ 640Kbps	32KHz, 44,1KHz, 48KHz	
	AAC, HEAAC		8KHz ~ 48KHz	
	WMA	128bps ~ 320Kbps	8KHz ~ 48KHz	
	WMA 10 Pro M0	< 192kbps	48KHz	
	WMA 10 Pro M1	< 384kbps	48KHz	
	WMA 10 Pro M2	< 768kbps	96KHz	
	LPCM	64Kbps ~ 1.5Mbps	8KHz ~ 48KHz	
.asf	IMA-ADPCM, MS-ADPCM	384Kbps	8KHz ~ 48KHz	
	G711 A/mu-law	64Kbps ~ 128Kbps	8KHz	
	MPEG1/2 Layer1	32Kbps ~ 448Kbps	16KHz ~ 48KHz	
	MPEG1/2 Layer2	8Kbps ~ 384Kbps		
	MPEG1/2 Layer3	8Kbps ~ 320Kbps		
	WMA	128bps ~ 320Kbps	8KHz ~ 48KHz	
	WMA 10 Pro M0	< 192kbps	48KHz	
	WMA 10 Pro M1	< 384kbps	48KHz	
	WMA 10 Pro M2	< 768kbps	96KHz	
	.mkv, .mka	WMA	128bps ~ 320Kbps	8KHz ~ 48KHz
WMA 10 Pro M0		< 192kbps	48KHz	
WMA 10 Pro M1		< 384kbps	48KHz	
WMA 10 Pro M2		< 768kbps	96KHz	
VORBIS			Do 48KHz	
LPCM		64Kbps ~ 1.5Mbps	8KHz ~ 48KHz	
IMA-ADPCM, MS-ADPCM		384Kbps	8KHz ~ 48KHz	
G711 A/mu-law		64Kbps ~ 128Kbps	8KHz	
FLAC		< 1.6Mbps	8KHz ~ 96KHz	
.ts, .trp, .tp, .dat, .vob, .mpg, .mpeg		MPEG1/2 Layer1	32Kbps ~ 448Kbps	16KHz ~ 48KHz
		MPEG1/2 Layer2	8Kbps ~ 384Kbps	
		MPEG1/2 Layer3	8Kbps ~ 320Kbps	
	AC3	32Kbps ~ 640Kbps	32KHz, 44,1KHz, 48KHz	
	EAC3	32Kbps ~ 6Mbps	32KHz, 44,1KHz, 48KHz	
	AAC, HEAAC		8KHz ~ 48KHz	
	LPCM	64Kbps ~ 1.5Mbps	8KHz ~ 48KHz	

Pripona	Avdio kodek	Bitna hitrost	Frekvenca vzorčenja
.wav	MPEG1/2 Layer1	32Kbps ~ 448Kbps	16KHz ~ 48KHz
	MPEG1/2 Layer2	8Kbps ~ 384Kbps	
	MPEG1/2 Layer3	8Kbps ~ 320Kbps	
	LPCM	64Kbps ~ 1.5Mbps	8KHz ~ 48KHz
	IMA-ADPCM, MS-ADPCM	384Kbps	8KHz ~ 48KHz
	G711 A/mu-law	64Kbps ~ 128Kbps	8KHz
.3gpp, .3gp, .mp4, .mov, .m4a	MPEG1/2 Layer3	8Kbps ~ 320Kbps	16KHz ~ 48KHz
	AC3	32Kbps ~ 640Kbps	32KHz, 44,1KHz, 48KHz
	EAC3	32Kbps ~ 6Mbps	32KHz, 44,1KHz, 48KHz
	AAC, HEAAC		8KHz ~ 48KHz
	VORBIS		Do 48KHz
	LPCM	64Kbps ~ 1.5Mbps	8KHz ~ 48KHz
	IMA-ADPCM, MS-ADPCM	384Kbps	8KHz ~ 48KHz
	G711 A/mu-law	64Kbps ~ 128Kbps	8KHz
.flv	MPEG1/2 Layer3	8Kbps ~ 320Kbps	16KHz ~ 48KHz
	AAC, HEAAC		8KHz ~ 48KHz
.ac3	AC3	32Kbps ~ 640Kbps	32KHz, 44,1KHz, 48KHz
	AAC, HEAAC		8KHz ~ 48KHz
.swf	MPEG1/2 Layer3	8Kbps ~ 320Kbps	16KHz ~ 48KHz
.ec3	EAC3	32Kbps ~ 6Mbps	32KHz, 44,1KHz, 48KHz
.rm, .rmvb, .ra	AAC, HEAAC		8KHz ~ 48KHz
	LBR (cook)	6Kbps ~ 128Kbps	8KHz, 11,025KHz, 22,05KHz, 44,1KHz
.wma, .wmv	WMA	128bps ~ 320Kbps	8KHz ~ 48KHz
	WMA 10 Pro M0	< 192kbps	48KHz
	WMA 10 Pro M1	< 384kbps	48KHz
	WMA 10 Pro M2	< 768kbps	96KHz
.webm	VORBIS		Do 48KHz

Formati datotek podnapisov, ki jih podpira način USB

Notranji podnapisi		
Pripona	Vsebnik	Oznaka podnapisov
dat, mpg, mpeg, vob	MPG, MPEG	DVD podnapisi
ts, trp, tp	TS	DVB podnapisi
mp4	MP4	DVD podnapisi UTF-8 enostavno besedilo
mkv	MKV	ASS SSA UTF-8 enostavno besedilo VobSub DVD podnapisi

Zunanji podnapisi		
Pripona	Razčlenjevalnik podnapisov	Opombe
.srt	Subrip	
.ssa/ .ass	SubStation Alpha	
.smi	SAMI	
.sub	SubViewer MicroDVD DVDSubtitleSystem Subldx (VobSub)	Samo SubViewer 1.0 in 2.0
.txt	TMPlayer	

Podprte DVI-ločljivosti

Ko boste na priključke TV sprejemnika priključevali naprave s pomočjo kabla z DVI-pretvornikom (ni priložen), glejte naslednje informacije o ločljivosti.

	56Hz	60Hz	66Hz	70Hz	72Hz	75Hz
640x400				<input checked="" type="checkbox"/>		
640x480		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
800x600	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
832x624						<input checked="" type="checkbox"/>
1024x768		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1152x864		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
1152x870						<input checked="" type="checkbox"/>
1280x768		<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>
1360x768		<input checked="" type="checkbox"/>				
1280x960		<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>
1280x1024		<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>
1400x1050		<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>
1440x900		<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>
1600x1200		<input checked="" type="checkbox"/>				
1680x1050		<input checked="" type="checkbox"/>				
1920x1080		<input checked="" type="checkbox"/>				

Način DVD

Varnostni napotki

POZOR

Ta predvajalnik DVD je laserski izdelek razreda 1. Vseeno pa ta izdelek proizvaja viden laserski žarek, ki lahko povzroči nevarno izpostavljenost sevanju. Prepričajte se, da upravljate predvajalnik pravilno, kot je v navodilih.

**LASERSKI
PRODUKT
RAZREDA 1**

NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA


Simbol strele s puščico znotraj enakostraničnega trikotnika je namenjen opozorilu uporabnika, da bi bila neizolirana »nevarna napetost« znotraj izdelka lahko dovolj visoka, da človeka strese elektrika.

Klicaj znotraj enakostraničnega trikotnika je namenjen opozorilu uporabnika, da je v priloženih dokumentih pomembno navodilo za uporabo ali vzdrževanje (servisiranje).

Opombe glede diskov

Rokovanje z diski


- Da ne bi umazali plošče, jo prijemati na robovih. Ne dotikajte se površine.
- Na disk ne lepите papirja ali lepilnega traku.
- Če je disk prekrit s kakršnokoli snovjo, kot je npr. lepilo, jo pred uporabo odstranite.

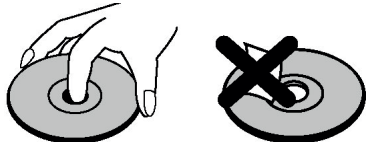

- Diskov ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi ali virom toplote, kot so na primer kanali za vroč zrak, niti jih ne puščajte v avtomobilu, če je parkiran pod neposredno sončno svetlobo, saj lahko temperatura hitro naraste in diske poškoduje.
- Po uporabi spravite diske v ovitke.

O čiščenju

- Pred predvajanjem disk očistite s čistilno krpo. Disk brišite v smeri iz sredine navzven.

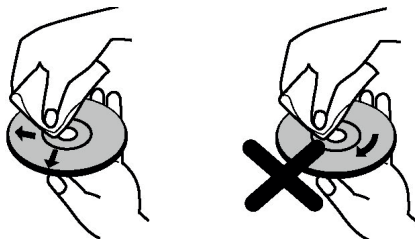

- Ne uporabljajte topil, kot so bencin, razredčilo, čistil ali antistatičnih razpršil iz prodaje, ki so namenjeni vinilnim ploščam (LP-jem).

Licenčno obvestilo

- Ta izdelek vsebuje tehnologijo, zaščiten po zakonodaji o avtorskih pravicah, ki je zaščiten s patenti v ZDA in z drugimi pravicami glede aktualne lastnine. Uporabo navedene tehnologije z zaščito avtorskih pravic mora odobriti Rovi Corporation. Namenjena je za domačo in ostalo omejeno rabo, razen če podjetje Rovi Corporation dovoli drugačno rabo. Povratno inženirstvo in razstavljanje je prepovedano.

Gledanje diskov DVD

Kadar ploščo postavljate v nalagalnik, mora biti potiskana stran plošče obrnjena naprej:

Ko je TV sprejemnik vključen, najprej preklopite na vir DVD z uporabo tipke **Vir** na daljinskem upravljalniku. Pritisnite predvajanje na daljincu, ali pa neposredno pritisnite tipko predvajanja na sprednji plošči. Če še ni zgoščanke v nosilcu, jo najprej dajte not in nato pritisnite predvajanje.

Opomba: Če s pritiskom na tipke na daljinskem upravljalniku vi, **Vip** ali **Program +/-** preklopite na drug vir, se predvajanje diska DVD samodejno zaustavi. Ko preklopite na način za DVD pritisnite tipko **Predvajaj** in ročno nadaljujte s predvajanjem.

Tipke na Nadzorni Plošči Naprave DVD

▶ / || (Predvajaj / Premor)

= Predvaja/ustavi (premor) disk. V aktivnem meniju DVD (korenskem meniju) ima ta tipka funkcijo "izbira gumba" (izbere označen element na zaslonu), če disk to omogoča.

■ / ▲ (Ustavi / Izvrzi)

Zaustavi predvajanje diska / izvrže ali vstavi disk

Opomba:

- S pomočjo daljinskega upravljalnika diska ne morete izvržiti.
- Med predvajanjem datoteke trikrat pritisnite tipko **Ustavi**, da disk izvržete.

Osnovno predvajanje

1. Pritisnite tipko **za stanje** pripravljenosti
2. Vstavite disk v nalagalnik.

Disk se bo naložil samodejno in predvajanje vsebine se bo začelo takoj, če disk nima posnetih menijev.

Čez nekaj trenutkov se lahko na TV zaslonu pojavi meni, lahko pa se začne film predvajati takoj po predstavitvi producentske hiše. To delovanje je odvisno od vsebine diska in se lahko spreminja.

Opomba: *Koraka 3 in 4 sta na voljo le takrat, ko je na disku posnet tudi meni.*


3. Pritisnite tipke **dol / gor / levo / desno** ali številke tipke in izberite zeleni naslov.
4. Pritisnite **OK**.

Da potrdite izbrane elemente. Predvajani elementi so lahko premikajoča se slika, mirna slika ali drugi podmeni, odvisno od diska.

Za informacijo:

Če je dejanje tipke onemogočeno, se pojavi simbol .

Opombe o predvajanju:

1. Med hitrim predvajanjem naprej ali nazaj zvok ne bo predvajan.
2. Med počasnim predvajanjem zvok ne bo predvajan.
3. V odvisnosti od vsebine na disku DVD počasno predvajanje morda ne bo na voljo.
4. V nekaterih primerih sprememba jezika podnapisov ne bo izvedena nemudoma.
5. Če tudi po večkratnem pritisku na tipko zeleni jezik ni izbran, pomeni, da ta jezik na disku ni na voljo.
6. Če predvajalnik DVD znova zaženete ali če menjate disk, se izbira jezika podnapisov spremeni na začetno nastavitvev.
7. Če je izbran jezik, ki ga na disku ni, se bo jezik podnapisa samodejno prestavil na primarni jezik diska.
8. Običajno se izvede kroženje, ko preklopite na drug jezik, da lahko preključete podnapise z nekajkratnim pritiskom te tipke dokler se na zaslonu ne pojavi **"Podnapisi izključeni"**.
9. Ko napravo vključite ali ko odstranite disk, bo trenutni jezik tisti, ki je nastavljen v začetnih nastavitvah. Če ta jezik na disku DVD ni posnet, se bodo slišali le jeziki, ki so na voljo.
10. Nekateri diski DVD nimajo osnovnega in/ali naslovnega menija.
11. Pomikanje po korakih nazaj ni na voljo.
12. Za lažjo uporabo:
Če poskušate vnesti številko, ki je večja od številke celotnega časa trenutno predvajanega naslova, bo iskalni okvir izginila in na zaslonu se bo na zgornjem levem kotu prikazalo sporočilo »Vnos neveljaven« (Input Invalid).
13. Ko je način ZOOM aktiviran, je predstavitev (Slide show) onemogočena.

Slaba kakovost slike (DVD)

- Prepričajte se, da površina DVD diska ni poškodovana. (Praske, prstni odtisi ipd.)
- Disk DVD očistite in poskusite znova.

Za pravilni postopek čiščenja diskov glejte navodila, ki so opisana v poglavju "Čiščenje diskov".

- Zagotovite, da je DVD plošča v nalagalniku z nalepko obrnjeno naprej.
- Vlažen disk DVD ali kondenzirana vlaga lahko negativno vplivata na napravo. Počakajte 1 do 2 uri v stanju pripravljenosti, da se oprema osuši.

Disk se ne predvaja

- V napravi ni diska. Vstavite disk v nalagalnik.
- Disk je nepravilno vstavljen.

Zagotovite, da je DVD plošča v nalagalniku z nalepko obrnjeno naprej.

obrnjeno naprej. Naprava ne more predvajati diskov DC-ROM in podobnih. Koda regije diska DVD mora biti enaka kot pri predvajalniku.

Napačen jezik OSD

- V nastavitvenem meniju izberite jezik.
- Jezika za zvok oz. podnapise na disku DVD ni mogoče spremeniti
- Na disku DVD ni zapisa za večjezikovni zvok in/ali podnapise.
- Poskusite spremeniti zvok ali podnapise na naslovnem meniju diska DVD. Nekateri diski DVD ne omogočajo spreminjanja teh nastavitvev brez uporabe menija na disku.
- Te funkcije na disku DVD niso na voljo.

Ni slike

- Preverite, ali ste pritisnili pravo tipko na daljinskem upravljalniku. Poskusite še enkrat.

Ni zvoka

- Preverite, ali je glasnost nastavljena na slšno jakost.
- Preverite, ali je zvok morda izključen.

Popačen zvok

- Preverite, ali je nastavljen pravilen način zvoka.

Če nič od tega ne deluje

Če ste preizkusili našete rešitve in nobena od njih ne da rezultata, poskusite z izklopom in ponovnim vklopom TV-DVD-predvajalnika. Če tudi v tem primeru ni sprememb, stopite v stik s svojim prodajalcem ali serviserjem za TV-DVD. Pokvarjenega TV-DVD predvajalnika nikoli ne poskušajte popravljati sami.


Vrste diskov, ki so združljivi s to napravo

Vrste diskov (Logotipi)	Vrste posnetkov	Velikosti diskov	Najdaljši čas predvajanja	Značilnosti
	Zvok + Video	12 cm	Enostranska; 240 min. Dvostranski; 480 min.	<ul style="list-style-type: none"> Diski DVD omogočajo izvrstno kakovost zvoka in slike zahvaljujoč sistemoma Dolby Digital in MPEG-2. Različne zaslonske in zvočne funkcije se lahko z lahkoto izbere preko zaslonskega menija.
	Zvok	12 cm	74 min.	<ul style="list-style-type: none"> LP je posnet kot analogni signal z več motnjami. Disk CD je posnetek digitalnega signala z boljšo zvočno kakovostjo, manj motnjami in sčasoma manj poslabšanja zvočnega signala.
	Zvok (xxxx.mp3)	12 cm	Odvisno od MP3 datoteke.	<ul style="list-style-type: none"> MP3 je posnet kot digitalni signal z boljšo zvočno kakovostjo, manj motnjami in sčasoma manj poslabšanja zvočnega signala.
	Video (mirna slika)	12 cm	Odvisno od kakovosti datoteke.	<ul style="list-style-type: none"> JPEG je posneta kot digitalni signal z boljšo kakovostjo slike.

Za pravilno delovanje uporabljajte samo diske premera 12 cm.

Specifikacije

Vrste Podprtih Diskov	DVD: SS/SL 4.7" (DVD-5) SS/DL 4.7" (DVD-9) DS/SL 4.7" (DVD-10) DS/DL 4.7" (DVD-18)	CD-DA CD-R CD-RW MP-3/JPEG
	MPEG-2 video standardno dekodiranje (podprto z MPEG-1) Full Screen video zaslon, ločljivost 720 x 576 (PAL) in 720 x 480 (NTSC) točk 50 in 60 Hz stopnje osvežitve zaslona (PAL & NTSC) Hitrost procesiranja pretoka digitalnih podatkov do 108Mbps/s Vrstična ločljivost je nad 500 vrstic	
Vrsta videa		
Vrsta Zvoka	MPEG večkanalno dekodiranje LPCM	
Zvočni Izhod	Analogni Izhodi: 24 bitov / 48, 44.1 kHz vzorčenje navzdol DAC	

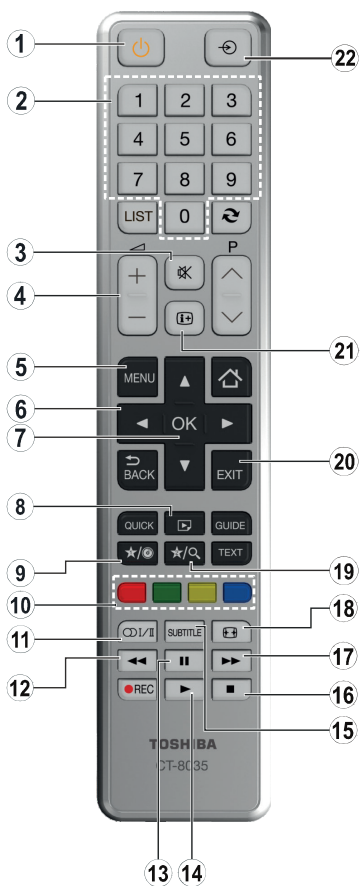

1. Stanje pripravljenosti
2. Številčnica
3. Nemo
4. Glasnost Višja/Nižja
5. TV Meni
6. Navigacijske tipke
7. OK/Izbira
8. Kot
9. Prikaz časa / DVD meni
10. Barvne tipke
Rdeča tipka - Zoom
Zelena tipka - Ponovitev
Rumena tipka - Korenski meni
Modra tipka - Naslov
11. Izbira jezika
12. Hitro previjanje nazaj
13. Premor
14. Predvajaj
15. Podnapis
16. Ustavi
17. Hitro previjanje naprej
18. Velikost slike
19. Način iskanja
20. Izhod
21. Info
22. Vir

Opomba: Tipke, ki niso označene s številko v načinu DVD nimajo funkcije.

Splošno Delovanje Predvajalnika DVD (odvisno od modela)

Vsebino plošče DVD, CD-jev z glasbo ali slikami lahko nadzorujete z ustreznimi tipkami na daljinskem upravljalniku. Spodaj so naštetje glavne funkcije pogosto uporabljenih tipk daljinskega upravljalnika.

Tipke	Predvajanje DVD	Predvajanje Filmov	Predvajanje Slik	Predvajanje Glasbe
	Predvajaj	Predvajaj	Predvajaj	Predvajaj
	Premor	Premor	Premor	Premor
	Ustavi	Ustavi	Ustavi	Ustavi
	Preskoči nazaj / naprej	Preskoči nazaj / naprej	Zavrti	Preskoči nazaj / naprej
	Označi element menija / premakne po velikosti spremenjeno sliko gor ali dol (če na voljo).			
	Hitro naprej / hitro nazaj			
MEDIJSKI BRSKALNIK	Ogled scene z različnih kotov (če je na voljo)		Spremeni učinek slike (odvisno do vsebine)	X
MOJA TIPKA 1	Prikaže čas / vpogled v glavni meni nastavitve			
INFO	Izbira načina števca časa (med predvajanjem). Večkrat pritisnite, da preklopite med načini.			
JEZIK	Samodejni jezik		X	X
MENU	Prikaz menija TV.			
OK	Vnos / Pogled / Predvajanje			
ZELENA TIPKA	Prikaže možnosti za ponovitve.			
VRAČANJE/NAZAJ	Vračanje nazaj na prejšnji meni (če je na voljo).			
RUMENA TIPKA	Nazaj v korensko mapo (če je na voljo).			
MOJA TIPKA 2 (*)	Neposredna izbira scen filma ali časa.	Izbere želeno datoteko.	Izbere želeno datoteko.	
PODNPISI	Vklop ali izklop podnapisov. Večkrat pritisnite, da preklopite med možnostmi podnapisov.		X	X
MODRA TIPKA	Prikaz menija diska (če je na voljo).	Prikaz menija diska (če je na voljo).	X	X
RDEČA TIPKA	Spremeni velikost slike. Večkrat pritisnite, da preklopite med možnostmi spremembe velikosti.			

Druge Funkcije – Kombinacije Tipk (Med predvajanjem)

	Počasno predvajanje naprej
	Nastavi hitrost za počasno premikanje naprej
	Nastavi hitrost hitrega predvajanja naprej
	Nastavi hitrost za hitro premikanje nazaj
	Potrdi ukaz zaustavitve

(*) Naslov lahko izberete z neposredno uporabo številčnice. Pritisniti morate tipko 0 in potem številsko tipko, ki ustreza številki naslova (na primer: da izberete 5, pritisnite 0 in 5).

Tukaj smo, da vam pomagamo. Izvedite vse, kar je treba vedeti o najnovejših televizijskih tehnologijah na naši spletni strani.

www.toshiba-tv.com

Lahko si preberete uporabniški priročnik za vaš TV sprejemnik ali pa ga prenesete.



TOSHIBA