



# **TOSHIBA**

## **UPUTSTVO ZA UPOTREBU**

**TELEVIZOR U BOJI SA DALJINSKIM UPRAVLJANJEM**

## Sadržaj

Bezbednosne informacije .....	2
Oznake na proizvodu.....	2
Informacije o zaštiti okoline .....	4
Opcije .....	6
Uključena dodatna oprema.....	6
Obaveštenja o režimu pripravnosti.....	6
Kontrolna dugmad televizora i rukovanje .....	6
Postavljanje baterija u daljinski upravljač .....	7
Povezivanje napajanja .....	7
Povezivanje antene .....	7
Obaveštenje o licenciranju .....	7
Daljinski upravljač.....	8
Daljinski upravljač.....	9
Veze.....	10
Uključivanje/isključivanje .....	11
Prve instalacije .....	11
Reprodukcija preko USB ulaza.....	12
Snimanje programa .....	12
Snimanje sa vremenskim pomeranjem .....	12
Instant snimanje .....	12
Gledanje snimljenih programa .....	13
Konfiguracija snimanja .....	13
Meni Pregledač medija .....	13
CEC i CEC RC Passthrough .....	13
Sadržaj menija Televizor.....	14
Opšte rukovanje televizorom.....	18
Korišćenje Liste kanala.....	18
Konfigurisanje Roditeljskih Postavki.....	18
Elektronski vodič programe (EPG) .....	18
Usluge teleteksta .....	19
Ažuriranje softvera.....	19
Rešavanje problema i saveti .....	19
Tipični režimi prikazivanja PC ulaza .....	20
Kompatibilnost AV i HDMI signala .....	21
Podržani formati datoteka za USB režim.....	22
Podržani formati datoteka slike za USB režim .....	22
Podržani formati audio datoteka za USB režim.....	23
Podržani formati datoteka titlova za USB režim .....	24
Podržane DVI rezolucije.....	25
DVD Režim.....	26
Opšta Reprodukcija .....	27
Pregled Daljinskog Upravljača.....	29
Generalni rad TV (u zavisnosti modela) .....	30

	<b>OPREZ</b> <b>OPASNOST OD STRUJNOG UDARA</b> <b>NE OTVARAJTE</b>	
<p><b>OPREZ:</b> DA BI SE SMANJIO RIZIK OD STRUJNOG UDARA, NE UKLJANJAJTE POKLOPAC (ILI POLEDINU) U UNUTRAŠNOSTI NEMA DELOVA KOJE KORISNIK MOŽE DA SERVISIRA. SERVISIRANJE PREPUSTITE ISKLJUČIVO KVALIFIKOVANOM OSOBLJU.</p>		

U ekstremnim vremenskim uslovima (oluja, munje) i tokom dužeg perioda nekorišćenja (tokom godišnjeg odmora) izvucite kabl iz struje.

Mrežni kabl služi za isključivanje televizora iz struje i zbog toga mora uvek biti pristupačan. Ako televizor nije električno isključen sa električne mreže, uređaj će i dalje crpeti energiju u svim situacijama, čak i kada je televizor u režimu pripravnosti ili je isključen.

**Napomena:** Pratite uputstva na ekranu za rad sa povezanim funkcijama.

### VAŽNO - Pažljivo pročitate sva uputstva pre instalacije ili rukovanja

**UPOZORENJE:** Ovaj uređaj je namenjen da ga koriste osobe (uključujući decu) koje poseduju sposobnost/iskustvo za rukovanje takvim uređajem bez nadzora, osim ako su pod nadzorom ili su dobile uputstva o upotrebi uređaja od osobe odgovorne za njihovu bezbednost.

- Koristite ovaj televizor na nadmorskoj visini manjoj od 2000 metara iznad nivoa mora, na suvim lokacijama i u regionima sa umerenom ili tropskom klimom.
- Ovaj televizor je namenjen za kućnu ili sličnu opštu upotrebu, ali se može koristiti i na javnim mestima.
- Za potrebe ventilacije, ostavite najmanje 5 cm slobodnog prostora oko televizora.
- Ventilacija ne sme da se ometa pokrivanjem ili blokiranjem ventilacionih otvora predmetima, kao što su novine, stolnjaci, zavese itd.
- Utikač kabla za napajanje treba da bude lako dostupan. Ne postavljajte televizor, nameštaj, itd. na kabl za napajanje. Oštećeni kabl za napajanje/utikač može izazvati požar ili strujni udar. Kablom rukujte preko utikača, **nemojte** isključivati televizor povlačenjem za kabl za napajanje. Nikada ne dodirujte kabl/utikač vlažnim rukama, jer to može dovesti do kratkog spoja ili strujnog udara. Nikada nemojte vezivati kabl za napajanje u čvor ili ga povezivati sa drugim kablovima. Ako je oštećen on mora da se zameni, a zamenu sme da obavi samo stručno lice.
- Nemojte izlagati televizor tečnostima koje kaplju ili prskaju i ne stavljajte predmete napunjene tečnošću, kao što su vaze, čaše, itd. na ili preko televizora (npr. na police iznad uređaja).
- Nemojte izlagati televizor direktnoj sunčevoj svetlosti i ne stavljajte otvorene plamenove, kao što su upaljene sveće, na ili pored televizora.
- Ne stavljajte bilo kakve izvore toplote, kao što su električne grejalice, radijatori itd. pored televizora.
- Ne stavljajte televizor na pod ili površine pod nagibom.






- Da biste izbegli opasnost od gušenja, plastične kese držite van domašaja beba, dece ili kućnih ljubimaca.
- Pažljivo pričvrstite stalak za televizor. Ako stalak poseduje zavrtnjeve, čvrsto zategnite zavrtnjeve kako biste sprečili naginjanje televizora. Nemojte previše zategnuti zavrtnjeve i pravilno postavite gumene nožice stalka.
- Ne bacajte baterije u vatra ili zajedno sa opasnim i zapaljivim materijalima.

**Upozorenje:** Baterije se ne smeju izlagati velikoj toploti, kao što je sunce, vatra ili slično.

**UPOZORENJE** - prekomerni zvučni pritisak u slušalicama može izazvati gubitak sluha.

**NAROČITO VAŽNO - NIKADA ne dozvolite da deca guraju ili udaraju ekran, niti da guraju predmete u rupe, proreze ili bilo koje druge otvore kućišta.**

 Oprez	Ozbiljna povreda ili smrtonosni rizik
 Opasnost od strujnog udara	Rizik od opasnog napona
 Održavanje	Važna komponenta za održavanje

### Oznake na proizvodu

Sledeći simboli se koriste **na proizvodu** kao oznake za ograničenja, mere opreza i bezbednosna uputstva. Svako objašnjenje će se razmatrati samo ukoliko proizvod sadrži odgovarajuću oznaku. Imajte u vidu takve informacije iz bezbednosnih razloga.



**Oprema klase II:** Ovaj uređaj je projektovan tako da ne zahteva bezbednosni priključak na električno uzemljenje.



**Oprema klase II sa funkcionalnim uzemljenjem:** Ovaj uređaj je projektovan tako da ne zahteva bezbednosni priključak na električno uzemljenje, ono se koristi u funkcionalne svrhe.



**Zaštitno uzemljenje:** Označeni konektor je namenjen za povezivanje provodnika zaštitnog uzemljenja koje je povezano sa instalacijama za električno napajanje.



**Opasnost - konektor pod naponom:** Označen(i) konektor(i) su opasni jer su pod naponom tokom normalnih uslova rada.



**Oprez, pogledajte uputstvo za rukovanje:** Označena(e) oblast(i) sadrže dugmaste baterije koje može da zameni korisnik.



**Laserski proizvod klase 1:** Ovaj proizvod sadrži laserski izvor klase 1 koji je bezbedan pod razumno predvidivim uslovima rada.

## UPOZORENJE

Nemojte gutati bateriju, opasnost od hemijskih opekotina

Ovaj proizvod ili dodatna oprema isporučena uz ovaj proizvod mogu da sadrže dugmastu bateriju. Ukoliko se dugmasta baterija proguta, ona može izazvati ozbiljne unutrašnje opekotine za samo 2 sata, što može dovesti do smrtnog ishoda.

Držite nove i stare baterije van domašaja dece.

Ukoliko se odeljak za bateriju ne zatvara bezbedno, prestanite da koristite proizvod i držite ga van domašaja dece.

Ukoliko mislite su baterije progutane ili da se one nalaze u bilo kom delu tela, odmah zatražite medicinsku pomoć.

## UPOZORENJE

Televizor nikada ne stavljajte na nestabilnu podlogu ili podlogu pod nagibom. Televizor može da padne i izazove ozbiljnu telesnu povredu ili smrt. Mnoge povrede, naročito povrede dece, se mogu izbeći ukoliko se preduzmu jednostavne mere opreza, kao što su:

- Koristite ormane ili stalke koje je preporučio proizvođač televizora.
- Koristite samo onaj nameštaj koji televizoru pruža siguran oslonac.
- Proverite da li televizor prelazi ivicu nameštaja na kome stoji.
- Ne stavljajte televizor na komad visokog nameštaja (na primer, na kredence ili police za knjige), ukoliko taj komad nameštaja i televizor nisu pričvršćeni za odgovarajući oslonac.
- Ne postavljajte televizor na tkanine ili druge materijale postavljene između televizora i potpornog nameštaja.
- Upoznajte decu sa opasnostima sa kojima se suočavaju kada se penju na nameštaj da bi dohvatili televizor ili njegove kontrole. Ukoliko podupirete ili premeštate postojeći televizor, važe gore navedene mere.

## UPOZORENJA ZA MONTAŽU NA ZID

- Pročitajte uputstva pre montiranja televizora na zid.
- Komplet za zidnu montažu je opcionalna oprema. Možete ga dobiti kod lokalnog prodavca ako nije isporučen uz vaš televizor.
- Nemojte postavljati televizor na plafon ili zid pod nagibom.
- Koristite navedene zavrtnjeve za montažu na zid i drugu dodatnu opremu.
- Čvrsto zategnite zavrtnjeve za montažu na zid da biste sprečili da televizor padne. Nemojte previše zatezati zavrtnjeve

## UPOZORENJE

Uređaj koji je povezan na zaštitno uzemljenje u instalaciji objekta preko MREŽNOG napajanja ili preko nekog drugog uređaja koji je povezan na zaštitno uzemljenje - i na televizijski distributivni sistem putem koaksijalnog kabla, u nekim uslovima može predstavljati opasnost od izbijanja požara. U tom slučaju, povezivanje na distributivni sistem televizora se mora obaviti preko uređaja koji obezbeđuje električnu izolaciju ispod određenog raspona frekvencije (galvanski izolator, vidi EN 60728-11).

Ukoliko upotrebljavate specijalne funkcije da biste promenili veličinu prikazane slike (npr. promena odnosa visina/širina) u cilju javnog prikazivanja ili u komercijalne svrhe, to može prekršiti autorska prava.

Paneli LCD ekrana su proizvedeni korišćenjem izuzetno visokog nivoa precizne tehnologije; međutim, ponekad nekim delovima na ekranu mogu da nedostaju elementi slike ili mogu imati svetlosne tačke. To nije znak kvara.

Televizor se sme puštati u rad samo preko utičnice od 220-240 V AC, 50 Hz. Vodite računa da televizor ne stoji preko kabla za napajanje. Nemojte odseći mrežni utikač ove opreme, on sadrži specijalni filter protiv radio smetnji, čije će uklanjanje oslabiti performanse opreme. Mora biti zamenjen samo odgovarajućim i odobrenim tipom. UKOLIKO IMATE SUMNJE, POSAVETUJETE SA KOMPETENTNIM ELEKTRIČAREM.

**Specifikacije se mogu promeniti bez prethodnog obaveštenja.**

## Informacije o zaštiti okoline

Ovaj televizor je napravljen da bude bezbedan za okolinu. Da biste smanjili potrošnju energije, potrebno je da preduzmete sledeće korake:

Ako podesite **Uštedu energije** na **Minimum**, **Srednje**, **Maksimum** ili **Automatski**, TV će smanjiti potrošnju energije u skladu sa tim. Ako želite da ručno podesite **Pozadinsko osvetljenje** na fiksnu vrednost podešenu kao **Prilagođeno** i podesite **Pozadinsko osvetljenje** (nalazi se u okviru postavke **Ušteda energije**) korišćenjem dugmadi za levo ili desno na daljinskom upravljaču. Podesite na **Isključeno** da biste isključili ovu postavku.

**Napomena:** Dostupne opcije **Uštede energije** mogu se razlikovati u zavisnosti od izabranog Režima u meniju **Sistem>Slika**.

Postavke **Uštede energije** mogu se naći u meniju **Sistem>Slika**. Imajte u vidu da se neke postavke slike ne mogu menjati.

Ako je pritisnuto dugme za desno dok je bila izabrana opcija **Automatski**, ili levo dugme dok je izabrana opcija **Prilagođeno**, na ekranu će se pojaviti poruka "**Ekran će se isključiti za 15 sekundi.**". Izaberite **Nastavi** i pritisnite **OK** da odmah isključite ekran. Ako ne pritisnete ništa, ekran će se isključiti kroz 15 sekundi. Pritisnite bilo koje dugme na upravljaču ili televizoru da ponovo upalite ekran.

**Napomena:** Opcija **Ekran isključen** nije dostupna ako je Režim postavljen na **Igra**.

Kada TV se ne koristi, molimo vas da ga ugasisite ili isključite ga iz dovoda struje. Time ćete smanjiti potrošnju energije.

### Odlaganje...

Ove informacije važe samo za zemlje članice EU:

#### Odlaganje proizvoda

Simbol sa precrtanom kantom za otpatke označava da proizvodi moraju da se sakupe i odlože odvojeno od kućnog otpada. Ugrađene baterije i akumulatori mogu da se odlože zajedno sa proizvodom. Oni će biti odvojenju centrima za reciklažu.

Crna linija označava da je proizvod bio plasiran na tržište nakon 13. avgusta 2005. godine.

Učešćem u odvojenom prikupljanju proizvoda i baterija, pomoćićete da se obezbedi pravilno odlaganje proizvoda i baterija i time ćete pomoći u sprečavanju potencijalnih negativnih posledica po okolinu i ljudsko zdravlje.

Za detaljnije informacije o sabirnim i reciklažnim programima dostupnim u vašoj zemlji, kontaktirajte vašu lokalnu gradsku kancelariju ili prodavnicu u kojoj ste kupili proizvod.



#### Odlaganje baterija i/ili akumulatora

Simbol sa precrtanom kantom za otpatke označava da proizvodi moraju da se sakupe i odlože odvojeno od kućnog otpada.

Ukoliko baterija ili akumulator sadrži vrednosti veće od vrednosti navedenih za olovo (Pb), živu (Hg) i/ili kadmijum (Cd) definisane u Evropskoj direktivi za baterije, tada će se hemijski simboli za olovo (Pb), živu (Hg) i / ili kadmijum (Cd) pojaviti ispod simbola precrtane kante za otpatke.

Učešćem u odvojenom prikupljanju baterija, pomoćićete da se obezbedi pravilno uklanjanje proizvoda i baterija i time ćete pomoći u sprečavanju potencijalnih negativnih posledica po okolinu i ljudsko zdravlje. Za detaljnije informacije o sabirnim i reciklažnim programima dostupnim u vašoj zemlji, kontaktirajte vašu lokalnu gradsku kancelariju ili prodavnicu u kojoj ste kupili proizvod.



## Informacija o REACH

Hemijska uredba Evropske zajednice (EU) REACH (registracija, evaluacija, autorizacija i restrikcija hemikalija) je stupila na snagu 1. juna 2007. godine sa faznim rokovima do 2018. godine.

Kompanija Toshiba će ispuniti sve REACH zahteve i obavezuje se da svojim klijentima dostavi informacije o prisustvu supstanci sa liste kandidata u našim proizvodima, u skladu sa REACH uredbom.

Konsultujte sledeći veb sajt [www.toshiba-tv.com](http://www.toshiba-tv.com) za informacije o prisustvu supstanci uključenih u listu kandidata u skladu sa REACH u koncentracijama većim od 0,1 % mase po homogenom materijalu.

Izjava o usaglašenosti sa EU



Ovaj proizvod ima oznaku CE u skladu sa odgovarajućim evropskim direktivama.

Za CE označavanje je odgovorna kompanija Vestel UK, Langley, Berkšir, SL3 6EZ.

Ovaj proizvod nosi CE oznaku u skladu sa povezanim evropskim direktivama, a pre svega sa RoHS direktivom 2011/65/EU. Štaviše, ovaj proizvod je u skladu sa Direktivom ekodizajna 2005/32/EC (EuP) i 2009/125/EC (ErP) i njenim povezanim merama implementacije.

Ova oprema je u skladu sa zahtevima Tehničke uredbe oko ograničenja upotrebe određenih opasnih materija u električnim i elektronskim uređajima.

## Opcije

- TV u boji sa daljinskim upravljanjem
- Potpuno integrisani digitalni zemaljski/kablovski/satelitski TV (DVB-T-T2/C/S-S2)
- Opcija instalacije Fransata
- HDMI ulazi za povezivanje drugih uređaja koji imaju HDMI utičnice
- USB ulaz
- Sistem OSD menija
- Ima scart utičnicu za spoljne uređaje (kao što su DVD plejeri, PVR, uređaji za video igre, itd.).
- Sistem stereo zvuka
- Teletext
- Priključak za slušalice
- Automatski sistem programiranja
- Ručno traženje stanica
- Automatsko isključivanje nakon osam sati.
- Tajmer za isključivanje
- Blokada za decu
- Automatsko prigušivanje zvuka kada nema prenosa.
- NTSC reprodukcija
- AVL (Automatsko ograničenje jačine zvuka)
- PLL (pretraga frekvencije)
- PC ulaz
- Režim igrica (po izboru)
- Fukcija Isključi sliku
- Snimanje programa
- Vremensko pomeranje programa

## Uključena dodatna oprema

- Daljinski upravljač
- Baterije: 2 X AAA
- Kratko uputstvo
- Dokumentacija proizvođa
- Bočni AV kabl za povezivanje(\*\*)

(\*\*) Samo ograničeni modeli

U zavisnosti od modela vašeg televizora, neke funkcije možda neće biti dostupne, proverite specifikacije vašeg proizvoda u njegovoj dokumentaciji

Za detaljnije informacije o instalaciji, funkciji i kontroli, pogledajte celo uputstvo na našem veb sajtu na <http://www.toshiba-tv.com>


## Obaveštenja o režimu pripravnosti

Ukoliko televizor ne prima nikakav ulazni signal (na primer od antene ili HDMI izvora) 3 minuta, on će preći u režim pripravnosti. Kada sledeći put uključite televizor, pojaviće se sledeća poruka: „Televizor je automatski prebačen u režim pripravnosti jer duže vreme nije bilo signala.“ Pritisnite **OK** za nastavak.

Ako je televizor uključen i ne upotrebljava se neko vreme, prećiće u režim pripravnosti. Kada sledeći put uključite

televizor, pojaviće se sledeća poruka. „Televizor je automatski prebačen u režim pripravnosti jer duže vreme nije bilo signala.“ Pritisnite **OK** za nastavak.

## Kontrolna dugmad televizora i rukovanje

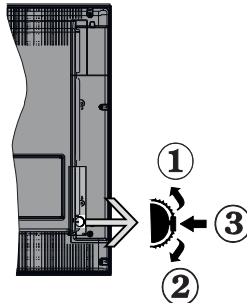

1. Smer nagore
2. Smer nadole
3. Dugme Jačina zvuka/Info/ izbor liste izvora i Pripravnost- Uklj

Kontrolni prekidač omogućava Vam da kontrolišete funkcije Zvuk / Programi / Izvor i Pripravnost - Uključeno.

**Promena jačine zvuka:** Povećajte nivo zvuka pritiskanjem dugmeta nagore. Smanjite nivo zvuka pritiskanjem dugmeta nadole.

**Promena kanala:** Pritisnite sredinu dugmeta i na ekranu će se pojaviti info traka kanala. Pomerajte se kroz snimljene kanale pritiskanjem dugmeta nagore ili nadole.

**Promena izvora:** Pritisnite sredinu dugmeta dvaput (ukupno dvaput) i na ekranu će se pojaviti lista izvora. Krećite se kroz dostupne izvore kato što ćete dugme gurnuti nagore ili nadole.

**Da isključite televizor:** Pritisnite sredinu dugmeta i zadržite ga nekoliko sekundi i televizor će preći u režim pripravnosti.

### Napomene:

- Ukoliko isključite TV, ciklus počinje ponovo sa postavkom zvuka.
- Glavni OSD meni se ne može prikazati putem komandnih dugmadi.

## Rukovanje daljinskim upravljačem

Pritisnite taster **Menu** na daljinskom upravljaču da biste prikazali ekran glavnog menija. Koristite dugmad za smer da biste izabrali karticu menija i pritisnite **OK** za ulaz. Koristite dugmad za smer da biste izabrali ili postavili stavku. Pritisnite dugme **Return/Back** ili **Menu** za izlazak iz ekrana menija.

### Biranje ulaza


Kada povežete spoljne sisteme na Vaš televizor, možete prebacivati na različite ulazne izvore. Pritisnite dugme **Source** na daljinskom upravljaču nekoliko puta da biste izabrali različite izvore.

### Menjanje kanala i jačine zvuka

Možete promeniti kanal i podesiti jačinu zvuka pomoću dugmadi **Jačina zvuka +/-** i **Program +/-** na daljinskom upravljaču.

## Postavljanje baterija u daljinski upravljač

Nežno podignite stražnji poklopac daljinskog. Umetnite dve **AAA** baterije. Pobrinite se da se oznake (+) i (-) poklapaju (pazite na pravilan polaritet). Vratite poklopac.

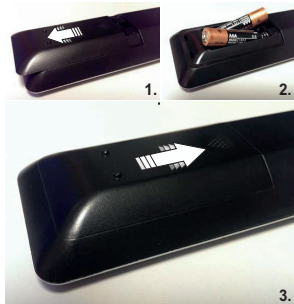


## Povezivanje napajanja

**VAŽNO:** Televizor je projektovan da radi na napajanju od **220-240 V AC, 50 Hz**. Nakon raspakivanja, dozvolite televizoru da dostigne sobnu temperaturu pre nego što ga priključite na napajanje. Priključite kabl za napajanje na mrežnu utičnicu.

## Povezivanje antene

Povežite antenu ili utikač za kablovsku TV na utičnicu **ANTENSKOG ULAZA (ANT)** ili satelitskog utikača u **SATELLITE ULAZA (LNB)** koja se nalazi na zadnjem delu TV aparata.

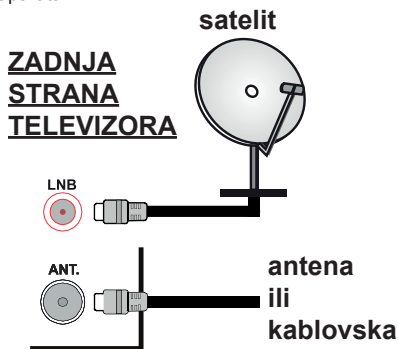

Ukoliko želite da povežete uređaj na televizor, pre povezivanja morate proveriti da li su televizor i uređaj isključeni. Nakon povezivanja, možete uključiti uređaje i koristiti ih.

## Obaveštenje o licenciranju

Termini HDMI i HDMI High-Definition Multimedia Interface, kao i HDMI logotip su zaštitni žigovi ili registrovani zaštitni žigovi kompanije HDMI Licensing Administrator, Inc. u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim zemljama.



Proizvedeno pod licencom Dolby Laboratories. Dolby Audio i dupli-D simbol su zaštitni znaci kompanije Dolby Laboratories.

Dolby Audio™ (podržava Dolby Digital Plus™)




DVB je registrovan zaštitni znak DVB projekta.

[1] EIA/CEA-861-D usklađenost pokriva prenos nekomprimovanog digitalnog video zapisa sa zaštitom digitalnog sadržaja visokog propusnog opsega koja je standardizovana za prijem video signala visoke definicije. To je razvojna tehnologija, pa je moguće da neki uređaji ne rade pravilno na televizoru.

(\*\*)Ovaj proizvod sadrži tehnologiju zaštite autorskih prava koja je zaštićena patentima SAD i drugim pravima koja se odnose na intelektualnu svojinu. Upotreba ove tehnologije zaštite autorskih prava mora biti odobrena od strane korporacije Rovi, i njena namena je isključivo kućno ili drugo ograničeno prikazivanje, ukoliko nije drugačije odobreno od strane korporacije Rovi. Rastavljanje konstrukcije ili rasklapanje je zabranjeno.

(\*\*) Samo ograničeni modeli



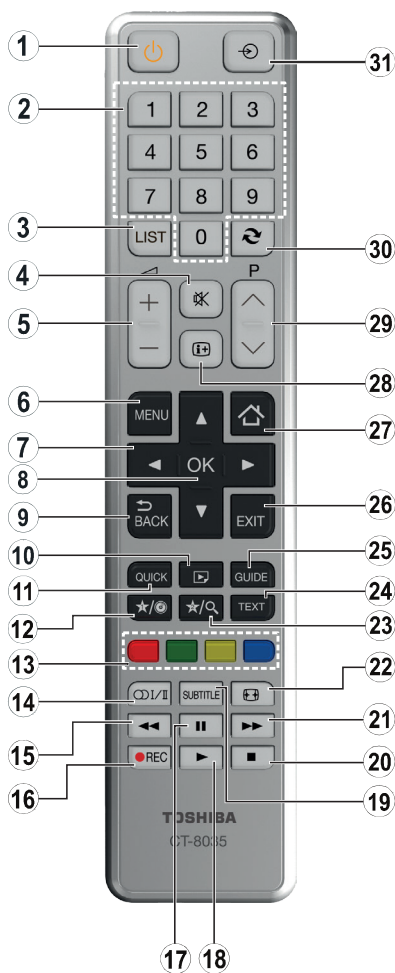


### (\*) MOJE DUGME 1 i MOJE DUGME 2:

U zavisnosti od modela ova dugmad mogu imati osnovne funkcije. Ipak, možete postaviti specijalnu funkciju ovih dugmadi tako što ih zadržite za 5 sekundi kada ste na željenom izvoru, kanalu ili vezu. Na ekranu će se prikazati potvrdna poruka. Sada je izabrano MOJE DUGME povezano sa tu funkciju.

Napomenućemo da ukoliko uradite **Prva instalacija**, MOJE DUGME 1 i 2 vratit će se na svoju prvobitnu funkciju.

- 1. Pripravnost:** Uključivanje-isključivanje TV aparata
- 2. Numerički tasteri:** Menja kanal, unosi broj ili slovo u okvir za tekst na ekranu.
- 3. TV:** Prikazuje listu kanala / Prebacuje na TV izvor
- 4. Isključivanje zvuka:** Potpuno isključuje zvuk televizora
- 5. Jačina zvuka +/-**
- 6. Meni:** Prikazuje meni televizora
- 7. Navigacioni tasteri:** Služe za kretanje kroz menije, sadržaje itd. i prikazivanje podstranica u teletekstu kada se pritisne taster za kretanje udesno ili ulevo
- 8. OK:** Potvrđuje izbore korisnika, obeležava stranicu (u režimu teleteksta), prikazuje listu kanala (u DTV režimu)
- 9. Povratak/Nazad:** Vraća se na prethodni ekran, otvara indeksnu stranicu (u teletekstu)
- 10. Pregledač medija:** Otvara ekran prelistava medija
- 11. Brzi meni:** Prikazuje listu menija za brzi pristup
- 12. Moje dugme 1 (\*)**
- 13. Dugmad u boji:** Pratite uputstva na ekranu za funkcije dugmadi u boji
- 14. Jezik:** Menja režime zvuka (analogni TV), prikazuje i menja jezik zvuka/prevoda (gde je to moguće, digitalni TV)
- 15. Brzo premotavanje unazad:** Premotava kadrove unazad u medijima kao što su filmovi
- 16. Snimanje:** Snima programe
- 17. Pauziranje:** Zaustavlja medij koji se reprodukuje, pokreće snimanje sa vremenskim pomeranjem
- 18. Reprodukucija:** Započinje reprodukciju izabranog medija
- 19. Titl:** Uključuje ili isključuje titlove (gde su dostupni)
- 20. Zaustavljanje:** Zaustavlja medij koji se reprodukuje
- 21. Brzo premotavanje unapred:** Pomera kadrove unapred u medijima kao što su filmovi
- 22. Ekran:** Menja proporciju ekrana
- 23. Moje dugme 2 (\*)**
- 24. Teletekst:** Prikazuje teletekst (gde je dostupan), ponovo pritisnite da postavite teletekst preko normalne TV slike (miks)
- 25. Elektronski vodič kroz programe (EPG):** Prikazuje elektronski vodič kroz programe
- 26. Izlaz:** Zatvara i izlazi iz prikazanih menija ili vraća na prethodni ekran
- 27. Početak:** Otvara ekran pregledača medija
- 28. Informacije:** Prikazuje informaciju o sadržaju na ekranu, prikazuje skrivenu informaciju (otkrivanje - u režimu teleteksta)
- 29. Program +/-**
- 30. Zamena:** Brzo menja između zadnjeg i trenutnog kanala ili izvora
- 31. Izvor:** Prikazuje sve dostupne signale i sadržaje

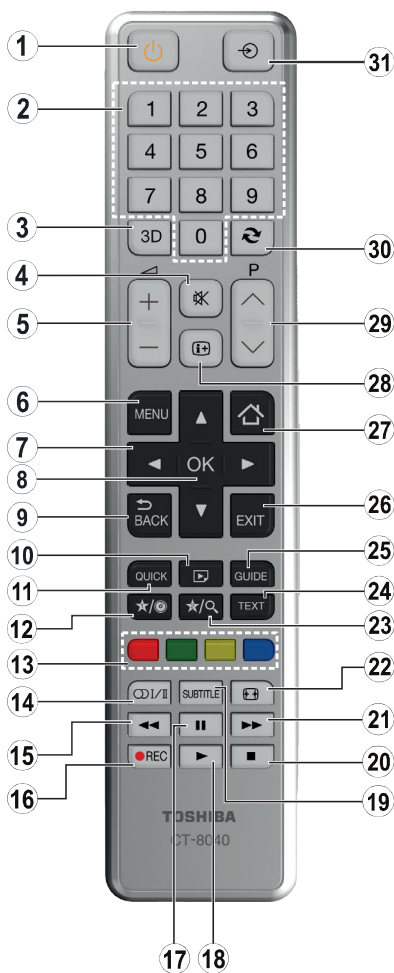






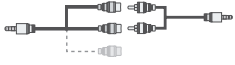


























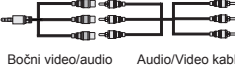








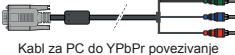

1. **Pripravnost:** Uključivanje-isključivanje TV aparata
2. **Numerički tasteri:** Menja kanal, unosi broj ili slovo u okvir za tekst na ekranu.
3. **Omiljeni:** Prikazuje meni sa listama omiljenih / Prebacuje sa jedne liste omiljenih na drugu
4. **Isključivanje zvuka:** Potpuno isključuje zvuk televizora
5. **Jačina zvuka +/-**
6. **Meni:** Prikazuje meni televizora
7. **Navigacioni tasteri:** Služe za kretanje kroz menije, sadržaje itd. i prikazivanje podstranica u teletekstu kada se pritisne taster za kretanje udesno ili ulevo
8. **OK:** Potvrđuje izbore korisnika, obeležava stranicu (u režimu teleteksta), prikazuje listu kanala (u DTV režimu)
9. **Povratak/Nazad:** Vraća se na prethodni ekran, otvara indeksnu stranicu (u teletekstu)
10. **Pregledač medija:** Otvara ekran prelistava medija
11. **Brzi meni:** Prikazuje listu menija za brzi pristup
12. **Moje dugme 1 (\*)**
13. **Dugmad u boji:** Pratište uputstva na ekranu za funkcije dugmadi u boji
14. **Jezik:** Menja režime zvuka (analogni TV), prikazuje i menja jezik zvuka/prevoda (gde je to moguće, digitalni TV)
15. **Brzo premotavanje unazad:** Premotava kadrove unazad u medijima kao što su filmovi
16. **Snimanje:** Snima programe
17. **Pauziranje:** Zaustavlja medij koji se reprodukuje, pokreće snimanje sa vremenskim pomeranjem
18. **Reprodukcija:** Započinje reprodukciju izabranog medija
19. **Titl:** Uključuje ili isključuje titlove (gde su dostupni)
20. **Zaustavljanje:** Zaustavlja medij koji se reprodukuje
21. **Brzo premotavanje unapred:** Pomera kadrove unapred u medijima kao što su filmovi
22. **Ekran:** Menja proporciju ekrana
23. **Moje dugme 2 (\*)**
24. **Teletekst:** Prikazuje teletekst (gde je dostupan), ponovo pritisnite da postavite teletekst preko normalne TV slike (miks)
25. **Elektronski vodič kroz programe (EPG):** Prikazuje elektronski vodič kroz programe
26. **Izlaz:** Zatvara i izlazi iz prikazanih menija ili vraća na prethodni ekran
27. **Nema funkciju**
28. **Informacije:** Prikazuje informaciju o sadržaju na ekranu, prikazuje skrivenu informaciju (otkrivanje - u režimu teleteksta)
29. **Program +/-**
30. **Zamena:** Brzo menja između zadnjeg i trenutnog kanala ili izvora
31. **Izvor:** Prikazuje sve dostupne signale i sadržaje

### (\*) MOJE DUGME 1 i MOJE DUGME 2:

U zavisnosti od modela, ova dugmad mogu imati podrazumevane funkcije. Ipak, možete podesiti specijalnu funkciju ovih dugmadi tako što ćete ih pritisnuti i zadržati na pet sekundi kada se nalazite na željenom izvoru ili kanalu. Na ekranu će se prikazati poruka za potvrdu. Sada je izabrano MOJE DUGME povezano sa tom funkcijom.

Napomenućemo da ukoliko uradite **Prva instalacija**, MOJE DUGME 1 i 2 vратиće se na svoju prvobitnu funkciju.

Konektor	Tip	Kablovi	Uređaj
	Scart veza (nazad)		
	VGA veza (nazad)		
<b>BOČNA AV(**)</b> 	PC /YPbPr audio veza (sa strane)	 Bočni video/audio kabl za povezivanje	
<b>BOČNA AV(**)</b> 	PC /YPbPr audio veza (sa strane)	 YPbPr/PC audio kabl	
	HDMI veza (nazad)		
<b>SPDIF(**)</b> 	SPDIF (optički izlaz) veza (nazad)		
<b>SPDIF(**)</b> 	SPDIF (Koaksijalni izlaz) Veza (nazad)		
<b>BOČNA AV(**)</b> 	Bočni AV (Audio/Video) veza (sa strane)	 Bočni video/audio kabl za povezivanje	
<b>BOČNA AV(**)</b> 	Bočni AV (Audio/Video) veza (sa strane)	 AV kabl	
<b>SLUŠALICE</b> 	Povezivanje slušalica (sa strane)		
<b>YPBPR</b> 	YPbPr video veza (nazad)	 Kabl za PC do YPbPr povezivanje	
<b>USB</b> 	USB veza (sa strane)		
	CI veza (sa strane)		
<b>LAN</b> 	Ethernet veza (nazad)	 LAN / Ethernet kabl	

 **NAPOMENA:** Kada povežete neki uređaj preko YPbPr ili bočnog AV ulaza, morate koristiti adapterski kabl za povezivanje. Pogledajte ilustracije na levoj strani. Možete da koristite kabl YPbPr na VGA da biste omogućili YPbPr signal preko VGA ulaza. Ne mogu se koristiti VGA i ZPbPr u isto vreme. Da biste omogućili PC/YPbPr audio, potrebno je da koristite Bočni AV ulaz sa YPbPr/PC audio kablom za audio vezu, koristeći CRVENI I BELI ulaz za YPbPr/PC audio kabl za audio povezivanje (Da biste omogućili PC/YPbPr audio, potrebno je da koristite bočne audio ulaze sa YPbPr/PC audio kablom za audio povezivanje [U zavisnosti od modela]). Ukoliko je neki spoljašnji uređaj priključen preko SCART utičnice, televizor se automatski prebacuje u AV režim. Prilikom prijema DTV kanala (Mpeg4 H.264) ili u režimu Pregledača medija nije moguć izlaz preko skart priključka. Kada se koristi komplet za zidnu montažu (ukoliko nije isporučen, može se kupiti komplet trećih strana), preporučujemo da prvo priključite sve kablove na poledinu televizora pre montaže na zid. Umetajte ili odvajajte CI modul samo kada je televizor ISKLJUČEN. Za detaljne informacije o podešavanju modula, pogledajte njegovo uputstvo za upotrebu. Svaki USB ulaz vašeg televizora podržava uređaje do 500 mA. Povezivanje uređaja sa jačinom struje većom od 500 mA može oštetiti vaš televizor. Kada povežete HDMI kabl na televizor, možete da koristite samo oklopljeni HDMI kabl da biste obezbedili odgovarajuću zaštitu od parazitenih frekventnih smetnji.

(\*\*) Zavisno od modela



Ukoliko želite da povežete uređaj na televizor, pre povezivanja morate proveriti da li su televizor i uređaj isključeni. Nakon povezivanja, možete uključiti uređaje i koristiti ih.

## Uključivanje/isključivanje

### Uključivanje televizora

Priključite kabl za napajanje na strujni izvor, npr. zidnu utičnicu (220-240V AC, 50 Hz).

Da biste uključili TV iz režima pripravnosti, uradite sledeće:

- Pritisnite dugme **Jačina zvuka**, **Program +/-** ili neko numeričko dugme na daljinskom upravljaču.
- Pritisnite bočni funkcionalni prekidač sve dok se televizor ne uključi iz režima pripravnosti.

### Isključivanje televizora

Pritisnite dugme **Jačina zvuka** na daljinskom upravljaču ili pritisnite bočni funkcionalni prekidač na televizoru dok on ne pređe u režim pripravnosti.

**Da biste potpuno isključili televizor, izvucite kabl za napajanje iz utičnice.**

**Napomena:** Kada je televizor uključen u režimu pripravnosti, LED dioda za režim pripravnosti trepće kako bi ukazala da su aktivne funkcije kao što su Pretraživanje u režimu pripravnosti, Preuzimanje preko etra ili Tajmer. LED dioda takođe može da trepće kada televizor uključujete iz režima pripravnosti.

## Prve instalacije

**Napomena:** Ako želite da obavite FRANSAT instalaciju, umetnite FRANSAT karticu (opciono) u terminal sa uslovnim pristupom vašeg televizora pre uključivanja televizora.

Kada se prvi put uključi, pojavljuje se ekran za izbor jezika. Izaberite željeni jezik i pritisnite **OK**.

Na sledećem ekranu podesite željene postavke koristeći dugmad za smer.

**Napomena:** Zavisno od izbora **Zemlje** može vam se zatražiti da postavite i potvrdite PIN. Izabrani PIN ne može biti 0000. PIN morate uneti kada se to od vas zatraži kasnije za neku operaciju menjijma.

### O izboru tipa emisije

**Digitalna antena:** Ako je uključena opcija za pretraživanje Digitalna Antena, televizor će tražiti digitalne zemaljske emisije nakon obavljanja početnih podešavanja.

**Digitalni kabl:** Ako je uključena opcija za pretraživanje **Digitalna kablovska**, televizor će tražiti digitalne kablovske emisije nakon obavljanja početnih podešavanja. U skladu sa vašim željama, na ekranu se može prikazati potvrдна poruka pre početka pretraživanja. Izaberite **DA** i pritisnite **OK** da biste nastavili. Da poništite operaciju, izaberite **NE** i pritisnite **OK**. Možete da izaberete **Mreža** ili podesite vrednosti kao što su **Frekvencija**, **ID mreže** i **Korak pretrage**. Kada završite, pritisnite dugme **OK**.

**Napomena:** Trajanje traženja će se promeniti u zavisnosti od izabranog **Koraka Pretrage**.

**Satelit:** Ako je uključena opcija za pretraživanje **Satelit**, televizor će tražiti digitalne satelitske emisije nakon obavljanja početnih podešavanja. Pre pretraživanja satelita treba obaviti nekoliko podešavanja. Pre nego što počne pretraga satelita, prikazaće se meni u kome možete izabrati pokretanje **Fransat** instalacije. **Tip instalacije** podesite kao **Rukovalac** a zatim **Rukovalac satelita** podesite kao povezani **Fransat rukovalac**. Zatim pritisnite dugme **OK** da pokrenete **Fransat** instalaciju. Možete izabrati pokretanje automatske ili ručne instalacije.

Pritisnite **OK** za nastavak. **Fransat** instalacija će se obaviti i signali će se sačuvati (ako je dostupno).

Ako **Tip instalacije** podesite kao **Standardni**, možete nastaviti sa regularnom satelitskom instalacijom i gledati satelitske kanale.

**Fransat** instalaciju kasnije možete pokrenuti bilo kada iz menija **Instalacija>Automatsko skeniranje kanala>Satelit**.

Postoje tri tipa izbora antene. Prvo će se pojaviti meni **Tip antene**. Možete izabrati **Tip antene** kao **Direktan**, **Kablovska sa jednim satelitom** ili **DiSEqC skretnica** korišćenjem dugmeta "◀" ili "▶".

- **Direktan:** Ukoliko imate jedan prijemnik i direktnu činiju, izaberite ovaj tip antene. Pritisnite **OK** za nastavak. Izaberite dostupan satelit i pritisnite **OK** da skenirate usluge.

- **Kablovska sa jednim satelitom:** Ukoliko imate različite prijemnike i sistem Kablovska sa jednim satelitom, izaberite ovaj tip antene. Pritisnite **OK** za nastavak. Podesite postavke prateći instrukcije na sledećem ekranu. Pritisnite **OK** da skenirate usluge.

- **DiSEqC skretnica:** Ukoliko imate različite prijemnike i **DiSEqC skretnicu**, izaberite ovaj tip antene. Pritisnite **OK** za nastavak. Možete da podesite četiri opcije **DiSEqC** (ukoliko su dostupne) na sledećem ekranu. Pritisnite dugme **OK** da biste skenirali prvi satelit na listi.

**Analogno:** Ako je uključena opcija za pretraživanje **Analogno**, televizor će tražiti analogne emisije nakon obavljanja početnih podešavanja.

Pored toga, možete da podesite tip emisije kao omiljeni. Prioritet se daje izabranom tipu emisije tokom procesa pretrage, a njegovi kanali će biti navedeni na vrhu **Liste kanala**. Po završetku pritisnite **OK** za nastavak.

Prikazaće se ekran dijaloga koji traži aktiviranje roditeljske kontrole. Ako izaberete **Da**, prikazaće se opcije roditeljskog ograničenja. Konfigurirajte po želji i pritisnite **OK** kada završite. Izaberite **Ne** i pritisnite **OK** za nastavak, ako ne želite da aktivirate roditeljska ograničenja.

Sada možete aktivirati opciju **Režim prodavnice**. Ova opcija će konfigurirati vaš podešavanja vašeg televizora za okruženje prodavnice u zavisnosti od korišćenog modela, a podržane funkcije se mogu prikazati pri vrhu ekrana u obliku reklamne trake sa informacijama. Ova opcija je namenjena jedino za upotrebu u radnjama. Za kućnu upotrebu izaberite **Kućni režim**. Ova opcija biće dostupna u meniju **System>Postavke>Više** i može se kasnije uključiti/isključiti.

Pritisnite dugme **OK** na daljinskom upravljaču da biste nastavili. Nakon obavljanja početnih podešavanja, televizor će započeti pretragu dostupnih emisija za izabrane tipove emisija.

Kada se memorišu sve stanice, na ekranu će se prikazati rezultati pretrage. Pritisnite **OK** za nastavak. Meni **Uredi listu kanala** će se sledeće prikazati. Listu kanala možete da uredite kako želite ili pritisnite dugme **Menu** da biste završili i prešli na gledanje TV-a.

Dok se pretraga nastavlja, može se pojaviti poruka koja pita da li želite da sortirate kanale prema LCN(\*). Izaberite **Da** i pritisnite **OK** za potvrdu.

(\* **LCN** je sistem Logičkog broja kanala koji organizuje dostupne emisije u skladu sa prepoznatljivim redosledom broja kanala (ako je dostupan).

**Napomena:** Ne isključivati TV tokom **Prve instalacije**. Neke opcije su možda nedostupne u zavisnosti od izabrane zemlje.

## Koristenje SatcoDX Odluke

Možete izvršavati SatcoDX operacije koristeći meni **Instalacija>Satelitske postavke**. U meniju **SatcoDX** postoje dve opcije za SatcoDx.

Možete preuzeti ili postaviti SatcoDX podatke. Radi obavljanja ovih funkcija, USB uređaj mora biti povezan sa televizorom.

Možete učitati trenutne usluge i povezane satelite i transpondere u TV uz pomoć USB uređaja.

Osim toga možete preuzeti jednu od SatcoDx datoteke sačuvan na USB uređaju, na TV-u.

Kad izaberete jednu od tih satcodx datoteka, sve usluge i povezani sateliti i transponderi u izabranoj datoteci biće uskladišteni na televizoru. Ako su instalirane zemaljske, kablovske i/ili analogne usluge, one će biti zadržane i samo će satelitske usluge biti uklonjene.

Zatim proverite postavke za antenu i promenite ih ako treba. Možda će se pojaviti poruka za grešku „**Nema signala**“ ako postavke za antenu nisu konfigurisane pravilno.

## Reprodukcija preko USB ulaza

*Spoljašnje čvrste diskove (sa spoljašnim napajanjem) od 2,5 i 3,5 inča ili USB memorijske uređaje možete povezati na vaš TV preko USB ulaza.*

**VAŽNO!** Napravite rezervnu kopiju vaših podataka na uređajima pre nego šta ih povežete na TV. Proizvođač neće biti odgovoran ni za kakvo oštećenje datoteka ili gubitak podataka. Određeni tipovi USB uređaja (npr. MP3 plejeri) ili USB čvrsti diskovi/memorijski stikovi možda neće biti kompatibilni sa ovim televizorom. TV podržava FAT32 i NTFS formatiranje diska, ali snimanje je jedino moguće sa diskovima u NTFS formatu.

Mogu nastati neke poteškoće tokom formatiranja USB memorijskih uređaja koji imaju više od 1 TB (terabajta) prostora.

Sačekajte malo između svakog umetanja i vađenja USB uređaja jer plejer možda još čita podatke. To može dovesti do fizičkog oštećenja USB plejera, pa i samog USB uređaja. Ne izvlačite USB modul dok reprodukujete datoteku.

Možete koristiti USB hubove preko USB ulaza vašeg televizora. U ovakvim slučajevima preporučuju se USB hubovi sa eksternim napajanjem.

Preporučuje se da direktno koristite USB ulaze televizora ako povežete USB čvrsti disk.

**Napomena:** Kada gledate slike, meni **Pregledača medija** može prikazati samo 1000 slika koje se nalaze na povezanom USB uređaju.

## Snimanje programa

**VAŽNO:** Kada koristite novi USB disk, preporučuje se da prvo formatirate disk pomoću opcije **Formatiraj disk** u meniju **Pregledač multimedija>Postavke>Postavke snimanja**.

Da biste snimili program, morate prvo da povežete USB disk sa televizorom kada je televizor isključen. Zatim treba da uključite televizor da biste omogućili funkciju snimanja. Kada se televizor uključi, on će kao PRV jedinicu nasumično izabrati povezanu USB jedinicu.

Da bi se moglo snimati, vaš USB disk mora da ima najmanje 2 GB slobodnog prostora i da je kompatibilan sa USB 2.0. Ako USB disk nije kompatibilan, pojavljuje se poruka o grešci.

Za snimanje programa koji dugo traju, kao što su filmovi, preporučuje se korišćenje USB čvrstih diskova (HDD).

Snimljeni programi čuvaju se na povezanom USB disku. Ako želite, možete ih sačuvati/kopirati na računaru, ali se oni ne mogu reprodukovati na računaru. Možete ih reprodukovati samo preko vašeg televizora.

Po vreme tajmsiftinga se može pojaviti kašnjenje u sinhronizaciji govora. Snimanje radija nije podržano. Ovaj televizor može da snima programe u trajanju od ukupno deset sati.

Snimljeni programi se dele na particije od 4GB.

Ako je brzina upisivanja povezanog USB diska nedovoljna, snimanje se možda neće obaviti, a funkcija vremenskog pomeranja može biti nedostupna.

Za snimanje HD programa se preporučuje korišćenje USB čvrstih diskova.

Nemojte izvlačiti USB/HDD tokom snimanja. To može oštetiti disk.

Ako se kabl za napajanje izvuče dok je neki tajmer za USB snimanje aktivan, on će biti otkazan.

Dostupna je podrška za više particija. Najviše dve različite particije su podržane. Prva particija USB diska koristi se za funkcije USB snimanja. Takođe, mora biti formatiran kao primarna particija da bi se koristio za funkcije USB snimanja. Neki paketi striminga mogu da ne budu snimljeni radi problema signala, pa nekad video se zaleđi u toku prikaza.

Dugmad za snimanje, reprodukovanje, pauziranje i prikazivanje (za dijalog plejliste) ne mogu se koristiti kada je teletekst uključen. Ukoliko snimanje počinje od tajmera dok je teletekst uključen, teletekst se automatski isključuje. Takođe, upotreba teleteksta se onemogućava kada je u toku snimanje ili reprodukcija.

## Snimanje sa vremenskim pomeranjem

Pritisnite dugme **Pauziraj** dok gledate emisiju da biste prebacili u režim vremenskog pomeranja. U režimu vremenskog pomeranja, program se pauzira i istovremeno snima na povezani USB disk.

Ponovo pritisnite **Reprodukuj** da biste gledali pauzirani program od trenutka zaustavljanja. Pritisnite dugme **STOP** da biste zaustavili vremensko pomeranje i vratili na prenos uživo.

Tajmsifting se ne može koristiti na radio stanicama.

Nije moguće koristiti funkciju za brzo premotavanje unazad tajmsiftinganakon vraćanja na normalnu reprodukciju ili opciju brzog premotavanja unapred.

## Instant snimanje

Pritisnite **Snimanje** da biste počeli snimati događaj instantno dok gledate program. Možete ponovo pritisnuti dugme **Snimanje** na daljinskom upravljaču da biste snimili sledeći događaj nakon izbora sledećeg programa iz EPG-a. Pritisnite dugme **Zaustavi** da biste otkazali trenutno snimanje.

Ne možete promeniti emisiju ili gledati Prelistača medija tokom snimanja. Tokom snimanja programa ili tokom vremenskog pomeranja, na ekranu se pojavljuje poruka upozorenja u slučaju da brzina vašeg USB uređaja nije dovoljna.



## Gledanje snimljenih programa

Izaberite **Snimke** sa menija **Prelistač medija**. Izaberite snimak sa liste (ako je prethodno snimljen). Pritisnite dugme OK da prikazete **Opcije reprodukcije**. Izaberite opciju, a zatim pritisnite dugme **OK**.

**Napomena:** Prikaz glavnog menija i stavke menija neće biti dostupni tokom reprodukcije.

Pritisnite dugme **Zaustavi** da biste zaustavili reprodukciju i vratili se na Snimke.

## Sporo unapred

Ako **pritisnete** dugme **Paузiraj** dok gledate snimljene programe biće dostupna funkcija sporog premotavanja unapred. Možete koristiti dugme **Brzo Premotavanje** za sporo premotavanje unapred. Uzastopnim pritiskanjem dugmeta **Brzo Premotavanje** menja se brzina sporog premotavanja unapred.

## Konfiguracija snimanja

Odaberite stavku **Postavke snimanja** u meniju **Pregledač multimedija>Postavke** da biste konfigurisali postavke snimanja.

**Formatiranje diska:** Možete koristiti funkciju **Formatiranje diska** da biste formatirali povezani USB disk. Za korišćenje funkcije **Formatiranje diska**, potreban je vaš PIN kod.





**Napomena:** *Fabrički PIN se može postaviti na 0000 ili 1234. Ako ste definisali PIN (traži se u zavisnosti od izabrane zemlje) tokom Prve instalacije, koristite PIN koji ste tada uneli.*

**VAŽNO:** Formatiranje USB diska će izbrisati SVE podatke na njemu, a njegov sistem datoteka biće konvertovan u FAT32. U većini slučajeva, operativne greške će biti ispravljene, ali vi ćete izgubiti SVE svoje podatke.

Ako se prilikom pokretanja snimanja na ekranu prikaže poruka **„Brzina upisa na USB disk je suviše mala za snimanje“**, pokušajte ponovo da pokrenete snimanje. Ukoliko i dalje dobijate istu grešku, moguće je da vaš USB disk ne zadovoljava zahteve brzine. Pokušajte da povežete drugi USB disk.

## Meni Pregledač medija

Možete reprodukovati slike, muziku ili filmove snimljene na USB disku tako što ćete ga povezati sa televizorom.. Povežite USB disk na jedan od USB ulaza na bočnoj strani televizora. Pritisak na dugme **Menu** dok se nalazite u režimu **Pregledača medija** daje pristup opcijama menija **Slika, Zvuk i Postavke**. Ponovnim pritiskanjem dugmeta **Menu** izlazi se iz ovog ekrana. Parametre **Pregledača medija** možete podesiti pomoću menija **Podešavanja**.

Opcija Petlja/mešano	
Pokrenite reprodukciju pomoću dugmeta <b>Reprodukcija</b> i aktivirajte 	Svi fajlovi iz liste će biti reprodukovani po originalnom redosledu
Započeti reprodukciju dugmeta <b>OK</b> i aktivirati 	Isti fajl se neprekidno reprodukuje (ponavlja).
Započeti reprodukciju pomoću dugmeta <b>Reprodukuј</b> i aktivirati 	Svi fajlovi iz liste će biti reprodukovani jednom po slučajnom redosledu.
Započeti reprodukciju pomoću dugmeta <b>Reprodukcija</b> i aktivirati 	Sve datoteke sa liste će biti neprekidno reprodukovane po istom slučajnom redosledu.

## Prilagodivanje na Boot Up Logo

Svoj televizor možete da personalizujete i da vidite svoje omiljene slike ili fotografije na ekranu svaki put kad se televizor uključi. Da biste to uradili, potrebno je da iskopirate vaše omiljene datoteke na USB disk da ih otvorite preko menija **Pregledača Multimedija**. Kada odaberete željenu sliku, označite je i pritisnite **OK** da biste je videli na celom ekranu. Ponovo pritisnite **OK** da biste tu sliku izabrali kao prilagođeni logotip. Prikazaće se ekran sa tekstom potvrde. Izaberite **Da** i ponovo pritisnite **OK**. Ako je slika prikladna(\*) videćete je na ekranu prilikom sledećeg uključivanja.

**Napomena:** *Tokom prve instalacije, televizor će se postaviti na podrazumevani logotip, ako postoji.*

(\*) *Slike treba da imaju proporciju 16:9 i u formatima datoteka .jpg, .jpeg ili .jpe . Podržavaju se samo datoteke koje nisu veće od 300 KB. Slika, čija se rezolucija ne pojavljuje na informativnoj traci, ne može da se podesi kao logotip tokom podizanja sistema.*

## CEC i CEC RC Passthrough

Ova funkcija omogućava da se uređaji sa CEC-om, povezani preko HDMI ulaza, upravljaju preko daljinskog upravljača televizora.

Opcija **CEC** u meniju **Sistem>Postavke>Više** u početku treba da bude podešena na **Omogućeno**. Pritisnite dugme **Source** i izaberite HDMI ulaz povezanog CEC uređaja iz menija **Lista izvora**. Kada je novi CEC uređaj povezan, on će se prikazati u meniju izvora pod svojim imenom umesto pod imenom povezanog HDMI porta (na pr. DVD plejer, Rekorder 1, itd.).

TV automatski može izvršavati glavne funkcije nakon izbora povezanog HDMI izvora.

Da biste isključili ovu funkciju i ponovo kontrolisali TV preko daljinskog, pritisnite dugme **Quick Menu** na daljinskom, označite **CEC RC Passthrough** i postavite ga na **Isključeno** pritiskom na levo ili desno dugme. Ova funkcija takođe može da se omogući ili onemogući u meniju **Sistem>Postavke>Više**.

Televizor takođe podržava funkciju ARC (Audio Return Channel). Ova funkcija predstavlja audio vezu koja je namenjena da zameni ostale kablove između televizora i audio sistema (AV prijemnik ili sistem zvučnika).

Kada je ARC aktivan, televizor automatski ne isključuje zvuk ostalih audio izlaza. Zbog toga morate ručno smanjiti zvuk televizora do nule ako želite da slušate zvuk samo iz povezanog audio uređaja (isto kao i ostali optički ili koaksijalni digitalni audio izlazi). Ako želite promeniti jačinu zvuka povezanog uređaja, morate najpre izabrati taj uređaj iz liste izvora. U tom slučaju, dugmad za kontrolu zvuka važe za povezani audio uređaj.

**Napomena:** *ARC se podržava samo preko HDMI1 ulaza.*

## Audio Kontrola Sistema

Omogućava da se sa televizorom koristi audio Pojačalo/Prijemnik. Jačina zvuka se može kontrolisati preko daljinskog upravljača televizora. Da biste aktivirali ovu funkciju, u meniju **Sistem>Postavke>Više** podesite opciju **Zvučnici kao Pojačalo**. Zvučnici Televizora biće utišani, a zvuk izvora koji se gleda isporučivaće se preko povezanog audio sistema.

**Napomena:** *Audio uređaj treba da podržava funkciju, Audio kontrola sistema i opcija CEC treba da se postave na Omogućeno.*

## Sadržaj menija Televizor

Sistem - Sadržaj menija slike	
<b>Režim</b>	Možete promeniti režim slike po vašim željama ili potrebama. Režim slike se može podesiti na neku od sledećih opcija: <b>Bioskop, Igre (opcija), Sportovi, Dinamično i Prirodno.</b>
<b>Kontrast</b>	Podešava vrednosti osvetljenja i zatamnjenja ekrana.
<b>Svetlost</b>	Podešava vrednost svetline ekrana.
<b>Oštrina</b>	Podešava vrednost oštine za objekte prikazane na ekranu.
<b>Boja</b>	Podešava vrednost boje, prilagođavajući boje.
<b>Ušteda energije</b>	Za podešavanje <b>Uštede energije</b> na <b>Prilagođeno, Minimalno, Srednje, Maksimalno, Automatski, Isključivanje ekrana</b> ili <b>Isključivanje</b> . <i>Napomena: Dostupne opcije se mogu razlikovati u zavisnosti od izabranog režima.</i>
<b>Pozadinsko osvetljenje</b>	Ova postavka kontroliše nivo pozadinskog osvetljenja. Funkcija pozadinskog osvetljenja će biti deaktivirana ako je <b>Ušteda energije</b> podešena na neku drugu opciju, a ne na <b>Prilagođeno</b> .
<b>Napredna podešavanja</b>	
<b>Dinamički kontrast</b>	Možete promeniti odnos dinamičkog kontrasta kako želite.
<b>Redukcija šuma</b>	Ako je emitovani signal slab i ako slika ima šumove, koristite opciju <b>Redukcija šuma</b> da biste redukovali iznos šuma.
<b>Temperatura boje</b>	Podešava željenu vrednost temperature boje. Dostupne su opcije <b>Hladna, Normalna, Topla</b> i <b>Prilagođena</b> .
<b>Bela tačka</b>	Ako je opcija <b>Temperatura boje</b> podešena na <b>Prilagođeno</b> , ovo podešavanje će biti dostupno. Povećajte „toplotu“ ili „hladnoću“ slike pritiskanjem dugmeta za pomeranje ulevo ili udesno.
<b>Zumiranje slike</b>	Podešava željeni format dimenzija slike.
<b>Filmski režim</b>	Filmovi se u odnosu na obične televizijske programe snimaju sa drugačijim brojem sličica u sekundi. Uključite ovu opciju kada gledate filmove, da biste jasno videli scene sa brzim kretanjem.
<b>Ton kože</b>	Ton kože se može menjati od -5 do 5.
<b>Nijansa boje</b>	Podešava željeni ton boje.
<b>HDMI puni opseg</b>	Za vreme gledanja HDMI izvora, ova opcija će biti vidljiva. Možete koristiti ovu opciju da biste povećali nivo crne boje na slici.
<b>PC položaj</b>	Pojavljuje se jedino kada je izvor postavljen na VGA/PC.
<b>Auto-položaj</b>	Automatski optimizuje prikaz. Pritisnite OK radi optimizacije.
<b>H položaj</b>	Ova stavka horizontalno pomera sliku do leve ili desne strane ekrana.
<b>V položaj</b>	Ova stavka pomera sliku vertikalno do vrha ili do dna ekrana.
<b>Takt piksela</b>	Podešavanje takta piksela ispravlja smetnje koje se pojavljuju u vidu vertikalnih traka kod tačkasto intenzivnih prezentacija, kao što su tabele ili paragrafi ili tekst u manjim fontovima.
<b>Faza</b>	U zavisnosti od izvora ulaza (kompjuter itd.) možete imati zamućenu sliku ili sa smetnjama. Možete koristiti fazu i isprobavanjem postići bolju sliku.
<b>Resetovanje</b>	Resetuje postavke slike na fabrički podešene vrednosti (osim u režimu <b>Igre</b> ).
U VGA (PC) režimu, neke stavke menija Slika neće biti dostupne. Umesto toga će u PC režimu Postavke slike biti dodate postavke VGA režima..	

<b>Sistem - Sadržaj Menija Zvuka</b>	
<b>Jačina Zvuka</b>	Podešava jačinu zvuka.
<b>Ekvilajzer</b>	Bira režim ekvilajzera. Postavke se mogu prilagoditi po želji jedino u režimu <b>Korisnik</b> .
<b>Balans</b>	Podešava balans zvuka, zvuk iz levog ili desnog zvučnika.
<b>Slušalice</b>	Podešava jačinu zvuka u slušalicama. Pre korišćenja slušalica treba da se uverite da je jačina zvuka u slušalicama podešena na nizak nivo kako biste sprečili oštećenje sluha.
<b>Režim Zvuka</b>	Možete da birate režim zvuka (ukoliko izabrani program to podržava).
<b>Avl (Automatsko Ograničenje Jačine Zvuka)</b>	Postavlja zvuk tako da se dobije konstantan nivo zvuka između programa.
<b>Slušalice/Linijski Izlaz</b>	Kada povezujete spoljno pojačalo na televizor koristeći konektor za slušalice, možete izabrati ovu opciju kao <b>Linijski Izlaz</b> . Ukoliko ste povezali slušalice na TV, postavite ovu opciju na <b>Slušalice</b> . Pobrinite se da pre korišćenja slušalica ova stavka menija bude postavljena na <b>Slušalice</b> . Ako je postavljena na <b>Linijski Izlaz</b> , izlaz iz konektora za slušalice će biti postavljen na maksimum, što bi moglo da vam ošteti sluh.
<b>Dinamički Bas</b>	Uključuje ili isključuje opciju "dinamički bas".
<b>Surround Zvuk</b>	Režim Surround zvuka može da se <b>Uključi</b> ili <b>Isključi</b> .
<b>Digitalni Izlaz</b>	Podešava tip zvuka audio izlaza.



<b>Sistem - Sadržaj menija Podešavanja</b>	
<b>Uslovni Pristup</b>	Kontroliše uslovne pristupne module kada postoje.
<b>Jezik</b>	Možete postaviti drugi jezik, što zavisi od emitera i zemlje.
<b>Roditeljski</b>	Unesite pravilnu lozinku da biste promenili roditeljske postavke. U ovom meniju lako možete da podesite <b>Blokadu menija</b> , <b>Blokadu po uzrastu</b> , <b>Blokadu za decu</b> ili <b>Smernice</b> . Takođe možete da postavite novi <b>PIN</b> ili da promenite <b>Podrazumevani CICAM PIN</b> korišćenjem povezanih opcija.  <i><b>Napomena:</b> Neke opcije možda neće biti dostupne, što zavisi od zemlje koja je izabrana tokom Prve instalacije. Fabrički PIN se može postaviti na 0000 ili 1234. Ako se promeni PIN (traži se u zavisnosti od izabrane zemlje) tokom Prve Instalacije, koristite PIN koji ste tada uneli.</i>
<b>Tajmeri</b>	Postavlja tajmer spavanja koji gasi TV nakon određenog vremena. Podešava tajmere za izabrane programe.
<b>Datum/Vreme</b>	Podešava datum i vreme.
<b>Izvori</b>	Omogućava ili onemogućava opcije izabranog izvora.
<b>Pristupačnost</b>	Prikazuje opcije pristupačnosti na televizoru.
<b>Za osobe sa oštećenim Sluhom</b>	Omogućava bilo koju specijalnu funkciju koju pruža emiter.
<b>Audio Opis</b>	Za slepe osobe ili osobe oštećenog vida biće reprodukovana audio naracija. Pritisnite <b>OK</b> da bi videli sve opcije menija <b>Audio Opis</b> . Ovo je dostupno samo ako emiter to podržava.  <i><b>Napomena:</b> Audio opis nije moguć tokom snimanja ili tajmšiftinga.</i>
<b>Više</b>	Prikazuje druge opcije podešavanja televizora.
<b>Vreme Prikazivanja Menija</b>	Menja vreme prikazivanja ekrana menija.
<b>Ažuriranje softvera</b>	Obezbeđuje da TV ima najnoviji softver. Pritisnite <b>OK</b> da biste videli opcije menija.
<b>Verzija Aplikacije</b>	Prikazuje trenutnu verziju aplikacije.
<b>Režim Titl</b>	Ova opcija se aktivira za izbor režima titla na ekranu ( <b>DVB subtitle / TTX subtitle</b> ) ako su oba dostupna. Podrazumevana vrednost je <b>DVB</b> titl. Ova opcija je dostupna samo za opciju zemlje Norveška.
<b>Automatsko Isključivanje Televizora</b>	Postavlja željeno vreme nakon kojeg TV automatski prelazi u pripravnosti ako nije korišćen.
<b>Biss Kod</b>	Biss je sistem za kodiranje koji se koristi kod nekih tipova emitovanja. Ako treba uneti ključ BISS za emisiju, onda možete upotrebiti ovu postavku. Označite <b>Biss Ključ</b> i pritisnite <b>OK</b> da biste uneli kod za željeno emitovanje.
<b>Režim Prodavnica</b>	Izaberite ovaj režim za prikazivanje u prodavnici. Dok je <b>Režim Prodavnica</b> aktivan, neke stavke u TV meniju nisu dostupne.
<b>Režim Startovanja</b>	Ovo konfiguriše poželjne postavke startovanja. Dostupne su opcije <b>Poslednji status i Mirovanje</b> .
<b>CEC</b>	Preko ove postavke možete u potpunosti omogućiti ili onemogućiti CEC funkcionalnost. Pritisnite dugme za kretanje na Levo ili na Desno da biste omogućili ili onemogućili funkciju.
<b>Automatsko Uključivanje CEC-a</b>	Ova funkcija omogućava da povezani HDMI-CEC kompatibilni uređaj automatski uključi televizor i prebaci da na svoj izvor. Pritisnite dugme za kretanje na <b>Levo</b> ili na <b>Desno</b> da biste omogućili ili onemogućili funkciju.
<b>Zvučnici</b>	Da biste na televizoru čuli zvuk sa povezanog kompatibilnog audio uređaja, postavite na <b>Pojačalo</b> . Možete koristiti daljinski upravljač televizora da biste kontrolisali jačinu zvuka audio uređaja.
<b>OSS</b>	Prikazuje informacije o licenci za softver sa otvorenim kodom.

Sadržaj menija instalacije	
<b>Automatsko skeniranje kanala (novo podešavanje)</b>	Prikazuje opcije automatskog podešavanja. <b>Digitalna antena:</b> Pretražuje i memoriše DVB stanice. <b>Digitalni kabl:</b> Pretražuje i memoriše kablovske DVB stanice. <b>Analogno:</b> Pretražuje i memoriše analogne stanice. <b>Satelit:</b> Pretražuje i memoriše satelitske stanice.
<b>Ručno skeniranje kanala</b>	Ova funkcija se može koristiti za direktan unos emitera programa.
<b>Skeniranje mrežnih kanala</b>	Traži povezane kanale u sistemu kanala. <b>Digitalna antena:</b> Traži antenske kanale. <b>Digitalni kabl:</b> Traži kablovske kanale.
<b>Analogno fino podešavanje</b>	Možete koristiti ovu postavku za fino podešavanje analognih kanala. Ovo neće biti dostupno ako nema ni jednog sačuvanog analognog kanala.
<b>Postavke satelita (**)</b>	Prikazuje satelitske postavke. <b>Lista satelita:</b> Prikazuje dostupne satelite. Možete da <b>Dodate</b> i <b>Izbrišete</b> satelite ili <b>Uredite</b> postavke satelita na listi. <b>Instalacija antene:</b> Možete promeniti postavke antene i/ili početi novo skeniranje satelita. <b>SatcoDX:</b> Možete da otpremite ili preuzmete SatcoDX podatke koristeći povezane opcije.
<b>Podešavanja instalacije (opcionalna)</b>	Prikazuje meni početnih podešavanja. <b>Pretraga u režimu pripravnosti:</b> TV traži nove ili nestale kanale dok je u režimu pripravnosti. Svi novi kanali biće prikazani.
<b>Brisanje liste usluga</b>	Upotrebite ovo podešenje za brisanje memorisanih kanala. Ovo podešenje je vidljivo samo kada je opcija <b>Zemlja</b> postavljena na Dansku, Švedsku, Norvešku ili Finsku .
<b>Izbor aktivne mreže</b>	Ovo podešavanje omogućava da se u listi kanala prikažu samo emisije u okviru izabrane mreže. Ova opcija je dostupna samo za opciju zemlje Norveška.
<b>Prva instalacija</b>	Briše sva sačuvana kanala i postavke, resetuje TV do fabričkih postavki.
<b>Opcije Fransat (**)</b>	Prikazuje opcije Fransat.
<b>Roditeljska kontrola</b>	Prikazuje opcije roditeljske kontrole. Unesite PIN broj koji ste definisali u početnoj instalaciji da biste pogledali aktuelne postavke.
<b>Sistemske informacije</b>	Prikazuje sistemske informacije.
<b>Informacije o prijemu</b>	Prikazuje informacije o aktuelnom satelitskom prijemu.
<b>CAS-modul</b>	Prikazuje informacije o aktuelnom CAS modulu.
<b>Nadogradnja</b>	Prikazuje opcije nadogradnje softvera.

(\*\*) Vaš televizor podržava ovu funkciju

## Opšte rukovanje televizorom

### Korišćenje Liste kanala

Televizor sortira sve memorisane stanice u **Listi kanala**. Možete da uredite ovu listu kanala, da podesite omiljene kanale ili da aktivirate stanice koje treba da se prikažu koristeći opcije **Liste kanala**. Pritisnite dugme **OK/TV** da biste otvorili **Listu kanala**. Kanale sa liste možete da filtrirate pritiskom na **Plavo** dugme ili da otvorite meni **Uređivanje liste kanala** pritiskom na **Zeleno** dugme da biste izvršili napredne promene u trenutnoj listi.

### Upravljanje listama omiljenih

Možete da napravite četiri različite liste svojih omiljenih kanala. Uđite u **Listu kanala** na glavnom meniju ili pritisnite **Zeleno** dugme kada je **Listu kanala** prikazana na ekranu da biste otvorili meni **Uređivanje liste kanala**. Izaberite željeni kanal sa liste. Možete da izaberete više stavki pritiskom na **Žuto** dugme. Zatim pritisnite dugme **OK** da biste otvorili meni **Opcije uređivanja kanala** i izaberite opciju **Dodaj/ukloni omiljene**. Ponovo pritisnite dugme **OK**. Postavite željenu opciju liste na **Uključeno**. Izabrani kanal(i) biće dodati na listu. Da biste uklonili jedan ili više kanala sa liste omiljenih, pratite iste korake i postavite željenu opciju liste na **Isključeno**.

Možete da koristite funkciju **Filter** u meniju **Uređivanje liste kanala** da biste trajno filtrirali kanale u **Listi kanala** po svojoj želji. Korišćenjem ove opcije **Filtera** možete da postavite jednu od svoje četiri omiljene liste da se prikaže svaki put kad se otvori **Listu kanala**. Funkcija filtriranja u meniju **Liste kanala** će filtrirati samo trenutno prikazanu **Listu kanala** da bi pronašla kanal i uključila se na njega. Ukoliko ih ne sačuvate, ove izmene neće ostati sledeći put kada se otvori **Listu kanala**. Da biste sačuvali izmene na listi pritisnite **Crveno dugme** nakon filtriranja dok je **Listu kanala** prikazana na ekranu.

### Konfigurisanje Roditeljskih Postavki

Opcije menija **Roditeljske Postavke** se mogu koristiti da spreče gledanje određenih programa, kanala i korišćenje menija. Ove postavke se nalaze u meniju **Sistem>Postavke>Roditeljski nadzor**.

Za prikazivanje opcija menija roditeljske blokade, neophodno je uneti PIN broj. Nakon ukucavanja tačnog PIN-a, prikazaće se meni **Roditeljske Postavke**.

**Blokiranje Menija:** Ova postavka omogućava ili onemogućava pristup svim menijima ili instalaciju menija televizora.

**Blokada Prema Uzrastu:** Kada se podesi, ova opcija uzima informacije o uzrastu iz emisija i ako je dotični nivo uzrasta onemogućen, onemogućava pristup programima.

**Napomena:** Ako se tokom **Prve Instalacije** zemlja postavi kao Francuska, Italija ili Austrija, **Blokada Prema Uzrastu** se automatski postavlja na 18.

**Blokada za decu:** Ako je ova opcija podešena na **ON** (uključeno), TV aparat se može kontrolisati samo putem daljinskog upravljača. U tom slučaju, kontrolna dugmad na televizoru neće raditi.

**Podešavanje PIN Koda:** Definiše novi PIN broj.

**Podrazumevani CICAM PIN:** Ova opcija će posiveti ako nijedan CI modul nije umetnut u CI slot na televizoru. Možete

da promenite podrazumevani PIN CI CAM-a koristeći ovu opciju.

**Napomena:** *Fabrički PIN se može postaviti na 0000 ili 1234. Ako ste definisali PIN (traži se u zavisnosti od izabrane zemlje) tokom Prve instalacije, koristite PIN koji ste tada uneli.*

*Neke opcije možda neće biti dostupne, što zavisi od zemlje koja je izabrana tokom Prve Instalacije.*

### Elektronski vodič kroz programe (EPG)

Neki kanali šalju informacije o svom redosledu emisija. Da biste videli meni za **Programski vodič**, pritisnite dugme **Epg**.

Postoje 3 različita tipa rasporeda, **Vremenski raspored, Lista rasporeda i Raspored Sada/Sledeće**. Da biste se prebacivali između njih, pratite uputstva na dnu ekrana.

### Vremenski raspored

**Zumiranje (žuto dugme):** Pritisnite **Žuto** dugme da vidite događaje u širem intervalu.

**Filter (plavo dugme):** Prikazuje opcije filtriranja.

**Izbor žanra (Subtitles dugme):** Prikazuje meni za **Izbor žanra**. Pomoću ove funkcije možete pretražiti bazu podataka programskog vodiča u skladu sa izabranim žanrom. Pretražuju se informacije koje su dostupne u programskom vodiču, a rezultati koji zadovoljavaju vaše kriterijume biće istaknuti.

**Opcije (dugme OK):** Prikazuje opcije događaja.

**Detalji događaja (Info dugme):** Prikazuje detaljne informacije o izabranim događajima.

**Sledeći/prethodni dan (dugmad Programme +/-):** Prikazuje događaje za prethodni ili sledeći dan.

**Pretraga (dugme Text):** Prikazuje meni **Pretraživanje vodiča**.

**Sada (dugme za zamenu):** Prikazuje trenutni događaj na istaknutom kanalu.

**Rec./Stop (dugme za snimanje):** Televizor će početi da snima izabrane programe. Možete ga opet pritisnuti da zaustavite snimanje.

**VAŽNO:** *Povežite USB disk na vaš televizor dok je televizor isključen. Zatim treba da uključite televizor da biste omogućili funkciju snimanja.*

**Napomena:** *Prelaženje na drugu emisiju ili izvor nije dostupno u toku snimanja.*

### Lista rasporeda(\*)

(\*) *Kod ove opcije rasporeda, navode se samo događaji označenog kanala.*

**Preth. Vremenski interval (crveno dugme):** Prikazuje događaje iz prethodnog vremenskog intervala.

**Sledeći/prethodni dan (dugmad Programme +/-):** Prikazuje događaje za prethodni ili sledeći dan.

**Detalji događaja (Info dugme):** Prikazuje detaljne informacije o izabranim događajima.

**Filter (dugme Text):** Prikazuje opcije filtriranja.

**Sledeći vremenski interval (zeleno dugme):** Prikazuje događaje iz sledećeg vremenskog intervala.

**Opcije (dugme OK):** Prikazuje opcije događaja.

**Rec./Stop (dugme za snimanje):** Televizor će početi da snima izabrane programe. Možete ga opet pritisnuti da zaustavite snimanje.

**VAŽNO:** *Povežite USB disk na vaš televizor dok je televizor isključen. Zatim treba da uključite televizor da biste omogućili funkciju snimanja.*

**Napomena:** *Prelaženje na drugu emisiju ili izvor nije dostupno u toku snimanja.*

## Raspored Sada/Sledeće

**Opcije (dugme OK):** Prikazuje opcije događaja.

**Detalji događaja (Info dugme):** Prikazuje detaljne informacije o izabranim događajima.

**Filter (plavo dugme):** Prikazuje opcije filtriranja.

**Rec./Stop (dugme za snimanje):** Televizor će početi da snima izabrane programe. Možete ga opet pritisnuti da zaustavite snimanje.

**VAŽNO:** Povežite USB disk na vaš televizor dok je televizor isključen. Zatim treba da uključite televizor da biste omogućili funkciju snimanja.

**Napomena:** Prelaženje na drugu emisiju ili izvor nije dostupno u toku snimanja.

### Opcije događaja

Koristeći navigacione tastere, označite događaj i pritisnite dugme **OK** da bi se prikazale **Opcije događaja**. Dostupne su sledeće opcije:

**Biranje kanala:** Koristite ovu opciju za prelazak na izabrani kanal.

**Snimaj / Izbrisi snimak. Tajmer:** Izaberite opciju Snimaj i pritisnite dugme **OK**. Ako se program emituje kasnije, biće dodat na listu **Tajmera za snimanje**. Ako je izabrani program u toku, snimanje počinje odmah.

Da biste otkazali postavljeno snimanje, označite taj događaj i pritisnite dugme **OK**, odaberite opciju **Izbrisi snimak. Tajmer**. Snimanje će biti otkazano.

**Postavi tajmer za događaj / Izbrisi tajmer za događaj:**

Nakon što ste izabrali događaj u EPG meniju, pritisnite dugme **OK**. Odaberite „Postavi tajmer za događaj“ i pritisnite dugme **OK**. Možete podesiti tajmer za buduće događaje. Da biste otkazali postavljeni tajmer, označite taj događaj i pritisnite dugme **OK**. Zatim izaberite opciju „Izbrisi tajmer za događaj“. Tajmer će biti otkazan.

**Napomene:** Ne možete preći na bilo koji drugi kanal dok je aktivno snimanje ili je uključen aktivan tajmer za trenutni kanal.

Nije moguće postaviti tajmer ili tajmer za snimanje za dva ili više događaja u istom vremenskom intervalu.

### Usluge teleteksta

Pritisnite dugme **Text** za ulazak. Ponovo pritisnite za mešoviti režim, što omogućava da istovremeno gledate stranicu teleteksta i TV emisiju. Pritisnite ponovo za izlazak. Kad je dostupno, odeljci na stranicama teleteksta postaće šifrovani bojom i mogu se birati pritiskanjem dugmadi u boji. Pratite uputstva koja su prikazana na ekranu.

### Digitalni teletekst

Pritisnite dugme **Text** (Teletekst) da biste prikazali informacije o digitalnom teletekstu. Rukujte sa dugmadima u boji, dugmadima kursora i dugmetom **OK**. Način rada se može razlikovati, u zavisnosti od sadržaja digitalnog teleteksta. Pratite uputstva koja su prikazana na ekranu digitalnog teleteksta. Kada se ponovo pritisne dugme **Text**, televizor se vraća na televizijsku emisiju.

### Ažuriranje softvera

Vaš TV može naći i ažurirati firmver automatski preko antenskog/kablovskog signala.

### Pretraživanje novijih verzija softvera preko korisničkog interfejsa

U glavnom meniju izaberite **Sistem>Postavke**, a zatim **Više**. Idite na opciju **Nadogradnja softvera** i pritisnite dugme **OK**. U **Opcijama ažuriranja** izaberite **Tražiti nadogradnju** i pritisnite **OK** da biste potražili nove softverske nadogradnje.

Ako se pronađe novija verzija, on započinje njeno preuzimanje. Kada se preuzimanje završi, prikazaće se upozorenje; pritisnite dugme **OK** da završite proces nadogradnje softvera i resetujete televizor.

### Pretraživanje u 3 ujutro i režim ažuriranja

Ukoliko je televizor povezan na signal iz etra i **Automatsko skeniranje** iz menija **Opcije nadogradnje** je uključeno, vaš televizor će tražiti nove nadogradnje u 3:00 ujutro. Ako je pronađen novi softver i ako je uspešno preuzet, biće instaliran pri sledećem uključivanju.

**Napomena:** Nemojte izvlačiti kabl ako LED lampica treperi tokom resetovanja. Ukoliko se TV ne uključi nakon ažuriranja, isključite ga iz struje, sačekajte dva minuta i zatim ga ponovo uključite.

### Rešavanje problema i saveti

#### Televizor se ne uključuje

Proverite da li je kabl za napajanje bezbedno priključen u zidnu utičnicu. Pritisnite dugme za uključivanje i isključivanje na televizoru.

#### Loša slika

- Proverite da li ste pravilno podesili televizor.
- Nizak nivo signala može dovesti do distorzije slike. Proverite priključke za antenu.
- Proverite da li ste uneli tačnu frekvenciju kanala ukoliko ste obavili ručno podešavanje.

#### Nema slike

- Televizor ne prima nijedan signal. Proverite da li ste izabrali odgovarajući ulaz.
- Da li je antena pravilno povezana?
- Da li je oštećen kabl antene?
- Da li su za povezivanje antene korišćeni odgovarajući priključci?
- Ukoliko ste u nedoumici, posavetujte se sa prodavcem.

#### Nema zvuka

- Proverite da li je televizor utišan. Pritisnite dugme Mute ili pojačajte zvuk da biste proverili.
- Zvuk dolazi samo iz jednog zvučnika. Proverite podešavanja balansa u meniju Zvuk.

#### Daljinski upravljač - ne radi

- Možda su se ispraznile baterije. Zamenite baterije.
- Baterija su možda nepravilno postavljene. Pogledajte deo „Postavljanje baterija u daljinski upravljač“.

## Nema signala na ulaznom izvoru

- Možda nije povezan nijedan uređaj.
- Proverite AV kablove i priključke sa vašeg uređaja.
- Proverite da li je uređaj uključen.

## Snimanje nije dostupno

Da biste snimili program, morate prvo pravilno da povežete USB memorijski uređaj sa televizorom kada je televizor isključen. Zatim treba da uključite televizor da biste omogućili funkciju snimanja. Ako ne možete da snimate, proverite da li je memorijski uređaj pravilno formatiran i da li ima dovoljno prostora.

## USB je suviše spor

Ako se prilikom pokretanja snimanja na ekranu prikaže poruka „**Brzina upisa na USB memorijskog uređaja je suviše mala za snimanje**“, pokušajte da ponovo pokrenete snimanje. Ukoliko i dalje dobijate istu grešku, moguće je da vaš USB memorijski uređaj ne zadovoljava zahteve brzine. Pokušajte sa drugim memorijskim uređajem.

## Tipični režimi prikazivanja PC ulaza

Sledeća tabela je ilustracija nekih tipičnih režima video prikaza. Možda vaš televizor ne podržava sve rezolucije.

Indeks	Rezolucija	Frekvencija
1	640x350	85Hz
2	640x400	70Hz
3	640x480	60Hz
4	640x480	66Hz
5	640x480	72Hz
6	640x480	75Hz
7	640x480	85Hz
8	800x600	56Hz
9	800x600	60Hz
10	800x600	70Hz
11	800x600	72Hz
12	800x600	75Hz
13	800x600	85Hz
14	832x624	75Hz
15	1024x768	60Hz
16	1024x768	66Hz
17	1024x768	70Hz
18	1024x768	72Hz
19	1024x768	75Hz
20	1024x768	85Hz
21	1152x864	60Hz
22	1152x864	70Hz
23	1152x864	75Hz
24	1152x864	85Hz
25	1152x870	75Hz
26	1280x768	60Hz
27	1360x768	60Hz
28	1280x768	75Hz
29	1280x768	85Hz
30	1280x960	60Hz
31	1280x960	75Hz
32	1280x960	85Hz
33	1280x1024	60Hz
34	1280x1024	75Hz
35	1280x1024	85Hz
36	1400x1050	60Hz
37	1400x1050	75Hz
38	1400x1050	85Hz
39	1440x900	60Hz
40	1440x900	75Hz
41	1600x1200	60Hz
42	1680x1050	60Hz
43	1920x1080	60Hz
44	1920x1200	60Hz

**Kompatibilnost AV i HDMI signala**

Izvor	Podržani signali		Dostupno
<b>EXT (SCART)</b>	PAL		O
	SECAM		O
	NTSC4.43		O
	NTSC3.58		O
	RGB 50/60		O
<b>Bočni AV</b>	PAL		O
	SECAM		O
	NTSC4.43		O
	NTSC3.58		O
<b>YPbPr</b>	480i, 480p	60Hz	O
	576i, 576p	50Hz	O
	720p	50Hz,60Hz	O
	1080i	50Hz,60Hz	O
<b>HDMI</b>	480i, 480p	60Hz	O
	576i, 576p	50Hz	O
	720p	50Hz,60Hz	O
	1080i	50Hz,60Hz	O
	1080p	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz	O

**(X: Nedostupno, O: dostupno)**

U nekim slučajevima, signal se možda neće pravilno prikazati na televizoru. Problem može biti neusaglašenost sa standardima opreme izvora (DVD, dekođer, itd.). Ako imate takav problem, obratite se vašem prodavcu ili proizvođaču opreme izvora.

### Podržani formati datoteka za USB režim

Ekstenzija	Video kodek	SPEC (rezolucija) i brzina prenosa
.dat, .vob	MPEG1/2	1080P@30fps - 40 Mb/s
.mpg, .mpeg	MPEG1/2, MPEG4	
.ts, .trp, .tp	MPEG1/2, H.264, AVS, MVC	<b>H.264:</b> 1080Px2@30fps - 62.5 Mb/s, 1080P@60fps - 62.5 Mb/s <b>MVC:</b> 1080P@30fps - 62.5 Mb/s <b>Ostalo:</b> 1080P@30fps - 40Mb/s
.mp4, .mov, .3gpp, .3gp	MPEG1/2, MPEG4, H.263, H.264, Motion JPEG	<b>H.264:</b> 1080Px2@30fps - 62.5 Mb/s, 1080P@60fps - 62.5 Mb/s <b>Motion JPEG:</b> 640x480@30fps - 10 Mb/s <b>Ostalo:</b> 1080P@30fps - 40 Mb/s
.avi	MPEG1/2, MPEG4, Sorenson H.263, H.263, H.264, WMV3, Motion JPEG	
.mkv	MPEG1/2, MPEG4, H.263, H.264, WMV3, Motion JPEG	
.asf	Sorenson H.263, H.264, WMV3, Motion JPEG	
flv	WMV3	
.swf	RV30/RV40	1080P@30fps - 40 Mb/s
.wmv	H.264, WMV3, VC1	<b>H.264:</b> 1080Px2@30fps - 62.5 Mbps, 1080P@60fps - 62.5 Mbps <b>Ostalo:</b> 1080P@30fps - 40 Mb/s
.mp4, .mov, .3gpp, .3gp, strim MPEG transporta, .ts, .trp, .tp, .mkv	HEVC/H.265	1080P@60fps - 50Mbps

### Podržani formati datoteka slike za USB režim

Slika	Fotografija	Rezolucija (širina x visina)	Napomena
JPEG	Osnovni	15360x8640	
	Progresivno	1024x768	
PNG	Neprepleteni	9600x6400	
	Prepleteni	1200x800	
BMP		9600x6400	

Podržani formati audio datoteka za USB režim

Ekstenzija	Audio kodek	Prenosna brzina	Frekvencija uzorkovanja
.mp3,	MPEG1/2 Layer1	32Kb/s ~ 448Kb/s	16KHz ~ 48KHz
	MPEG1/2 Layer2	8Kb/s , 384Kb/s	
	MPEG1/2 Layer3	8Kb/s , 320Kb/s	
.avi	MPEG1/2 Layer1	32Kb/s ~ 448Kb/s	16KHz ~ 48KHz
	MPEG1/2 Layer2	8Kb/s , 384Kb/s	
	MPEG1/2 Layer3	8Kb/s , 320Kb/s	
	AC3	32Kb/s ~ 640Kb/s	32KHz, 44,1KHz, 48KHz
	AAC, HEAAC		8KHz ~ 48KHz
	WMA	128b/s ~ 320Kb/s	8KHz ~ 48KHz
	WMA 10 Pro M0	< 192kb/s	48KHz
	WMA 10 Pro M1	< 384kb/ss	48KHz
	WMA 10 Pro M2	< 768kb/s	96KHz
	LPCM	64Kbps ~ 1.5Mbps	8KHz ~ 48KHz
	IMA-ADPCM, MS-ADPCM	384Kb/s	8KHz ~ 48KHz
G711 A/mu-law	64Kb/s ~ 128Kb/s	8KHz	
.asf	MPEG1/2 Layer1	32Kb/s ~ 448Kb/s	16KHz ~ 48KHz
	MPEG1/2 Layer2	8Kb/s , 384Kb/s	
	MPEG1/2 Layer3	8Kb/s , 320Kb/s	
	WMA	128b/s ~ 320Kb/s	8KHz ~ 48KHz
	WMA 10 Pro M0	< 192kb/s	48KHz
	WMA 10 Pro M1	< 384kb/ss	48KHz
	WMA 10 Pro M2	< 768kb/s	96KHz
.mkv, .mka	MPEG1/2 Layer1	32Kb/s ~ 448Kb/s	16KHz ~ 48KHz
	MPEG1/2 Layer2	8Kb/s , 384Kb/s	
	MPEG1/2 Layer3	8Kb/s , 320Kb/s	
	AC3	32Kb/s ~ 640Kb/s	32KHz, 44,1KHz, 48KHz
	AAC, HEAAC		8KHz ~ 48KHz
	WMA	128b/s ~ 320Kb/s	8KHz ~ 48KHz
	WMA 10 Pro M0	< 192kb/s	48KHz
	WMA 10 Pro M1	< 384kb/ss	48KHz
	WMA 10 Pro M2	< 768kb/s	96KHz
	VORBIS		Doo 48KHz
	LPCM	64Kbps ~ 1.5Mbps	8KHz ~ 48KHz
	IMA-ADPCM, MS-ADPCM	384Kb/s	8KHz ~ 48KHz
	G711 A/mu-law	64Kb/s ~ 128Kb/s	8KHz
FLAC	< 1,6Mb/s	8KHz ~ 96KHz	
.ts, .trp, .tp, .dat, .vob, .mpg, .mpeg	MPEG1/2 Layer1	32Kb/s ~ 448Kb/s	16KHz ~ 48KHz
	MPEG1/2 Layer2	8Kb/s , 384Kb/s	
	MPEG1/2 Layer3	8Kb/s , 320Kb/s	
	AC3	32Kb/s ~ 640Kb/s	32KHz, 44,1KHz, 48KHz
	EAC3	32Kbps ~ 6Mb/s	32KHz, 44,1KHz, 48KHz
	AAC, HEAAC		8KHz ~ 48KHz
	LPCM	64Kbps ~ 1.5Mbps	8KHz ~ 48KHz



Ekstenzija	Audio kodek	Prenosna brzina	Frekvencija uzorkovanja
.wav	MPEG1/2 Layer1	32Kb/s ~ 448Kb/s	16KHz ~ 48KHz
	MPEG1/2 Layer2	8Kb/s , 384Kb/s	
	MPEG1/2 Layer3	8Kb/s , 320Kb/s	
	LPCM	64Kbps ~ 1.5Mbps	8KHz ~ 48KHz
	IMA-ADPCM, MS-ADPCM	384Kb/s	8KHz ~ 48KHz
	G711 A/mu-law	64Kb/s ~ 128Kb/s	8KHz
.3gpp, .3gp, .mp4, .mov, .m4a	MPEG1/2 Layer3	8Kb/s , 320Kb/s	16KHz ~ 48KHz
	AC3	32Kb/s ~ 640Kb/s	32KHz, 44,1KHz, 48KHz
	EAC3	32Kbps ~ 6Mb/s	32KHz, 44,1KHz, 48KHz
	AAC, HEAAC		8KHz ~ 48KHz
	VORBIS		Doo 48KHz
	LPCM	64Kbps ~ 1.5Mbps	8KHz ~ 48KHz
	IMA-ADPCM, MS-ADPCM	384Kb/s	8KHz ~ 48KHz
	G711 A/mu-law	64Kb/s ~ 128Kb/s	8KHz
flv	MPEG1/2 Layer3	8Kb/s , 320Kb/s	16KHz ~ 48KHz
	AAC, HEAAC		8KHz ~ 48KHz
.ac3	AC3	32Kb/s ~ 640Kb/s	32KHz, 44,1KHz, 48KHz
	AAC, HEAAC		8KHz ~ 48KHz
.swf	MPEG1/2 Layer3	8Kb/s , 320Kb/s	16KHz ~ 48KHz
.ec3	EAC3	32Kbps ~ 6Mb/s	32KHz, 44,1KHz, 48KHz
.rm, .rmvb, .ra	AAC, HEAAC		8KHz ~ 48KHz
	LBR (cook)	6Kb/s ~ 128Kb/s	8KHz, 11,025KHz, 22,05KHz, 44,1KHz
.wma, .wmv	WMA	128b/s ~ 320Kb/s	8KHz ~ 48KHz
	WMA 10 Pro M0	< 192kb/s	48KHz
	WMA 10 Pro M1	< 384kb/ss	48KHz
	WMA 10 Pro M2	< 768kb/s	96KHz
.webm	VORBIS		Doo 48KHz

### Podržani formati datoteka titlova za USB režim

Interni titlovi		
Ekstenzija	Kontejner	Kod titla
dat, mpg, mpeg, vob	MPG, MPEG	DVD titl
ts, trp, tp	TS	DVB titl
mp4	MP4	DVD titl UTF-8 običan tekst
mkv	MKV	ASS SSA UTF-8 običan tekst VobSub DVD titl

Spoljni titlovi		
Ekstenzija	Izdavač titla	Napomena
.srt	Subrip	
.ssa/ .ass	SubStation Alpha	
.smi	SAMI	
.sub	SubViewer MicroDVD DVDSubtitleSystem Subldx (VobSub)	SubViewer 1.0 & 2.0 samo
.txt	TMPlayer	

## Podržane DVI rezolucije

Kada uređaje povezujete na TV konektore pomoću DVI konvertorskih kablova (nisu isporučeni), možete da proverite sledeće informacije o rezoluciji.

	56Hz	60Hz	66Hz	70Hz	72Hz	75Hz
640x400				<input checked="" type="checkbox"/>		
640x480		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
800x600	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
832x624						<input checked="" type="checkbox"/>
1024x768		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1152x864		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
1152x870						<input checked="" type="checkbox"/>
1280x768		<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>
1360x768		<input checked="" type="checkbox"/>				
1280x960		<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>
1280x1024		<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>
1400x1050		<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>
1440x900		<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>
1600x1200		<input checked="" type="checkbox"/>				
1680x1050		<input checked="" type="checkbox"/>				
1920x1080		<input checked="" type="checkbox"/>				

# DVD Režim

## Bezbednosne informacije

### OPREZ

DVD-plejer je laserski proizvod klase 1. Međutim, ovaj proizvod koristi vidljivi laserski zrak koji može izazvati štetno izlaganje zračenju. Budite sigurni, da rukujete plejerom pravilno, prema uputstvima.

**LASERSKI  
PROIZVOD 1  
KLASE**

### OPASNOST OD STRUJNOG UDARA


Namena svetlećeg indikatora, sa vrhom strelice unutar jednakokrakom trouglu, je da upozori korisnika na postojanje neizolovanog "opasnog napona" u unutrašnjosti proizvoda, koji bi mogao biti dovoljne jačine, da predstavlja opasnost od strujnog udara.

Uzvičnik u jednakokrakom trouglu je namenjen da upozori korisnika na postojanje važnih uputstva o održavanju i rukovanju (servisiranju) u literaturi koja je priložena uz uređaj.

### Napomene o diskovima

#### O rukovanju diskovima


- Da bi očuvali čistoću diska, rukujte snjim, držeći ga za rub. Nemojte dodirivati površinu.
- Nemojte na disk lepiti papir ili lepljivu traku.
- Ukoliko je disk isprljan nekom materijom, kao lepkom, uklonite je pre upotrebe.

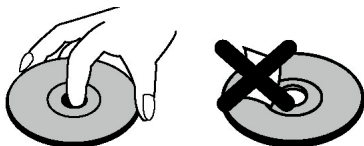

- Nemojte izlagati disk direktnom suncu ili izvorima toplote, kao što su vodovi toplog vazduha, ili ga ostaviti u automobilu, parkiranom na direktnom suncu, jer se temperatura može veoma brzo povećati i oštetiti disk.
- Nakon reprodukcije, čuvajte disk u njegovom omotu.

## O čišćenju

- Pre reprodukovanja, očistite disk krpom za čišćenje. Brišite disk od centra prema spolja.

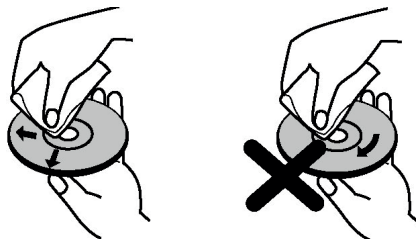

- Nemojte koristiti rastvarače, kao benzin, razređivač, sredstva za čišćenje dostupna u prodaji ili anti-statičke sprejeve, namenjene vinilnim LP pločama.

### Obaveštenje o licenciranju

- Ovaj proizvod sadrži tehnologiju zaštite autorskih prava koja je zaštićena patentima SAD i drugim pravima koja se odnose na intelektualnu svojinu. Upotreba ove tehnologije zaštite autorskih prava mora biti odobrena od strane korporacije Rovi, i njena namena je isključivo kućno ili drugo ograničeno prikazivanje, ukoliko nije drugačije odobreno od strane korporacije Rovi. Rastavljanje konstrukcije ili rasklapanje je zabranjeno.

### Kako gledati DVD

Kada se disk stavlja u fioku za disk, strana diska sa nalepnicom treba da bude okrenuta napred:

Kada je TV aparat uključen, prvo prebacite na DVD izvor pomoću dugmeta **Source** na daljinskom upravljaču. Pritisnite Play na daljinskom upravljaču ili direktno pritisnite dugme play na bočna panelu. Ako se u fioci za disk ne nalazi disk, prvo stavite DVD, a zatim pritisnite taster za reprodukciju (play).

**Napomena:** Ukoliko promenite na drugi izvor *pritisikom na tastere Source, Swap ili Programme +/- na daljinskom upravljaču, reprodukcija DVD-a će se zaustaviti automatski. Pritisnite Reprodukcija i produžite reprodukciju ručno kada promenite na DVD režim.*

### Dugmad kontrolne table DVD-a

#### ▶/|| (Reprodukcija / Pauza)

Reprodukuje/pauzira disk. Kada je aktivan DVD meni (glavni meni / root menu), ovo dugme funkcioniše kao „dugme za biranje“ (bira označenu tačku u meniju), osim ako disk to ne zabranjuje.

#### ■ / ▲ (Zaustavi/ Izbacivanje)

Zaustavlja reprodukciju diska / Izbacuje ili preuzima disk.

Napomena:

- Disk ne možete izbaciti putem daljinskog upravljača.
- Za vreme reprodukcije datoteke, dugme **Zaustavi** treba pritisnuti tri puta radi izbacivanja diska.

**Osnovna Reprodukција**

1. Pritisnite taster **Standby**
2. Umetnite disk u nosač.

Disk se automatski učitava i ako na njemu nema puno snimljenih menija, počinje reprodukcija.


Nakon nekoliko trenutaka, na TV ekranu se može pojaviti meni ili film može početi odmah nakon uvida filmske kompanije. Ovo zavisi od sadržine diska i može se menjati.

**Napomena:** Tačke 3 i 4 su dostupne samo ukoliko je na disku snimljen meni.


3. **Pritisnite Dole / Gore / Levo / desno** ili numeričke tastere da biste odabrali željeni naslov.
4. Pritisnite **OK**.

Za potvrdu izabranih tački. Predmet reprodukcije može biti igrani film, nepokretna slika ili neki drugi pod-meni, u zavisnosti od diska.

**Za Vaše obaveštenje:**

Ukoliko je deinstvo koje se odnosi na neko dugme zabranjeno, javlja se simbol „“.

**Napomene o Reprodukiji:**

1. Za vreme brzog premotavanja unapred neće se čuti zvuk.
2. U toku Usporene reprodukcije (Slow motion) ne čuje se zvuk.
3. U zavisnosti od sadržaja DVD-a, usporena reprodukcija unatrag može ne biti dostupna.
4. U nekim slučajevima, jezik titla se ne menja odmah u odabrani jezik.
5. Ukoliko i nakon višestrukog pritiskanja dugmeta, ne odaberete željeni jezik, to znači da taj jezik nije dostupan na disku.
6. Ukoliko restartujete plejer ili promenite disk, izbor podnaslova se vraća nazad na početna podešavanja.
7. Ukoliko je odabran jezik, koji disk ne podržava, jezik podnaslova će se automatski podesiti na glavni jezik diska.
8. Kada menjate u drugi jezik, obično se dešava cirkulacija, što znači da možete otkazati podnaslov, pritiskajući više puta ovo dugme, dok se na ekranu ne pojav "Titl isk".
9. Ukoliko uključite režim pripravnosti ili izvadite disk, čućete jezik koji ste odabrali u početnim podešavanjima. Ukoliko taj jezik nije snimljen na disku, čuće se samo onaj jezik, koji je dostupan na disku.
10. Neki DVD'i ne sadrže menije korena i/ili naslova.
11. Kretanje nazad u koracima nije dostupno.
12. Da bi vam bilo lakše:  
Ukoliko pokušate uneti broj veći od ukupnog trajanja tekućeg poglavlja, polje za vremensko pretraživanje će nestati, a u gornjem levom uglu ekrana pojaviće se poruka „Nevažeći upis“.
13. Prikazivanje slajdova je onemogućeno kada je režim ZUMIRANJE (ZOOM) uključen.

**Kvalitet slike je slab (DVD)**

- Budite sigurni, da površina DVD diska nije oštećena. (Ogrebotine, otisci prstiju itd.)
- Očistite DVD disk i pokušajte ponovo.

*Pogledajte uputstva opisana u poglavlju "Napomene o diskovima", da biste pravilno očistili disk.*

- Proverite da li je DVD disk postavljen na nosač sa nalepnicom okrenutom napred.
- Zamagljeni DVD disk ili kondenzacija mogu uticati na opremu. Sačekajte 1 do 2 sata u režimu „Pripravnost“ (Stand-by) da bi se oprema osušila.

**Disk se ne reprodukuje**

- U mašini nema diska. Stavite disk u fioku za disk.
- Disk je pogrešno postavljen.

*Proverite da li je DVD disk postavljen na nosač sa nalepnicom okrenutom napred.*

- Pogrešni ti diska. Uređaj ne može pustiti CD diskove. Kod regiona DVD-a mora odgovarati kod plejera.

**Pogrešan OSD jezik**

- U meniju za podešavanje odaberite jezik.
- Ne može se menjati jezik zvuka ili podnaslova na DVD-u.
- Na DVD disku nisu snimljeni višejezični zvuk i/ili titlovi.
- Pokušajte da promenite zvuk ili titl pomoću TITLE menija na DVD disku. Neki DVD ne dopuštaju korisniku menjanje ovih podešenja, bez upotrebe menija diska.
- Funkcije nisu dostupne na DVD disku.

**Nema slike**

- Budite sigurni, jeste li pritisnuli pravu dugmad na daljinskom upravljaču? Pokušajte ponovo.

**Nema zvuka**





- Proverite da li je jačina zvuka podešena na nivo koji se čuje.
- Vidite jeli m ožda zvuk po grešku isključan.

**Iskrivljeni zvuk**

- Proverite, da li je tekući modus slušanja pravilan.

**Ukoliko ništa ne radi**


Ukoliko ste pokušali gornja rešenja i nijedno od njih ne radi, pokušajte isključiti i ponovo uključiti Vaš TV-DVD plejer. Ukoliko su svi ti postupci neuspešni, obratite se Vašem prodavcu ili tehničaru za opravke TV-DVD-a. Nikada nemojte pokušavati da sami popravite oštećeni TV-DVD plejer.

Tipovi Diskova (Logo)	Tipovi snimanja	Veličina diskova	Maks. vreme reprodukcije	Karakteristike
	Audio + Video	< 12 cm	Jednostr- Jednostrani; 240 min. Dupli- Jednostrani; 480 min.	<ul style="list-style-type: none"> <li>DVD sadrži izvanredni zvuk i sliku zahvaljujući Dolby Digital i MPEG-2 sistemu.</li> <li>Različite funkcije ekrana i zvuka lako se mogu odabrati pomoću menija na ekranu.</li> </ul>
	Audio	< 12 cm	74 min.	<ul style="list-style-type: none"> <li>LP se snima kao analogni signal sa više izobličenja. CD se snima kao digitalni signal sa boljim audio kvalitetom, manje izobličenja i manje kvarenja audio kvaliteta tokom vremena.</li> </ul>
	Audio (xxxx.mp3)	< 12 cm	Zavisi od od MP3 kvalitet	<ul style="list-style-type: none"> <li>MP3 se snima kao digitalni signal sa boljim audio kvalitetom, manje izobličenja i manje kvarenja audio kvaliteta tokom vremena.</li> </ul>
	Video (mirovanje slike)	< 12 cm	Zavisi od JPEG kvalitet	<ul style="list-style-type: none"> <li>JPEG se snima kao digitalni signal sa boljim kvalitetom slike tokom vremena.</li> </ul>

Za pravilno funkcionisanje moraju se koristiti samo diskovi od 12 cm.

### Specifikacije

Tipovi podržanih diskova	<b>DVD:</b> SS/SL 4.7" (DVD-5) SS/DL 4.7" (DVD-9) DS/SL 4.7" (DVD-10) DS/DL 4.7" (DVD-18)	CD-DA CD-R CD-RW MP-3/JPEG
Video tip	MPEG-2 video standardno dekodiranje (MPEG -1 podržan) Video prikaz na celom ekranu od 720 x 576 (PAL) & 720 x 480 (NTSC) piksela 50 i 60 Hz vrednosti obnavljanja okvira (PAL i NTSC) Vrednost obrade digitalnog bit protoka do 108Mbps/sec Linijska rezolucija više od 500 linija	
Audio Tip	MPEG višekanalno dekodiranje LPCM	
Audio Izlaz	<b>Analogni Izlazi:</b> 24 it/ 96, 48, 44, 1kHz smanjivanje broja piksela DAC	

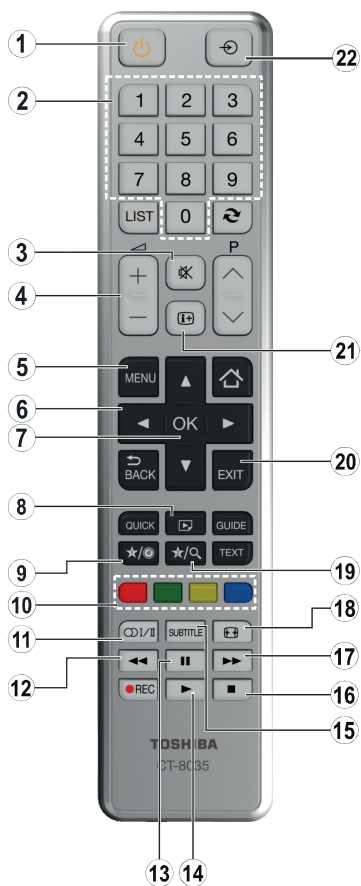

1. Pripravnost
2. Numerički tasteri
3. Isključivanje zvuka
4. Jačina zvuka gore/dole
5. Meni TV
6. Navigacioni tasteri
7. OK / izbor
8. Ugao (Angle)
9. Prikaz vremena / DVD menija
10. Obojena dugmad  
Crveno dugme - Zum  
Zeleno dugme - Ponovi  
Žuto dugme- Glavni nivo  
Plavo dugme - Naslov
11. Izbor jezika
12. Brzo premotavanje unazad
13. Pauza
14. Reprodukcija
15. Titl
16. što
17. Brzo premotavanje unapred
18. Veličina slike
19. Režim pretraživanja
20. Izlaz
21. Info
22. Izvor

**Napomena:** Dugmad koja nije označena brojem ne radi u DVD režimu.

## Generalni rad TV (u zavisnosti modela)

Možete da radite sa sadržajem DVD diska, filmskog CD-a, muzičkog ili foto CD-a pomoću odgovarajućih tastera na vašem daljinskom upravljaču. Dole su navedene glavne funkcije tastera na daljinskom upravljaču koji se obično koriste.

Dugmići	DVD-reprodukcija	Reprodukcija filmova	Reprodukcija slika	Reprodukcija muzike
	Reprodukcija	Reprodukcija	Reprodukcija	Reprodukcija
	Pauza	Pauza	Pauza	Pauza
	što	što	što	što
	Preskakanje unazad/unapred	Preskakanje unazad/unapred	Rotiraj	Preskakanje unazad/unapred
	Ističe deo menija/Pomera zumiranu sliku gore ili dole (ako postoji).			
	Brzo premotavanje unapred / Brzo premotavanje unazad			
<b>PRELISTAČ MEDIJA</b>	Prikazuje scenu iz različitih uglova (ako postoji).		Menja efekat prikazivanja slajdova (zavisi od sadržaja).	X
<b>MOJE DUGME 1:</b>	Prikazuje vremena / Prikazuje glavni meni za podešavanje			
<b>INFO</b>	Izbor režima tajmera (tokom reprodukcije). Pritisnuti više puta za promenu režima.			
<b>JEZIK</b>	Avtomatski jazik		X	X
<b>MENI (MENU)</b>	Prikazuje TV meni.			
<b>OK</b>	Enter / Prikaz / Reprodukcija			
<b>ZELENO DUGME</b>	Prikazuje opcije ponavljanja.			
<b>RETURN/BACK</b>	Vraća na prethodni meni (ako postoji).			
<b>ŽUTO DUGME</b>	Vraća na glavni direktorijum (ako postoji).			
<b>MOJE DUGME 2 (*)</b>	Upravlja izborom scena ili vremena.		Bira željenu datoteku.	Bira željenu datoteku.
<b>SUBTITLES</b>	Titl uključen-isključen. Pritisnuti više puta za promenu opcija titlova.		X	X
<b>PLAVO dugme</b>	Prikazuje meni diska (ako postoji).	Prikazuje meni diska (ako postoji).	X	X
<b>CRVENO dugme</b>	Zumiranje slike. Pritisnuti više puta za promenu opcija zumiranja.			

### Ostale Funkcije – Kombinacije Tastera (Tokom reprodukcije)


	Sporo unapred
	Podešava brzinu sporog premotavanja unapred.
	Podešava brzinu brzog premotavanja unapred.
	Podešava brzinu brzog premotavanja unazad.
	Potvrđuje komandu za zaustavljanje.

(\*) Na naslov možete da pređete i direktnim pritiskanjem numeričkog tastera. Treba da pritisnete 0, a zatim numerički taster za jednu cifru naslova (na primer: da izaberete 5, pritisnite 0 i 5).

Ovde smo da pomognemo. Saznajte sve što treba da znate o najnovijoj trendovskoj TV tehnologiji na našoj veb lokaciji.

**[www.toshiba-tv.com](http://www.toshiba-tv.com)**

Uputstvo za upotrebu vašeg televizora možete pregledati na mreži ili ga preuzeti po želji

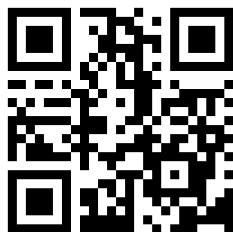



**TOSHIBA**