

TOSHIBA



55/65 X98 Series

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Turinys

Aplinkosaugos informacija	2	Bluetooth įrenginių prijungimas (pasirinktinai)	31
Informacija apie išmetimą	2	Jungimosi trikčių šalinimas	32
Ultra HD (4K)	3	Garso ir vaizdo bendrinimas tinklo tarnybos naudojimas	32
„Dolby Vision“	3	Programos	33
OLED televizoriaus veikimas	3	Interneto naršyklė	33
Pranešimai apie budėjimo režimą	4	HBBTV sistema	34
Televizoriaus valdymo pulto mygtukai ir valdymas ..	4	„Smart Center“	35
Naudojant pagrindinį meniu	5	„Alexa Ready Feature“ (pasirinktinė funkcija)	37
Įdėkite baterijas į nuotolinio valdymo pultą	6		
Maitinimo jungtis	6		
Antenos jungtis	6		
Nuotolinis valdymas	7		
Nuotolinio valdymo pultas RC 2 (pasirinktinai)	8		
Jungtys	9		
Įjungimas / išjungimas	10		
Pirminis įdiegimas	10		
Palydovo kanalų lentelės naudojimas	12		
Medijos atkūrimas naudojant USB įvestį	12		
Įrašymas su laiko poslinkiu (pasirinktinai)	12		
Medijos naršyklė	13		
FollowMe TV	14		
CEC	14		
El. vadovas	14		
Nuostatų meniu turinys	15		
Bendrasis televizoriaus valdymas	22		
Kanalų sąrašo naudojimas	22		
Tėvų nuostatų konfigūravimas	22		
Elektroninis programų vadovas	22		
Teleteksto tarnyba	23		
Programinės įrangos atnaujinimas	23		
Trikčių šalinimas ir patarimai	24		
Kompiuterio signalo įvesties tipiniai rodymo režimai	24		
AV ir HDMI signalų suderinamumas	25		
USB režimu palaikomi failų formatai	26		
Video aplankų formatai	26		
Paveikslėlių aplankų formatai	26		
Garso įrašų aplankų formatai	26		
Subtitrų aplankų formatai	27		
Palaikoma DVI vaizdo skiriamoji geba	28		
Jungiamumas	29		
Laidinis ryšys	29		
Belaidis ryšys	29		
Pažadinti	30		
Belaidžio ryšio ekranas	31		

Aplinkosaugos informacija

Šis televizorius sukurtas kaip tausojantis aplinką. Norėdami sumažinti elektros sąnaudas, atlikite šiuos veiksmus:

Jei **Energijos taupymas** nustatytas kaip **Minimalus**, **Vidutinis**, **Maksimalus** arba **Automatinis**, televizorius atitinkamai sumažins elektros sąnaudas. Jei norite vertę **Foninis apšvietimas** nustatyti į fiksuotą vertę, galite rinktis nustatymą **Pasirinktinė** ir reguliuoti **foninį apšvietimą** (parinktis yra prie nustatymo **Energijos taupymas**) rankiniu būdu mygtukais į kairę ir į dešinę. Norėdami nustatymą išjungti, rinkitės **Išj.**

Pastaba: prieinamos **Energijos sąnaudų** parinktis gali skirtis priklausomai nuo pasirinkto **Režimo** meniu **Vaizdas**.

Nustatymus **Energijos taupymas** rasite meniu **Sistema>Vaizdas**. Atkreipkite dėmesį, kad kai kurių vaizdo nustatymai keisti negalima.

Jei paspausite dešinįjį mygtuką arba kairįjį mygtuką nuosekliai, „**Ekranas bus išjungtas per 15 sekundžių**“ ekrane pasirodys pranešimas. Norėdami išjungti ekraną iškart, spauskite **Tęsti** ir **OK**. Jei nenuspaudžiamas joks mygtukas, ekranas išsijungs po 15 sekundžių. Norėdami vėl įjungti ekraną, nuspauskite bet kurį nuotolinio valdymo pulto mygtuką.

Pastaba: **Ekrano išjungimo** parinktis neprieinama, jei nustatytas režimas **Žaidimas**.

Kai televizorius nenaudojamas, išjunkite jį arba atjunkite nuo maitinimo lizdo. Tai taip pat sumažins energijos sąnaudas.

Informacija apie išmetimą

Ši informacija skirta tik EU šalims narėms:

Produktų utilizavimas

Perbrauktas šiukšlinės simbolis rodo, kad produktus reikia surinkti ir išmesti atskirai nuo buitinių atliekų. Baterijas ir akumuliatorius galima išmesti su produktu. Jie bus atskirti perdirbimo centre. Juoda juostelė rodo, kad produktas į rinką buvo pateiktas po 2005 m. rugpjūčio 13 d. Dalyvaudami atskiroje produktų ir baterijų surinkimo programoje, padedate užtikrinti, kad produktai ir baterijos bus išmesti tinkamai, ir sumažinsite potencialias neigiamas pasekmes aplinkai ir žmonių sveikatai. Daugiau informacijos apie surinkimo ir perdirbimo programas savo šalyje sužinosite susisiekę su vietiniu miesto biuru arba parduotuve, kurioje įsigijote produktą.



Baterijų ir / arba akumuliatorių išmetimas

Perbrauktas šiukšlinės simbolis rodo, kad baterijas ir akumuliatorius reikia surinkti ir išmesti atskirai nuo buitinių atliekų.

Jei baterijoje ar akumuliatoriuje yra daugiau švino (Pb), gyvsidabrio (Hg) ir / arba kadmio (Cd) nei nurodytos specifinės vertės Europos baterijų direktyvoje, po perbraukto šiukšlinės simboliu bus nurodomas cheminis švino (Pb), gyvsidabrio (Hg) ir / arba kadmio (Cd) simbolis.

Dalyvaudami atskiroje baterijų surinkimo programoje, padedate užtikrinti, kad produktai ir baterijos bus išmesti tinkamai, ir sumažinsite potencialias neigiamas pasekmes aplinkai ir žmonių sveikatai. Daugiau informacijos apie surinkimo ir perdirbimo programas savo šalyje sužinosite susisiekę su vietiniu miesto biuru arba parduotuve, kurioje įsigijote produktą.



Ultra HD (4K)

Jūsų televizorius palaiko „Ultra HD“ („Ultra High Definition“, dar žinoma kaip 4K) raišką, kuri suteikia 3840 x 2160 (4K:2K) skiriamąją gebą. Tai reiškia 4 kartus daugiau skiriamosios gebos nei „Full HD“ televizoriuose ir padvigubintas „Full HD“ televizorių pikselių skaičius vertikaliai ir horizontaliai. „Ultra HD“ turinį palaiko HDMI, USB įvestys, DVB-T2 ir DVB-S2 transliacijos.

Didelio dinaminio diapazono (HDR) / hibridinės log-gamma (HLG):

naudojant šią funkciją, televizorius gali perteikti platesnį skaiščių dinaminį diapazoną, užfiksuodamas ir suderinamas kelias skirtingas ekspozicijas. HDR/HLG užtikrina geresnę vaizdo kokybę ir pasižymi ryškesne, tikroviškesne šviesa, tikroviškesnėmis spalvomis ir kitais patobulinimais. Jis perteikia filmų kūrėjų norėtą pasiekti vaizdą, labai aiškiai, spalvotai ir detaliai matomos tamsiuose šešėliuose ir saulės šviesoje paslėptos vietos. HDR / HLG turinys palaikomas naudojant gimtąją ir rinkos programas, HDMI, USB įvestis ir per DVB-S transliacijas. Nustatykite susijusią HDMI šaltinio įvestį kaip **Išplėstinė** per parinktį **Šaltiniai**, esančią meniu **Nustatymai > Sistema**, kad galėtumėte žiūrėti HDR turinį, jei HDR vaizdas gaunamas per HDMI įvestį. Tokiu atveju šaltinio prietaisas turi būti suderinamas bent jau su HDMI 2.0a.

„Dolby Vision“

„Dolby Vision™“ sukuria dramatišką vizualinį potyrį, stebinančią ryškumą, išskirtinį kontrastą ir patrauklias spalvas, suteikiančias realumą pramogoms. Tai padeda sukurti įspūdingą vaizdo kokybę pasitelkiant HDR proveržį ir plačios spalvų gamos atkūrimo technologijas. Didinant pradinio signalo ryškumą ir naudojant aukštesnio dinaminio diapazono spalvas bei kontrastą, „Dolby Vision“ sukuria puikų tikrovišką vaizdą, kupiną įspūdingo detalumo, kurio kitos papildomo vaizdo apdorojimo technologijos televizoriuje negali atkurti. „Dolby Vision“ yra palaikoma per savo ir rinkos programas, HDMI ir USB jungtis. Jeigu yra aptinkamas „Dolby Vision“ turinys, meniu **Nustatymai > Vaizdas > Režimas** galima rinktis iš dviejų iš anksto nustatytų režimų: „Dolby Vision Bright“ („Dolby Vision“ šviesus) ir „Dolby Vision Dark“ („Dolby Vision“ tamsus). Abiem iš jų galima bus matyti turinį taip, kaip buvo numatyta jo kūrėjui, esant įvairiam foniniam apšvietimui.

OLED televizoriaus veikimas

OLED skydeliams atliekamas tam tikros procedūros, kad jų eksploatavimo trukmė būtų ilgesnė ir būtų išvengta vaizdo užstrigimo problemos.

OLED skydelio greitis valymas

Po kiekvienų 4 naudojimo valandų televizorius **automatiškai** atliks OFF-RS procedūrą, kitą kartą perjungus televizorių į parengties režimą. Jei televizorius veikia paroduotvės režimu, veiksmas

bus atliekamas kiekvieną kartą, kai televizorius perjungiamas į budėjimo režimą.

- Tai užtruks apie 6 min. Kad procedūros nepertrauktumėte, rekomenduojama palaukti iki jos užbaigimo.
- Procedūros metu mirksis LED indikatoriaus.
- Užbaigus procedūrą televizorius persijungia į parengties režimą.
- Šį veiksmą galima nutraukti atjungus maitinimo tiekiamą televizoriui arba įjungus televizorių. Tokiu atveju „OFF-RS“ veiksmas bus atliekamas kitą kartą, kai televizorius bus budėjimo režime.
- **OLED skydelio triukšmo valymas** veiksmą galima įjungti rankiniu būdu, naudojant parinktį **OLED skydelio triukšmo valymas**, esančią meniu **Sistema > Vaizdas > Išplėstiniai nustatymai**. Šiuo atveju... Ši operacija truks apie 10 minučių, po to televizorius išsijungs automatiškai. Šio proceso metu neatjunkite maitinimo įtampos.

„ON-RF“

- Šis veiksmas atliekamas kaskart, kai televizorius įjungiamas.
- Nieko nedarykite sistemos paleidimo metu. Proceso nepertraukite.
- Maždaug po 6 sek. ekrane pasirodys pirmasis vaizdas.
- Užsikrovimo logotipas pasirodys vėliau ir bus ekrane rodomas trumpiau.

OLED skydelio triukšmo valymas

- Po 1 500 valandų naudojimo ši procedūra bus automatiškai atliekama bet kuriuo paros metu, perjungus televizorių į parengties režimą.
- iš pradžių veiksmas **OLED Fast Panel Clean** bus atliekamas persijungus televizorių į budėjimo režimą.
- Tuomet televizorius liks 1 val. veikti budėjimo režimu, kad skydelis atvėstų.
- Po 1 val. budėjimo režime televizorius įjungs tuščią ekraną ir **OLED skydelio triukšmo valymas** funkciją, jei skydelis bus tinkamos temperatūros.
- Tai užtruks apie 1 minutę; procedūros metu mirksios LED indikatoriai ir ekrane atsiras horizontali linija, judanti iš viršaus į apačią.
- Pasibaigus **OLED skydelio triukšmo valymas** veiksmui, televizorius persijungs į budėjimo režimą.
- **OLED skydelio triukšmo valymas** veiksmą galima bet kada nutraukti atjungus maitinimo tiekiamą televizorių arba įjungus televizorių.
- Jei nutrauksite **OLED skydelio triukšmo valymas** veiksmą, kai kitą kartą įjungsite televizorių, ekrane pasirodys žinutė, kad **OLED skydelio triukšmo valymas** veiksmas buvo nutrauktas. Tokiu atveju **OLED skydelio triukšmo valymas** veiksmas bus

atliekamas kitą kartą, kai televizorius bus budėjimo režime.

- **OLED skydelio triukšmo valymas** veiksma galima įjungti rankiniu būdu, naudojant parinktį **OLED skydelio triukšmo valymas**, esančią meniu **Sistema > Vaizdas > Išplėstiniai nustatymai**. Ši operacija truks apie 1 valandą, po to televizorius išsijungs automatiškai. Šio proceso metu neatjunkite maitinimo įtampos. Nerekomenduojama šios procedūros atlikinėti dažniau nei kartą metuose, nebent to prašo įgalioto techninės priežiūros centro specialistai.

Taškų pakeitimas


- Kas trys minutes vaizdai bus automatiškai perkeliama po vieną tašką, kad vaizdas nesustingtų.

Pranešimai apie budėjimo režimą

Jeigu televizorius negaus įeinančių signalų (pvz., iš antenos ar HDMI šaltinio) 3 minutes, jis persijungs į parengties režimą. Kitą kartą įjungus televizorių bus rodomas toks pranešimas: „Automatiškai įjungtas budėjimo režimas, nes ilgą laiką nebuvo gaunamas signalas“. Norėdami tęsti, nuspauskite mygtuką **OK**.

Automatinio televizoriaus išjungimo parinkčiai (**Sistema>Nustatymai>Daugiau** meniu) galima nustatyti numatytąjį nustatymą nuo 1 iki 8 val. Jei šis nustatymas pakeičiamas, o televizorius įjungiamas, tačiau tam tikrą laiką nenaudojamas, pasibaigus nustatytam laikui įsijungs budėjimo režimas. Kitą kartą įjungus televizorių bus rodomas toks pranešimas: „Automatiškai įjungtas budėjimo režimas, nes ilgą laiką nebuvo atlikta jokia operacija“. Norėdami tęsti, nuspauskite mygtuką **OK**. Prieš tai, kai televizorius persijungia į budėjimo režimą, atidaromas dialogo langas. Paspaudus bet kurį televizoriaus mygtuką, jis persijungia į budėjimo režimą po maždaug 5 minučių laukimo. Galite išryškinti **Taip** ir paspausti **Gerai**, norėdami iškart perjungti televizorių į parengties režimą. Jei išryškinate **Ne** ir paspaudžiate **Gerai**, televizorius liks įjungtas. Taip pat galite pasirinkti atšaukti **Automatinį televizoriaus išjungimą** iš šio dialogo lango. Išryškinkite **Išjungti** ir paspauskite **Gerai**, televizorius liks įjungtas, o funkcija bus atšaukta. Šią funkciją galite vėl įjungti perjungdami **Automatinį televizoriaus išjungimą** meniu **Nuostatos>Sistema>Daugiau**.

Televizoriaus valdymo pulto mygtukai ir valdymas

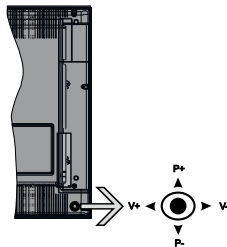

Manipulatoriumi galite reguliuoti televizoriaus garsumo / programos / šaltinio ir parengties režimo funkcijas.

Pastaba: Manipulatoriaus padėtis gali skirtis priklausomai nuo modelio.

Keisti garsumą: Padidinkite garsumą pastumdami manipulatorių į dešinę. Sumažinkite garsumą pastumdami manipulatorių į kairę.

Norėdami keisti kanalą: Slinkite per įrašytus kanalus spausdami manipulatorių aukštyn ar žemyn.

Keisti šaltinį: Spauskite manipulatoriaus centrą, ekrane pasirodys šaltinių sąrašas. Slinkite per prieinamus šaltinius spausdami manipulatorių aukštyn ar žemyn.

Išjungti televizorių: Spauskite manipulatoriaus centrą ir palaikykite kelias sekundes, televizorius persijungs į budėjimo režimą.

Išjungti televizorių: Paspauskite manipulatoriaus centrą, televizorius išsijungs.

Pastaba: Valdymo mygtuku negalima parodyti pagrindinio OSD meniu.

Valdymas nuotolinio valdymo pultu

Norėdami peržiūrėti pagrindinį meniu ekraną, savo nuotolinio valdymo pulte spustelėkite mygtuką **Menu**. Naudokite krypties mygtukus ir **OK** mygtuką, norėdami naršyti ir nustatyti. Norėdami išjungti meniu, paspauskite mygtuką **Return/Back** arba mygtuku **Menu** išjunkite meniu ekraną.

Įvesties pasirinkimas

Prijungę išorines sistemas prie televizoriaus, galite naudoti įvairius įvesties šaltinius. Nuspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką **Source**, jei norite pasirinkti skirtingus šaltinius.

Kanalų ir garsumo keitimas

Galite keisti kanalą ir reguliuoti garsumą nuotolinio valdymo pulto mygtukais **Programa +/-** ir **Garsumas +/-**.

Naudojant pagrindinį meniu

Nuspaudus mygtuką **Menu**, ekrano apačioje atidaromas TV meniu. Galite peržiūrėti meniu nuotolinio valdymo pulto krypčių mygtukais. Norėdami pasirinkti elementą arba submeniu parinktis išryškintame meniu paspauskite mygtuką **OK**. Kai išryškinate meniu elementą submeniu, viršutinėje meniu juostos dalyje gali atsirodyti greitosios prieigos meniu. Norėdami naudoti sparčiąją prieigą, išryškinkite elementą, spauskite **OK** ir pasirinkite nustatymą kairiuoju ir dešiniuoju krypčių mygtukais. Pabaigę, norėdami tęsti, nuspauskite mygtuką **OK** arba **Back/Return** mygtuką.

Uždaryti pagrindinį meniu spauskite **Exit**.

1. Pradžia

Kai atidaromas pagrindinis meniu, bus išryškintas meniu elementas **Pradžia**. Meniu **Pradžia** turinį galima pritaikyti pridėdant elementus iš kitų meniu. Tiesiog išryškinkite parinktį ir spauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką žemyn. Jei matote parinktį **Įtraukti į pradžią**, galite parinktį įtraukti į **Pradžios** meniu. Taip pat galite ištrinti arba pakeisti elemento vietą **Pradžios** meniu. Spauskite krypties mygtuką žemyn ir pasirinkite ištrinti arba perkelti piktogramą ir spauskite **OK**. Norėdami pereiti per meniu elementus, spauskite krypčių mygtukus į kairę ir į dešinę, kol pasirinksite norimą vietą, tada spauskite **OK**.

2. TV

2.1. Vadovas

Su šia parinktimi galima prieiti prie elektroninio programų vadovo meniu. Daugiau informacijos žr. sk. **Elektroninis programų gidas (EPG)**.

2.2. Kanalai

Su šia parinktimi galima prieiti prie meniu **Kanalai**. Daugiau informacijos žr. sk. **Kanalų sąrašo naudojimas**.

2.3. Laikmačiai

Galite nustatyti laikmačius ateities įvykiams su šio meniu parinktimis. Taip pat galite peržiūrėti anksčiau sukurtus laikmačius šiame meniu.

Norėdami pridėti naują laikmatį, pasirinkite **Pridėti laikmatį** skirtą kairiuoju / dešiniuoju mygtuku ir spauskite **OK**. Pridėkite norimas submeniu parinktis ir baikite spausdami **OK**. Bus sukurtas naujas laikmatis.

Norėdami redaguoti anksčiau sukurtą laikmatį, jį išryškinkite, pasirinkite skirtą **Redaguoti pasirinktą laikmatį** ir spauskite **OK**. Pasirinkite norimas submeniu parinktis ir spauskite **OK** įrašydami savo nustatymus.

Norėdami atšaukti anksčiau sukurtą laikmatį, jį išryškinkite, pasirinkite skirtą **Trinti pasirinktą laikmatį** ir spauskite **OK**. Atsidarys pranešimų patvirtinimo ekranas. Norėdami tęsti, pasirinkite **TAIP** ir spauskite mygtuką **OK**. Laikmatis bus atšauktas.

Negalima nustatyti laikmačio dviem ar daugiau atskirų įvykių tam pačiam laiko intervalui. Tokiu atveju būsite prašomi pasirinkti vieną laikmatį ir atšaukti kitą. Išryškinkite norimą atšaukti laikmatį ir spauskite **OK**. Bus išryškintas meniu **Parinkty**. Spauskite **Nustatyti/Atšaukti** ir atšaukite spausdami **OK**. Po to turėsite išsaugoti pakeitimus. Tam paspauskite **OK**, išryškinkite **Išsaugoti pakeitimus** ir dar kartą spauskite **OK**.

2.4. Įrašymas (pasirinktinai)

Galite nustatyti įrašymus ateities įvykiams su šio meniu parinktimis. Galite peržiūrėti, redaguoti, trinti ar rūšiuoti anksčiau įrašytas programas. Išryškinkite skirtą mygtukais į kairę ir į dešinę, ir spausdami **OK** peržiūrėkite turimas parinktis.

Įrašymo nustatymai.

Taip pat galite sukonfigūruoti savo įrašymo parinktis per skirtą **Nustatymai** meniu **Įrašai**. Mygtukais **Kairėn arba Dešinyn pasirinkite meniu** Nuostatos ir **paspauskite** Gerai. Pasirinkite norimą elementą submeniu ir nustatykite mygtuku į kairę ir į dešinę.

Pradėti anksti (Start Early) Nustatyti ankstesnį laikmačio pakeidimo laiką.

Baigti vėlai: Nustatyti vėlesnį laikmačio pakeidimo laiką.

Maks. laiko poslinkis Šis nustatymas leidžia nustatyti maksimalų laiko poslinkio laiką. Prieinamos parinkty yra apytikslės, faktinis įrašymo laikas gali keistis priklausomai nuo translacijos. Rezervuota ir laisva vieta atmintyje keičiasi priklausomai nuo šio nustatymo. Įsitinkinkite, kad yra pakankamai laisvos vietos įrašui, kitaip jo negalėsite įrašyti.

Atmesti automatiškai: Galite nustatyti **Atmesti variantus Jokį**, **Senesnį**, **Ilgiausiai** arba **Trumpiausiai**. Jei nustatytas **Jokį**, galite nustatyti parinktį **Neperžiūrėta** kaip **Įtraukta** arba **Neįtraukta**. Šios parinkty nulemia ypatybes, pagal kurias bus trinami įrašai, kad būtų daugiau vietos einamiesiems įrašams.

Standžiojo disko informacija: Galite peržiūrėti detalią informaciją apie USB raktą, prijungtą prie jūsų televizoriaus. Išryškinkite ir paspauskite **OK** norėdami peržiūrėti ir paspauskite **Back/Return** norėdami uždaryti elementą.

Disko formatavimas: Jei norite ištrinti visus failus prijungtoje USB laikmenoje ir konvertuoti disko formatą į FAT32, galite naudoti šią parinktį. Kai yra išryškinta **Disko formatavimo** funkcija, paspauskite mygtuką **OK**. Ekране atsidarys meniu, kur reikės įvesti PIN kodą. Kai įvedate PIN kodą, bus parodytas patvirtinimo pranešimas. Pasirinkite **Taip** ir spauskite **OK** pradėti USB saugyklos formatavimą. Norėdami atšaukti, išryškinkite **NE (NO)**.

Numatytasis nustatytas PIN kodas gali būti **0000** arba **1234**. Jei pirmojo diegimo metu nustatėte PIN

kodą (reikalingas atsižvelgiant į šalies pasirinkimą), naudokite nustatytą PIN kodą.

3. Nuostatos

Galite nustatyti nustatymus ateities įvykiams su šio meniu parinktimis. Daugiau informacijos žr. sk. **Nustatymų meniu naudojimas**.

4. Programos

Jei televizorius yra prijungtas prie interneto, taip pat prieinamas ir internetinis turinys, įskaitant su programomis susijusį turinį. Per **Programų** meniu galima prieiti ir valdyti programėles. Galima pridėti naujų programėlių iš rinkos arba ištrinti esamas. Išsamesnės informacijos ieškokite skyriuje DERLIAUS NUĖMIMAS.

5. Šaltinis

Galite nustatyti įvesties šaltinio nuorodas su šio meniu parinktimis. Norėdami keisti esamą šaltinį išryškinkite vieną iš parinkčių ir spauskite **OK**.

5.1. Šaltinio nustatymai

Galite įjungti ar išjungti pasirinktus šaltinio variantus. HDMI šaltiniams galima rinktis parinktį **Įprastas**, **Išplėstinis** arba **Išjungtas**. Nuo parinkčių **Įprastas** arba **Išplėstinis** priklauso pasirinkto HDMI šaltinio spalviniai nustatymai. Kad galėtumėte peržiūrėti 4K arba HDR vaizdus iš HDMI šaltinio, susijusio šaltinio nustatymas turi būti **Išplėstinis**, jei prijungtas prietaisas yra suderinamas su HDMI 2.0 ir naujesnėmis versijomis. Pasirinkite nustatymą **Įprastas**, jei prijungtas prietaisas suderinamas su HDMI 1.4 standartu. Nustatykite atitinkamai arba išjunkite susijusį HDMI šaltinį nustatydami funkciją **Išjungtas**.

Įdėkite baterijas į nuotolinio valdymo pultą

Nuimkite galinį baterijų skyrelio dangtelį. Įdėkite dvi **AAA** tipo baterijas. Įsitikinkite, kad atitinka (+) ir (-) ženklai (atkreipkite dėmesį poliškumą). Nemaišykite senų ir naujų baterijų. Keiskite tik tokiomis pačiomis arba ekvivalentiškoms. Vėl uždėkite dangtelį. Pranešimas ekrane bus rodomas, kai baterijose bus likę nedaug energijos ir jas reikės pakeisti.

Atkreipkite dėmesį, kad baterijoms išsekus nuotolinio valdymo pultas neveikia.


Maitinimo jungtis

SVARBU: Televizorius yra skirtas naudoti su **220–240 V KS, 50 Hz** maitinimu. Išpakavę televizorių leiskite jam pasiekti kambario temperatūrą, tik tada įkiškite kištuką į maitinimo lizdą. Prijunkite maitinimo laidą prie el. tinklo sieninio lizdo.

Antenos jungtis

Prijunkite antžeminės antenos arba kabelinės antenos jungtis prie lizdo **ANTENOS ĮVESTIES LIZDO (ANT-TV)** arba prijunkite palydovinio ryšio antenos jungtį prie lizdo **PALYDOVINĖS ANTENOS ĮVESTIES LIZDO (ANT, SAT)** galinėje apatinėje televizoriaus pusėje.


Galinė televizoriaus pusė:

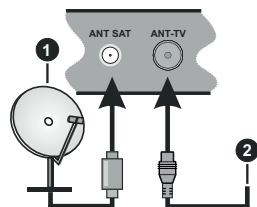


1. Palydovinė antena
2. Lauko arba kabelinė antena



Jei norite prijungti prietaisą prie televizoriaus, prieš jungdami įsitikinkite, kad ir televizorius, ir prietaisas yra išjungti. Prijungę galite įjungti prietaisus ir jais naudotis.

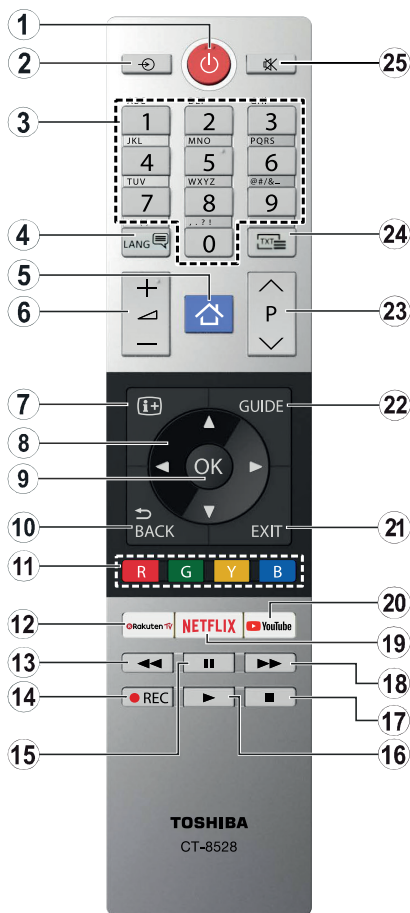



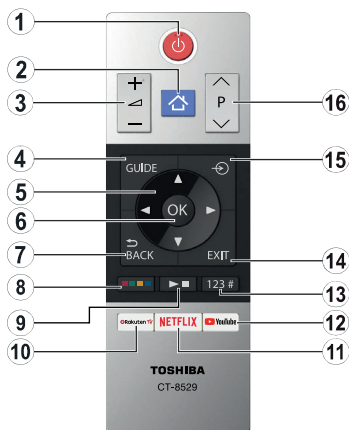



































- Parengties režimas:** Televizoriaus įjungimas / išjungimas
- Šaltinis:** Rodo visus galimus transliacijos ir turinio šaltinius
- Skaičių mygtukai:** Kanalo perjungimas, skaičių ar raidžių įvedimas į tekstinį laukelį ekrane.
- Kalba:** Perjungia garso režimus (analoginė televizija), parodo ir keičia garso / subtitrų kalbą ir įjungia arba išjungia subtitrus (skaitmeninėje televizijoje, jei galima)
- Meniu:** Rodo televizoriaus meniu
- Garsumas +/-**
- Informacija:** Rodo informaciją apie ekrane rodomą turinį, rodo paslėptą informaciją (atidengia TXT režimu)
- Mygtukai su rodyklėmis:** padeda naršyti meniu, turinį ir t. t., TXT režimu rodo dalinius puslapius, paspaudus dešinę rodyklę
- OK:** Patvirtina naudotojo pasirinkimą, sulaiko puslapį (TXT režimu), atidaro kanalų sąrašą (DTV režimu)
- Atgal / Grįžti:** Grįžta į ankstesnį langą, atidaro rodyklės puslapį (TXT režimu)
- Spalvoti mygtukai:** laikykitės ekrane pateikiamų nurodymų spalvotų mygtukų funkcijoms
- „Rakuten TV“** Palaiko Rakuten TV proramą
- Atsukti** Persuka atgal kadrus tokioje medijoje kaip filmai
- Įrašyti:** Įrašų programos (jei yra)
- Pauzė:** Sustabdoma rodomos laikmenos atkūrimas, pradedamas laikinas įrašymas (jei yra)
- Groti:** Paleidžia pasirinktą mediją
- Sustabdyti:** Sustabdo atkuriamą mediją
- Persukti į priekį** Persuka pirmyn kadrus tokioje medijoje kaip filmai
- Netflix:** Paleidžia Netflix programą.
- YouTube:** Paleidžia YouTube programą.
- Išeiti:** Uždaro ir išeina iš rodomų meniu arba grįžta prie ankstesnio lango
- Vadovas:** Atidaro elektroninį programų gidą
- Programa +/-**
- Tekstas:** Rodo teletekstą (jei yra), paspauskite dar kartą, jei norite rodyti teletekstą virš įprasto transliuojamo vaizdo (maišymas)
- Išjungti garsą:** Visiškai išjungia televizoriaus garsą



Įdėkite baterijas į nuotolinio valdymo pultą

Nuimkite galinį baterijų skyrelio dangtelį. Įdėkite dvi **AAA** tipo baterijas. Įsitikinkite, kad atitinka (+) ir (-) ženklai (atkreipkite dėmesį poliškumą). Nemaiškykite senų ir naujų baterijų. Keiskite tik tokiomis pačiomis arba ekvivalentiškoms. Vėl uždėkite dangtelį.

1. **Parengties režimas:** Televizoriaus įjungimas / išjungimas
2. **Meniu:** Rodo televizoriaus meniu
3. **Garsumas +/-**
4. **Vadovas:** Atidaro elektroninį programų gidą
5. **Mygtukai su rodyklėmis:** padeda naršyti meniu, turinį ir t. t., TXT režimu rodo dalinius puslapius, paspaudus dešinę rodyklę
6. **OK:** Patvirtina naudotojo pasirinkimą, sulaiko puslapį (TXT režimu), atidaro kanalų sąrašą (DTV režimu)
7. **Atgal / Grįžti:** Grįžta į ankstesnį langą, atidaro rodyklės puslapį (TXT režimu)
8. **Spalvoti mygtukai**
Pasirinkite spalvotus mygtukus, kuriuos norite naudoti, dialogo lange, ir spauskite OK. laikykitės ekrane pateikiamų nurodymų spalvotų mygtukų funkcijoms
9. **Medijos atkūrimo, įrašymo (jei yra) ir kalbos mygtukai**
Pasirinkite mygtuką, kurį norite naudoti, dialogo lange, ir spauskite OK.
Naudokite medijos mygtukus medijos atkūrimui valdyti. Galima atlikti tokius veiksmus kaip groti, pristabdyti, sustabdyti, persukti pirmyn ir atgal.
Paspauskite mygtuką REC ir OK norėdami įrašyti programą arba mygtuką Pauzė (II) ir OK norėdami padėti įrašymą su laiko poslinkiu
Perjungia garso režimus (analoginė televizija), parodo ir keičia garso / subtitrų kalbą ir įjungia arba išjungia subtitrus (skaitmeninėje televizijoje, jei galima)
10. **„Rakuten TV“** Palaiko Rakuten TV proramą
11. **Netflix:** Paleidžia Netflix programą.
12. **YouTube:** Paleidžia YouTube programą.
13. **Skaičių, teksto ir CEC mygtukai**
Pasirinkite mygtuką, kurį norite naudoti, dialogo lange, ir spauskite OK.
Skaičių mygtukais galite atlikti tokius veiksmus kaip kanalo perjungimas, skaičių ar raidžių įvedimas į tekstinį laukelį ekrane.
Pasirinkite mygtuką TEXT ir spauskite OK peržiūrėti teletekstą (jei yra). Rodo teletekstą (jei yra), paspauskite dar kartą, jei norite rodyti teletekstą virš įprasto transliuojamo vaizdo (maišymas)
Pasirinkite mygtuką CEC ir spausdami OK išjunkite funkciją, kuri leidžia valdyti prijungtą CEC prietaisą TV pultu.
14. **Išeiti:** Uždaro ir išveda iš rodomų meniu arba grįžta prie ankstesnio lango
15. **Šaltinis:** Rodo visus galimus transliacijos ir turinio šaltinius
16. **Programa +/-**

Jungtis	Tipas	Laidai	Įrenginys
	VGA jungtis (apačioje)		
AUDIO IN  	PC/YpBPr garso jungtis (gale)	 YPbPr / Kompiuterio garso laidas	
	HDMI jungtis (šonas ir apačia)		
SPDIF 	SPDIF (optinė išvestis) jungtis (apačioje)		
GALINĖ AV    	Šoninė AV (garso / vaizdo) jungtis (atgal)	 Sudėtinis garso ir vaizdo kabelis	
AUSINĖS 	Ausinių jungtis (šone)		
YPBPR   	YPbPr vaizdo jungtis (atgal)	 Sudėtinis vaizdo (YPbPr) kabelis	
	USB jungtis (šonas ir galinė dalis)		
	CI jungtis (šone)		
LAN 	Eternetas jungtis (apačioje)	 LAN / Eternetas laidas	
	Žemų dažnių kolonėlės jungtis (atgal)(*)		

Į Norėdami įjungti PC / „YPbPr“ garso jungtį, turite prie galinės garso įvesties prijungti „YPbPr“ / PC garso laidą garso jungčiai. Jei naudojate montavimo ant sienos komplektą (jei nepridėtas, galite įsigyti iš trečiosios šalies pardavėjo), rekomenduojama prijungti visus laidus prie televizoriaus galinės pusės prieš sumontuojant jį ant sienos. CI modulį įstatykite arba išimkite tik tada, kai televizorius IŠJUNGTAS. Dėl nustatymų išsamios informacijos žr. modulio instrukcijų vadovą. Kiekviena jūsų televizoriaus USB įvestis palaiko įrenginius iki 500 mA. Prijungę įrenginius, kurių srovės stipris didesnis nei 500 mA, galite sugadinti televizorių. Prijungdami įrangą HDMI laidu prie televizoriaus ir norėdami užtikrinti pakankamą atsparumą nenaudingajai radijo dažnių spinduliutei, turite naudoti didelio greičio ekranuotą (aukštos kokybės) HDMI laidą su feritas.



Jei norite prijungti prietaisą prie televizoriaus, prieš jungdami įsitikinkite, kad ir televizorius, ir prietaisas yra išjungti. Prijungę galite įjungti prietaisus ir jais naudotis.

(*) Prijungti išorinę žemų dažnių kolonėlę

Ijungimas / išjungimas

Jei norite įjungti televizorių

Prijunkite maitinimo laidą prie kintamosios srovės šaltinio, sieninės rozetės (220–240V kint. sr. 50 Hz).

Norėdami įjungti televizorių iš parengties režimo, galite tai padaryti tokiais būdais:

- Nuspauskite mygtuką **Budėjimas, Programa +/-** arba skaitinį mygtuką ant nuotolinio valdymo pulto.
- Televizoriaus valdymo rankenėlės centrą įspauskite arba svirtį pastumkite į viršų ar į apačią.

Kaip išjungti televizorių

Paspauskite budėjimo **parengties** režimo mygtuką nuotoliniame valdymo pulte arba paspauskite televizoriaus manipulatoriaus centrą ir palaikykite kelias sekundes, televizorius persijungs į budėjimo režimą.

Norėdami visiškai atjungti televizoriaus maitinimą, iš elektros lizdo ištraukite maitinimo laido kištuką.

Pastaba: kai televizorius įjungtas parengties režimu, gali mirksėti parengties režimo indikatorius, rodantis, kad veikia tokios funkcijos kaip Paeška parengties režimu, Siuntimas oru arba Laikmatis. Perjungus televizorių iš budėjimo režimo taip pat gali mirksėti LED.

Pirminis įdiegimas

Pastaba: Jei atliksite FRANSAT įdiegimą, įstatykite pasirinktinę FRANSAT kortelę į ribotos prieigos lizdą televizoriuje prieš jį įjungdami.

Pastaba: M7 ir FRANSAT : () priklauso nuo modelio.*

Pirmą kartą įjungus televizorių bus atidarytas kalbos parinkimo langas. Pasirinkite pageidaujama kalbą ir paspauskite **OK**. Toliau įdiegimo vadove nustatykite savo pasirinktą kryptiniais mygtukais ir mygtuku **OK**.

Antrajame rodinyje galite nustatyti šalį. Atsižvelgiant į pasirinktą šalį, galite būti paprašyti nustatyti ir patvirtinti PIN kodą. Pasirinktas PIN kodas negali būti 0000. Turite jį įvesti, jei vėliau atliekant bet kokias meniu operacijas jūsų prašoma įvesti PIN.

Pastaba: M7() operatoriaus tipas bus nustatytas pagal Kalbos ir Šalies parinktį, kurias nustatėte Pirminio įdiegimo metu.*

() M7 yra palydovinės televizijos tiekėjas.*

Šiuo metu galite suaktyvinti nuostatą **Parduotuvės režimas**. Ši parinktis sukonfigūruos televizoriaus nustatymą parduotuvės aplinkai ir, priklausomai nuo naudojamo televizoriaus modelio, jo palaikomos funkcijos bus rodomos ekrano viršuje, informacinėje juostoje. Šis nustatymas skirtas tik ES šalims. Naudojimui namuose rekomenduojama pasirinkti **Namų režimas**. Ši parinktis prireikia meniu **Nustatymai>Daugiau** ir ją galima įjungti arba išjungti vėliau. Pasirinkite savo šalį ir paspauskite mygtuką **OK** (gerai), norėdami tęsti.

Priklausomai nuo jūsų televizoriaus modelio ir šalies pasirinkimo dabar ekrane gali atsiverti **Asmeninių**

nustatymų meniu. Šiame meniu galite pasirinkti savo asmeninius nustatymus. Pažymėkite funkciją ir mygtukais su kryptinėmis rodyklėmis į kairę arba į dešinę įjunkite arba išjunkite. Prieš ką nors keisdami perskaitykite atitinkamus paaiškinimus, pateikiamus ekrane šalia kiekvienos pažymėtos funkcijos. Galite naudoti **Programų +/-** mygtukus ir slinkti aukštyn arba žemyn, kad perskaitytumėte visą tekstą. Vėliau savo pasirinkimus bet kuriuo metu galėsite pakeisti **Nustatymų > Asmeninių nustatymų** meniu. Jeigu **Interneto ryšio** pasirinktis išjungta, ekrane nebus rodomas **Tinklo / interneto nustatymų** langas. Jei turite kokių klausimų, nusiskundimų ar pastabų dėl šios privatumo politikos ar jos įgyvendinimo, prašome kreiptis el. laišku adresu smartvsecurity@vosshub.com.

Norėdami tęsti spauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką **OK**, atsidarys Tinklo / interneto nustatymų meniu. Norėdami sukonfigūruoti laidinį arba belaidį ryšį, žr. skyrį **Ryšiai**. Jei pageidaujate, kad parengties režime jūsų televizorius vartotų mažiau energijos, galite atjungti „pažadinimo“ funkciją, nustatydami ją **OFF**. Atlikę nustatymus, išryškinkite **Toliau**, nuspauskite mygtuką **OK** ir tęskite.

Kitame rodinyje galite nustatyti, kokio tipo transliacijų ieškoti, nustatyti koduotų kanalų paiešką ir laiko zoną (priklausomai nuo pasirinktos šalies). Taip pat kaip mėgstamą galite nustatyti vieną iš transliacijų tipų. Prioritetas teikiamas pasirinktam per paieškos procesą transliacijos tipui ir tokie kanalai bus kanalų sąrašo viršuje. Procesui pasibaigus, norėdami tęsti išryškinkite **Toliau** ir spauskite mygtuką **OK**.

Apie transliacijos tipo pasirinkimą

Norėdami įjungti paieškos funkciją transliacijos tipui išryškinkite jį ir spauskite **OK**. Bus pažymėtas žymės langelis prie pasirinktos funkcijos. Norėdami išjungti paieškos funkciją išvalykite žymės langelį paspausdami **OK** po to, kai perkeliate žymę ant norimo transliacijos tipo parinktį.

Skaitmeninė antena: Jei pasirinktas transliacijos paieškos tipas **Antena**, televizorius po kitų pradinių nustatymų ieškos skaitmeninės antenos priimamų transliacijų.

Skaitmeninis Kabelis: Jei pasirinktas transliacijos paieškos tipas **Kabelinė**, televizorius po kitų pradinių nustatymų ieškos skaitmeninės kabelinės priimamų transliacijų. Prieš pradėdami paiešką parodomas pranešimas, klausiantis, ar norite atlikti tinklo paiešką. Jei pasirenkate **Taip** ir spaudžiate **OK** galėsite pasirinkti Tinklą arba nustatyti tokias vertes kaip **Dažnis, Tinklo ID** ir **Paieškos veiksmas** kitame ekrane. Jei pasirenkate **Ne** ir spaudžiate **OK**, galite nustatyti **Pradžios dažnį, Pabaigos dažnį** ir **Paieškos veiksmą** kitame ekrane. Baigę išryškinkite **Toliau** ir spauskite mygtuką **OK**.

Pastaba: *Paieškos trukmė priklauso nuo pasirinkto Paieškos žingsnis.*

Palydovinė antena: Jei pasirinktas transliacijos paieškos tipas **Palydovinė** antena, televizorius po kitų pradinių nustatymų ieškos skaitmeninės palydovinės TV transliacijų. Prieš atliekant palydovinių kanalų paiešką reikia atlikti dar kelis nustatymus. Prieš pradėdamas palydovų paiešką, ekrane pateikiamas meniu, kuriame galite pasirinkti M7 ar „Fransat“ operatorių įdiegimą arba standartinį įdiegimą.

Norėdami pasirinkti M7 operatoriaus įdiegimą, nustatykite **Įdiegimo tipą** kaip **Operatorius** ir **Palydovo operatorių** kaip susijusį M7 operatorių. Po to išryškinkite parinktį **Pasirinktas nuskaitymas** ir nustatykite ją kaip **Automatinis kanalų nuskaitymas**, automatinei paieškai pradėti spauskite **OK**. Šias parinktis galima iš anksto pasirinkti priklausomai nuo pasirinktųjų **Kalba** ir **Šalis**, kurias atlikote pirmą kartą nustatydami prietaisą anksčiau. Turėsite pasirinkti **HD / SD** arba konkrečios šalies kanalų sąrašą priklausomai nuo M7 operatoriaus tipo. Norėdami tęsti, pasirinkite ir spauskite mygtuką **Gerai**.

Palaukite, kol nuskaitymas baigsis. Dabar sąrašas įdiegtas.

Atlikdami M7 operatoriaus įdiegimą, jei norite naudoti palydovinio ryšio parametrus, kurie skiriasi nuo numatytųjų, pasirinkite parinktį **Pasirinktinis nuskaitymas** kaip **Rankinis kanalų nuskaitymas** ir norėdami tęsti spauskite mygtuką **OK**. Pamatysite **Antenos tipo** meniu. Pasirinkę antenos tipą ir norimą palydovą spauskite **OK** ir pakeiskite palydovo įdiegimo parametrus submeniu.

Pasirinkite **Įdiegimo tipą – Operatorius** ir tada nustatykite **Palydovo operatorių** kaip susijusį Fransat operatorių. Tada spauskite mygtuką **OK** pradėti **Fransat** įdiegimą. Galite pradėti įdiegimą automatiškai arba rankiniu būdu.

Tęsti spauskite mygtuką **OK**. Bus atliktas Fransat įdiegimas, kanalai bus įrašyti (jei jų yra).

Jei nustatote **Įdiegimo tipą** kaip **Standartinį**, galite tęsti įprastą palydovų įdiegimą ir žiūrėti palydovinius kanalus.

Galite Fransat įdiegimą pradėti bet kada vėliau iš **Įdiegimas > Automatinė kanalų paieška > Palydovas**.

Jei norite ieškoti kitų nei M7 ar „Fransat“ palydovinių kanalų, turite paleisti standartinę įdiegimo procedūrą. Pasirinkite **Įdiegimo tipą** kaip **Standartinį** ir norėdami tęsti spauskite mygtuką **OK**. Pamatysite **Antenos tipo** meniu.

Yra trys antenos variantai. Galite pasirinkti **Antenos tipas** kaip **Tiesioginis**, **Vienas palydovo laidas** arba „DiSEqC“ jungiklis, naudodami „ „ arba „ „ mygtukus. Pasirinkę **norimą antenos tipą** spauskite **OK** ir peržiūrėkite galimas parinktis. Prieinamos parinktys

Tęsti, Siųstuvų sąrašas ir Konfigūruoti LNB. Galite pakeisti siųstuvo ir LNB nustatymus per susijusias meniu parinktis.

- **Tiesioginis:** Jei turite vieną imtuvą ir tiesioginę parabolinę anteną, pasirinkite antenos tipą. Norėdami tęsti, nuspauskite mygtuką **OK**. Norėdami ieškoti paslaugas, pasirinkite tinkamą palydovą ir spustelėkite **OK**.

- **Vienas palydovo laidas:** Jei turite kelis imtuvus ir vieną palydovo laido sistemą, rinkitės šio tipo anteną. Norėdami tęsti, nuspauskite mygtuką **OK**. Konfigūruokite nuostatas vykdydami ekrane toliau pateikiamas instrukcijas. Norėdami ieškoti paslaugų, nuspauskite mygtuką **OK**.

- **DiSEqC jungiklis:** Šį antenos tipą pasirinkite tuo atveju, jei turite kelias palydovines antenas ir įrengtą DiSEqC jungiklį. Norėdami tęsti, nuspauskite mygtuką **OK**. Kitame ekrane galite nustatyti keturias „DiSEqC“ parinktis (jei prieinami). Spauskite mygtuką **OK**, kad būtų ieškoma pirmojo palydovinio kanalo sąrašas.

Analoginis: Jei pasirinktas transliacijos paieškos tipas **Analoginiai** kanalai, televizorius po kitų pradinių nustatymų ieškos analoginių kanalų transliacijų.

Atsidarys dialogo langas įjungti tėvų prieigos kontrolę. Jei pasirenkate **Taip**, bus parodytas tėvų prieigos ribojimo langas. Sukonfigūruokite pagal poreikį ir baigę spauskite **OK**. Pasirinkite **Ne** ir spauskite **OK**, jei nenorite įjungti tėvų prieigos apribojimo.

Baigus pradinius nustatymus, televizorius ieškos visų parinktų transliacijų tipų kanalų.

Kol tęsiama paieška, esami nuskaitymo rezultatai bus rodomi ekrano apačioje. Įrašius visus prieinamus kanalus, ekrane atidaromas rastų kanalų sąrašas. Galite redaguoti kanalų sąrašą pagal savo poreikius arba išėiti iš meniu nuspausdami mygtuką „Meniu“ ir žiūrėti televizorių.

Kai paieška tęsiama, pasirodys pranešimas, kuriame klausiama, ar norite rūšiuoti kanalus pagal LCN(*). Norėdami patvirtinti, pasirinkite **Taip** ir nuspauskite **OK**.

(* *LCN yra loginių kanalų numerių sistema, kuri tvarko gaunamas transliacijas lengvai atpažįstama kanalų seka (jei galima).*

Pastabos:

*Norėdami ieškoti M7 kanalų po Pirmojo įdiegimo, dar kartą atlikite pirmojo įdiegimo procedūrą. Arba spauskite mygtuką **Meniu** ir pereikite į meniu **Įdiegimas > Automatinė kanalų paieška > Palydovas**. Po to atlikite tuos pačius veiksmus, apibūdintus anksčiau pateiktame skyrelyje apie palydovą.*

Neišjunkite televizoriaus, kai jį nustatote pirmą kartą.

Atkreipkite dėmesį, kad kai kurios parinktys gali būti neprieinamos priklausomai nuo šalies.

Palydovo kanalų lentelės naudojimas

Galite atlikti šias operacijas naudodami meniu **Nustatymai > Įdiegimas > Palydovo nustatymai > Palydovo kanalų lentelė**. Galimos dvi susijusios pasirinktos:

Galite atsisiųsti arba įkelti palydovo kanalo duomenis. Norint atlikti šias funkcijas, prie televizoriaus turi būti prijungtas USB įrenginys.

Galite įkelti dabartines paslaugas ir susijusius palydovus bei atsakiklius iš televizoriaus į USB įrenginį.

Taip pat galite atsisiųsti į televizorių vieną ar daugiau „SatcoDx“ failų, saugomų USB įrenginyje.

Pasirinkus vieną iš šių failų visos pasirinktame faile įrašytos paslaugos ir susiję palydovai bei atsakikliai bus išsaugoti televizoriuje. Jei įdiegtos antžeminės transliacijos, kabelinės ir (arba) analoginės transliacijos paslaugos, jos bus išsaugotos, bus pašalintos tik palydovinės paslaugos.

Po to patikrinkite antenos nuostatas ir, jei reikia, atlikite pakeitimus. Jei antenos nuostatos tinkamai nesukonfigūruotos, gali būti rodomas klaidos pranešimas „**Nėra signalo**“.

Medijos atkūrimas naudojant USB įvestį

Prie tvizoriaus galite prijungti 2.5" ir 3.5" colio šorinį standųjį diską su išoriniu maitinimo šaltiniu arba USB atmintine, naudodami televizoriaus USB įvadus.

SVARBU! Prieš jungdami prie televizoriaus suskurkite atsargines failų kopijas. Gamintojas nepriima atsakomybės už bet kokį failų pažeidimą arba duomenų praradimą. Kai kurių tipų USB įrenginiai (pvz., MP3 grotuvai) ar USB atmintinės bus nesuderinami su šiuo televizoriumi. Televizorius palaiko FAT32 ir NTFS disko formatavimą, tačiau įrašymas (neprivaloma) nebus pasiekiamas su NTFS formato diskais.

Jei formatuojate 1 TB dydžio ar didesnį USB standųjį diską, gali būti problemų formatavimo procese.

Šiek tiek palaukite prieš prijungdami ir atjungdami, kol prietaisas nuskaitys failus. Kitaip tai gali fiziškai pažeisti USB grotuvą ir patį USB įrenginį. Neištraukite prietaiso, kol failas yra peržiūrimas.

Galite naudoti USB šakotuvus televizoriaus USB įvestyse. Tokiu atveju rekomenduojama naudoti USB šakotuvus su išoriniu maitinimo šaltiniu.

Jei norite prijungti USB standųjį diską, rekomenduojama naudoti televizoriaus USB įvestį (-is) tiesiogiai.

Pastaba: Peržiūrint vaizdo aplankus meniu „**Media Browser**“ gali rodyti tik 1000 vaizdo aplankų, saugomų prijungtame USB įrenginyje.

Įrašymas su laiko poslinkiu (pasirinktinai)

Programos įrašymas

SVARBU: jei naudojate naują USB standųjį diską, rekomenduojama prieš tai suformatuoti jį naudojant

funkciją **Disko formatavimas**, esančią meniu **Turinio naršyklė > Nustatymas > Įrašymo nustatymai**.

Kad galėtumėte įrašyti programą, iš pradžių turėsite prijungti USB diską prie televizoriaus. Televizorius tuo metu turi būti išjungtas. Įjunkite televizorių, kad galėtumėte įjungti įrašymo funkciją.

Jei norite įrašyti į USB diską, jame turėtų būti 2 GB laisvos vietos ir jis turi būti suderinamas su USB 2.0. Jei USB yra nesuderinamas, bus parodytas klaidos pranešimas.

Norint įrašyti didelės trukmės programas, pavyzdžiui, filmus, rekomenduojama naudoti standžiuosius USB diskus (HDD).

Įrašytos programos įrašomos prijungtame USB diske. Jei norite, galite laikyti arba kopijuoti įrašus į kompiuterį, tačiau failų atkurti kompiuteriu negalėsite. Įrašus galėsite atkurti tik televizoriumi.

Įjungus laiko poslinkį gali delsti garso ir vaizdo sinchronizacija. Radijo įrašai nepalaikomi. Televizorius gali įrašyti programas iki dešimties valandų.

Įrašytos programos padalinamos į 4 GB skaidinius.

Jei prijungto USB rašymo greitis nepakankamas, įrašymas gali būti nesėkmingas ir laiko poslinkio funkcija gali neveikti.

rekomenduojama HD programoms įrašyti naudoti USB standžiuosius diskus.

Neišjunkite USB / HDD disko įrašymo metu. Taip prijungtą USB / HDD diską galite pažeisti.

Jei kintamosios srovės laidas atjungiamas esant aktyviam USB įrašymo laikmačio nustatymui, jis atšaukiamas.

Palaikomi keli skaidiniai. Daugiausiai gali būti palaikomi du skirtingi skaidiniai. Pirmasis USB disko skaidinys naudojamas USB įrašymo parengties funkcijoms. Jis taip pat turi būti suformatuotas kaip pagrindinis skaidinys, kad jį būtų galima naudoti USB įrašymo parengties funkcijoms.

Dalis transliuojamo srauto gali būti neįrašyta dėl signalo problemų, todėl kai kada atkūrimo metu vaizdas gali užstrigti.

Įrašyti, leisti, pauzė, rodyti (skirta grojaraščio dialogui) mygtukų naudoti negalima, kai įjungtas teletekstas. Jei įrašymas pradedamas iš laikmačio kai įjungtas teletekstas, tokiu atveju teletekstas automatiškai išjungiamas. Teleteksto naudojimas taip pat išjungiamas, jei vyksta įrašymas ar atkūrimas.

Įrašymas su laiko poslinkiu

Transliacijos metu spustelėkite mygtuką **Pauzė**, norėdami perjungti laiko poslinkio režimą. Laiko poslinkio režimu programa pristabdoma ir kartu įrašoma į prijungtą USB diską.

Norėdami toliau žiūrėti pristabdytą programą nuo sustabdytos vietos, dar kartą nuspauskite **Groti**. Norėdami sustabdyti įrašymą su laiko poslinkiu ir grįžti prie tiesioginės transliacijos, nuspauskite mygtuką **Sustabdyti**.

Laiko poslinkio negalima naudoti radijo režimu.

Negalite naudoti laiko poslinkio greito atsukimo atgal funkcijos, po to, kai toliau tęsiate įprastą atkūrimo greitį arba persukimo į priekį parinktį.

Momentinis įrašymas

Norėdami pradėti įrašyti iš karto, kai žiūrite programą, nspauskite mygtuką **Įrašyti**. Norėdami įrašyti kitą programą EPG, dar kartą paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką **Įrašyti**. Norėdami atšaukti tiesioginį įrašymą, spauskite mygtuką **Sustabdyti**.

Įrašymo režimu negalima perjungti transliacijų arba peržiūrėti turinio naršyklę. Jei USB įrenginio sparta nepakankama, įrašant programą ar atliekant laiko poslinkį ekrane parodomas įspėjimas.

Įrašytų programų peržiūra

Įrašus pasirinkite iš meniu **Medijos naršyklė**. Pasirinkite iš sąrašo įrašą (jei jų yra). Nspauskite mygtuką „**„**, kad peržiūrėtumėte EPG (elektroninio programų vadovo) meniu. Pasirinkite parinktį ir spauskite mygtuką **OK**.

Pastaba: atkūrimo metu gali būti negalima peržiūrėti pagrindinis meniu ir jo elementų.

Norėdami sustabdyti atkūrimą ir grįžti į įrašų bibliotekos meniu, spauskite mygtuką **Sustabdyti**.

Lėtai persukti į priekį

Peržiūrint įrašytą programą, paspaudus mygtuką **Pauzė** bus galima pasirinkti lėto persukimo į priekį funkciją. Norėdami lėtai persukti įrašą į priekį, naudokite mygtuką **Persukti greitai į priekį**. Spaudžiant mygtuką **Persukti greitai į priekį** kelis kartus, keičiamas persukimo į priekį greitis.

Įrašymo patvirtinimas

Norėdami konfigūruoti įrašymo nuostatas, meniu **TV** - **Įrašai** pasirinkite skirtuką **Nustatymai** ir spauskite **Gerai**.

Disko formatavimas: Galite naudoti **Disko formatavimo** funkciją norėdami formatuoti prijungtą USB diską. Norint naudoti **Disko formatavimo** funkciją, reikia įvesti PIN kodą.

Pastaba: Numatytasis nustatytas PIN kodas gali būti 0000 arba 1234. Jei pirmojo diegimo metu nustatėte PIN kodą (reikalingas atsivėlgiant į šalies pasirinkimą), naudokite nustatytą kodą.

SVARBU: formatuojant USB diską, bus ištrinti VISI duomenys ir jo failų sistema bus konvertuojama į FAT32. Daugeliu atvejų veikimo klaidos po formatavimo būna ištaisomos, bet jūs prarasite VISUS savo duomenis.





Jei pradėdami įrašymą ekrane matote pranešimą „**USB veikia per lėtai įrašymui**“, pabandykite įrašymą pradėti dar kartą. Jei dar kartą gausite tą patį pranešimą, gali būti, kad jūsų USB diskas neatitinka spartos reikalavimų. Pabandykite prijungti kitą USB diską.

Medijos naršyklė

Galite atkurti USB diske saugomus nuotraukų, muzikos ir vaizdo įrašų failus, prijungdami USB diską prie televizoriaus. Prijunkite USB diską prie vieno televizoriaus šone esančių USB įvesčių.

Prijungę USB diską prie savo TV meniu **Medijos naršyklė** matysite ekrane. Galite prieiti prie prijungto USB disko turinio bet kuriuo metu per meniu **Šaltiniai**. Pasirinkite USB įvesties parinktį iš šio meniu ir spauskite **Gerai**. Po to pasirinkite norimą failą ir spauskite **Gerai** jį peržiūrėti.

Galite nustatyti medijos **naršyklės** parinktis dialogo lange meniu **Nustatymai**. Prie meniu **Nustatymai** galima prieiti per informacijos juostą, rodomą ekrano apačioje, kai vaizdo įrašo ar nuotraukos peržiūros metu paspaudžiamas mygtukas **Info**. Paspauskite **Informacijos** mygtuką, informacijos juostoje parodykite pavarų dėžės simbolį ir spauskite **Gerai**. Bus atidaromi meniu **Vaizdo nustatymai**, **Garso nustatymai**, **Medijos naršyklė** ir **Parinktys**. Šių meniu turinys gali keistis priklausomai nuo tuo metu atidaryto medijos failo tipo. **Tik Garso nustatymų** meniu bus prieinamas grojant garso failus.

Kart./Ats. tv. režimo valdymas	
 Pradėkite atkūrimą ir suaktyvinkite ,	Visi sąrašo failai bus leidžiami be perstojo originalia tvarka.
 Pradėkite atkūrimą ir suaktyvinkite ,	Tas pats failas bus atkuriamas be perstojo (kartojamas)
 Pradėkite atkūrimą ir suaktyvinkite ,	Visi sąrašo failai bus leidžiami atsitiktine tvarka.
 Pradėkite atkūrimą ir suaktyvinkite	Visi sąrašo failai bus leidžiami be perstojo ta pačia atsitiktine tvarka.

Norėdami naudoti funkcijas ant informacinės juostos, išryškinkite funkcijos simbolį ir spauskite **OK**. Norėdami keisti funkcijos būseną išryškinkite funkcijos simbolį ir spauskite **OK**, kiek reikės. Jei simbolis pažymėtas raudonu kryžiumi, funkcija yra išaktyvinta.

Įkėlimo metu rodomas pasirinktinis logotipas

Galite pritaikyti televizorių, kad kas kartą jam įsijungiant būtų rodomas jūsų mėgstamas paveikslėlis ar nuotrauka. Norėdami tai padaryti, nukopijuokite savo mėgstamus vaizdus į USB atmintinę ir atidarykite juos naudodami turinio naršyklė meniu. Iš USB šaltinio meniu pasirinkite USB įvestį ir spauskite „**OK**“. Pasirinkę norimą vaizdą pažymėkite jį ir spauskite mygtuką **OK**, kad jis būtų rodomas visame ekrane. Paspauskite Informacijos mygtuką, informacijos juostoje parodykite pavarų dėžės simbolį ir spauskite „**OK**“. Pasirinkite Funkcijos ir spauskite „**OK**“, jei norite įvesti. Nustatyti „**Boot Logo**“ parinktį bus galima. Dar kartą spauskite **OK**, jei norite pasirinkti vaizdą kaip pasirinktinį logotipą.

Atsirdarys pranešimą patvirtinimo ekranas. Pasirinkite **Taip** ir nuspaukite **OK** dar kartą. Jei vaizdo failas tinkamas (*), matysite jį ekrane kitą kartą įjungę televizorių.

Pastaba: Jei atliksite pirmąjį diegimą, TV grįš į numatytojo logotipo naudojimą, jei toks yra.

(*) Vaizdo kraštinių santykis turi būti 4:3 arba 16:9 ir failas turi būti .jpeg, .jpg arba .jpe formato. Vaizdo negalima nustatyti kaip įkrovimo logotipo, kurio skiriamoji geba nerodoma juostoje.

FollowMe TV

Naudodami mobilųjį įrenginį galite transliuoti esamą transliaciją iš išmaniojo televizoriaus naudodami funkciją **FollowMe TV**. Įdėkite reikiamą Smart Center programą į savo mobilųjį įrenginį. Paleiskite programą.

Prireikus daugiau informacija apie šios funkcijos naudojimą, žr. programos, kurią naudojate, instrukcijas.

Pastaba: Priklausomai nuo modelio, jūsų televizorius gali nepalaikyti šios funkcijos. Ši programa nėra suderinama su visais mobiliaisiais įrenginiais. Abu įrenginius reikia prijungti prie to paties tinklo.

CEC

Ši funkcija leidžia televizoriaus nuotolinis valdymas pultu valdyti CEC palaikančius įrenginius, prijungtus HDMI prievadais.

Pirmiausia reikia nustatyti parinkties CEC, esančios meniu **Nustatymai>Daugiau**, reikšmę Įjungta. Nuspauškite mygtuką **Source** (Šaltinis) ir šaltinių sąrašo meniu pasirinkite prijungto CEC įrenginio HDMI įvestį. Prijungus CEC šaltinio įrenginį, jis bus pateiktas šaltinio meniu, nurodant jo pavadinimą, o ne HDMI prievado, prie kurio jis prijungtas, pavadinimą (pavyzdžiui, DVD grotuvas, 1 įrašymo įrenginys ir t. t.).

Pasirinkus prijungtą HDMI šaltinį televizoriaus nuotolinio valdymo pultas automatiškai gali atlikti pagrindines funkcijas. Norėdami nutraukti šią operaciją ir nuotolinis valdymas pultu vėl valdyti televizorių, paspauskite ir 3 sekundes palaikykite nuotolinis valdymas pultu mygtuką „0-Zero“.

Galite išjungti CEC funkciją nustatydami atitinkamą parinktį meniu **Nustatymai > Sistema > Daugiau**.

Televizorius palaiko ARC (grįžtamąjį garso kanalą). Ši funkcija yra garso sąsaja, skirta pakeisti kitus laidus, jungiančius televizorių ir garsas sistemą (garsas / vaizdo grotuvą ar garsiakalbių sistemą).

Suaktyvinus ARC televizorius automatiškai neišjungia savo garsas išvesties. Norėdami girdėti garsą tik iš ARC garso įrenginio, turėsite rankiniu būdu sumažinti televizoriaus garsumą iki nulio (tas pats principas taikomas ir optinėms ar bendraašėms skaitmeninėms garso išvestims). Jei norite pakeisti prijungto įrenginio garsumo lygtį, šaltinių sąrašė pasirinkite tą įrenginį. Tuomet garsumo valdymo klavišai valdys prijungtą garso įrenginį.

Pastaba: ARC palaikoma per HDMI3 įvesties laidą.

Sistemos garsas valdymas

Leidžia su televizoriumi naudoti garsas stiprintuvą / imtuvą. Garsumą galima kontroliuoti naudojant televizoriaus nuotolinis valdymas pultą. Norėdami suaktyvinti šią funkciją, parinktį **Garsiakalbiai** meniu **Nustatymai>Daugiau** nustatykite kaip **Stiprintuvas**. Televizoriaus garsiakalbiai bus nutildyti, o žiūrimo šaltinio garsas sklis iš prijungtos garso sistemos.

Pastaba: garsas įrenginys turėtų palaikyti sistemos garsas valdymo funkciją, o CEC parinktis turėtų būti nustatyta ties **Įjungta**.

El. vadovas

Televizoriaus funkcijų instrukcijas galite rasti el. vadove.

Norėdami prieiti ir naudoti el. vadovą, įeikite į **Nustatymų** meniu, pasirinkite **Vadovai** ir spauskite **Gerai**. Sparčiais prieigai spauskite mygtuką **Meniu** ir **informacijos** mygtuką .

Naudodami naršymo mygtukus pasirinkite norimą kategoriją. Kiekvienoje kategorijoje yra skirtingų temų. Pasirinkite temą ir paspauskite **OK** jei norite skaityti instrukcijas.

Norėdami uždaryti el. vadovo langą, paspauskite mygtuką **Išeiti** arba **Menu**.

Pastaba: Priklausomai nuo modelio, jūsų televizorius gali nepalaikyti šios funkcijos. el. vadovo turinys gali skirtis, atsižvelgiant į modelį.

Nuostatų meniu turinys

Vaizdo meniu turinys	
Režimas	Galite keisti vaizdo režimą pagal savo pageidavimus ir poreikius. Vaizdo režimą galima nustatyti į vieną iš šių variantų: Kinas, Žaidimas (papildoma), Sportas, Dinamiškas vaizdas ir Natūralus vaizdas . „Dolby Vision“ režimai: jeigu yra aptinkamas „Dolby Vision“ turinys, „Dolby Vision Bright“ („Dolby Vision“ šviesus) ir „Dolby Vision Dark“ („Dolby Vision“ tamsus) atkūrimo režimo parinktis galite rinktis vietoj „Cinema“ (kino teatro) ir „Natural“ (natūralus) režimų.
Kontrastingumas	Reguliuoja ekrano šviesumo ir tamsumo santykį.
Šviesumas	Reguliuoja ekrano šviesumo reikšmę.
Ryškumas	Nustato ryškumas reikšmę ekrane rodomiems objektams.
Spalvingumas	Nustato spalvingumo reikšmę.
Energijos taupymas	Galima rinktis Energijos taupymas reikšmę Pasirinktinis, Minimalus, Vidutinis, Ekranu išj. arba Išjungtas . <i>Pastaba: prieinamos parinktys gali skirtis priklausomai nuo pasirinkto režimo.</i>
OLED skaistis	Šiuo nustatymu valdomas OLED skaisčio lygis. Ši funkcija neveiks, jei Energijos taupymas bus nustatytas ne į funkciją Pasirinktinis .
Išplėstinės Nuostatos	
Dinaminis kontrastas	Galite keisti dinaminio kontrastingumo santykį į norimą.
Triukšmo mažinimas	Jei transliacijos signalas yra silpnas ir vaizdas rodomas su triukšmu, triukšmo lygiui sumažinti naudokite parinktį Triukšmo mažinimas .
Spalvinė temperatūra	Nustato norimą spalvų temperatūros vertę. Galimos parinktys Šaltos, Normalios, Šiltas ir Pasirinktinis .
Baltas taškas	Jei pasirinkta Spalvinė temperatūra nustatyta ne kaip Pasirinktinis , bus prieinamas šis nustatymas. Vaizdo šilumą arba šaltumą galite reguliuoti mygtukais į kairę ir į dešinę.
OLED skydelio greitis valymas	Rankiniu būdu atlikite skydelio priežiūros veiksmus, kad apsaugotumėte OLED skydelį ir prailgintumėte jo eksploatavimo laiką. Ši operacija truks apie 10 minučių, po to televizorius išsijungs automatiškai. Šio proceso metu neatjunkite maitinimo įtampos. Daugiau informacijos apie šią funkciją žr. sk. OLED TV operacijos .
OLED skydelio triukšmo valymas	Rankiniu būdu atlikite skydelio priežiūros veiksmus, kad apsaugotumėte OLED skydelį ir prailgintumėte jo eksploatavimo laiką. Ši operacija truks apie 1 valandą, po to televizorius išsijungs automatiškai. Šio proceso metu neatjunkite maitinimo įtampos. Nerekomenduojama šios procedūros atlikti dažniau nei kartą metuose, nebent to prašo įgalioto techninės priežiūros centro specialistai. Daugiau informacijos apie šią funkciją žr. sk. OLED TV operacijos .
Vaizdo mastelio keitimas	Nustatykite norimą vaizdo dydžio formatą.
Vaizdo poslinkis	Ši parinktis gali būti prieinama pasirinktinai nuo Vaizdo mastelio nustatymo. Išryškinkite ir spauskite OK , tada krypties mygtukais perjunkite vaizdą aukštyn arba žemyn..
Kino pojūtis (Movie Sense) (pasirinktinai)	Mygtukais „Kairė“ / „Dešinė“ nustatykite Kino pojūčio funkcija kaip žemą, vidutinį, aukštą arba išjungtą . Kol veikia Kino pojūčio funkcija, televizoriaus vaizdo nustatymai bus optimaliai pritaikyti judantiems vaizdams, kad vaizdas būtų aiškesnis ir ryškesnis.
Kino pojūčio demonstracija (Movie Sense Demo) (pasirinktinai)	Kai Kino pojūčio funkcija nustatytas kaip žemas, vidutinis arba aukštas , galima pasirinkti Kino pojūčio funkcija demonstraciją. Norėdami išeiti iš demonstracinio režimo, paspauskite mygtuką Gerai. Kol demonstracijos režimas įjungtas, ekranas bus padalintas į dvi sritis: vienoje bus rodomas vaizdas su įjungtu Kino pojūčio funkcija, o kitoje – įprastas televizoriaus ekrano vaizdas.

Filmo režimas	Filmai yra įrašomi su skirtingu kadro skaičiumi per sekundę negu įprastos televizijos programos. Šį nustatymą įjunkite tada, kai žiūrite filmus, kad geriau įžiūrėtumėt veiksmo scenų detales.
Odos tonas	Odos tonas galima reguliuoti nuo -5 iki + 5.
Spalvų poslinkis	Pritaiko norimą spalvų toną.
Viso diapazono HDMI	Žiūrint vaizdą iš HDMI šaltinio prieinama ši funkcija. Galite naudoti šią funkciją, norėdami paryškinti juodą spalvą vaizde.
„Dolby Vision Notification“ („Dolby Vision“) pranešimas	Nustato „Dolby Vision“ turinio pranešimų atkūrimo nuostatas. Kai yra pasirinkta nuostata „On“ (įjungta) ir yra aptinkamas „Dolby Vision“ turinys, „Dolby Vision“ logotipas rodomas viršutinėje dešinėje ekrano pusėje.
Kompiuterio padėtis	Pasirodo tik tada, įvesties šaltinis yra nustatytas VGA / kompiuteris.
Automatinis padėties nustatymas	Automatiškai optimizuoja ekraną. Norėdami optimizuoti, spauskite mygtuką OK.
Horizontali padėtis	Šis elementas vaizdą pastumia į dešinę arba į kairę ekrano pusę horizontaliai.
Vertikali padėtis	Šis elementas vaizdą pastumia vertikaliai aukštyn arba žemyn.
Taškų laikmatis	Taškų laikmačio nustatymas koreguoja trukdžius, kurie atrodo kaip vertikalios juostos didelio taškų intensyvumo vaizde, pvz., lentelėse, pastraipose ar tekste smulkiu šriftu.
Fazė	Dėl įvesties šaltinio (pvz., kompiuterio), vaizdas, kurį matote ekrane, gali būti blankus arba mirgantis. Tokiu atveju galite bandyti vaizdą paryškinti šia funkcija.
Nustatyti iš naujo	Nustato vaizdo nustatymai į numatytuosius gamyklinius parametrus (išskyrus Žaidimo režimą).
<i>VGA (kompiuterio) režimu kai kurie Vaizdo meniu elementai yra nepasiekiami. Vietoj to kompiuterio režimu Vaizdo nustatymuose bus pridėti VGA režimo nustatymai.</i>	

Garso meniu turinys	
Garsumas	Reguliuoja garsumą.
Vienodintuvas	Parinka glodintuvo režimą. Pasirinktines nuostatas galima konfigūruoti tik Naudotojo režimu.
Balansas	Reguliuoja, ar daugiau garso sklinda iš dešiniojo, ar iš kairiojo garsiakalbio.
Ausinės	Nustatomas garsumo lygis ausinėse. Pasirūpinkite, kad prieš naudojant ausines būtų nustatytas nedidelis garsumas, kad nepakentumėte klausai.
Garso Režimas	Galite pasirinkti garso režimą (jei pasirinktas kanalas jį palaiko).
„Bluetooth“ funkcija (pasirinktinė)	Paspauskite „OK“, kad atidarytumėte „Bluetooth“ meniu langą. Naudodami šį ekraną galite atrasti ir prijungti „Bluetooth“ belaidę technologiją garso įrenginius prie jūsų TV.
AVL (Automatinis Garsumo Ribojimas)	Funkcija nustato garsą, užtikrindama pastovų jo lygį tarp skirtingų programų.
Ausinės / Išvesties linija	Kai prie televizoriaus per ausinių laidą prijungiate išorinį stiprintuvą, galite nustatyti parinktą Išvesties linija . Jei prie televizoriaus prijungiate ausines, rinkitės variantą Ausinės . Prieš naudodami ausines patikrinkite, kad šis meniu elementas būtų nustatytas į Ausinės . Jei nustatytas variantas Išvesties linija , garsas iš ausinių lizdo bus nustatytas į maksimalų, ir tai gali pakenkti klausai.
Dinaminiai bosai (Dynamic Bass) (pasirinktinai)	Įjungia arba išjungia dinamiškų žemų tonų funkciją.
DTS TruSurround	Įjungia arba išjungia DTS TruSurround .
Skaitmeninė išvestis	Nustato skaitmeninės išvesties tipą.
Bazinis gavimas (parinktis)	Kontroliuoja žemųjų dažnių sustiprinimas lygį. Nustatoma mygtuku į kairę arba į dešinę.

Tinklo meniu turinys	
Tinklo tipas	Išjunkite tinklo ryšį arba pakeiskite ryšio tipą.
Belaidžių tinklų nuskaitymas	Pradėkite belaidžių tinklų paiešką. Ši parinktis bus prieinama, jei tinklo tipas bus nustatytas kaip belaidis įrenginys.
Paspauskite WPS savo wi-fi maršrutizatoriuje	Jei jūsų modemo / maršrutizatoriaus įrenginys turi WPS, galite tiesiogiai prisijungti prie jo naudodamas šią parinktį. Pažymėkite šią parinktį ir paspauskite OK. Paspauskite WPS mygtuką ant savo maršruto parinktuvo, kad sukurtumėte ryšį. Ši parinktis bus prieinama, jei tinklo tipas bus nustatytas kaip belaidis įrenginys.
Interneto spartos patikra	Pradėkite greičio bandymą, kad patikrintumėte savo ryšio pralaidumą. Rezultatas bus rodomas ekrane, kai baigsite.
Išplėstinės Nuostatos	Pakeiskite TV ir DNS konfigūracijas.
Pažadinti	Ijunkite arba išjunkite šią funkciją nustatydami ją kaip įjungta arba išjungta.
<i>Pastaba: Išsamesnės informacijos apie šio meniu parinktis rasite skyriuje „Ryšiai“.</i>	

Įdiegimo meniu turinys	
Automatinis kanalų nuskaitymas (pakartotinis derinimas)	Pateikiamos automatinio kanalų nustatymo parinktys. Skaitm. antena: Randamos ir nustatomos antžeminės DVB stotys. Skaitm. kabelinė: Randamos ir nustatomos kabelinės DVB stotys. Analoginis: Randamos ir nustatomos analoginės stotys. Palydovinė antena: Ieško ir įrašo palydovinius kanalus.
Rankinis kanalų nuskaitymas	Šią funkciją galima naudoti tik tiesioginėms transliacijoms.
Tinklo kanalų nuskaitymas	Transliacijos sistemoje ieškoma susietų kanalų. Skaitm. antena: Ieško antžeminių tinklo kanalų. Skaitm. kabelinė: Ieško antžeminių kabelinių tinklo kanalų. Palydovinė antena: Ieško palydovinio tinklo kanalų.
Analoginių kanalų tikslusius nustatymas	Šiuo nustatymu tiksliai nustatomi analoginiai kanalai. Funkcija neprieinama, jei analoginių kanalų įrašytų nėra ir jei šiuo metu žiūrimas kanalas nėra analoginis kanalas.
Palydovo nustatymą	Rodo palydovo nustatymai. Palydovų sąrašas: Rodo prieinamus palydovus. Galite Įridėti , Trinti palydovus arba Redaguoti sąraše esančius palydovus. Antenos įdiegimas: Galite pakeisti palydovo antenos nustatymus ir / arba pradėti palydovinių kanalų paiešką. Palydovo kanalų sąrašas: Galite įkelti arba atsisiųsti palydovo kanalų sąrašo duomenis per susijusias parinktis.
Įdiegimo nustatymai (pasirinktinai)	Atidaro Įrengimo nustatymai meniu. Paieška parengties režimu (*): Televizorius budėjimo režime ieškos naujų ar trūkstantų kanalų. Jokios naujos transliacijos rodomos nebus. Dinaminis kanalų atnaujinimas (*): Jeigu ši parinktis įjungta, žiūrėjimo metu automatiškai keičiamas transliacijos dažnis, kanalo pavadinimas, subtitrų kalba ir pan. (* <i>priklauso nuo modelio.</i>)
Namų atsakiklio nustatymas	Šiame meniu galite redaguoti pagrindinio ir atsarginio namų atsakiklio parametrus, įskaitant Pid atitinkamam M7(**) operatoriui, kurio reikės kanalų sąrašui atsisiųsti. Pasirinkite savo nuostatas ir įrašykite nustatymus spausdami Žalią mygtuką. Tada pradėkite M7(**) operatoriaus įdiegimą meniu Automatinė kanalų paieška>Palydovas . (* <i>Ši meniu parinktis prieinama tik tuo atveju, jei atliekamas M7(**) operatoriaus įdiegimas.</i>) (** <i>priklauso nuo modelio.</i>)
Valyti aptarnavimo sąrašą	Šiuo nustatymu išvalomi įrašyti kanalai. Šis nustatymas matomas tik tada, kai kaip Šalis yra nustatyta Danija, Švedija, Norvegija arba Suomija.
Pasirinkite aktyvų tinklą	Šis nustatymas leidžia pasirinkti kanalų sąraše rodyti tik transliacijas pasirinktame tinkle. Ši funkcija prieinama tik tada, kai šalies parinktis yra Norvegija.
Informacija apie signalą	Naudokite šį meniu elementą, norėdami stebėti galimų dažnių signalų informaciją, tokia kaip signalo lygis / kokybė, tinklo pavadinimas ir kt.
Pirminis įdiegimas	Ištrina visus išsaugotus kanalus ir nuostatas, nustato televizorių į gamyklinę konfigūraciją.

„Fransat“ parinktys (pasirinktinai)	Rodo „Fransat“ parinktis.
Tėvų kontrolė	Rodo tėvų kontrolės parinktis. Norėdami peržiūrėti esamus nustatymus, įveskite pradinio diegimo metu nustatytą PIN kodą.
Sistemos informacija	Rodoma sistemos informacija.
Priėmimo informacija	Rodoma esamo palydovo priėmimo informacija.
CAS modulis	Rodoma esamo CAS modulio informacija.
Atnaujinimas	Rodomas programinės įrangos atnaujinimo parinktys.

Sistemos Pasirinktys Meniu Turinys	
Ribota Prieiga	Valdo ribotos prieigos modulius, jeigu jų yra.
Kalba	Jūs galite nustatyti kitą kalbą priklausomai nuo transliuotojo ir šalies.
Asmeniniai nustatymai (*)	Valdykite savo asmeninius nustatymus, susijusius su išmaniosios televizijos programomis. Paspauskite OK , kad atvertumėte meniu ir pasirinktumėte savo pageidaujamus nustatymus.
Tėvų Nuostatos	Įveskite slaptažodį, jei norite keisti tėvų nuostatas. Galite paprastai pakoreguoti Meniu užraktas , Užraktas nuo nepilnamečių , Užraktas nuo vaikų arba Valdymas parametrus šiame meniu. Taip pat galite nustatyti naują PIN kodą arba pakeisti numatytąjį CICAM PIN , naudodami atitinkamas parinktis. <i>Pastaba: Kai kurios meniu parinktys Pirmojo diegimo metu gali būti neprieinamos priklausomai nuo šalies. Numatytasis nustatytas PIN kodas gali būti 0000 arba 1234. Jei pirmojo diegimo metu nustatėte PIN kodą (reikalingas atsizvelgiant į šalies pasirinkimą), naudokite nustatytą kodą.</i>
Data / laikas	Nustato datą ir laiką.
Šaltiniai	Galite įjungti ar išjungti pasirinktus šaltinio variantus. HDMI šaltiniams galima rinktis parinktį Įprastas , Išplėstinis arba Išjungtas . Nuo parinktį Įprastas arba Išplėstinis priklauso pasirinkto HDMI šaltinio spalviniai nustatymai. Kad galėtumėte peržiūrėti 4K arba HDR vaizdus iš HDMI šaltinio, susijusio šaltinio nustatymas turi būti Išplėstinis , jei prijungtas prietaisas yra suderinamas su HDMI 2.0 ir naujesnėmis versijomis. Pasirinkite nustatymą Įprastas , jei prijungtas prietaisas suderinamas su HDMI 1.4 standartu. Nustatykite atitinkamai arba išjunkite susijusį HDMI šaltinį nustatydami funkciją Išjungtas .
Prieinamumas	Rodo kitas Televizoriaus prieinamumo pasirinktis.
Klausos Sutrikimai	Įjungia ypatingas transliuotojo siūlomas funkcijas.
Garso aprašymas	Pasakojimas takelis skambės akliems ar silpnaregių auditorijai. Spauskite OK norėdami peržiūrėti visas prieinamas Garso aprašymas meniu parinktis. Ši funkcija palaikoma tik tuo atveju, jei ją palaiko jūsų transliuotojas. <i>Pastaba (pasirinktinai): Garso aprašymas funkcija nepasiekiami rašant ar laiko poslinkio režimu.</i>
„Netflix“	Jei šią funkciją palaiko jūsų televizorius, galite peržiūrėti ESN(*) numerį ir „Netflix“ išjungti. (* ESN numeris yra unikalus ID numeris, skirtas Netflix ir sukurtas specialiai jūsų Televizoriui nustatyti.
Daugiau	Rodo kitas Televizoriaus nustatymų pasirinktis.
Meniu išsijungimas	Pakeičia meniu ekranų išsijungimo trukmę.
Parengtis LED	Jei išjungtas, perjungus televizorių į budėjimo režimą budėjimo režimo LED neužsidega.
HBBTV (*)	Galite įjungti ar išjungti šią funkciją, pasirinkdami nustatymus Įjungta arba Išjungta .
Programinės įrangos atnaujinimas	Užtikrina, kad jūsų televizorius turėtų naujausią programinę įrangą. Paspauskite OK norėdami peržiūrėti meniu parinktis.
Programos Versija	Rodo esamą programinės įrangos versiją.
Subtitrų režimas	Ši parinktis naudojama pasirinkti subtitrų režimui ekrane (DVB subtitrai / Teleteksto subtitrai), jei abu yra galimi. Numatytieji yra DVB subtitrai. Ši funkcija veikia tik tuomet, jei pasirinkta šalis yra Norvegija.
Automatinis televizoriaus išjungimas	Galite nustatyti pageidaujama laiką tarpą, po kurio televizorius automatiškai pereis į budėjimo režimą, jei nebus valdomas.
BISS kodas	BISS yra palydovinio signalo šifravimo sistema, naudojama kai kurioms transliacijoms. Jei reikia įvesti transliacijos Biss raktas, galite naudoti šį nustatymą. Pažymėkite Biss raktas ir spauskite mygtuką OK norėdami įvesti kodą norimai transliacijai.

Parduotuvės Režimas	Pasirinkite šį režimą, kai norite rodyti parduotuvėje. Kai įjungtas Parduotuvės Režimas , kai kurie elementai televizoriaus meniu gali būti nepasiekiami.
„AVS Audio Video	Garso ir Vaizdo Dalinimosi funkcija leidžia dalintis failais, įrašytais jūsų išmaniajame telefone ar planšetiniame kompiuteryje. Jei turite suderinamą išmanųjį telefoną ar planšetinį kompiuterį, galite dalintis ir peržiūrėti nuotraukas televizoriuje. Daugiau informacija žr. dalinimosi programinės įrangos instrukcijoje.
Įjungimo režimas	Šiuo nustatymu sukonfigūruojamas maitinimo įjungimo režimas. Galima rinktis parinktas Paskutinė būseną ir Budėjimo režimas .
Virtualus Nuotolinis Valdymas	Įjungiamą ir išjungiamą virtualaus nuotolinio valdymo funkciją.
CEC	Naudodami šią nuostatą galite įjungti arba visiškai išjungti CEC funkciją. Norėdami įjungti arba išjungti funkciją, spauskite mygtuką Kairėn arba Dešinėn .
CEC automatinio maitinimo įjungimas	Ši funkcija leidžia prijungtą su HDMI-CEC suderinamą prietaisą įjungti televizoriuje ir perjungti jį į šį įvesties šaltinį automatiškai. Norėdami įjungti arba išjungti funkciją, spauskite mygtuką Kairėn arba Dešinėn .
Garsiakalbiai	Norėdami nukreipti Televizoriaus garsą į suderinamą prijungtą garso įrenginį, rinkitės nustatymą Stiprintuvus . Garso įrenginio garsumą galite valdyti televizoriaus nuotolinis valdymas pultu.
Virtualusis nuotolinio valdymo pultas(pasirinktinai)	Norėdami atidaryti išmaniosios nuotolinio valdymo funkcijos meniu ekraną, spustelėkite OK . Naudodami šį ekraną galite atrasti ir prijungti „Bluetooth“ belaidę technologiją garso įrenginius prie jūsų TV.
Rodyti visus slapukus (*)	Rodo visus įrašytus slapukus.
Šalinti visus slapukus (*)	Pašalina visus įrašytus slapukus.
OSS	Atidaro atviro kodo programinės įrangos licencinę informaciją.

(*) Šios funkcijos gali neveikti, nes tai priklauso nuo jūsų televizoriaus modelio ir pasirinktos šalies pirmojo diegimo metu.

Bendrasis televizoriaus valdymas

Kanalų sąrašo naudojimas

Televizorius rūšiuoja visus kanalus Kanalų sąrašas. Galite redaguoti šį kanalų sąrašą, nustatyti mėgstamus arba aktyvius kanalus, kuriuos norite įtraukti į sąrašą per **Kanalų sąrašo** meniu parinktį. Spausdami mygtuką **OK** /TV atidarysite kanalų sąrašą. Galite nufiltruoti išvardintus kanalus arba atlikti išplėstinus pakeitimus esamame sąrašas naudodami parinktį **Filter** (Filtrai) ir **Edit** (Redaguoti). Išryškinkite norimą skirtumą ir spauskite **OK** (Gerai) peržiūrėti prieinamas parinktis.

Pastaba: Komandos **Perkelti**, **Trinti** ir **Redaguoti** pavadinimą meniu **Redaguoti kanalų sąrašą** neprieinamos kanalams, kuriuos transliuoja M7 operatorius (jei M7 yra)..

Mėgstamų sąrašų tvarkymas

Galite susikurti keturis mėgstamų kanalų sąrašus. Jei kiti j meniu **TV>Channels** (Kanalai) arba paspauskite mygtuką **OK** (Gerai) norėdami atidaryti meniu **Channels** (Kanalai). Išryškinkite meniu **Edit** (Redaguoti) ir spauskite **OK** (Gerai) norėdami peržiūrėti redagavimo parinktis ir pasirinkti parinktį **Tag/Untag channel** (Pažymėti / nežymėti kanalo). Pasirinkite norimą kanalą sąrašas paspausdami mygtuką **OK** (Gerai), kol kanalas yra išryškintas. Galite pasirinkti kelis variantus. Taip pat su parinktimi **Tag/Untag all** (Pažymėti viską/Nežymėti nieko) galite pasirinkti visus kanalus sąrašiu. Po to spauskite mygtuką **Back/Return** ir grįžkite į meniu **Edit** (Redaguoti) parinktis. Pasirinkite parinktį **Add/Remove Favourites** (Pridėti / pašalinti parankinius) ir spauskite mygtuką **OK** (Gerai). Bus atidaromas pasirinktų kanalų sąrašas su pasirinkimais. Pasirinkite **IJ**, norimą kanalų sąrašo elementą. Pasirinktas kanalas bus įtrauktas į sąrašą. Norėdami šalinti kanalą ar kanalus iš mėgstamų kanalų sąrašo, atlikite tuos pačius veiksmus ir nustatykite norimą elementą į **Išj**.

Galite naudoti funkciją **Filtrai** iš meniu **Channels** (Kanalai) kanalų sąrašą nufiltruoti kanalus kanalų sąrašas pagal savo poreikius. Pavyzdžiui, su šia parinktimi **Filtrai** galite nustatyti vieną iš keturių mėgstamų kanalų sąrašų rodyti iškart, kai atidaromas kanalų sąrašas.

Tėvų nuostatų konfigūravimas

Meniu **Tėvų nuostatai** parinktimis galima blokuoti prieigą prie kai kurių programų, kanalų ar meniu parinkčių naudojimo. Šiuos nuostatus rasite meniu **Nuostatos>Sistema>Tėvų nuostatai**.

Norint atidaryti tėvų kontrolės meniu pasirinktis, reikia įvesti PIN kodą. Įvedus teisingą PIN kodą, rodomas **Tėvų kontrolės** nustatymų meniu.

Meniu užraktas: Šis nustatymas įjungia arba išjungia prieigą prie visų meniu arba įdiegimo meniu.

Užraktas nuo nepilnamečių: Kai ši funkcija nustatyta, televizorius gauna informaciją apie rekomenduojamą žiūrovų amžių transliacijai; jei šis užraktas nuo nepilnamečių išjungtas, išjungia prieigą prie transliacijos.

Pastaba: jei nustatyta **Pirminis įdiegimas šalis yra Prancūzija, Italija ar Austrija**, numatytojo užrakto nuo nepilnamečių vertė yra 18.

Užraktas nuo vaikų: Kai užraktas nuo vaikų yra **įjungtas**, televizorių galima valdyti tik pultu. Šiuo atveju valdymo pulto mygtukai neveiks.

Interneto blokavimas: Jeigu ši parinktis nustatyta kaip **įjungta**, internetą naudojančios programos bus išjungtos. Nustatykite **išjungta**, kad vėl paleistumėte šias programas.

Nustatyti PIN kodą: Nustato naujas PIN kodas.

Numatytasis CICAM PIN: Ši parinktis rodoma užpilkinta, jei į televizoriaus CI angą nėra įstatytas CI modulis. Su šia parinktimi galite pakeisti CI CAM numatytąjį PIN kodą.

TV PIN(*): Įjungdami arba išjungdami šią parinktį galite leisti arba blokuoti atskirus M7 operatoriaus kanalus PIN užklausoms siųsti. Šios PIN užklauso yra susijusių kanalų priegijos kontrolės mechanizmas. Jei ši parinktis nustatyta kaip **įjungta**, prie kanalų, kurie siųs PIN užklauso, nebus galima prieiti prieš tai neįvedus teisingo PIN kodo.

(* Ši meniu parinktis prieinama tik tuo atveju, jei atliekamas M7 operatoriaus įdiegimas.

Pastaba: Numatytasis nustatytas PIN kodas gali būti **0000** arba **1234**. Jei **pirmojo diegimo metu** nustatėte PIN kodą (reikalingas atsizvelgiant į šalies pasirinkimą), naudokite nustatytą PIN kodą.

Kai kurios parinktys gali būti neprieinamos priklausomai nuo **modelio ir / arba šalies pasirinkimo pirmojo diegimo metu**.

Elektroninis programų vadovas

Elektroninis programų vadovas padeda valdyti televizoriaus funkcijas, peržiūrėti TV programų grafiką įdiegtų kanalų sąrašas. Ar ši funkcija palaikoma, priklauso nuo susijusios transliacijos.

Prie programų vadovo prieisite spausdami nuotolinio valdymo pulto mygtuką **Guide**. Taip pat galite naudoti TV meniu parinktį **Vadovas**.

Galima rinktis iš 2 grafikų išdėstymų, **Linijinis grafikas**, **Sąrašo tvarkaraštis** ir **Programų dabar / vėliau** grafikas. Norėdami persijungti per šių išdėstymų, išryškinkite norimo išdėstymo pavadinimą viršutinėje ekrano dalyje ir spauskite **OK**.

Norėdami pereiti per programų sąrašą, spauskite kryptinį mygtukus. Su mygtuku **Back/Return** galite pereiti į parinktį viršutinėje ekrano dalyje.

Linijinis grafikas

Šiame išdėstyme visos kanalo programos išvardinamos pagal laiką. Per programų sąrašą galima pereiti kryptiškai

mygtukais. Išryškinkite programą ir peržiūrėkite informaciją spausdami **OK**.

Mygtuku **Back/Return** peržiūrėkite turimas skirtukų parinktis. Išryškinkite skirtuką **Filtrai** ir su **OK** peržiūrėkite filtravimo parinktis. Norėdami pakeisti išdėstymą, išryškinkite **Dabartinis / kitas** ir spauskite **OK**. Galite su pasirinktimis **Ankstesnė diena** ir **Kita diena** peržiūrėti ankstesnės arba kitos dienos programas.

Išryškinkite skirtuką **Papildomi** ir su **OK** peržiūrėkite papildomas parinktis.

Paryškinti žanrai: Atidaro meniu **Paryškinti žanrai**. Pasirinkite programą ir spauskite mygtuką **OK**. Programų vadove atitinkamo žanro programos bus išryškintos.

Vadovo paieška rodo programos parinktis. Naudodami šią funkciją, galite atlikti paiešką programos vadovo duomenų bazėje, laikydamiesi pasirinkto žanro. Sutampantys rezultatai bus išvardinti sąraše.

Dabar: Rodomas esamas išryškinto kanalo įvykis.
Vaizdo mastelis (Zoom): Išryškinkite ir spauskite **OK** peržiūrėti platesnio laiko intervalo programas.

Programų dabar / vėliau grafikas

Su šiuo nustatymu rodomos tk esama ir artimiausia kanalo programos sąrašas. Per programų sąrašą galima pereiti kryptių mygtukais.

Mygtuku **Back/Return** peržiūrėkite turimas skirtukų parinktis. Išryškinkite skirtuką **Filtrai** ir su **OK** peržiūrėkite filtravimo parinktis. Norėdami pakeisti išdėstymą, išryškinkite **Grafikas** ir spauskite **OK**.

Įvykio parinkty

Mygtukais aukštyn / žemyn / į kairę / į dešnę išryškinkite įvykį ir spauskite mygtuką **OK** peržiūrėti meniu įvykio parinkty. Galima rinktis tokias parinktis.

Pasirinktą kanalą: Su šia funkcija galite persijungti į pasirinktą kanalą. Konfigūravimo langas bus uždarytas.

DAUGIAU INFORMACIJOS Rodo išsamią informaciją apie pasirinktus įvykius. Norėdami slinkti sąrašą, naudokite rodyklių aukštyn ir žemyn mygtukus.

Nustatyti įvykio laikmatį / Pašalinti įvykio laikmatį: Pasirinkite parinktį **Nustatyti įvykio laikmatį** ir spauskite mygtuką **OK**. Galite nustatyti laikmatį ateities įvykiui. Norėdami atšaukti jau nustatytą priminimą, išryškinkite šį įvykį ir spustelėkite mygtuką **OK**. Pasirinkite parinktį **Pašalinti įvykio laikmatį**. Laikmatis bus atšauktas.

Įrašyti / trinti įrašą Laikmatis (pasirinktinis): Pasirinkite parinktį „Įrašymas“ ir nuspauskite mygtuką **OK** (Gerai). Jei programa bus transliuojama ateityje, ji bus įtraukta į **laikmačių** sąrašą kaip skirta įrašyti. Jei pasirinkta programa transliuojama šiuo metu, įrašymas prasidės iš karto.

Norėdami atšaukti jau nustatytą įrašymą, išryškinkite tą programą ir spustelėkite mygtuką **OK** (Gerai) ir

pasirinkite parinktį **Ištrinti įrašymo laikmatį**. Laikmatis bus atšauktas.

SVARBU: Prijunkite USB diską prie televizoriaus, kai jis televizorius išjungtas. Įjunkite televizorių, kad galėtumėte įjungti įrašymo funkciją.

Pastabos: Kol yra aktyvus įrašymas ar nustatytas laikmatis pasirinktam kanalui, persijungti į kitą kanalą ar šaltinį negalima.

Negalima nustatyti laikmačio arba įrašymo laikmačio dviem ar daugiau atskirų įvykių tam pačiam laiko intervalui.

Teleteksto tarnyba

Norėdami įvesti paspauskite mygtuką **Text**. Paspauskite dar kartą norėdami įjungti maišymo režimą, kuris leidžia jums matyti teleteksto puslapį ir televizijos transliaciją tuo pačiu metu. Norėdami išeiti, spauskite mygtuką dar kartą. Jei galima, teleteksto sritys puslapyje bus koduojamos spalvomis ir jas bus galima pasirinkti spaudžiant spalvotas mygtukus. Laikykitės instrukcijų, rodomų ekrane.

Skaitmeninis teletekstas

Norėdami pamatyti skaitmeninio teleteksto informaciją paspauskite mygtuką **Text**. Per ją galite pereiti spalviniais mygtukais, žymeklio mygtukais ir mygtuku **OK**. Priklausomai nuo skaitmeninio teleteksto, naudojimo metodas gali skirtis. Laikykitės instrukcijų, rodomų skaitmeninio teleteksto ekrane. Paspaudus mygtuką **Text**, televizorius vėl persijungia į televizijos transliaciją.

Programinės įrangos atnaujinimas

Jūsų televizorius gali surasti ir atnaujinti programinę įrangą automatiškai naudodamas transliacijos signalą arba per interneto.

Programinės įrangos atnaujinimo paieška naudotojo sąsaja

Pagrindiniame meniu pasirinkite **Nustatymai** ir tada **Daugiau**. Eikite į parinktį **Programinės įrangos atnaujinimas** ir nuspauskite mygtuką **OK**. Tada pasirinkite „Scan for upgrade“ (atnaujinti programą) ir paspauskite mygtuką „OK“ (gerai), kad patikrintumėte, ar nėra naujos programinės įrangos atnaujinimo.

Jei bus rastas naujas atnaujinimas, jis bus pradedamas siųsti. Pabaigus siuntimą pasirodys įspėjimas; paspauskite **OK** mygtuką, norėdami pabaigti programinės įrangos atnaujinimo procesą ir iš naujo paleisti televizorių.

3 AM paieška ir atnaujinimo režimas

Jūsų televizorius ieškos naujų atnaujinimų 3:00 val., Jei automatinio nuskaitymo parinktis nustatyta kaip įjungta ir jei televizorius prijungtas prie antenos signalo arba prie interneto. Jei rasta ir sėkmingai atsiųsta nauja programinė įranga, ji bus įdiegta kito įjungimo metu.

Pastaba: neatjunkite maitinimo laido, kol paleidimo iš naujo metu blyksi LED indikatorius. Jei jūsų televizorius po naujinimo neįsijungia, atjunkite elektros maitinimą 2 minutėms ir tada vėl įjunkite.

Naujinijų valdymas atliekamas automatiškai. Jeigu paieška

atliekama rankiniu būdu ir nerandama programinės įrangos, tuomet tai yra dabartinė versija.

Trikčių šalinimas ir patarimai

TV neįsijungs

Įsitikinkite, kad maitinimo kištukas iki galo įkištas į maitinimo lizdą. Spauskite televizoriaus maitinimo mygtuką.

Prasta vaizdo kokybė

- Patikrinkite, ar teisingai suderinote televizorių.
- Dėl silpno signalo vaizdas gali būti iškraipytas. Patikrinkite antenos jungtis.
- Patikrinkite, ar nustatėte tinkamą kanalo dažnį, jei atlikote rankinį derinimą.

Vaizdo nėra

- Televizorius negauna jokių signalų. Įsitikinkite, kad pasirinktas tinkamas įvesties šaltinis.
- Ar tinkamai prijungėte anteną?
- Ar nepažeistas antenos kabelis?
- ar prie antenos jungiamasi tinkamais kištukais?
- Jeigu nesate tikri, pasitarkite su pardavėju.

Garso nėra

- Patikrinkite, ar televizoriaus garsas yra išjungtas. Paspauskite mygtuką „išjungti“ arba padidinkite garsumą, kad patikrintumėte.
- Garsas yra girdimas tik iš vieno garsiakalbio. Patikrinkite balanso nustatymus garso meniu.

Nuotolinis valdymas pultas neveikia

- Gali būti, kad baterijos išsekvotos. Pakeiskite baterijas.
- Gali būti neteisingai įdėtos baterijos. Žr. skyrių „Baterijų įdėjimas į nuotolinio valdymo pultą“.

Jokio signalo įvesties šaltinyje

- Gali būti, kad neprijungtas joks prietaisas
- Patikrinkite prietaiso AV laidus ir jungtis.
- Patikrinkite, ar prietaisas įjungtas.

Įrašo nėra (pasirinktinai)

Kad galėtumėte įrašyti programą, iš pradžių turėsite teisingai prijungti USB atmintinę prie televizoriaus. Televizorius tuo metu turi būti išjungtas. Įjunkite televizorių, kad galėtumėte įjungti įrašymo funkciją. Jei negalite įrašyti, patikrinkite, ar teisingai suformatuota atmintinė ir ar joje pakanka vietos.

USB veikia per lėtai (pasirinktinai)

Jei pradėdami įrašymą ekrane matote pranešimą „USB atmintinės įrašymo greitis per lėtas“, pabandykite įrašymą pradėti dar kartą. Jei dar kartą gausite tą patį pranešimą, gali būti, kad jūsų USB atmintinė neatitinka spartos reikalavimų. Bandykite naudoti kitą USB atmintinę.

Kompiuterio signalo įvesties tipiniai rodymo režimai

Toliau esančioje lentelėje pateikiami kai kurie tipiniai vaizdo rodymo režimai. Jūsų televizorius gali nepalaikyti visų skiriamųjų gebų.

Rodyklė	Skiriamoji geba	Dažnis
1	640x350	85Hz
2	640x480	60Hz
3	640x480	72Hz
4	640x480	75Hz
5	800x600	56Hz
6	800x600	60Hz
7	800x600	72Hz
8	800x600	75Hz
9	1024x768	60Hz
10	1024x768	70Hz
11	1024x768	75Hz
12	1024x768	85Hz
13	1152x864	75Hz
14	1280x768	60Hz
15	1280x768	75Hz
16	1280 x 960	60Hz
17	1280 x 960	75Hz
18	1280 x 1024	60Hz
19	1280 x 1024	75Hz
20	1360 x 768	60Hz
21	1366x768	60Hz
22	1400 x 1050	59Hz
23	1400 x 1050	60Hz
24	1400 x 1050	75Hz
25	1440 x 900	60Hz
26	1440 x 900	75Hz
27	1600 x 1200	60Hz
28	1680 x 1050	59Hz
29	1680 x 1050	60Hz
30	1920 x 1080	60Hz

AV ir HDMI signalų suderinamumas

Šaltinis	Palaikomi signalai		Yra
Galinė AV	PAL		<input type="radio"/>
	SECAM		<input type="radio"/>
	NTSC4.43		<input type="radio"/>
	NTSC3.58		<input type="radio"/>
YPbPr	480i, 480p	60Hz	<input type="radio"/>
	576i, 576p	50Hz	<input type="radio"/>
	720p	50 Hz, 60 Hz	<input type="radio"/>
	1080i	50 Hz, 60 Hz	<input type="radio"/>
HDMI	480i	60Hz	<input type="radio"/>
	480p	60Hz	<input type="radio"/>
	576i, 576p	50Hz	<input type="radio"/>
	720p	50 Hz, 60 Hz	<input type="radio"/>
	1080i	50 Hz, 60 Hz	<input type="radio"/>
	1080p	24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz	<input type="radio"/>
	3840x2160p	24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz	<input type="radio"/>
4096x2160p	24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz	<input type="radio"/>	

(X: nėra, O: yra)

Kai kuriais atvejais skystųjų kristalų televizoriaus priimamas signalas gali būti rodomas netinkamai. Problema gali būti nesuderinamumas su šaltinio įrangos (DVD, stiprintuvo ir pan.) standartais. Jei susiduriate su problema, kreipkitės į savo pardavėją ir į šaltinio įrangos gamintoją.

USB režimu palaikomi failų formatai

Video aplankų formatai

Vaizdo kodekas	Skiriami gėba	Bitų dažnis	Talpa
MPEG1/2	1080Px2 su 30 kadr./sek., 1080P su 60 kadr./sek.	40 Mbps	MPEG programos transliacija (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), MPEG transliacija (.ts, .trp, .tp), MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gpp, .3gp), AVI (.avi), MKV (.mkv), ASF (.asf)
MPEG4			MPEG programos transliacija (MPG, .MPEG), MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gpp, .3gp), AVI (.avi), MKV (.mkv), ASF (.asf)
XviD			MP4 (.mp4, .mov), AVI (.avi), MKV (.mkv), ASF (.asf)
Sorenson H.263			FLV (.flv), AVI (.avi), SWF (.swf)
H.263			MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gpp, .3gp), AVI (.avi), MKV (.mkv)
H.264	3840x2160 su 30 kadr./sek., 1080P su 60 kadr./sek.	135 Mbps	FLV (.flv), MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gpp, .3gp), MPEG transliacija (.ts, .trp, .tp), ASF (.asf), AVI (.avi), MKV (.mkv)
JPEG eiga	720P su 30 kadr./sek.	10 Mbps	AVI (.avi), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov), MKV (.mkv), ASF (.asf)
VP8	1080P su 30 kadr./sek.	20 Mbps	MKV (.mkv), WebM (.webm)
HEVC/H.265	4K2K su 60 kadr./sek.	100 Mbps	MP4 (.mp4, .mov), MKV (.mkv), MPEG transliacija (.ts, .trp, .tp)
	1080P su 60 kadr./sek.	50 Mbps	MP4 (.mp4, .mov), MKV (.mkv), MPEG transliacija (.ts, .trp, .tp), 3GPP (.3gpp, .3gp)
VP9	4K2K su 30 kadr./sek.	100 Mbps	MKV (.mkv), WebM (.webm)

Paveikslėlių aplankų formatai

Vaizdas	Nuotraukos	Skiriami gėba (plotis x aukštis)	Pastabos
JPEG	Bazinis	15360x8640	
	Progresinis	1024x768	
PNG	Neprogresinis	9600x6400	
	interlace	1200 x 800	
BMP		9600x6400	

Garso įrašų aplankų formatai

Garso kodekas	Sparta	Bitų dažnis	Talpa
MPEG1 / 2, 1 sluoksnis	16KHz ~ 48 KHz	32 Kbps ~ 448 Kbps	MP3 (.mp3), AVI (.avi), ASF (.asf), Matroska (.mkv, .mka), MPEG transliacija (.ts, .trp, .tp), MPEG programos transliacija (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), WAV (.wav)
MPEG1 / 2, 2 sluoksnis	16KHz ~ 48 KHz	8 Kbps, 384 Kbps	MP3 (.mp3), AVI (.avi), ASF (.asf), Matroska (.mkv, .mka), MPEG transliacija (.ts, .trp, .tp), MPEG programos transliacija (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), WAV (.wav)

Garso kodekas	Sparta	Bitų dažnis	Talpa
MPEG1, Sub2, 3 sluoksniš	16KHz ~ 48 KHz	8 Kbps, 320 Kbps	MP3 (.mp3), AVI (.avi), ASF (.asf), Matroska (.mkv, .mka), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, m4a), MPEG transliacija (.ts, .trp, .tp), MPEG programos transliacija (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), FLV (.flv), WAV (.wav), SWF (.swf)
AC3	32KHz, 44,1KHz, 48KHz	32 Kbps ~ 640 Kbps	AC3 (.ac3), AVI (.avi), Matroska (.mkv, .mka), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, m4a), MPEG transliacija (.ts, .trp, .tp), MPEG programos transliacija (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG)
EAC3	32KHz, 44,1KHz, 48KHz	32 Kbps ~ 6 Mbps	EAC3 (.ec3), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, m4a), MPEG transliacija (.ts, .trp, .tp), MPEG programos transliacija (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG)
AAC, HEAAC	8KHz ~ 48 KHz		AAC (.aac), AVI (.avi), Matroska (.mkv, .mka), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, m4a), MPEG transliacija (.ts, .trp, .tp), MPEG programos transliacija (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), FLV (.flv), RM (.rm, .rmvb, .ra)
.WMA	8KHz ~ 48 KHz	128 bps ~ 320 Kbps	ASF (.wma, .wmv, .asf), AVI (.avi), Matroska (.mkv, .mka)
WMA 10 Pro M0	48KHz	< 192 kbps	
WMA 10 Pro M1	48KHz	< 384 kbps	
WMA 10 Pro M2	96KHz	< 768 kbps	
G711 A/mu-law	8KHz	64 Kbps ~ 128 Kbps	WAV (.wav), AVI (.avi), Matroska (.mkv, .mka), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, m4a)
LBR (cook)	8 KHz, 11,025 KHz, 22,05 KHz, 44,1 KHz	6 Kbps ~ 128 Kbps	RM (.ra)
FLAC	8 KHz ~ 96 KHz	< 1,6 Mbps	Matroska (.mkv, .mka)

Subtitrų aplankų formatai

Vidiniai subtitrai		
Plėtinys	Talpa	Subtitrų kodas
dat, mpg, mpeg, vob	MPG, MPEG	DVD subtitrai
ts, trp, tp	TS	DVB subtitrai
mp4	MP4	DVD subtitrai UTF-8 paprastas tekstas
mkv	MKV	ASS SSA UTF-8 paprastas tekstas VobSub DVD subtitrai
avi	AVI (1.0, 2.0), DMF0,1, 2	XSUB XSUB+

Išoriniai subtitrai		
Plėtinys	Subtitrų skaidiklis	Pastabos
.srt	„Subrip“	
.ssa/ .ass	„SubStation Alpha“	
.smi	SAMI	
.sub	„SubViewer“ „MicroDVD“ „DVDSubtitleSystem“ „SubIdx“ (VobSub)	Tik „SubViewer“ 1.0 ir 2.0
.txt	„TMPlayer“	

Palaikoma DVI vaizdo skiriamoji geba

Prijungiant prietaisus prie televizoriaus jungčių DVI į HDMI konverterio laidais (DVI-HDMI laidai nepridedami), galite naudotis šia informacija apie vaizdo skiriamąją gebą.


	56Hz	60Hz	66Hz	70Hz	72Hz	75Hz
640x480		x				x
800x600	x	x				x
1024x768		x		x		x
1280x768		x				x
1280 x 960		x				
1360 x 768		x				
1366x768		x				
1280 x 1024		x		x		x
1400 x 1050		x				
1600x900		x				
1920 x 1080		x				

Jungiamumas

Laidinis ryšys

Prijungimas prie laidinio tinklo


- Turite turėti modemą / maršruto parinktuvą, prijungtą prie aktyvaus plačiajuosčio ryšio.
- Prijunkite televizorių prie modemo / maršruto parinktuvo eternetu kabeliu. Televizoriaus gale yra LAN prievadas.

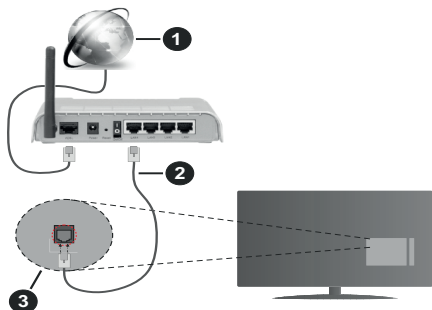

1. Plačiajuostis interneto ryšys
2. LAN (eternetu) kabelius
3. LAN lizdas televizoriaus gale

Kaip sukongfigūruoti laidinius nustatymus, žr. Nustatymo meniu dalį Tinklo nustatymai.

- Atsižvelgiant į tinklo konfigūraciją gali būti įmanoma prijungti televizorių prie LAN tinklo. Tokiu atveju eternetu kabeliu prijunkite televizorių tiesiai prie sieninio tinklo lizdo.

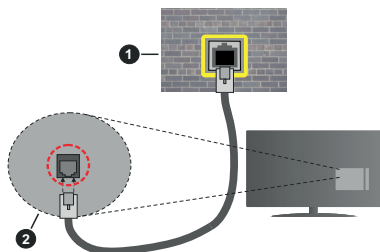

1. tinklo lizdas sienoje
2. LAN įvesties lizdas televizoriaus gale

Laidinis įrenginys nuostatų konfigūravimas

Tinklo tipas

Priklausomai nuo aktyvaus ryšio su televizoriumi, **Tinklo tipą** galima pasirinkti kaip **Laidinis įrenginys**, **Belaidis prietaisas** arba **Išjungtas**. Jei jungiatės per eternetą, rinkitės funkciją **Laidinis įrenginys**.

Interneto spartos patikra

Išryškinkite **Interneto spartos patikra** ir spauskite mygtuką **OK**. Televizorius patikrins interneto ryšio greitį ir parodys gautą rezultatą.


Išplėstinės nuostatos

Išryškinkite **Išplėstiniai nustatymai** ir spauskite **OK** mygtuką. Kitame ekrane galėsite pakeisti televizoriaus IP ir DNS nustatymus. Išryškinkite norimą ir spausdami mygtuką į kairę arba į dešinę perjunkite nustatymą **Automatinis į Rankinis IP** ir / arba **Rankinis DNS** vertes. Pasirinkite susijusį elementą išsiskleidžiančiame meniu ir įveskite naujas vertes nuotolinio valdymo pulto skaičių mygtukais. Baigę įrašykite nustatymus paspausdami mygtuką **OK**.

Belaidis ryšys

Prijungimas prie belaidžio tinklo

Televizorius paslėptų SSID prisijungti prie tinklo negali. Kad būtų matomas modemo SSID, reikia pakeisti SSID nuostatas naudojant modemo programinę įrangą.

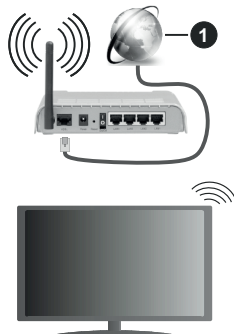

1. Plačiajuostis interneto ryšys

„Wireless-N“ maršruto parinktuvas (IEEE 802.11a/b/g/n) su vienalaikiais 2,4 ir 5 GHz diapazonais, sukurtas kanalo pralaidumui padidinti. Jis yra optimizuotas tolygiau ir sparčiau transliuoti HD vaizdo įrašus, perkelti failus ir žaisti belaidžiu ryšiu.

- Dažnis ir kanalas skiriasi, atsižvelgiant į vietovę.
- Perdavimo sparta skiriasi atsižvelgiant į atstumą ir klūčių skaičių tarp ryšio įrenginių, jų konfigūracijos, radijo bangų, srauto linijos ir naudojamų įrenginių. Taip pat perdavimas gali pertrūkti ar nutrūkti, atsižvelgiant į radijo bangas, sklaidžiamas DECT telefonų ar kitų WLAN 11b įrenginių. Standartinės perdavimo spartos vertės yra teorinės maksimalios vertės pagal belaidžio ryšio standartus. Tai nėra reali duomenų perdavimo sparta.
- Vieta, kurioje perdavimas efektyviausias, skiriasi atsižvelgiant į aplinką, kurioje naudojamas ryšys.
- Belaidžio ryšio televizoriaus adapteris palaiko 802.11 a, b, g ir n tipo modemus. Norint išvengti

bet kokių galimų problemų žiūrint vaizdo įrašus, rekomenduojama naudoti IEEE 802.11n ryšių protokolą.

- Jei netoliese yra daugiau modemų su tokiu pat SSID, turite pakeisti savo modemo SSID. Priešingu atveju gali kilti ryšio problemų. Jei kyla problemų su belaidžiu ryšiu, naudokite laidinį ryšį.

Belaidis įrenginys nuostatų konfigūravimas

Pasirinkite meniu **Tinklo nuostatos** ir nustatykite **Tinklo tipą** kaip **Belaidis prietaisas** sujungimo procesui pradėti.

Išryškinkite parinktį **Skenuoti belaidžius tinklus** ir spausdami **Gerai** pradėkite prienamų belaidžio ryšio tinklų paiešką. Bus išvardinti visi aptikti tinklai. Pasirinkite pageidaujama tinklą iš sąrašo ir nespauskite mygtuką **OK** (Gerai).

Pastaba: Jei modemas palaiko režimą N, nustatykite režimo N nuostatas.

Jei pasirinktas tinklas apsaugotas slaptažodžiu, virtualia klaviatūra įveskite reikiamą slaptažodį. Galite naudoti šią klaviatūrą spausdami nuotolinio valdymo pulto naršymo mygtukus ir **OK** mygtuką.

Palaukite, kol ekrane bus rodomas IP adresas.

Tai reiškia, kad ryšys užmegztas. Norėdami atjungti nuo belaidžio ryšio tinklo, pasirinkite **Tinklo tipas** ir mygtukais į kairę arba į dešinę pasirinkite parinktį **Išjungtas**.

Jeigu jūsų maršruto parinktuvas yra su WPS, galite prie jo prisijungti tiesiogiai ir nereikia įvedinėti slaptažodžio ar pridėti naują tinklą. Pasirinkite „**Press WPS on your wifi router**“ (paspauskite savo belaidžio ryšio maršruto parinktuvo WPS) parinktį ir spauskite **OK**. Paspauskite WPS mygtuką ant savo maršruto parinktuvo, kad sukurtumėte ryšį. Kai prietaisai bus suporuoti, pamatysite patvirtinimo pranešimą. Pasirinkite TAIP, jei norite tęsti. Daugiau kalibratoriaus skiesti nereikės.

Išryškinkite **Interneto spartos patikra** ir spauskite mygtuką **OK** patikrindami savo interneto ryšio greitį. Norėdami atidaryti išplėstinės nuostatos meniu, pasirinkite **Išplėstinės nuostatos** ir spauskite mygtuką **OK**. Nustatykite skaičių mygtukais ir mygtukais aukštyn, žemyn, į kairę ir į dešinę. Baigę įrašykite nustatymus paspausdami mygtuką **OK**.

Kita informacija

Ryšio būseną bus rodoma kaip **Prijungta** arba **Neprijungta** ir bus rodomas tuometinis IP adresas, jei buvo užmegztas ryšys.

Prijungimas prie mobiliojo įrenginio WLAN ryšiu

- Jei jūsų mobilusis įrenginys palaiko WLAN funkciją, galite jį prijungti prie televizoriaus per maršruto parinktuvą ir atkurti turinį iš įrenginio. Norint tai padaryti mobiliajame įrenginyje turi būti tinkama bendrinimo programinė įranga.

Prijunkite televizorių prie maršruto parinktuvo atlikdami aukščiau minėtus veiksmus.

Po to prijunkite mobilųjį įrenginį prie maršruto parinktuvo ir suaktyvinkite bendrinimo programinę įrangą mobiliajame įrenginyje. Tada pasirinkite failus, kuriuos norite bendrinti su televizoriumi.

Jei ryšys užmegztas tinkamai, galėsite pasiekti bendrinamus failus iš mobiliojo įrenginio medijos naršyklė televizoriuje.

Išryškinkite parinktį **AVS** meniu **Šaltiniai** ir spauskite **Gerai**. Bus išvardinti tinkle prieinami medijos serverio prietaisai. Pasirinkite savo mobilųjį įrenginį ir tęskite, paspausdami mygtuką **OK**.

- Jei galima, virtualaus nuotolinio valdymo pulto programą galite atsisiųsti iš savo mobiliojo įrenginio programų tiekėjo.

Pastaba: Kai kurie mobilieji įrenginiai šios funkcijos gali nepalaikyti.

Pažadinti

„Wake ON“ LAN (WoL) ir „Wake ON“ belaidis LAN (WoWLAN) yra standartai, per kuriuos prietaisą galima įjungti arba pažadinti tinklo žinute. Žinutė siunčiama į prietaisą per prie to pačio vietinio tinklo prijungtame nuotoliniame prietaise, tokiaime kaip išmanusis telefonas, vykdomą programą.

Jūsų televizorius suderinamas su WoL ir WoWLAN. Šią funkciją galima išjungti pirmojo įdiegimo metu. Norėdami įjungti šią funkciją, nustatykite „**Wake On**“ parinktį, esančią **Tinklas / interneto nustatymai** meniu, kaip **Ijungta**. Abu prietaisai, tas, iš kurio tinklo žinutė bus siunčiama televizoriui, ir televizorius, turi būti prijungti prie to pačio tinklo. Suaktyvinimo funkciją palaiko tik prietaisai su „Android“ operacine sistema ir ją galima naudoti tik su „YouTube“ ir „Netflix“ programomis.

Norint naudoti šią funkciją, televizorius ir nuotolinis prietaisas turi būti sujungti bent kartą, kai televizorius yra įjungtas. Jei televizorius išjungtas, kitą kartą jį įjungus reikia atkurti ryšį. Priešingu atveju ši funkcija neveiks. Tai netaikoma tuomet, kai televizorius veikia budėjimo režimu.

Jeigu norite, kad jūsų televizorius naudotų mažiau energijos budėjimo režime, galite šią funkciją atjungti nustatydami „**Wake On**“ parinktį kaip **Išjungta**.

Belaidžio ryšio ekranas

Belaidžio ryšio ekranas yra standartinė funkcija norint transliuoti vaizdo ir garso turinį. Ši funkcija leidžia naudoti televizorių kaip belaidžio ekrano įrenginį.

Naudojant su mobiliaisiais įrenginiais

Yra skirtingų standartų, kurie leidžia dalintis ekranų turiniu, įskaitant grafikinį, vaizdo ir garso turinį, tarp mobiliojo įrenginio ir televizoriaus.

Pirmiausia prie televizoriaus prijunkite belaidį USB raktą, jei televizorius neturi vidinės WLAN funkcijos.

Po to spustelėkite ant nuotolinio valdymo pulto esantį mygtuką **Šaltinis** ir įjunkite šaltinį **Belaidis ekranas**.

Ekране pasirodo užrašas, pranešantis, kad televizorius paruoštas prijungti.

Atidarykite dalijimosi programą mobilijame įrenginyje. Šios programos kiekviename įrenginyje gali būti pavadintos skirtingai, norėdami išsamesnės informacijos, žr. savo mobiliojo įrenginio naudojimo instrukcijas.

Ieškokite įrenginių. Kai pasirinksite televizorių ir prisijungsite, jūsų įrenginio ekranas bus rodomas televizoriuje.

***Pastaba:** Šią funkciją galima naudoti tik tada, jei mobilusis įrenginys palaiko šią funkciją. Jeigu jums kyla problemų su prisijungimu, patikrinkite, ar jūsų naudojamos operacinės sistemos versija palaiko šią funkciją. Nesuderinamos gali būti tos operacinės sistemos versijos, kurios išleistos po šio televizoriaus pagaminimo. Skenavimo ir prisijungimo procesai skiriasi priklausomai nuo programos, kurią naudojate.*

Bluetooth įrenginių prijungimas (pasirinktinai)

Jūsų televizorius palaiko ir kitokias trumpų diapazonų belaidžio ryšio technologijas. Prieš naudojant „Bluetooth“ įrenginį su televizoriumi, reikia juos suporuoti. Norėdami suporuoti įrenginį ir televizorių, turite atlikti šiuos veiksmus:

- Nustatyti įrenginio suporavimo režimą
- Ieškoti įrenginio televizoriuje

***Pastaba:** Norėdami sužinoti, kaip nustatyti įrenginio suporavimo režimą, žr. „Bluetooth“ įrenginio naudojimo instrukciją.*

Galite belaidžiu ryšiu prijungti garso prietaisus arba nuotolinius valdymo įtaisus prie televizoriaus per Bluetooth. Kad belaidžio ryšio funkcija veiktų tinkamai, atjunkite arba išjunkite kitus prijungtus garso prietaisus. Norėdami prijungti garso įrenginius, naudokite parinktį **Garso ryšys**, kurią rasite meniu **Nuostatos**>Garsas, o norėdami prijungti nuotolinio valdymo pultus, naudokite parinktį **„Smart Remote“**, esančią meniu **Sistema**>**Nustatymai**>**Daugiau**. Pasirinkite meniu parinktį ir spustelėkite mygtuką **OK**, kad atidarytumėte susijusį meniu. Naudodami šį meniu galite rasti ir prijungti įrenginius, kurie turi tokią pačią belaidžio ryšio technologiją, ir jais naudotis. Laikykites ekrano nurodymų. Pradėkite įrenginio paiešką. Bus rodomas

prieinamų „Bluetooth“ įrenginių sąrašas. Sąrašą pasirinkite norimą prijungti įrenginį ir spustelėkite **OK** mygtuką, kad prijungtumėte. Jei rodomas pranešimas **„Įrenginys prijungtas“**, tai reiškia, kad įvyko sėkmingas prijungimas. Jei prijungimas nepavyko, bandykite dar kartą.

Vaizdo perdavimas ir garso transliacija

Taip pat šio tipo ryšį galite naudoti norėdami perduoti vaizdus arba transliuoti garsą per televizorių iš savo mobiliojo prietaiso.

Suporuokite mobilųjį prietaisą ir televizorių, kaip apibūdinta aukščiau. Pradėkite prietaiso paiešką savo delniniame prietaise. Pasirinkite savo televizorių iš sąrašo. Patvirtinkite ryšio užklaušą televizoriaus ekrane ir pakartokite tą patį delninio prietaiso ekrane. Jei suporavimas neatliekamas, perduoti vaizdo arba transliuoti garso per televizorių bus negalima.

Vaizdus, kuriuos siunčia mobilusis prietaisas, galima peržiūrėti televizoriuje be patvirtinimo, ar vaizdo failas yra tinkamas. Taip pat galite įrašyti vaizdo failą į prijungtą USB atmintinę arba nustatyti kaip įsikrovimo logotipą, jei ši funkcija yra palaikoma ir failas yra tinkamas. Paspauskite mygtuką **Exit** (išeiti) norėdami išjungti vaizdo rodyimą.

Garsas bus išvedamas per televizoriaus garsiakalbius po patvirtinimo. Norėdami pradėti garso transliaciją, išjunkite prietaiso suporavimą su televizoriumi, jei jis prie tai buvo suporuotas. Po to, kai suporavimas baigiamas, parodomas pranešimas, klausiantis, ar norite pradėti garso transliaciją iš savo mobiliojo prietaiso. Pasirinkite **Yes** (taip) ir spauskite mygtuką **OK** (gerai) televizoriaus nuotolinio valdymo pulte. Jei ryšys užmegztas sėkmingai, visas garsas bus išvedamas per televizoriaus garsiakalbius. Televizoriaus ekrano viršutiniame kampe bus rodomas simbolis, kol vyks garso transliacija. Norėdami nutraukti garso transliaciją išjunkite belaidį ryšį savo mobilijame prietaise.

Uždarykite visas veikiančias programas ir visus meniu televizoriuje, kad niekas netrukdytų ryšio. Tinkami tik mažesni nei 5 MB šių formatų vaizdo failai: *.jpg, .jpeg, .png, .bmp*. Jei failas, kurį siunčia mobilusis prietaisas, neatitinka šių reikalavimų, televizoriaus ekrane jis nes bus rodomas.

***Pastaba:** belaidžio ryšio prietaisai gali veikti tuo pačiu radijo dažniu ir gali trikdyti vienas kito veikimą. Kad belaidžio ryšio prietaisas veiktų geriau, jis turi būti bent metro atstumu nuo kito belaidžio ryšio prietaiso.*

Belaidis tinklas nepasiekiamas

- Įsitinkinkite, kad tinklo užkarda leidžia televizoriui prisijungti belaidžiu būdu.
- Pabandykite dar kartą ieškoti belaidžio ryšio tinklų naudodami meniu langą **Tinklo nuostatos**.

Jei belaidis tinklas tinkamai neveikia, bandykite namie naudoti laidinį tinklą. Daugiau informacijos apie tai ieškokite skyriuje **Laidinis ryšys**.

Jei televizorius neveikia naudojant laidinį ryšį, patikrinkite padėmą (maršruto parinktuvą). Jei maršruto parinktuve problemų nėra, patikrinkite modemo interneto ryšį.

Ryšys yra lėtas

Norėdami gauti informaciją apie vidinę darbo sritį, ryšio spartą, signalo kokybę ir kitus nustatymus, žr. belaidžio ryšio modemo instrukcijas. Reikalingas didelės spartos modemo ryšys.

Trukdžiai atkuriant arba lėtas reagavimas

Tokiu atveju galite pabandyti šias priemones:

Palikite ne mažesnę nei trijų metrų atstumą nuo mikrobangų krosnelių, mobiliųjų telefonų, Bluetooth įrenginių ar bet kokių kitų su WLAN suderinamų įrenginių. Bandykite pakeisti aktyvųjį WLAN kelvedžio kanalą.

Interneto ryšio nėra / neveikia garso ir vaizdo bendrinimas

Jei jūsų kompiuterio arba modemo MAC adresas (unikalus identifikacinis numeris) buvo užregistruotas visam laikui, gali būti, kad televizorius neprišijungs prie interneto. Tokiu atveju MAC adresas tikrinamas kiekvieną kartą jungiantis prie interneto. Tai apsaugos priemonė nuo neteisėtos prieigos. Kadangi jūsų televizorius yra su savo MAC adresu, interneto tiekėjas negali patvirtinti televizoriaus MAC adreso. Todėl jūsų televizorius negali prisijungti prie interneto. Kreipkitės į savo interneto tiekėją ir paprašykite informacijos, kaip prie interneto prijungti kitą įrenginį, pvz., televizorių.

Taip pat gali būti, kad ryšys neužmezgamas dėl užkardos problemos. Jei manote, priežastis yra tokia, kreipkitės į interneto paslaugų teikėją. Dėl užkardos gali kilti ryšio ir aptikimo problemų, naudojant televizorių garso ir vaizdo bendrinimo režimu arba naršant per garso ir vaizdo bendrinimą.

Netinkamas domenas

Prieš bendrindami bet kokius failus, esančius kompiuterio DLNA serverio programoje, įsitinkinkite, kad jau prisijungėte prie kompiuterio patvirtintu vartotojo vardu ir slaptažodžiu bei patikrinkite, ar jūsų domenas aktyvus. Jei domenas netinkamas, gali kilti problemų naršant failus garso ir vaizdo bendrinimo režimu.

Garso ir vaizdo bendrinimas funkcija naudoja standartą, palengvinantį skaitmeninių elektroninių įrenginių žiūrėjimą ir leidžiantį patogiau juos naudoti namų tinkle.

Šis standartas leidžia peržiūrėti ir atkurti nuotraukas, muziką ir vaizdo įrašus, saugomus medijos serveryje, prijungtame prie jūsų namų tinklo.

1. Serverio programinės įrangos diegimas

Garso ir vaizdo bendrinimo funkcijos negalima naudoti, jei jūsų kompiuteryje neįdiegta serverio programa arba jei suderinamame prietaise neįdiegta reikalinga laikmenų serverio programinė įranga. Paruoškite kompiuterį tinkama serverio programa.

2. Prijungimas prie laidinio arba belaidžio tinklo

Išsamesnės konfigūravimo informacijos ieškokite **Laidinio / belaidžio ryšio** skyriuose.

3. Garso ir vaizdo bendrinimas

Įeikite į **Nustatymai>Sistema>Daugiau meniu** ir **įjunkite AVS parinktį**.

4. Bendrinamų failų atkūrimas turinio naršyklėje

Išryškinkite parinktį **AVS** meniu **Šaltiniai** kryptiniais mygtukais ir spauskite **Gerai**. Bus išvardinti tinkle prieinami medijos serverio prietaisai. Pasirinkite **TEŖTI (PROCEED)** ir spauskite **GERAI (OK)**. Atsidaus medijos naršyklė.

Daugiau informacija apie failų atkūrimą žr. sk. **Turinio naršyklė meniu**.

Jei iškyla problema su tinklu, atjunkite televizorių nuo maitinimo tinklo ir vėl prijunkite. Valdymo gudrybių ir peršokimo režimais nepalaikomi su garso ir vaizdo bendrinimo funkcija.

Norint aukštesnės atkuriamo vaizdo kokybės, kompiuterį / standųjį diską / medijos grotuvą arba kitus suderinamus įrenginius reikia naudoti prijungus laidu.

Naudokite LAN ryšį, jei norite spartesnio failų bendrinimo su kitais įrenginiais, pvz., kompiuteriais.

Pastaba: Kai kuriuose kompiuteriuose (pvz., įmonėse) garso ir vaizdo dalinimosi funkcija gali neveikti dėl administracinių ir saugos nuostatų.

Programos

Galite pasiekti televizoriuje įdiegtas programas meniu „Apps“. Pažymėkite programą ir paspauskite „OK“, kad paleistumėte.

Jei norite tvarkyti televizoriuje įdiegtas programas, pridėti naujų programų iš rinkos arba peržiūrėti visas įmanomas programas viso ekrano režimu, pažymėkite parinktį „Pridėti papildymą“ ir paspauskite „OK“. Naudodamiesi šio meniu parinktimi, galite įdėti įdiegtą programą į „Home“ meniu, paleiskite ją arba pašalinkite ją. Pašalintos programos nebebus pasiekiamos iš „Apps“ meniu. Taip pat galite pridėti naujų programų iš rinkos. Norint patekti į rinką pažymėkite krepšelio logotipą, esantį viršutinėje kairėje ekrano pusėje, ir paspauskite „OK“. Bus rodomos turimos rinkos programos. Naudokite krypties mygtukus, kad paryškintumėte programą ir paspauskite „OK“. Pažymėkite variantą „Pridėti į programas“ ir dar kartą paspauskite „OK“, kad pasirinktą programą pridėtumėte prie „Apps“ meniu.

Jei norite greitai atidaryti meniu „Pridėti daugiau“, galite paspausti mygtuką „Internetas“ nuotolinio valdymo pulte, jei šis mygtukas yra prieinamas.

Pastabos:

galimas problemas su programomis gali sukelti turinio tiekėjas.


Trečiųjų šalių internetinės paslaugos bet kuriuo metu gali būti pakeistos, nutrauktos ar apribotos.

Interneto naršyklė

Norėdami naudoti interneto naršyklę, iš pradžių **įjunkite į tinklą**. Po to paleiskite internetinę naršyklę su oranžiniu logotipu su žeme.

Pirmajame naršyklės ekrane pateikiamos miniatiūrinės nuorodos į nustatytas svetaines, kurios bus rodomos kaip **Sparčiojo rinkimo** parinkties kartu su funkcijomis **Redaguoti spartųjų rinkimą** ir **Pridėti prie sparčiojo rinkimo**.

Norėdami valdyti interneto naršyklę, naudokite nuotolinio valdymo pulto mygtukus su rodyklėmis arba prijungtą pelę. Norėdami peržiūrėti naršyklės parinkčių juostą, perkelkite žymeklį į puslapio viršų arba spauskite mygtuką **Back/Return**. Čia prieinamos **History**, **Tabs** ir **Bookmarks** parinktys ir naršyklės juosta su mygtukais Toliau / Atgal, atnaujinimo mygtuku, adreso / paieškos juosta, Sparčiojo rinkimo ir **Opera** mygtukai.

Norėdami pridėti norimą svetainę prie **Sparčiojo rinkimo** sąrašo sparčiai prieigai, perkelkite žymeklį į puslapio viršų arba spauskite mygtuką **Back/Return**. Atsidarys naršyklės juosta. Išryškinkite mygtuką **Sparčiojo rinkimo** -  ir spauskite mygtuką **OK**. Po to pasirinkite parinktį **Pridėti prie sparčiojo rinkimo** ir spauskite mygtuką **OK**. Užpildykite laukelius **Name** ir **Address**, pažymėkite **OK** ir spauskite mygtuką **OK** norėdami pridėti. Būdami svetainėje, kurią norite pridėti į **Sparčiojo rinkimo** sąrašą, išryškinkite mygtuką

Opera - ir spauskite mygtuką **OK**. Po to išryškinkite submeniu **Pridėti prie sparčiojo rinkimo** ir spauskite mygtuką **OK**. **Vardo** ir **Adreso** laukeliai bus užpildyti automatiškai pagal svetainės, kurioje tuomet esate, informaciją. Išryškinkite **OK** ir paspauskite mygtuką **OK** norėdami ją pridėti.

Taip pat galite valdyti naršyklę naudodami meniu **Opera**. Išryškinkite mygtuką **Opera** - ir paspauskite mygtuką **OK** norėdami peržiūrėti specifines puslapių ir bendrąsias parinktis.

leškoti ar peržiūrėti svetaines per naršyklę galima įvairiais būdais.

Įvesti svetainės (URL) adresą į paieškos / adreso laukelį ir išryškinti mygtuką **Submit** virtualioje klaviatūroje ir paspausti mygtuką **OK** pereiti į svetainę.

Įvesti raktažodžius į paieškos / adreso laukelį ir išryškinti mygtuką **Submit** virtualioje klaviatūroje ir paspausti mygtuką **OK** pradėti paiešką susijusiose svetainėse.

Išryškinti Sparčiojo rinkimo miniatiūrą ir spausiti mygtuką **OK** norint pereiti į susietą svetainę.

Jūsų televizorius suderinamas su USB pelėmis. Prijunkite pelę ar belaidės pelės adapterį prie televizoriaus USB įvado jungties, taip naršyti bus paprasčiau ir greičiau.

Kai kuriuose tinklalapiuose yra „Flash“ turinio. Jo naršyklė nepalaiko.

Jūsų televizorius nepalaiko jokio siuntimosi iš interneto per naršyklę.

Gali būti palaikomos ne visos svetainės internete. Priklausomai nuo svetainės gali kilti problemų su turinio perteikimu. Tam tikromis aplinkybėmis gali būti neįmanoma peržiūrėti vaizdo turinio.

HBBTV sistema

HbbTV (hibridinės transliacijos plačiajuostė televizija) yra naujas standartas, nepriekaištingai sujungiantis transliuojamas televizijos paslaugas su siunčiamomis plačiajuosčiu ryšiu ir taip pat leidžiantis vartotojams naudoti tik internete pasiekiamas paslaugas naudojant prijungtą televizorių ir imtuvą. HbbTV tiekiamos įvairios paslaugos, įskaitant tradicinius transliuojamus TV kanalus, programų kartojimo paslaugas, pagedajamus vaizdo įrašus, EPG, interaktyvią reklamą, pritaikymą asmeniškai, balsavimą, žaidimus, socialinius tinklus ir kitas multimedijos programas.

HbbTV programos pasiekiamos kanalais, kuriais jas transliuoja transliuotojas (šiuo metu įvairūs „Astra“ kanalai transliuoja HbbTV programas). Transliuotojas pažymi vieną programą kaip „automatiškai paleidžiamą“, ir ji paleidžiama automatiškai. Automatiškai paleidžiamos programos paprastai pažymimos mažo raudono mygtuko piktograma, informuojančia naudotoją, kad tuo kanalu transliuojama HbbTV programa. Norėdami atidaryti programos puslapį spauskite raudoną mygtuką. Kai puslapis atidaromas, galite grįžti prie pradinės raudonos piktogramos būsenos dar kartą paspaudę raudoną mygtuką. Naudotojas gali persijungti tarp raudono mygtuko piktogramos režimo ir visos programos naudotojo sąsajos režimo paspausdamas raudoną mygtuką. Reikia atkreipti dėmesį, kad raudono mygtuko perjungimo galimybę suteikia programa, ir kai kurios programos gali elgtis skirtingai.

Jei persijungiate į kitą kanalą, kai Hbb TV programa aktyvi (raudono mygtuko piktogramos režimu arba visos naudotojo sąsajos režimu), galimi tokie variantai:

- programa veikia toliau,
- programa nutraukiama,
- programa nutraukiama ir paleidžiama kita automatiškai paleidžiama raudono mygtuko piktogramos programa.

Hbb TV leidžia gauti programas iš plačiajuosčio ryšio arba transliacijos. Transliuotojas gali naudoti abu būdus arba vieną jų. Jei sistemoje nėra veikiančio plačiajuosčio ryšio, sistema gali vis vien paleisti transliuojamas programas.

Automatiškai paleidžiamos raudono mygtuko programos paprastai pateikia nuorodas į kitas programas. Pavyzdys parodytas toliau. Naudotojas tada gali pereiti prie kitų programų naudodamas nuorodas. Programos turi suteikti būdą jas išjungti, paprastai tam naudojamas mygtukas **Išėiti**.



Pav. a: Paleiskite programą iš juostos.



Pav. b. ARD EPG programa, transliuojamas vaizdo įrašas rodomas apačioje kairėje, jį galima nutraukti paspaudus 0.

HbbTV programos sąveikai su naudotoju naudoja nuotolinio valdymo pulto mygtukus. Paleidus HbbTV programą kai kurių mygtukų valdymą perima programa. Pvz., kanalų pasirinkimas skaičių mygtukais gali neveikti teleteksto programose, kur skaičiai nurodo teleteksto puslapius.

Hbb TV reikia, kad sistema palaikytų srautines AV transliacijas. Yra daug programų, siūlančių VOD (vaizdo įrašus pagal pagedavimą) ir TV programų kartojimo paslaugas. Naudotojas gali naudoti peržiūros, pristabdymo, sustabdymo, persukimo pirmyn ir atgal valdikius AV turiniui valdyti.

Pastaba: šią funkciją galite įjungti arba išjungti meniu **Daugiau**, kurį rasite meniu **Nustatymai**. Priklausomai nuo televizoriaus modelio ir pirmojo nustatymo metu pasirinktos šalies, ši funkcija gali būti meniu **Nustatymai>Sistema>Privatumo nustatymai**, o ne **Nustatymai>Sistema>Daugiau**.

„Smart Center“

„Smart Center“ yra mobilioji programa, veikianti „OS“ ir „Android“ platformose. Su savo planšetiniu kompiuteriu arba telefonu galite lengvai pasiekti savo mėgstamas laidas ir programas savo išmaniajame televizoriuje. Taip pat galite paleisti portalo programas, naudoti planšetinį kompiuterį kaip televizoriaus nuotolinio valdymo pultelį ir dalintis medijos failais.

Pastaba: Galimybė naudotis visomis šios programėlės funkcijomis priklauso nuo jūsų televizoriaus funkcijų.

Darbo pradžia

Norėdami naudotis „Smart Center“ funkcijomis, turite tinkamai prisijungti. Norėdami prisijungti prie savo tinklo belaidžiu ryšiu, įjunkite WLAN raktą į vieną iš USB prievadų, jei jūsų televizoriuje nėra vidinės WLAN funkcijos. Kad galėtumėte naudoti internetines funkcijas, jūsų modemas / maršrutizatorius turi būti prijungtas prie interneto.

SVARBU: Įsitikinkite, kad televizorius ir mobilusis įrenginys prijungti prie to pačio tinklo.

Medijos keitimosi funkcija turi turėti įjungtą **Garso ir vaizdo bendrinimas** parametą (jei jis yra). Paspauskite **nuotolinio valdymo** pulto mygtuką **Menu**, pasirinkite **Sistema > Parinktys > Daugiau** ir spauskite **OK**. Išryškinkite **AVS** ir pakeiskite į **Įjungta**. Dabar televizorius parengtas prijungti prie mobiliojo įrenginio.

Įdiekite **Smart Center** programą į savo mobilųjį įrenginį.

Paleiskite **Smart Center** programą. Jei visi ryšiai tinkamai sukonfigūruoti, mobilijame įrenginyje pamatysite televizoriaus pavadinimą. Jei sąrašas nerodomas jūsų televizoriaus pavadinimas, turėję palaukite ir bakstelėkite valdiklį **Atnaujinti**. Pasirinkite sąrašą savo televizorių.

Mobiliojo įrenginio ekranas

Pagrindiniame meniu galite rasti skirtukus, su kuriais galite įjungti įvairias funkcijas.

Paleidus programą, ji parsisiunčia kanalų sąrašą iš televizoriaus.

MANO KANALAI: Rodomi pirmi keturi kanalai, gauti iš televizoriaus kanalo sąrašo. Galite keisti kanalų sąrašą. Paspauskite kanalo piktogramą ir palaikykite. Bus rodomas kanalų sąrašas ir galėsite pasirinkti kanalus, kuriuos norėsite pakeisti.

TV: Galite peržiūrėti turinį, pasirinkę TV skirtuką. Pasirinkę šį režimą, galite naršyti po kanalų sąrašą, gautą iš televizoriaus, o norėdami peržiūrėti informaciją, paspauskite miniatiūras.

Įrašai: Pasirinkę šį skirtuką, galite peržiūrėti savo aktyvius įrašus bei priminimus. Norėdami ištrinti elementą, paspauskite piktogramą ištrinti, kurią rasite kiekvienoje eilutėje.

Elektroninis programų vadovas (EPG): Pasirinkę šį skirtuką, galite peržiūrėti pasirinktų kanalų transliacijų grafikus. Paspaudę ant pasirinkto kanalo, esančio EPG tinklelyje, galite naršyti po kanalus. Įsidėmėkite, kad EPG informacija atnaujinimas / atkūrimas gali šiek tiek užtrukti priklausomai nuo jūsų tinklo ir interneto paslaugų kokybės.

Pastaba: Internetinei EPG informacijai reikia interneto ryšio.

NUOSTATOS: Konfigūruokite programas pagal savo poreikius. Galite pakeisti;

Automatinį užrakinimą (tik naudojant „IOS“): Įrenginio ekranas automatiškai išsijungia po tam tikro laiko. Jei nustatymas išjungtas, ekranas niekada neišsijungs.

Automatinis „FollowMeTV“ įjungimas: Pasirinkus šį nustatymą, „FollowMeTV“ funkcija (jei ji bus) išjungs automatiškai. Nustatymas išjungtas.

Automatinį prisijungimą prie televizoriaus: Pasirinkus šį nustatymą, jūsų mobilusis įrenginys automatiškai prisijungs prie paskutinį kartą naudoto televizoriaus ir praleis televizoriaus paieškos ekraną.

Pasirinktą televizorių (tik naudojant „IOS“): Rodo dabar prijungtą televizorių. Pasirinkę šį nustatymą, pateksite į televizoriaus paieškos ekraną ir galėsite pasirinkti kitą televizorių.

Kanalų sąrašo redagavimą: Pasirinkę šį nustatymą, galite redaguoti kanalų sąrašą.

Kanalų sąrašo šaltinio parinktį: Galite pasirinkti kanalų sąrašo šaltinį, kuris bus naudojamas šioje programoje. Yra dvi parinktys: TV sąrašas ir Pasirinktinis sąrašas. Taip pat galite aktyvuoti parinktį „Remember my choice“ (Prisiminti mano pasirinkimą) norėdami pasirinktą kanalų sąrašo šaltinį padaryti nuolatiniu pasirinkimu. Šiuo atveju jei pasirinktas šaltinis galimas, jis bus naudojamas programoje.

Versijos Nr.: Rodo dabartinę programos versiją.

Informacijos puslapis

Norėdami atidaryti informacijos puslapį, palieskite ant programos. Šiame puslapyje galite gauti išsamios informacija apie pasirinktas programas. Šiame puslapyje rasite skirtukus: „Informacija“, „Cast&Crew“ (Komanda) ir „Vaizdo įrašai“.

DETALES: Šiame skirtuke rodoma pasirinktos programos santrauka ir informacija. Taip pat čia rasite nuorodas į pasirinktos programos Facebook bei „Twitter“ puslapius.

Komanda: Pateikiamas sąrašas asmenų, prisidėjusių prie šios programos kūrimo.

Vaizdo įrašai: Rodo pasirinktos programos vaizdo įrašus YouTube programoje.

Pastaba: Kai kurioms funkcijoms veikti gali reikėti interneto ryšio.

„FollowMe“ televizoriaus funkcija (jei jis yra)

Bakstelėkite „FOLLOW ME TV“ valdiklį, esantį mobiliojo prietaiso ekrano kairės pusės apačioje, norėdami pakeisti „FollowMe“ funkcijos išdėstymą.

Bakstelėkite piktogramą „Play“ (Paleisti), kad pradėtumėte srautinio turinio siuntimo seansą iš televizoriaus į savo mobilųjį įrenginį. Funkcija galima naudotis, jei įrenginys yra maršruto parinktuvo veikimo lauke.

Veidrodžio režimas

Ši „FollowMe TV“ funkcija pagal numatytąjį nustatymą yra įjungta ir leidžia transliuoti turinį iš bet kurio kito pasirinkto TV šaltinio ir medijos naršyklės.

Pastabos:

Įsidėmėkite, kad palaikomi tik skaitmeniniai (DVB-T/C/S), SD ir HD kanalai.

Neveikia daugiakalbio garso palaikymas ir subtitrų įjungimo / išjungimo funkcija.

Siuntimasis gali kisti priklausomai nuo jūsų ryšio kokybės.

„Media Share“ puslapis

Norėdami įjungti valdiklį **Media Share**, spustelėkite rodyklę aukštyn, esančią ekrano kairės pusės apačioje.

Nuspaudus „Media Share“ valdiklį, pasirodo ekranas, kuriame galite pasirinkti medijos failo tipą.

Pastaba: Palaikomi ne visi vaizdo failų formatai. Ši funkcija neveiks, jei nėra palaikoma Garso ir vaizdo bendrinimas funkcija.

Išmanioji nuotolinio valdymo funkcija

Savo mobilųjį įrenginį galite naudoti kaip nuotolinio valdymo pultelį iškart, kai jį prijungiate prie televizoriaus. Norėdami naudotis visomis išmaniojo nuotolinio valdymo funkcijomis, spustelėkite **rodyklę aukštyn**, esančią ekrano kairės pusės apačioje.

Balso atpažinimas

Spustelėkite valdiklį **Microphone** (🎤) (Mikrofonas) ir valdykite programą, duodami tokias balso komandas kaip „Portal!“ (Portalas!), „Volume Up/Down!“ (Pagarsinti / Patylinti!), „Programme Up/Down!“ (Pereiti programa aukštyn / žemyn!).

Pastaba: Ši funkcija galima tik „Android“ įrenginiams.

Klaviatūros puslapis

Klaviatūros puslapį galite atidaryti dvejais būdais – paspaudę Keyboard (🗂️) (Klaviatūros) valdiklį programų lange arba automatiškai gavę komandą iš televizoriaus.

Reikalavimai

1. „Smart TV“
2. Tinklo ryšys

3. Mobilusis įrenginys, paremtas „Android“ arba „iOS“ platforma („Android OS“ 4.0 arba naujesnė versija; „IOS“ 6 arba naujesnė versija)
4. „Smart Center“ programa (ją galima rasti internetinėse programų parduotuvėse, skirtose „Android“ ir „iOS“ operacinėms sistemoms)
5. Maršruto parinktuvas, modemas
6. USB atmintinė, suformatuota FAT32 formatu (jei yra, reikia USB įrašymo funkcijai)

Pastabos:

Naudojant „Android“ įrenginį, palaikomas įprastas (mdpi), didelis (hdpi) bei ypač didelis (xhdpi) ekrano formatas. Nepalaikomi įrenginiai, kurių ekrano dydis yra 3 col. arba mažiau.

iOS operacinę sistemą naudojančiuose įrenginiuose palaikomi visi ekrano dydžiai.

„Smart Center“ programos vartotojo sąjasa gali būti pakeista pagal versiją, įdiegtą jūsų įrenginyje.

„Alexa Ready Feature“ (pasirinktinė funkcija)

„Alexa“ yra „Amazon“ debesijos balso tarnyba, kuri veikia su daugeliu balsu valdomų prietaisų. Jūsų televizorius yra suderinamas su „Alexa“ prietaisais ir gali būti su jais naudojamas. Su šia funkcija galite naudoti balso komandas savo televizoriuje: įjungti ir išjungti televizoriuje, reguliuoti garsą, perjungti kanalą, įvesties šaltinį ir pan.

Reikalavimai

Turi būti tenkinami šie reikalavimai:

- „Alexa Ready“ išmanusis televizorius.
- „Amazon Alexa“ prietaisas.
- Mobilusis prietaisas, pvz., telefonas ar planšetė, su įdiegtomis „Smart Center“ ir „Amazon Alexa“ programėlėmis.
- Namų tinklas su WLAN galimybėmis
- „Amazon“ paskyra

Kaip valdyti televizorių su „Amazon Alexa“ prietaisu

- Prijunkite savo televizorių ir mobilųjį prietaisą prie to paties tinklo su interneto prieiga kaip ir „Alexa“ prietaisą.
- Suporuokite su televizoriumi „Smart Center“ programėlę. Palieskite „Amazon“ logotipą pagrindiniame „Smart Center“ programėlės ekrane. Būssite nukreipti į registravimosi ekraną. Laikykitės ekrane rodomų instrukcijų, kad baigtumėte TV registraciją ir susiejimą.
- Būssite prašomi televizoriui suteikti „draugišką pavadinimą“ (FN). Draugiškas pavadinimas apibūdina jūsų televizorių, pavyzdžiui, „Svėtainės televizorius“, „Virtuvės televizorius“. Pasirinkite pavadinimą, kurį būtų lengva ištarti. Pasakykite šį vardą, kad „Alexa“ žinotų, kurį prietaisą norite valdyti.
- Suporuokite „Alexa“ programėlę savo mobiliajame prietaise su „Alexa“ prietaisu, raskite televizorių pagal prekės ženklą ir įjunkite jį „Alexa“ programėlėje. Norėdami sužinoti daugiau, naudokitės gaminio vartotojo vadovu.
- Liepkite „Alexa“ rasti jūsų prietaisus. Ištarkite „discover my devices“ arba pasirinkite **Discover Devices** susijusioje „Alexa“ programėlės dalyje.

Kai aptikimo procesas baigiamas, galėsite televizorių valdyti balsu.

Pastaba:

Įsitikinkite, kad televizorius ir mobilusis įrenginys prijungti prie to pačio tinklo. Kai šis suporavimo ir susiejimo procesas baigiamas, „Alexa“ prietaisas ir televizorius galės būti prijungti prie ne to paties tinklo.

Po to, kai atliekate pirmąjį paleidimą savo televizoriuje, paleiskite „Smart Center“ programėlę ir dar kartą suporuokite su televizoriumi. Po to palieskite „Amazon“ logotipą pagrindiniame ekrane ir patikrinkite, ar esate prisijungę prie

savo „Amazon“ paskyros jei ne, jums reikės prisijungti ir nustatyti draugišką vardą dar kartą, kad galėtumėte toliau valdyti televizorių per „Alexa“ prietaisą.

Komandų pavyzdžiai

Štai keletas komandų, kurias galite duoti savo televizoriui su veikiančia „Alexa“.

Komanda	Funkcija
Alexa, turn on 'FN'	Įjunkite televizorių.
Alexa, turn off 'FN'	Išjungia televizorių.
Alexa, play 'FN'	Pradeda atkūrimą.
Alexa, pause 'FN'	Pristabdo medijos atkūrimą.
Alexa, resume 'FN'	Tęsia atkūrimą.
Alexa, stop 'FN'	Sustabdo medijos atkūrimą.
Alexa, fast forward on 'FN'	Persuka greitai į priekį.
Alexa, rewind on 'FN'	Atsuka greitai atgal.
Alexa, set the volume of 'FN' to 50	Nustato reikalingą garsumo lygį.
Alexa, turn the volume up on 'FN'	Padidina garsą 10 punktu.
Alexa, turn the volume down on 'FN'	Sumažina garsą 10 punktu.
Alexa, mute 'FN'	Išjungia garsą
Alexa, unmute 'FN'	Įjungia garsą.
Alexa, change the input to "input_name" on 'FN'	Televizorius persijungia į įvesties šaltinį su konkrečiu pavadinimu (pvz., HDMI 1).
Alexa, change channel to "channel_number" on 'FN'	Televizorius persijungia į įvesties kanalą su konkrečiu numeriu (pvz., 200 kanalą).
Alexa, change channel to "channel_name" on 'FN'	Televizorius persijungia į įvesties kanalą su konkrečiu pavadinimu.
Alexa, channel up on 'FN'	Televizorius perjungiamas kanalu į priekį, jei jis yra.
Alexa, channel down on 'FN'	Televizorius perjungiamas kanalu atgal, jei jis yra.
Alexa, next channel on 'FN'	Televizorius persijungia į kitą kanalą iš kanalų sąrašo.

FN yra „draugiško pavadinimo“ (angl. Friendly Name) santrumpa.